

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ – HAND DRYER

Μοντέλο / Model : PRHD-50023

220-240V~50/60Hz – 1150-1350W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σας σε άλλο χρήστη, παρακαλούμε δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης του χώρου σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να σας καθοδηγήσουν. Οποιοδήποτε λάθος κατά τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
3. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
4. **Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φινις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
5. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών.
6. Η συσκευή αυτή δεν είναι παιχνίδι. ΠΟΤΕ μην αφήνετε τα παιδιά να «παίζουν» με τη συσκευή.
7. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό του χρήστη.
8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό της και αφήστε την να «κρυώσει» τελείως πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.
9. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη το καλώδιο ή το φινις της ή η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη, ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επιδιόρθωση ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.
10. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φινις της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φινις της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
12. Για πρόσθετη προστασία, συστήνεται η εγκατάσταση προστασίας διαρροής ρεύματος (RCD) που έχει ονομαστική τιμή υπολειπόμενου ρεύματος λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA, στο κύκλωμα που τροφοδοτεί το χώρο τοποθέτησης της συσκευής σας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό για περαιτέρω καθοδήγηση.



13. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο στεγνωτήρας χεριών θα πρέπει να τοποθετηθεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι στην εμβέλεια ενός ατόμου που κάνει μπάνιο ή ντους. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρούς χώρους, όπως π.χ. δίπλα σε μπανιέρες ή ντους. Βαριά συμπίκνωση της ατμόσφαιρας και πιτσιλίσματα με νερό μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής και να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία.
14. **ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΒΡΕΓΜΕΝΑ Ή ΥΓΡΑ ΧΕΡΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ.**
15. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη για λειτουργία με παροχή ρεύματος AC220V-240V.
16. Η συσκευή σας θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα σταθερό (χτιστό) τοίχο, ο οποίος δεν μπορεί να μετακινηθεί.
17. Απαγορεύονται τα χτυπήματα στη συσκευή.
18. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά που είναι αγωγοί του ηλεκτρισμού, όπως το νερό.
19. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους με σκονισμένο αέρα ή ηλεκτροστατική σκόνη.
20. Η συσκευή σας πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος:
- πριν ξεκινήσετε διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής.
 - αν δεν λειτουργεί σωστά.
 - αν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
21. Αποσυνδέετε τη συσκευή πάντοτε πιάνοντας από το φινιρίσμα και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
22. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της σε σημεία που δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.
23. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά υλικά για τον καθαρισμό της συσκευής σας.
24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
25. **Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επιτήρηση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.**
26. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.
27. Θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε σωστά τη συσκευή σας και να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησής της όπως περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
28. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Τάση:	AC220-240V~	Εμβέλεια ανίχνευσης:	15-20cm
Φάση ρεύματος:	Μονοφασικό	Επίπεδο αδιαβροχοποίησης:	IP13
Ισχύς:	1150-1350W	Διαστάσεις:	260*180*152mm
Ταχύτητα αέρα:	60m/s	Καθαρό βάρος:	3.0kg
Ισχύς θέρμανσης:	650W		



ΠΡΟΣΟΧΗ! Η σωστή χρήση της συσκευής και η συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας της είναι απολύτως απαραίτητες ώστε να αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί και ατυχήματα.



Μην επιχειρήσετε ποτέ να εγκαταστήσετε μόνοι σας τη συσκευή, εκτός αν είστε και οι ίδιοι εξειδικευμένοι τεχνικοί με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Λάθος εγκατάσταση της συσκευής θα επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της και επομένως και την ασφάλεια της χρήσης της.



Η εγκατάσταση της συσκευής αυτής πρέπει να γίνει μόνο από έναν εξειδικευμένο τεχνικό. Λάθος ηλεκτρική καλωδίωση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.



Μην ανοίγετε το εμπρός κάλυμμα καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρούς χώρους, όπως π.χ. δίπλα σε μπανιέρες ή ντους. Βαριά συμπύκνωση της ατμόσφαιρας και πιτσιλίσματα με νερό μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής και να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία.



Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να βραχεί – υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τη συσκευή χωρίς βάσιμο λόγο καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα ή φωτιά ή και πιθανή ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Η οποιαδήποτε αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.



Η αναγραφόμενη παροχή ρεύματος θα πρέπει να ακολουθείται αυστηρά! Αν η διαφορά στην παροχή ρεύματος είναι μεγαλύτερη του $-10/+10\%$, τότε θα προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Η χρήση λανθασμένης παροχής ρεύματος μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανή βλάβη της συσκευής.



Μη συνδέετε άλλες συσκευές στην ίδια γραμμή ρεύματος με τη συσκευή αυτή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και να οδηγήσει σε φωτιά.



Πριν τον καθαρισμό ή τον έλεγχο της συσκευής, πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.



Μην επιχειρήσετε ποτέ να εγκαταστήσετε τη συσκευή όσο αυτή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα.



Θα πρέπει να εξασφαλίζεται αξιόπιστη γείωση για το μηχάνημα.



Το φίλτρο θα πρέπει να είναι πάντοτε εγκατεστημένο στη θέση του.




Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να «κρέμονται» από τη συσκευή καθώς μπορεί να αποκολληθεί από το στήριγμά της.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

- Το μοντέλο PRHD-50023, εξασφαλίζει απόλυτη υγιεινή καθώς στεγνώνετε τα χέρια σας χωρίς να ακουμπάτε πουθενά.
- Δεν χρειάζεστε χαρτοπετσέτες για να στεγνώνετε τα χέρια σας και είναι προϊόν εύκολο στη συντήρηση.
- Κάλυμμα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι: όμορφη εμφάνιση και στιβαρή κατασκευή
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας: ο ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης θα σταματήσει τη λειτουργία της συσκευής μετά από 45 δευτερόλεπτα από την εκκίνησή της.
- Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα θερμοκρασίας εξερχόμενου αέρα: όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή, ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα θέρμανσης και όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, το σύστημα θέρμανσης απενεργοποιείται αυτόματα.

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

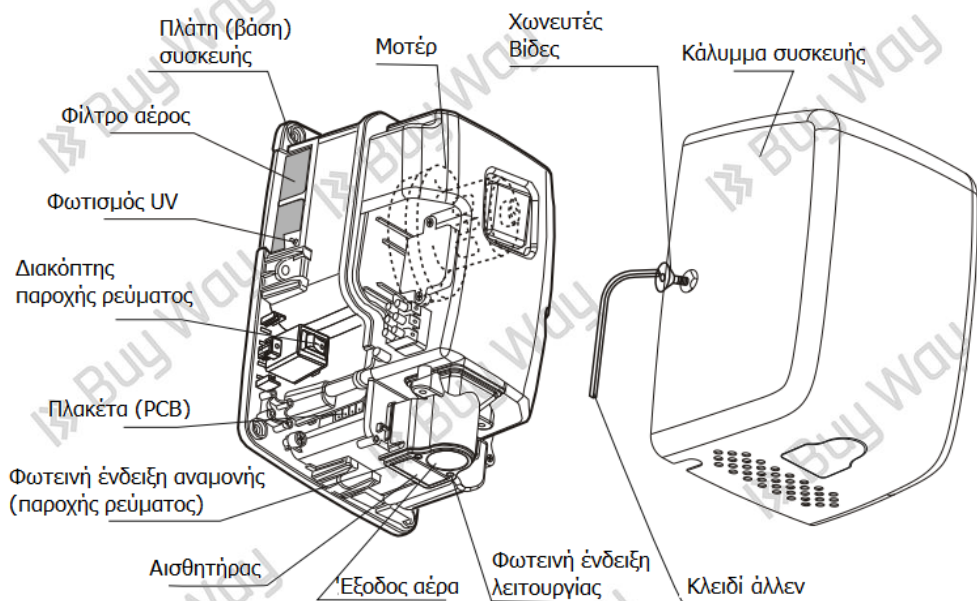

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

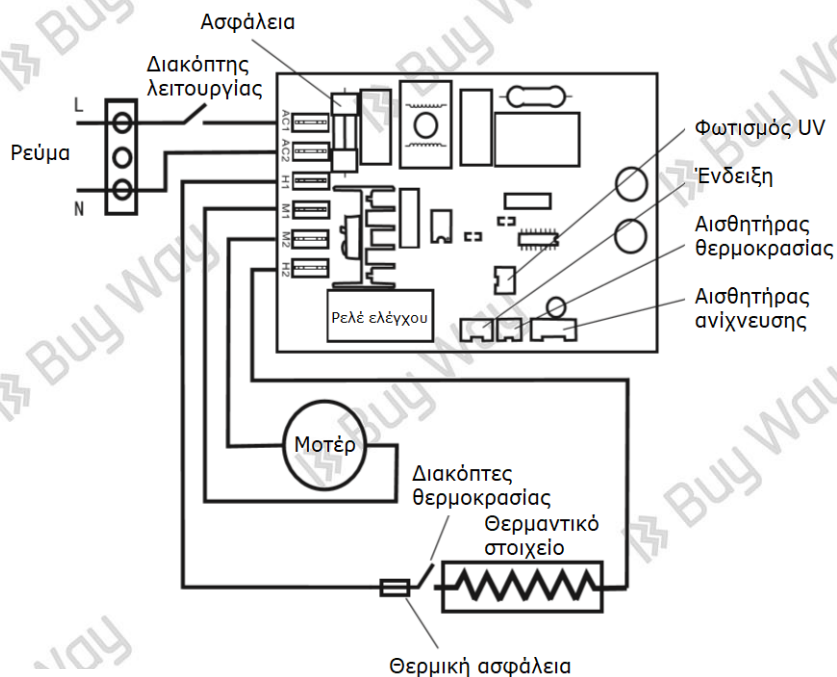

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να εγκαταστήσετε μόνοι σας τη συσκευή, εκτός αν είστε και οι ίδιοι εξειδικευμένοι τεχνικοί με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Λάθος εγκατάσταση της συσκευής θα επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της και επομένως και την ασφάλεια της χρήσης της.
- Διαβάστε προσεκτικά πριν την εγκατάσταση:
 - Μην κάνετε εγκατάσταση της συσκευής όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
 - Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ανθεκτική, άκαμπτη και ισχυρή επιφάνεια που δεν μπορεί να μετακινηθεί ώστε να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να καμφθεί.


Σημειώστε τις παρακάτω προφυλάξεις πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της συσκευής σας:

Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σας σε χώρους που παρουσιάζουν τις παρακάτω συνθήκες :

- όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη των -10°C και υψηλότερη των 40°C
- όπου η συσκευή μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή ή να ψεκαστεί με νερό.
- όπου η συσκευή μπορεί να εκτεθεί σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κάτω από ισχυρό φωτισμό
- όπου υπάρχει βαριά συμπύκνωση της ατμόσφαιρας
- όπου υπάρχει παρουσία διαβρωτικών ή οξειδωτικών ή αναγωγικών αερίων
- κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ή πάνω από 2000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Το παρακάτω σχεδιάγραμμα σας δείχνει την προτεινόμενη θέση εγκατάστασης.
(Η απόσταση τυχόν ραφιού ή οποιουδήποτε αντικειμένου που μπορεί να είναι τοποθετημένο κάτω από τη συσκευή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 400mm από τη βάση της συσκευής).
- Κρατήστε και τις δύο πλευρές του στεγνωτήρα χεριών μακριά από καθρέφτες ή τοίχους καθώς οι σταγόνες μπορεί να σας πιτσιλίσουν όταν στεγνώνετε τα χέρια σας (η απόσταση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 100mm).
- Αποφύγετε την εγκατάσταση σε σημεία όπου εμποδίζεται η ελεύθερη διόδος των χρηστών ή σε σημεία κοντά σε πόρτες.
- Διαλέξτε έναν απόλυτα επίπεδο τοίχο για να εγκαταστήσετε τη συσκευή.

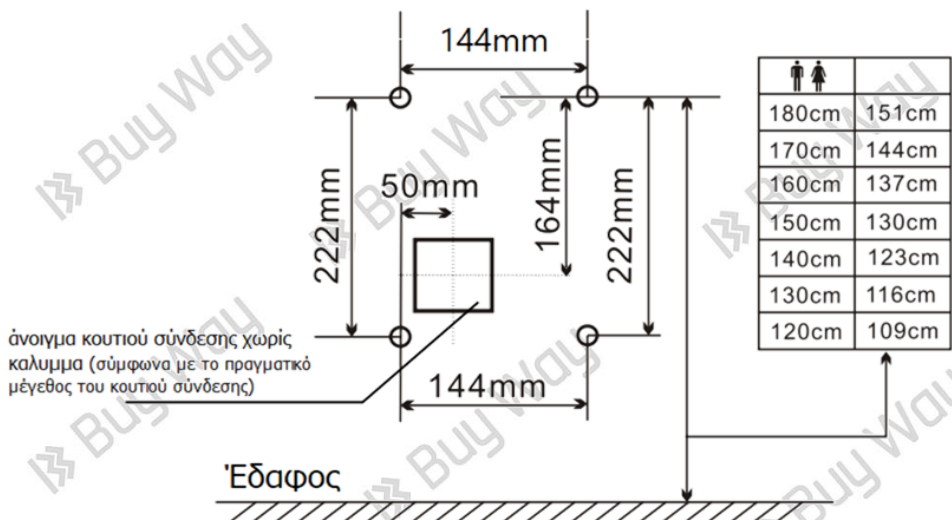


Το καλώδιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον **1.0mm² - 1.5mm²**

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Συνδέστε τη γραμμή


- Όταν κάνετε εγκατάσταση του στεγνωτήρα χωρίς κουτί σύνδεσης, θα πρέπει να εγκαταστήσετε πάνω από τη δεξιά πλευρά του στεγνωτήρα μία κλασική πρίζα δύο οπών η οποία να είναι κατάλληλη για σύνδεση με το στεγνωτήρα. Η απόσταση θα πρέπει να είναι 20 - 50 εκ.

- Παρακαλούμε ενσωματώστε το κιβώτιο σύνδεσης χωρίς κάλυμμα στην θέση εγκατάστασης όταν απαιτείται απευθείας σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας. Διαφορετικά, το καλώδιο τροφοδοσίας θα τραβηχτεί έξω από το σώμα της συσκευής και δεν θα μπορεί να εγκατασταθεί σωστά.

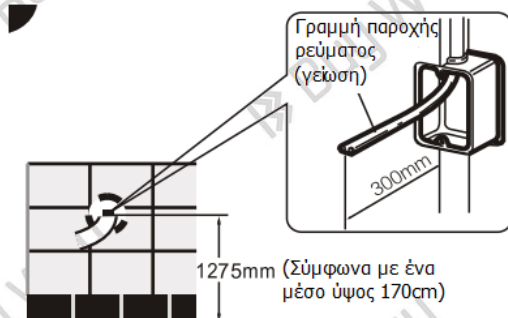

Αφαίρεση εμπρός καλύμματος

- Χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι άλεν που σας παρέχεται μέσα στη συσκευασία, ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις δύο χωνευτές βίδες από το κάλυμμα της συσκευής.
- Κρατήστε το κάλυμμα με τα δύο χέρια σας και τραβήξτε το με προσοχή προς τα πάνω ώστε να το απομακρύνετε από τη συσκευή.
- Προσέξτε όταν κάνετε αυτή την κίνηση ώστε να μην γρατζουνίσετε το εξωτερικό φινιρίσμα του καλύμματος.

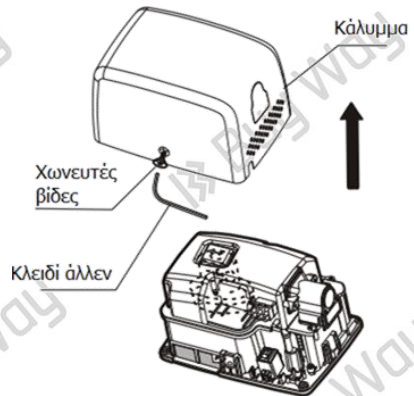


Τοποθέτηση της βάσης της συσκευής

- Στερεώστε τη μεταλλική βάση στον τοίχο με βίδες σύμφωνες με το μέγεθος και την απόσταση των οπών της βάσης.

Σύνδεση της συσκευής

- Η συσκευή αυτή έχει καλώδιο παροχής ρεύματος. Στην περίπτωση που χρειάζεστε να κάνετε εγκατάσταση με κουτί διακλάδωσης, το καλώδιο αυτό θα πρέπει να απομακρυνθεί - παρακαλούμε κόψτε το μέρος του καλωδίου που περισεύει έτσι ώστε να κρατήσετε μόνο όσο μήκος χρειάζεται για την εγκατάσταση της συσκευής.
- Όπως φαίνεται στο σχήμα, με ένα κατσαβίδι συνδέστε τα σημεία σύνδεσης του κουτιού διακλάδωσης με τις απολήξεις (γραμμές) του καλωδίου που θα πρέπει να είναι τραβηγμένες μέσα από την οπή γραμμών που υπάρχει για να μπορείτε να τις συνδέσετε, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

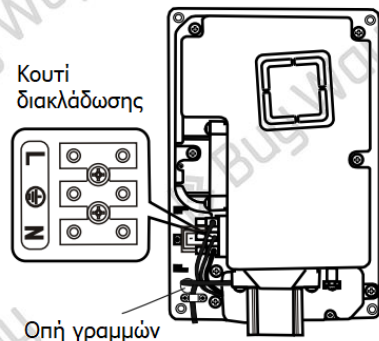


❗ Προσοχή! Κατά τη σύνδεση, το μήκος καλωδίου θα πρέπει να είναι πάνω από 2εκ. μέχρι το τερματικό. Η σύνδεση των καλωδίων θα πρέπει να ακολουθεί την αρχή ότι η γραμμή φάσης θα πρέπει να ενωθεί με το σημείο **L** και η ουδέτερη γραμμή θα πρέπει να ενωθεί με το σημείο

Ν ενώ η γραμμή γείωσης θα πρέπει να συνδεθεί στο σημείο .

Επανατοποθέτηση του εμπρός καλύμματος

Τοποθετήστε το κάλυμμα πάλι επάνω στη συσκευή και στερεώστε το βιδώνοντας τις δύο χωνευτές βίδες με το παρεχόμενο κατασαβίδι άλλεν.

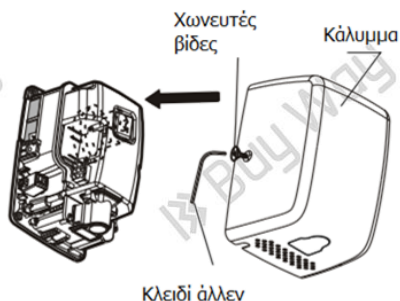

Έλεγχος λειτουργίας

	Βήματα	Σημεία που πρέπει να επιβεβαιώσετε	Σημειώστε ότι:
1	Κουνήστε ελαφρά τη συσκευή	Η συσκευή έχει σταθεροποιηθεί με ασφάλεια και δεν κουνιέται.	Η συσκευή θα «τρέμει» και θα κάνει θόρυβο στην περίπτωση που δεν έχει σταθεροποιηθεί με ασφάλεια στη θέση της.
2	Επιβεβαιώστε την τάση λειτουργίας	Πάντοτε συνδέετε τη συσκευή σε παροχή ρεύματος με τάση σύμφωνη με την αναγραφόμενη στην ετικέτα της συσκευής	Θα προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή σας και υπάρχει πιθανός κίνδυνος για τους χρήστες αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε κατάλληλη παροχή ρεύματος.
3	Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα	Συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλη πρίζα παροχής ρεύματος.	Η πρίζα παροχής ρεύματος του χώρου σας θα πρέπει να ταιριάζει με το φισ της συσκευής. Παρακαλούμε ελέγξτε την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που η φωτεινή ένδειξη της συσκευής είναι αδύναμη.
4	Τοποθετήστε τα χέρια σας κάτω από την έξοδο αέρα της συσκευής για να την ενεργοποιήσετε	Δυνατός αέρας θα πρέπει να εξέρχεται από την έξοδο αέρα της συσκευής. Δοκιμάστε τη λειτουργία της συσκευής 5 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίησή της.	Στην περίπτωση που δεν εξέρχεται αέρας από τη συσκευή, πρέπει να ελέγξετε αν τα χέρια σας είναι μακριά από τον αισθητήρα και φέρτε τα πιο κοντά ώστε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει τελείως.

Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί, βεβαιώνοντας ότι ούτε νερό ούτε υγρασία δεν θα εισέλθουν μέσα στη συσκευή. Κατόπιν στεγνώστε τελείως με ένα μαλακό πανί. Προσέχετε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε πάνω από το σημείο του αισθητήρα ώστε να μην προκαλέσετε την οποιαδήποτε βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή μεταλλικά σφουγγαράκια ή μεταλλικά εργαλεία καθαρισμού ή διαβρωτικά υλικά καθαρισμού ή διαλυτικά για τον καθαρισμό της συσκευής καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε ζημιά στην εξωτερική της επιφάνεια.

Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φιλτράκι μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

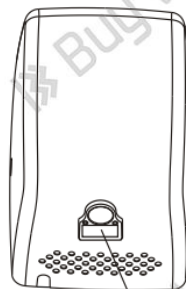



Αισθητήρας

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή αυτή λειτουργεί αυτόματα. Αφού πλύνετε τα χέρια σας, τοποθετήστε τα κάτω από την έξοδο αέρα της συσκευής και η συσκευή θα λειτουργήσει αυτόματα.

Για να μειώσετε το χρόνο στεγνώματος, τινάξτε το πολύ νερό από τα χέρια σας πάνω από το νιπτήρα πριν τα τοποθετήσετε κάτω από την έξοδο αέρα.

ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΒΡΕΓΜΕΝΑ Ή ΥΓΡΑ ΧΕΡΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ.

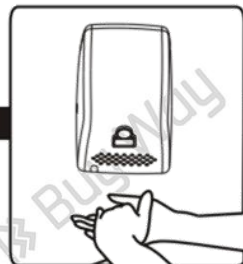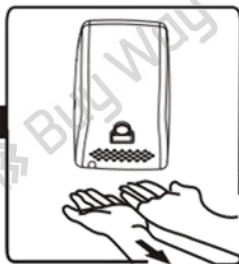

Βάλτε τα χέρια σας κάτω από την έξοδο αέρα της συσκευής με την επάνω πλευρά τους προς τα πάνω.

Κατόπιν γυρίστε τα χέρια σας από την άλλη πλευρά. Κινείτε τα χέρια σας πάνω-κάτω και εμπρός-πίσω.

Στεγνώστε τελείως τα χέρια σας τρίβοντάς τα μεταξύ τους.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

 **Buy Way**

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ. Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions carefully before using your appliance and keep the manual for future reference. In the case you give this appliance to another user, please provide this user manual along with the appliance.
2. Before connecting the device to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds to the voltage in your area. If this is not the case, contact your dealer and do not use the appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
3. Do not let the cord hang or touch a hot surface.
4. **To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid.**
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. The appliance is not a toy. NEVER let the children play with it.
7. The use of non-authentic spare parts, which are not recommended by the appliance manufacturer, may result in fire, electric shock or personal injury.
8. Unplug from outlet before cleaning and allow the device to cool down completely before starting cleaning procedures.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Take the product to an authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
10. For your own safety, check cord and plug of the device regularly for possible damages. If the supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, to avoid hazard.
11. Do not use the appliance for any other than its intended use which is described in this leaflet.
12. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the area of installation of your device. Please contact a qualified technician for further guidance.



13. **WARNING:** This hand dryer must be fixed out of reach of a person taking a bath or shower. Do not use appliance in a wet environment, for example near a bathtub or shower area. Heavy condensation and direct water splashing will result in equipment malfunction and may lead to electric shock.

14. **NEVER TOUCH THE DEVICE WITH WET OR DAMP HANDS – PLACE YOUR WET HANDS ONLY UNDER THE AIR OUTLET OF THE DEVICE TO DRY THEM.**
15. This appliance may operate only by connection to an AC220V-240V outlet.
16. The device should be installed on fixed (brick wall), shock less wall.
17. Bumping on the device is forbidden.
18. Keep the device away from liquids which are conductors of electricity, like water.
19. Do not install the device in areas with dusty air or electrostatic dust.
20. The appliance must be unplugged:
 - before cleaning and maintenance procedures
 - if it is not working properly
 - if you do not intend to use it for a long period of time
21. Do not unplug by pulling the cord, rather pull out by the plug.
22. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
23. Do not clean your device with abrasive or corrosive products.
24. Do not use the appliance outdoors.
25. **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.**
26. **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
27. **You must always use the device correctly and follow strictly the installation, use and maintenance instructions, as described in this leaflet.**
28. **Save these instructions.**

SPECIFICATIONS:

Voltage:	AC220-240V~	Sensing distance:	15-20cm
Phase:	Single-phase	Protection class:	IP13
Input:	1150-1350W	Product size:	260*180*152mm
Wind speed:	60m/s	N.W.:	3.0kg
Heating power:	650W		



Attention! Proper usage of appliance and safety precautions must always be taken to avoid injury and accidents.



Do not attempt to install the appliance by yourselves unless you are a qualified technician that has the required technical knowledge and experience to carry out such installations. Improper installation will affect the operation and in turn the safety of usage of the device.



Installation of this appliance must be made by a qualified technician. Incorrect electrical wiring can result in electric shock or short circuit.



Do not open the front panel as this could lead to an electric shock.



Do not use appliance in a wet environment, for example near a bathtub or shower area. Heavy atmosphere condensation and direct water splashing will result in equipment malfunction and electric shock.



Never allow the unit to get wet – there is danger of electric shock.



Do not disassemble or modify the appliance without a valid reason as it might result in short circuit or fire or possible electric shock or injury. Any kind of disassembling or modification of the appliance must only be carried out by a qualified and authorized technician.



Rated power is required! If power tolerance is over -10%/+10%, there will be a breakdown. Use of incorrect power supply may lead to fire, electric shock and possible damage of the device.



Do not connect other appliances to the same socket. This may result in overheating and may lead to fire.



Before cleaning or checking, unplug the appliance to prevent electrocution.



Never attempt to install the device whilst it is connected to the mains.



Machine must have reliable ground connection.



Filter must always be installed in its position in the unit.




Do not allow children to hang on to the unit as it might be detached from the bracket.


ADVANTAGES OF YOUR DEVICE

- The PRHD-50023 model offers you complete hygiene as you dry your hands without touching anywhere.
- No need for paper towels to dry your hands, ease of maintenance.
- Stainless steel shell, solid and beautiful.
- Auto stop function: the built-in timer will stop the unit after 45 seconds.
- The machine is equipped with automatic heating system. When room temperature is low the heating system is automatically activated and when the room temperature is high, heating system is automatically deactivated.

PARTS OF YOUR DEVICE

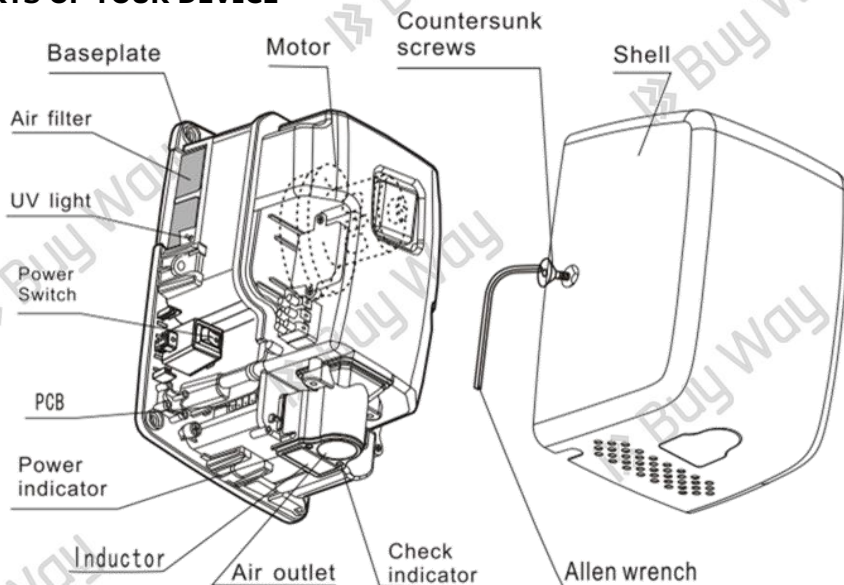

ELECTRIC DIAGRAM

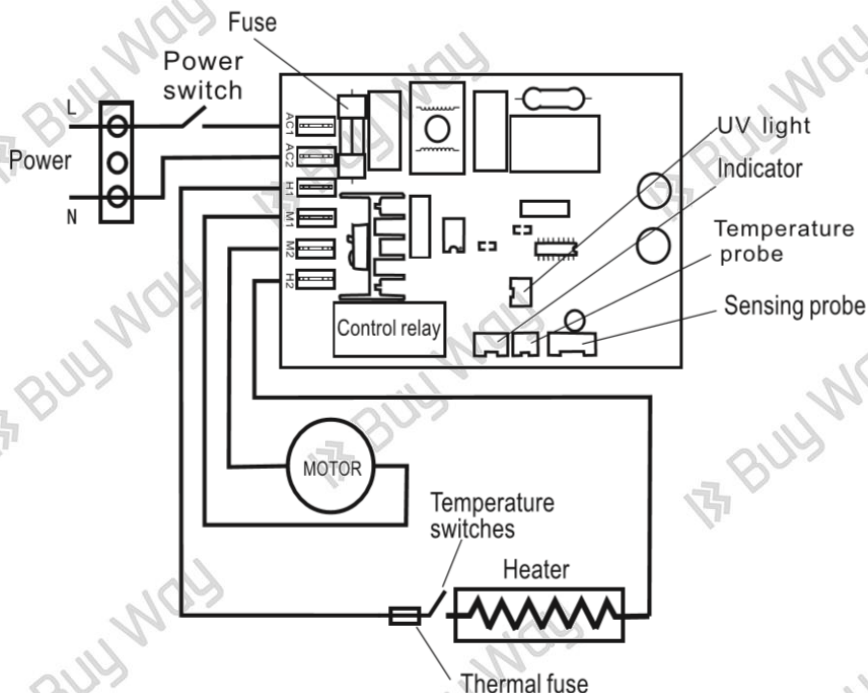

PRECAUTIONS BEFORE INSTALLATION & INSTALLATION POSITION

- Do not attempt to install the appliance by yourselves unless you are a qualified technician that has the required technical knowledge and experience to carry out such installations. Improper installation will affect the operation and in turn the safety of usage of the device.
- Read carefully before installation:
 - Do not install the appliance while it is plugged.
 - Install the appliance on a strong rigid surface that cannot be moved to ensure rigidity of your appliance.

Note of below precautions before installation of the appliance:


Do not install the appliance in places with the following conditions :

- where the temperature is less than -10°C or more than 40°C
- where the appliance may come in direct contact or sprinkled with water
- where the appliance may come under direct sunlight or any strong light
- where there is heavy atmosphere condensation
- where corrosive oxidizing and reducing gases are present
- under sea level or 2000m above sea level

INSTALLATION LOCATION

- The following diagram shows the recommended location.


- Keep both sides of the hand dryer away from mirror or wall, for the water droplets may splash out when you dry your hands. (The distance should be at least 100mm)
- Avoid areas where the appliance is obstructing the passage of users or near the doors.
- Choose a perfectly flat wall to install the appliance.

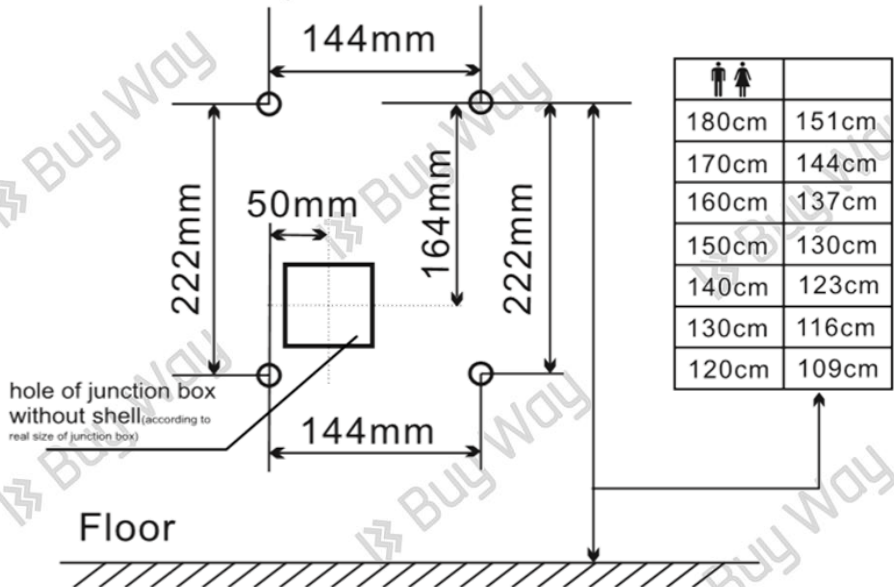

- Power cord should be **1.00mm² - 1.5mm²**


Connect the line

- When installing dryer without junction box, you should install above the right side of dryer a two-hole standard outlet that corresponds to the hand dryer. The distance should be 20-50cm.
- Please embed junction box without cover in the installation location when directly connecting power cord is needed. Otherwise power cord will be forced out of body and cannot be properly installed.

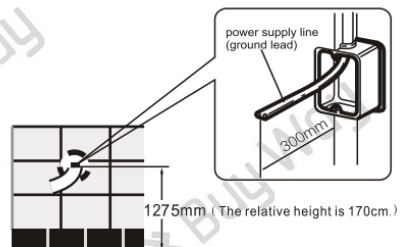

Removing front shell

- Using the allen wrench provided in the package, unscrew the two countersunk screws and remove them from the device shell.
- Holding with both hands, carefully remove the shell by pulling it gently upwards.
- Be extra careful in order not to scratch the outer finish of the shell when removing it from the device.

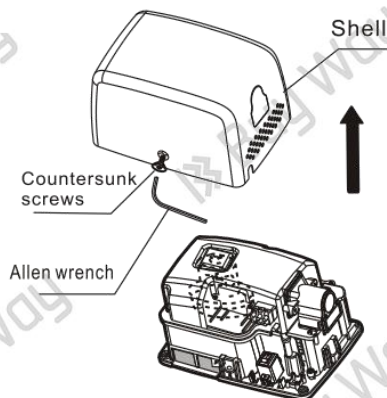


Place metal board

- Fix the metal board on wall with screws according to holes size and distance on the baseboard.

Unit connection


- This machine provides a power cord. In the case you need junction box for installation, the power cord must be removed - please cut off the extra power cord to keep as much as required for your installation.
- As figure showed, poking the thread hole of junction box by screw drivers, wire drawn out through thread hole to the terminal blocks to connect.

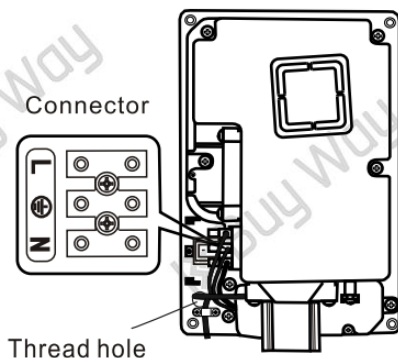

ⓘ When connecting, the wire length should exceed 2cm to terminal block. Fire line must be connected at **L** position of terminal blocks, null line connected at **N** position, earth line connected at 

Replacing front shell

Place the front shell on top of the machine to cover it and tighten it with the two countersunk screws using the provided allen wrench.

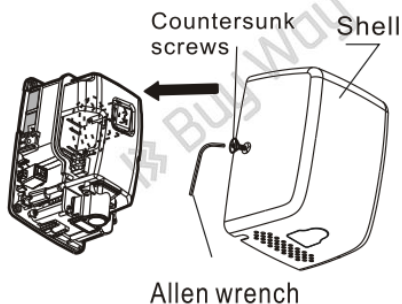

Test run

	Steps	Confirm information	Check & Notice
1	Shake the machine gently	The machine is installed firmly without shaking	The machine will be shaky and noisy in the case that it was not installed firmly.
2	Confirm the power and voltage	Please check and make sure that the power supply you use is the appropriate one and is according to the ratings stated on the rating label of the machine.	There will be irreparable damage on your machine and there will be possible danger to the users if the machine is not connected to a proper power supply.
3	Connect to the power supply	Connect the machine to the proper power socket.	Power socket must be matching the machine plug. Please check your power supply in the case that the machine's indicator is weak.
4	Slide your hands underneath the air outlet to activate the machine	High speed wind blows out from the air outlet. Try out the machine and check that it is working properly, 5s after it was connected to the mains.	In the case that there is no wind blowing from the machine, check whether your hands are far away from the sensor and bring them closer to the machine to activate it.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning, disconnect the appliance from the mains and let it cool down completely.

Wipe the outside with a slightly damp soft cloth ensuring that no water or moisture enters into your device. Then wipe it dry by using a soft dry cloth.


Please pay extra attention when cleaning the machine over the sensor location to avoid causing any possible damage. Do not use any abrasive scouring pad or steel wool, or abrasive or deteriorating cleansers to clean your device as this will damage its finish.

To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse cord, plug, or any part of the device in water or any other liquid.

HOW TO USE:

The machine works automatically. After washing hands, put your hands underneath the air outlet, and the device will start working immediately.

To shorten the drying time of your hands please shake off the excessive water from your hands, on top of the sink, before you place them underneath the air outlet.

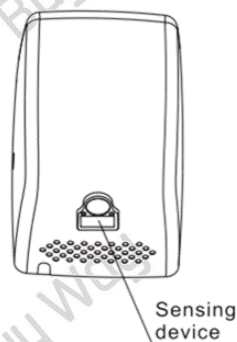


NEVER TOUCH THE DEVICE WITH WET OR DAMP HANDS – PLACE YOUR WET HANDS ONLY UNDER THE AIR OUTLET OF THE DEVICE TO DRY THEM.



Put your hands underneath the air outlet with the back hand facing up.



Then turn your hands in the opposite way. Keep moving your hands forwards and backwards and up and down.

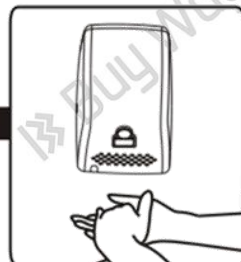

Wipe your hands with one another.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr