



ALFA ONE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ασύρματο κουδούνι ρεύματος
με εξωτερικό διακόπτη αφής
Μοντέλο ALDB-71003
110-230V~50/60Hz – 0.1A (δέκτης)
433.92MHz

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης
πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή
μελλοντική χρήση.

- Αποτελείται από μία μονάδα εσωτερικού και μία εξωτερικού χώρου
- Πομπός με κουδούνι αφής**
- Αδιάβροχη μονάδα εξωτερικού χώρου IP55**
- Επιλογή μεταξύ **52 διαθέσιμων μελωδιών**
- 4 επιλογές έντασης ήχου έως 110dB**
- Εμβέλεια σε ανοιχτό χώρο **250m**
- Εύκολη τοποθέτηση χωρίς καλώδια
- Φωτεινή προειδοποιητική **ένδειξη LED τόσο στον πομπό όσο και στο δέκτη**
- Συχνότητα 433.92 MHz
- Χαμηλή κατανάλωση στο δέκτη
- Λειτουργία πομπού με 1 X 23A μπαταρία (συμπεριλαμβάνεται)
- Δέκτης ρεύματος**

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

- Ο πομπός με το δέκτη είναι συγχρονισμένοι και ο δέκτης έχει την εργοστασιακή μελωδία "Ντιν-ντον"
- Αν δεν είναι συγχρονισμένοι, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «**Πως να συγχρονίσετε τον πομπό με το δέκτη**»
- Δεν συστήνεται να τοποθετείτε το εξωτερικό κουδούνι σας πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες καθώς **μπορεί να υπάρξει παρεμβολή στα ραδιοκύματα (RF) μεταξύ του πομπού και του δέκτη**. Στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη επιλογή, σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε την ταινία διπλής όψης για την τοποθέτηση του κουδουνιού και όχι τις βίδες.
- Η εμβέλεια του προϊόντος μπορεί να μειωθεί όταν η μπαταρία του πομπού είναι σε χαμηλό επίπεδο.
- Συστήνεται να τοποθετείτε το εξωτερικό κουδούνι σας σε τέτοιο σημείο ώστε να προστατεύεται για να ελαχιστοποιήσετε τη φθορά των πλαστικών μερών του.

Γρήγορες ρυθμίσεις – πως να συγχρονίσετε τον πομπό με το δέκτη σας



Πως να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία

Ο δέκτης σας έχει 52 διαφορετικές μελωδίες για να επιλέξετε. Όταν ο δέκτης σας είναι στην **πρίζα**, πατήστε απλά το κουμπί επιλογής μελωδίας μέχρι να φτάσετε στη μελωδία που επιθυμείτε. Κατόπιν ακολουθήστε τη διαδικασία συγχρονισμού για να αποθηκεύσετε τη μελωδία αυτή στο δέκτη σας σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο πομπό. Ο δέκτης σας μπορεί να συγχρονιστεί με 50 διαφορετικούς πομπούς. Γι' αυτό και κάθε πομπός θα πρέπει να αντιστοιχεί σε διαφορετική μελωδία.

Πως να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση ήχου

Ο δέκτης σας έχει 4 επίπεδα έντασης ήχου. Όταν ο δέκτης σας είναι στην **πρίζα**, απλά πατήστε το κουμπί έντασης ήχου μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο.

Πως να συγχρονίσετε τον πομπό με το δέκτη



- Παρακαλούμε επιλέξτε τη μελωδία που επιθυμείτε πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία συγχρονισμού.
- Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου συνεχόμενα για 5 δευτερόλεπτα** και θα ακουστεί ένας ήχος "Ντιν-ντον" και η φωτεινή ένδειξη του δέκτη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει ότι ο δέκτης σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής συγχρονισμού.
- Πατήστε τον πομπό σας για να τον ενεργοποιήσετε και να δώσει σήμα στο δέκτη σας ώστε να συγχρονιστούν.

Προσοχή: Η κατάσταση αναμονής συγχρονισμού διαρκεί για 5 δευτερόλεπτα. Αν δεν ενεργοποιήσετε τον πομπό σας μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να ακολουθήσετε και πάλι τα βήματα 1 → 3 από την αρχή.

Σημείωση: Αν θέλετε να αλλάξετε τη μελωδία του δέκτη σας σε σχέση με το συγκεκριμένο πομπό, ακολουθήστε και πάλι τα βήματα 1→3 για να καταχωρηθεί η νέα μελωδία.

Επαναφορά ρυθμίσεων (reset)

Πατήστε συνεχόμενα το κουμπί επιλογής μελωδίας για 5 δευτερόλεπτα ώστε ο δέκτης σας να ξαναγυρίσει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όταν από το δέκτη σας ακουστεί ο ήχος "Ντιν-ντον" και η φωτεινή ένδειξη του αναβοσβήσει, αυτό σημαίνει ότι η επαναφορά έγινε επιτυχώς. Μετά την επαναφορά ρυθμίσεων, ο δέκτης επιστρέφει στην πρώτη μελωδία και κατόπιν θα πρέπει ο πομπός και ο δέκτης να συγχρονιστούν ξανά.

Εγκατάσταση του εξωτερικού διακόπτη (πομπού) και του δέκτη

Πριν τα εγκαταστήσετε ελέγξτε τη μεταξύ τους εμβέλεια.

Εγκατάσταση του δέκτη

Απλά συνδέστε το δέκτη σας με την πρίζα παροχής ρεύματος που επιθυμείτε μέσα στο χώρο σας.


Εγκατάσταση του πομπού

Υπάρχουν δύο επιλογές για την τοποθέτησή του: Α. Με ταινία διπλής όψης ή Β. Με βίδες. Αφού βεβαιωθείτε για τη θέση τοποθέτησης, παρακαλούμε καθαρίστε το επίπεδο σημείο στο οποίο θα εγκαταστήσετε τον πομπό.

Μέθοδος Α: Απομακρύνετε τη μία πλευρά της ταινίας διπλής όψης και κολλήστε τη στο πίσω μέρος του πομπού. Κατόπιν απομακρύνετε και την άλλη πλευρά της ταινίας και τοποθετήστε τον πομπό στο επιθυμητό σημείο – πέστε για 10 δευτερόλεπτα.

Μέθοδος Β: Θα χρειαστείτε ένα τρυπάνι και ένα καταβίδι ίσιο (με επίπεδη μύτη).

- Ανοίξτε τη βάση του κουδουνιού προσεκτικά χρησιμοποιώντας το ίδιο καταβίδι στο σημείο ανοίγματος. Τοποθετήστε τη βάση έναντι του τοίχου και κατόπιν διαπεράστε τις τρύπες της βάσης με τις δύο βίδες για να μαρκάρετε τα σημεία στο τοίχο.
- Τρυπήστε με το τρυπάνι σας στα δύο σημεία και τοποθετήστε τα ούπα.

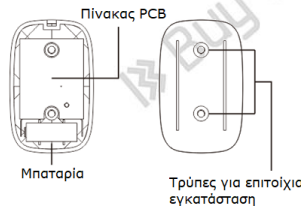

- Τοποθετήστε τη βάση και στερεώστε τη βιδώνοντας τις βίδες μέσα στα ούπα. Κατόπιν εφαρμόστε το εμπρός μέρος του κουδουνιού πάνω στη βάση του.

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Ο δέκτης σας δεν ηχεί:

- Ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας του πομπού.
- Ο δέκτης είναι εκτός της εμβέλειας του πομπού.
- Ο πομπός σας μπορεί να μην έχει συγχρονιστεί σωστά με το δέκτη.

Η εμβέλεια μεταξύ του πομπού και του δέκτη είναι μειωμένη:

- Μεταλλικές κατασκευές συμπεριλαμβανομένων και των κουφωμάτων uPVC μπορεί να μειώσουν την εμβέλεια της συσκευής σας.
- Κοντά σε μεταλλικές κατασκευές ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Άλλες συσκευές μπορεί να δημιουργήσουν ραδιοφωνικές παρεμβολές που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση της συσκευής σας.
- Η παρουσία πολλών ενδιάμεσων τοίχων ή πατωμάτων μεταξύ του πομπού και του δέκτη μπορεί επίσης να επηρεάσει τη μεταξύ τους εμβέλεια.
- Αδύναμες μπαταρίες στον πομπό θα επηρεάσουν την εμβέλεια. Αλλάξτε την μπαταρία κάθε 12-18 μήνες.

Χαρακτηριστικά	Δέκτης ρεύματος	Κουδούνι (πομπός)
Τροφοδοσία	AC110-230V	DC12V μπαταρία
Εμβέλεια	250m σε ανοιχτό χώρο	
RF συχνότητα	433.92Mhz	
Επίπεδο ήχου	110dB Max.	-
Διαθέσιμες μελωδίες	52	-
Κατανάλωση	<0.3W	<10mW
Βαθμός προστασίας	-	IP55
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20~50°C	



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr



alfa ONE

USE INSTRUCTIONS

Wireless plug-in doorbell with touch bell button
Model ALDB-71003
110-230V~50/60Hz – 0.1A (receiver)
433.92MHz


Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

- Consisted of one indoor and one outdoor unit
- Transmitter with touch button**
- Waterproof outdoor unit IP55**
- 52 melodies** available for selection
- 4-level adjustable volume up to 110dB**
- 250m** operating range in open space
- Easy installation – no wiring required
- LED** warning light on both the transmitter and the receiver
- 433.92 MHz Frequency
- Low consumption on receiver
- Operation of transmitter with 1 X A23 battery (included)
- Plug-in receiver**

What you should know before using

- The transmitter is paired with receiver and set to the default melody "Ding dong".
If they are not paired, follow the instructions in section "Pairing the push bell and the receiver"
- It is not advisable to mount the transmitter onto **metal surfaces as this can block RF signals between the transmitter and the receiver**. However, if this is the only option, we recommend that you use the adhesive tape provided as opposed to using screws.
- Operating range will decrease if battery power in the transmitter is low.
- It is advisable to mount the transmitter under some shelter to reduce the aging of its plastic materials.

Quick settings – how to pair your push bell with the receiver

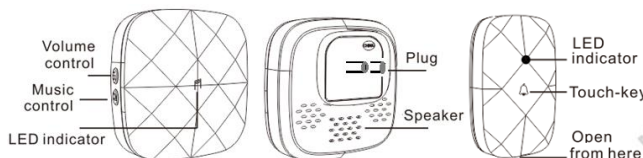


How to select the desirable melody

Your receiver has 52 available melodies for selection. When plugged, simply press the "music control" button until it reaches the desirable sound. Then follow the pairing method to store this melody to your receiver in relation to the specific transmitter. Your receiver can be paired with 50 different transmitters. Therefore, each transmitter must be assigned with a different melody.

How to select the desirable sound level

Your receiver has 4 sound levels/volumes. When plugged, simply press the "Volume" control button until it reaches the desirable volume.

Pairing the push bell and the receiver

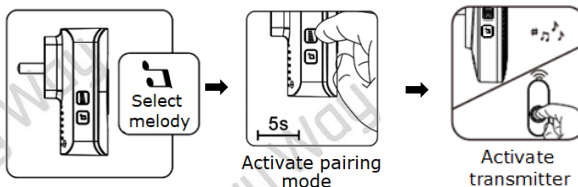

- Before starting the pairing procedure, please select your desirable melody.
- Press and hold the volume control button for 5 seconds** until a "Ding-dong" is heard and the LED indicator starts flashing on your receiver – you are now in pairing mode.
- Press the push bell button to activate it and pair it with the receiver.

Attention: Pairing mode will last for 5 seconds only before timing out. If you do not activate your transmitter during this time, then you will have to follow steps 1 → 3 again.

Reset

Press and hold the "Music Control" button for 5 seconds to reset the receiver to default settings. When receiver sounds 'Ding Dong' with its LED light flashing, that means the reset was successful. After a reset, the receiver will revert back to the first ringtone and the transmitter must be paired again with your receiver.

How to install your push bell (transmitter) and your receiver

Prior to installation, please test the doorbell range.

How to install the receiver

Simply connect the receiver to the desirable outlet in your home.

How to install the transmitter


There are two options to mount the bell push: A. double-sided tape or B. screws.

After ensuring the right mounting position, please clean the flat area where you intend to install the transmitter.

Method A: Tear off one side of the double-sided adhesive tape and stick it to the underside of transmitter, tear off the other side and put transmitter onto wall, then press and hold for 10 seconds.

Method B: A drill and a flat-headed screwdriver are needed.

- Open the back cover with a flat-headed screwdriver in the opening point. Then place the back cover on the wall and penetrate the two standby holes at the back cover with two screws leaving their marks on the wall.
- Make two holes on these marks on the wall and place the anchors on the holes.
- Place the back cover and fix it firmly on the wall by screwing the two screws in the anchors. Then replace the front part of the transmitter on its back cover.

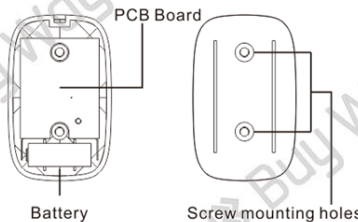

Trouble shooting

The receiver doesn't sound

- Check the transmitter battery
- The receiver could be out of range from the transmitter
- The receiver may not have been paired with the transmitter

Operating range reduced

- Metal structures, including uPVC door frames can reduce the range of the product.
- Avoid mounting the push or chime on or near metal structures.
- Other equipment can cause radio interference that affects your doorbell.
- Lots of walls and ceilings between the transmitter and receiver will reduce the range.
- Weak batteries will reduce range. Replace every 12–18 months.

Specifications	Plug-in Chime (receiver)	Doorbell push (transmitter)
Power supply	AC110-230V	DC12V battery
Wireless Range	250m in the open air	
RF Frequency	433.92Mhz	
Sound Volume	110dB Max.	-
Number of melodies	52	-
Power Consumption	<0.3W	<10mW
Waterproof Rate	-	IP55
Operation Temperature	-20~50°C	



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of devices.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr