

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ/ELECTRIC JUICER
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRCJ-40215
220-240v~50/60Hz – 25-40W**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ώστε να αποφύγετε τις ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση ή εσφαλμένο χειρισμό.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε μία πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 220-240V και πριν τη συνδέσετε, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας.
3. Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν.
4. **Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ την συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
5. Προστατεύστε τη συσκευή από το νερό.
6. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών. Κρατήστε τη συσκευή σε σημείο που δεν μπορούν να τη φτάσουν τα παιδιά.
7. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Η ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται και είναι άνω των 8 ετών. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.**
8. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.
9. Χρησιμοποιήστε την συσκευή αυτή μόνο για οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
10. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας της συσκευής αυτής δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα λεπτό. Επίσης, ο χρόνος ανάπαυσης της συσκευής μεταξύ δύο συνεχόμενων χρήσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 λεπτά.**
11. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες.
12. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει τελείως πριν να απομακρύνετε ή να επανατοποθετήσετε τα

εξαρτήματά της ή να πλησιάσετε μέρη της συσκευής που κινούνται κατά τη λειτουργία της και πριν τον καθαρισμό της.

13. Πριν τη χρήση, ελέγχετε το καλώδιο και το φινιρίσμα της συσκευής για τυχόν φθορές.
14. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φινιρίσμα της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.
15. Αν το καλώδιο της συσκευής ή το φινιρίσμα της έχουν χαλάσει, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις προς αποφυγή τυχόν τραυματισμού σας.
16. **Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και έχετε την πάντοτε σε ξηρό περιβάλλον (χωρίς υγρασία).**
17. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για τον χρήστη καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό.
18. Ποτέ μην μετακινείτε την συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή και ότι δεν μπορεί να μπλεχτεί σε άλλα πράγματα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή και μην το λυγίζετε. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να ακουμπά ή να βρίσκεται κοντά σε ζεστά αντικείμενα.
19. Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω ή μέσα σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες υγραερίου, ηλεκτρικούς φούρνους ή φουρνάκια ή φούρνους μικροκυμάτων.
20. Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
21. Μην συνδέετε ποτέ την συσκευή σε χαλασμένη πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φινιρίσμα.
22. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις. Εργασίες επισκευής από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσουν σε ακραίο κίνδυνο για τον χρήστη.
23. Μην καθαρίζετε ποτέ τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισμού όπως π.χ. ξύλινα εργαλεία ή συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά.
24. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή βγάλτε το φινιρίσμα της από την πρίζα κρατώντας πάντοτε από το φινιρίσμα και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
25. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για το στύψιμο εσπεριδοειδών φρούτων (π.χ. λεμόνια και πορτοκάλια). Μην τη χρησιμοποιείτε για να στύψετε άλλου είδους φρούτα.
26. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής ή ο έμπορος για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει ή για τραυματισμό του χρήστη ή άλλων ατόμων η οποία προέρχεται από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτού του


εγχειριδίου ή από οποιαδήποτε άλλη εσφαλμένη χρήση ή λάθος χειρισμό της συσκευής.

27. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μέρη της συσκευής:

1. Βάση μοτέρ
2. Μπωλ χυμού
3. Φίλτρο στίφτη
4. Μικρός κώνος στυψίματος
5. Μεγάλος κώνος στυψίματος
6. Προστατευτικό καπάκι

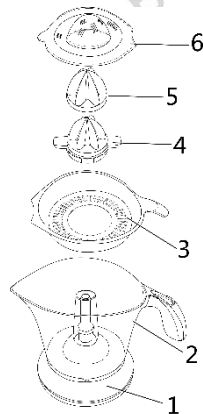

Πριν την πρώτη χρήση:

1. Βγάλτε το στίφτη σας από το κουτί του και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματά του είναι πλήρη και ότι ούτε ο στίφτης ούτε τα εξαρτήματά του παρουσιάζουν κάποια φθορά.
2. Καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα αποσπώμενα μέρη και εξαρτήματα της συσκευής διεξοδικά, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».

Συναρμολόγηση της συσκευής:

Η συσκευή αποτελείται από 3 κυρίως τμήματα:

1. Τη μονάδα βάσης μοτέρ
2. Το μπωλ χυμού
3. Το σύστημα στυψίματος (σχάρα και κώνοι).

Συναρμολογήστε τη συσκευή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Τοποθετήστε το μπωλ χυμού στον περιστρεφόμενο άξονα, που βρίσκεται στην κορυφή της μονάδας βάσης μοτέρ, γυρίστε το δεξιόστροφα και κλειδώστε το με ασφάλεια στη θέση του πάνω στη μονάδα βάσης μοτέρ. Τοποθετήστε το σύστημα στυψίματος στο εσωτερικό του μπωλ χυμού και ασφαλίστε το στη θέση του. Τώρα η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Λειτουργία:

Η συσκευή αυτή δεν έχει διακόπτη. Ασκώντας πίεση πάνω στο σύστημα στυψίματος, ο κώνος στυψίματος αρχίζει να περιστρέφεται είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, εξάγοντας το χυμό και συλλέγοντας τον στο μπωλ χυμού. Αν ασκήσετε πίεση διακοπτόμενα για μερικές φορές τότε ο κώνος θα

περιστρέφεται από τα αριστερά προς τα δεξιά και αντίστροφα δίνοντάς σας έτσι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εξαγωγής χυμού. Αν η πίεση σταματήσει να ασκείται στο σύστημα στυψίματος, το μηχάνημα θα σταματήσει αυτόματα. *Πριν αφαιρέσετε το μπωλ χυμού, αφαιρέστε πρώτα το σύστημα στυψίματος.*

Χρήση της συσκευής:

1. Πλύνετε καλά τα φρούτα και κατόπιν κόψτε τα στη μέση.
2. Συνδέστε το φις της συσκευής στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Πάρτε το μισό κομμάτι του φρούτου που έχετε κόψει και πιέστε το ελαφρά πάνω στον κώνο στυψίματος – το μοτέρ θα ξεκινήσει τη λειτουργία του. Κατόπιν ο χυμός ο οποίος δημιουργείται πέφτει μέσα στο μπωλ ενώ ο πολτός και τα υπολείμματα παραμένουν πάνω στο φίλτρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην πιέζετε με μεγάλη δύναμη το φρούτο πάνω στον κώνο γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μπλοκάρει και να δημιουργήσει βλάβη στο μοτέρ της συσκευής.
4. Μόλις ολοκληρωθεί το στύψιμο του φρούτου, πάρτε το χέρι σας πάνω από το φρούτο – μόλις σταματήσετε να πιέζετε το φρούτο, το μοτέρ θα σταματήσει τη λειτουργία του. Η συσκευή τώρα είναι σε θέση αναμονής. Μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά το στύψιμο ανά πάσα στιγμή πιέζοντας ένα άλλο φρούτο πάνω στον κώνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας της συσκευής αυτής δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα λεπτό. Επίσης, ο χρόνος ανάπαυσης της συσκευής μεταξύ δύο συνεχόμενων χρήσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 λεπτά.

5. Μετά τη χρήση, κλείστε τη συσκευή αποσυνδέοντας το φις της από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
6. Αφαιρέστε το σύστημα στυψίματος, βγάλτε το μπωλ χυμού από τη βάση και αδειάστε το χυμό σας σε ένα ποτήρι.

Σημείωση: Σε περίπτωση που θέλετε να αφήσετε το χυμό μέσα στο μπωλ, πάντοτε σκεπάζετε τη συσκευή με το άνω προστατευτικό καπάκι. Για λόγους όμως καθαριότητας και υγιεινής, μην αφήνετε το χυμό για πολλή ώρα μέσα στο μπωλ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα και έχει κρυώσει τελείως.
2. **Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας μη βυθίσετε ποτέ τη βάση μοτέρ της συσκευής ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τα τοποθετήσετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.**
3. Απομακρύνετε όλα τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής.
4. Καθαρίστε το άνω καπάκι, τους δύο κώνους, το φίλτρο και το μπωλ με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Κατόπιν ξεπλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα και στεγνώστε τα τελείως. Τα μέρη αυτά μπορούν επίσης να πλυθούν και στο πλυντήριο πιάτων, στο πάνω ράφι του πλυντηρίου.
5. Σκουπίστε τον περιστρεφόμενο άξονα και το σώμα της βάσης μοτέρ με ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και αφήστε τα να στεγνώσουν τελείως.
Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά εργαλεία ή

καθαριστικά διαλύματα ή μεταλλικά σφουγγάρια για τον καθαρισμό των μερών της συσκευής.

6. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής έχουν στεγνώσει τελείως και επανατοποθετήστε τα στη συσκευή με τη σωστή σειρά τους. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο γύρω από τη βάση μωτέρ της συσκευής, για μεγαλύτερη ευκολία στην αποθήκευση.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

 **Buy Way**

BUY WAY Α.Ε.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ. Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. **Read all instructions carefully before using the product in order to avoid damage caused by improper use or mishandling.**
2. **Plug your appliance into a 220-240V outlet and before connecting it to the mains, make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of your juicer.**
3. Never leave the appliance unattended while it is operating. Keep out of reach of children or persons who are unable to use it properly.
4. **To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid.**
5. Protect the appliance against water.
6. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children. Keep the appliance out of reach of children.
7. **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, ONLY IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.**
8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
9. Only use the appliance for domestic purposes and according to the instructions of this leaflet.
10. **Caution: The maximum continuous operation time shall not exceed 1 minute, and minimum 2 minutes rest time must be maintained between two continuous usages.**
11. Never use the appliance on or near hot surfaces.
12. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Unplug the appliance and allow it to cool down before putting on or taking off any parts, or approaching parts that move in use and before cleaning the appliance.
13. Before use, check for any damage at the supply cord and plug.
14. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or damaged in any


manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.

15. If the cord or plug of the appliance must be replaced, this must be carried out only by the manufacturer or an authorized service center or by a qualified technician to avoid possible injury.
16. **Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment (do not expose it to moisture).**
17. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons.
18. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure that cord does not hang over edge of table or counter and cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. Do not let the cord of the appliance get in contact with hot objects and do not place it near such.
19. Place the appliance on a stable and flat surface. Do not place the appliance on or in or near hot surfaces or heat sources such as gas or electric stoves, electric ovens or kitchenettes or microwave ovens.
20. Do not touch moving parts of the appliance.
21. Do not connect the juicer in a damaged outlet and never use it if it's plug or cord show any signs of damage.
22. Any examination, repair, or adjustment of the appliance should be carried out only by an authorized service agent. Unqualified repair work can lead to extreme hazard for the user.
23. Do not clean detachable parts of the device with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
24. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.
25. This appliance can only be used to squeeze citrus fruits (i.e. lemons or oranges). Never use it for juicing other kinds of fruits.
26. No liability can be accepted by the manufacturer or the dealer for any damage or injuries to the user or other persons caused by non compliance with these use instructions or any other improper use or mishandling.
27. **Save these instructions for possible future reference.**

HOUSEHOLD USE ONLY

Parts of the device:

1. Motor base
2. Juicer bowl
3. Juicer filter
4. Small juicer press cone
5. Big juicer press cone
6. Protective lid

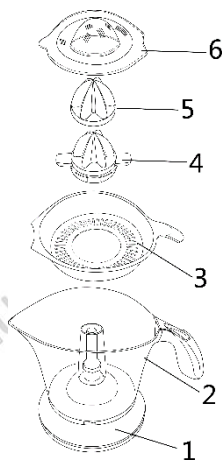

Before the first use:

1. Take your juicer out of its box and remove all packaging material. Check that all accessories are complete and the unit or its accessories are not damaged.
2. Clean and dry all detachable parts thoroughly as described in section "Cleaning and Maintenance".

Assembling of the device:

The appliance consists of 3 parts:

1. Motor base unit
2. Juicer bowl
3. Squeezer system (filter and cones)

Assemble your juicer according to the following assembling steps:

Place the juicer bowl on the rotating axis, situated on the top of the motor base unit, turn the bowl clockwise and lock it securely in its place. Place the squeezer system inside the juicer bowl and secure it into place. Now the appliance is ready to use.

Operation:

The appliance has no switch. By pressing the squeezer the cone of the machine begins to rotate in either left or right direction, extracting juice and collecting the juice in the juicer bowl. If you press the fruit on the cone for some times, the direction of the cone movement will go from left to right and vice versa giving you the best result in juice extraction. If pressure is released

from the squeezer, the machine will automatically stop. *Before removing the bowl, take the squeezer system off.*

USING YOUR JUICER

1. Wash and then halve the citrus fruit.
2. Plug the power cord into the outlet.
3. Put the half of the fruit on the cone and press it lightly - the motor will start running. Then the extracted juice will flow into the bowl through the filter. The roughness flesh and pith will be kept on the filter.

Caution: Never use excessive force when pressing the fruit to prevent from blocking and damaging the motor.

4. Once squeezing of the fruit is completed, lift your hand from the fruit and the motor will automatically stop running. The appliance is in the idle state. You may restart it again at any time by pressing down a new fruit on the cone.

Caution: The maximum continuous operation time shall not exceed 1 minute, and minimum 2 minutes rest time must be maintained between two continuous usages.

5. After use, turn off your appliance by disconnecting it from the mains.
6. Remove the squeezer system, take the bowl out of the motor base unit and pour your juice into a glass.

Note: If you want to keep the juice in the bowl, make sure to put the top protective lid in its place. To keep your bowl clean and sanitized, do not deposit the juice in the bowl for long time.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance and wait until it completely cools down before cleaning.
2. **To protect against fire, electric shock and injury to persons never immerse the motor base unit of the device or its cord or plug in water or any other liquid and never put them under running water.**
3. Disassemble all detachable parts.
4. Rinse the top lid, the two cones, filter and bowl in warm sudsy water. After cleaning, rinse and dry all parts thoroughly.

These parts of the device may also be washed on the top rack of the dishwasher.

5. Wipe the rotating axis and the motor base unit body with a soft damp cloth and dry thoroughly.

Caution: Do not use rough abrasive cleaning materials or scouring pads on parts.

6. Make sure that all parts are completely dry and assemble them together. When the juicer is not in use, the power cord can be wrapped around the motor base for easier storage.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:



BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr