

MT-102BT


ΠΙΚΑΠ ΜΕ BLUETOOTH & USB MT-102BT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

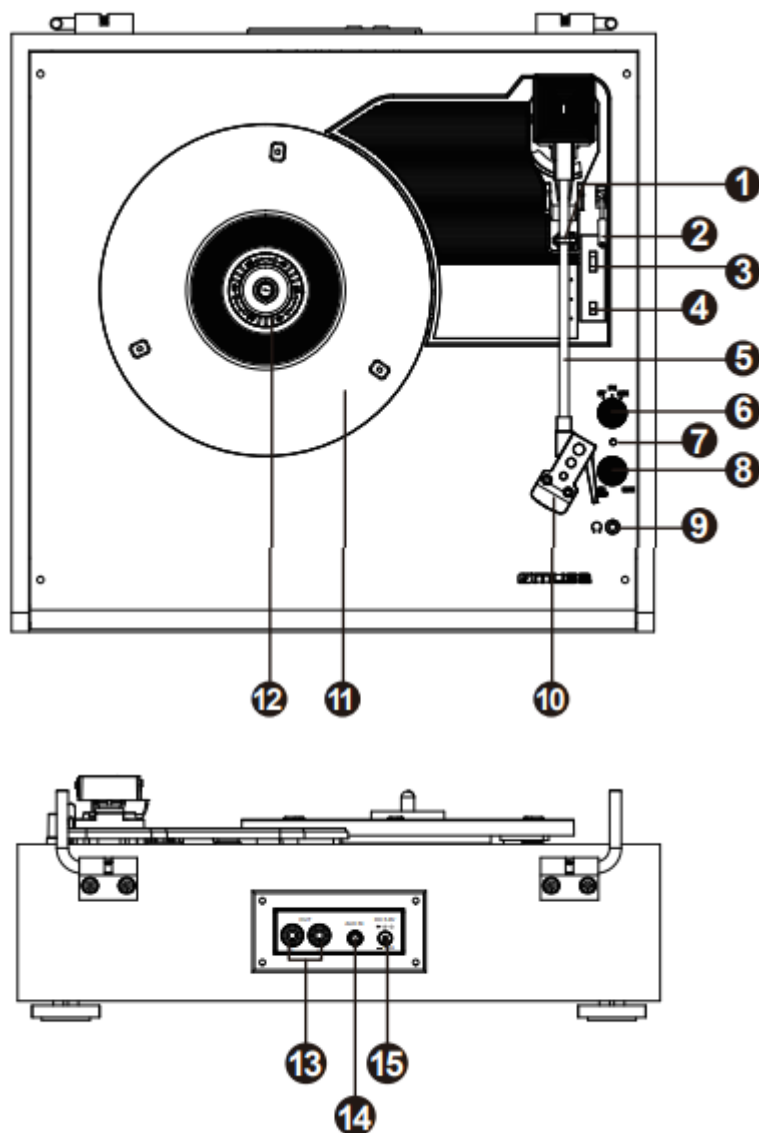

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Βάση στήριξης βραχίονα
2. Μοχλός ανύψωσης
3. Επιλογέας ταχύτητας (33/45/78)
4. Διακόπτης αυτόματης διακοπής (**ON/OFF**)
5. Βραχίονας
6. Κουμπί **MODE** (για επιλογή BLUETOOTH, PHONO, AUX IN)
7. Ένδειξη λειτουργίας (Mode indicator)
8. Διακόπτης POWER ON/OFF και ρύθμιση έντασης (MIN/MAX)
9. Υποδοχή ακουστικών
10. Κεφαλή με βελόνα (stylus)
11. Πλατό
12. Αντάπτορας 45 RPM
13. Υποδοχή εξόδου εξωτερικής συσκευής
14. Υποδοχή AUX IN
15. Υποδοχή DC


ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Χρήση του μετασχηματιστή AC

Μετασχηματιστής AC:

Είσοδος: 100–240V ~ 50/60Hz 0.5A

Έξοδος: 5.8V $\equiv$ 1.5A

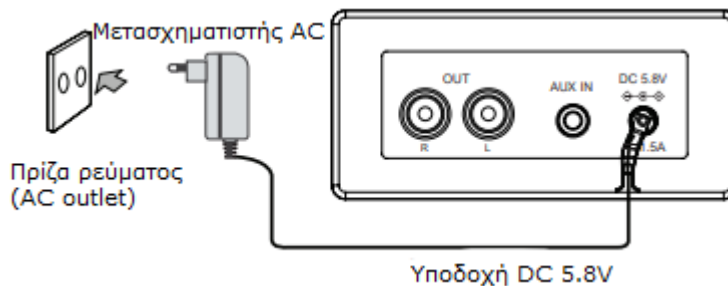

Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής AC είναι κατάλληλος για χρήση με κύριες πηγές ρεύματος AC 100–240V ~ AC και πρέπει να συνδέεται μόνο σε πηγή ρεύματος εντός αυτών των ορίων.

Προσοχή:

- Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής AC προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με αυτή τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε τον μετασχηματιστή AC για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή.
- Σε περίπτωση μη χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή AC από την πρίζα.
- Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά στην πρίζα και βεβαιωθείτε ότι είναι εύκολα προσβάσιμη. Εάν προκύψει βλάβη, αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα από την πρίζα.
- Ο μετασχηματιστής επιτρέπει την αποσύνδεση της μονάδας και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη χρήση.
- Για πλήρη απενεργοποίηση της συσκευής, αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή από την πρίζα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο μετασχηματιστή ρεύματος. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με ασφάλεια, ώστε να μην το σφίγγετε ή συνθλίβεται. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με ένα συνεργείο επισκευών.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα, γυρίστε τον διακόπτη POWER ON/OFF δεξιόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ» και ρυθμίστε την ένταση (MIN/MAX) σε χαμηλό επίπεδο.
2. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της μονάδας, γυρίστε τον διακόπτη POWER ON/OFF αριστερόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ» για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ "PHONO"

1. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, γυρίστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία "phono". Η ένδειξη λειτουργίας γίνεται κόκκινη.
2. Τοποθετήστε ένα δίσκο στο πλατό και επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα (33/45/78) ανάλογα με τον δίσκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παίζετε σινγκλ 45RPM, χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα 45RPM.

3. Ρυθμίστε τον διακόπτη AUTO STOP στη θέση ON ή OFF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αν ο διακόπτης AUTO STOP ON/OFF είναι στη θέση ON, ο δίσκος θα σταματήσει αυτόματα όταν τελειώσει η αναπαραγωγή. Εάν ο διακόπτης AUTO STOP είναι στη θέση OFF, ο δίσκος δεν θα σταματήσει αυτόματα στο τέλος της αναπαραγωγής.
- Η λειτουργία AUTO STOP εφαρμόζεται στους περισσότερους δίσκους 33RPM. Ωστόσο, ακόμη και αν η λειτουργία AUTO STOP είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να συμβεί κάποιοι δίσκοι, π.χ. 45RPM, να σταματήσουν πριν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή ή να μην σταματήσουν αυτόματα στο τέλος.
Εάν ο δίσκος σταματήσει πριν τελειώσει η αναπαραγωγή, ρυθμίστε τον διακόπτη AUTO


STOP στη θέση "OFF". Τότε η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί, αλλά δεν θα σταματήσει αυτόματα.

4. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βελόνας (stylus) και απελευθερώστε τη βάση στήριξης του βραχίονα (Tone arm rest).
5. Σηκώστε τον μοχλό ανύψωσης (lift lever) για να ανεβάσετε τον βραχίονα και κινήστε απαλά τον βραχίονα στη θέση που θέλετε πάνω στο δίσκο. Κατεβάστε τον μοχλό ανύψωσης, ώστε ο βραχίονας να ακουμπήσει αργά στο δίσκο και να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
(Όταν κατεβάζετε τον μοχλό, μην τον τραβήξετε πέρα από τη θέση της βάσης στήριξης του βραχίονα.)
6. Ρυθμίστε την ένταση (MIN/MAX) στο επιθυμητό επίπεδο.
7. Σηκώστε τον βραχίονα και επανατοποθετήστε τον στη βάση του και μετά απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την περιστροφή του πλατό.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην γυρίζετε ή σταματάτε το πλατό χειροκίνητα. Η μετακίνηση ή η κρούση του πλατό χωρίς να ασφαλίσετε τον σφιγκτήρα του βραχίονα (Tone Arm Clamp) μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον βραχίονα ή στη βελόνα (Stylus).

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον αντάπτορα 45RPM


Όταν χρησιμοποιείτε τον αντάπτορα 45RPM, κρατήστε τον με τα δάχτυλά σας, γυρίστε τον δεξιόστροφα και στη συνέχεια αφήστε τον. Ο αντάπτορας 45RPM θα ανασηκωθεί.

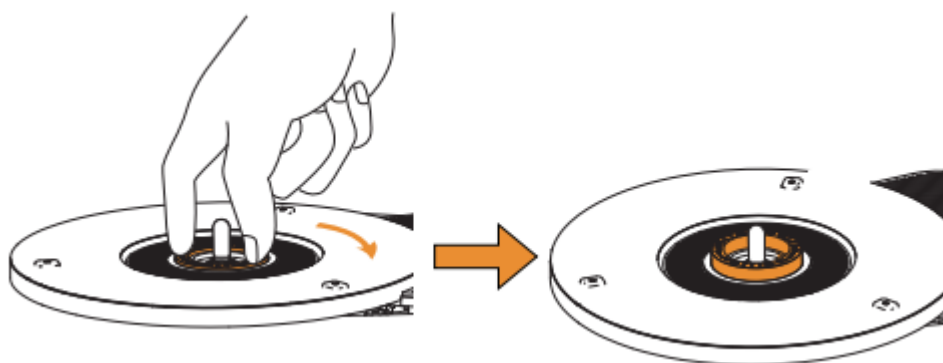

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον αντάπτορα 45RPM, κρατήστε τον με τα δάχτυλά σας, γυρίστε τον αριστερόστροφα και στη συνέχεια αφήστε τον. Ο αντάπτορας 45RPM θα κατέβει.

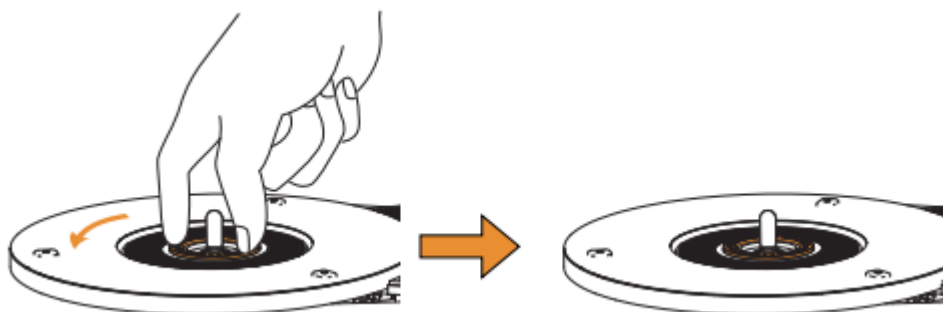

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας (Stylus Guard) από την κεφαλή του βραχίονα (tonearm cartridge) τραβώντας το απαλά προς τα εμπρός.

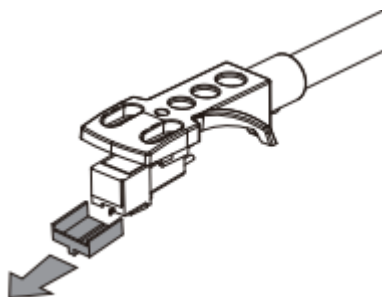

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, γυρίστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη γίνεται μπλε και αναβοσβήνει.
2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "MUSE MT-102 BT" από τη λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε για λεπτομερείς οδηγίες.)
Εάν η συσκευή Bluetooth ζητήσει κωδικό, χρησιμοποιήστε το "0000". Κάποιες συσκευές Bluetooth μπορεί να σας ζητήσουν να αποδεχτείτε τη σύνδεση. Εάν η σύνδεση γίνει σωστά, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα ένδειξης.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να συνδέσετε το Bluetooth ηχείο σας με άλλη συσκευή ήχου Bluetooth, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα για να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση.

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως υπολογιστές, μόλις γίνει η σύζευξη (pairing), πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να επιλέξετε "Use as Audio Device (stereo)" ή αντίστοιχο.
- Η σύζευξη παραμένει ενεργή όταν η μονάδα και/ή η συσκευή Bluetooth βγαίνει εκτός εμβέλειας επικοινωνίας. Μια ενεργή σύνδεση θα επανεγκαθιδρυθεί όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η μονάδα ενεργοποιείται ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth που έχει συνδεθεί πιο πρόσφατα.

Χρήση Συσκευής Bluetooth

1. Με τη μονάδα να έχει γίνει σύζευξη (βλ. προηγούμενη ενότητα), λειτουργήστε τη συσκευή Bluetooth και ο ήχος της θα ακούγεται μέσω των ηχείων του MT-102 BT.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό τραγούδι στη συσκευή με την οποία έχετε κάνει σύζευξη.
3. Ρυθμίστε την ένταση (MIN/MAX) στο επιθυμητό επίπεδο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση στη συσκευή με την οποία είστε συνδεδεμένοι.

ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AUX

1. Συνδέστε την εξωτερική σας πηγή ήχου (π.χ. mp3 player) στην υποδοχή AUX IN (3,5 mm) της μονάδας. (Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται).
2. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, γυρίστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX IN. Η ένδειξη γίνεται μπλε και κόκκινη.
3. Κανονικά, χρησιμοποιήστε τη συσκευή εξωτερικού ήχου σας, ο ήχος θα μεταδίδεται αυτόματα μέσω των ηχείων της μονάδας.
4. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή εξωτερικού ήχου από την υποδοχή AUX IN για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ RCA

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή LINE OUT της μονάδας και το άλλο άκρο στην υποδοχή RCA IN ή AUX IN της άλλης συσκευής ήχου σας.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ήχου σας.
2. Επιλέξτε μία από τις αγαπημένες σας λειτουργίες (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN) και ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συγκεκριμένη λειτουργία.

ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

Μέγιστη τάση εξόδου ≤ 150 mV

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Συνδέστε τα ακουστικά ρυθμίζοντας την ένταση σε χαμηλό επίπεδο και αυξήστε την αν χρειαστεί. Παρατεταμένη ακρόαση με υψηλή ένταση σε κάποια ακουστικά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα, δεν θα εκπέμπεται ήχος από τα ηχεία της μονάδας.

Προσοχή: Αποφύγετε την ακρόαση σε επίπεδα που μπορεί να είναι επιβλαβή για τα αυτιά σας.




Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.


Πώς να Αντικαταστήσετε τη Βελόνα του Πλατό (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

Συνιστάται να αντικαθιστάτε τη βελόνα μετά από 1.000 ώρες αναπαραγωγής ή εάν έχει υποστεί ζημιά.

Απενεργοποιήστε το πλατό και αποσυνδέστε το από το ρεύμα. Κατά την αφαίρεση της παλιάς βελόνας, κρατήστε σταθερά το βραχίονα της βελόνας (stylus headshell) και το σώμα της κεφαλής (cartridge). Περιστρέψτε το εμπρόσθιο μέρος της βελόνας προς τα εμπρός και στη συνέχεια τραβήξτε προς τα κάτω για να αφαιρεθεί.

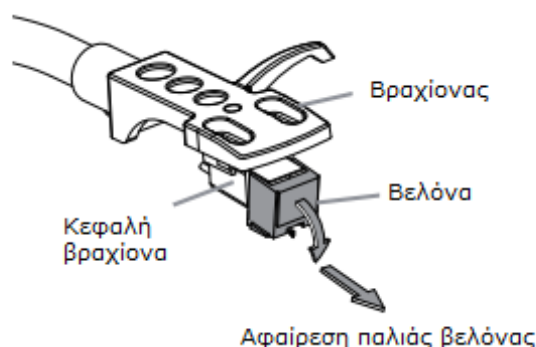

Για να τοποθετήσετε μια νέα βελόνα, τοποθετήστε την στην κεφαλή (cartridge), στη συνέχεια σηκώστε και περιστρέψτε τη βελόνα μέχρι να «κουμπώσει» στη θέση της.

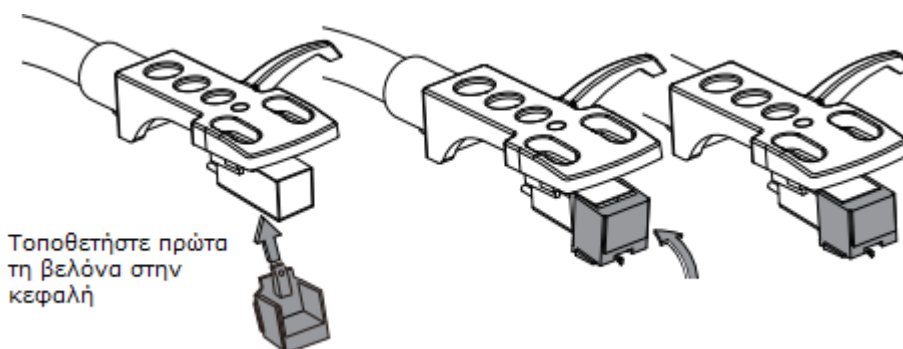

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟ

1. Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα του πλατό, χειριστείτε το προσεκτικά, κρατώντας το είτε από το κέντρο είτε από τις πλευρές.
2. Μην αγγίζετε την άκρη της βελόνας με τα δάχτυλά σας και αποφύγετε να χτυπήσετε τη βελόνα στο πλατό ή στην άκρη του δίσκου.
3. Καθαρίζετε συχνά την άκρη της βελόνας χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα μόνο με κίνηση «από πίσω προς τα εμπρός».
4. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε υγρό καθαρισμού βελόνας, χρησιμοποιήστε πολύ μικρή ποσότητα.
5. Σκουπίστε απαλά το κάλυμμα σκόνης και το περίβλημα του πλατό με ένα μαλακό πανί. Χρησιμοποιήστε μόνο μια μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού για τον καθαρισμό του πλατό και του καλύμματος σκόνης.
6. Ποτέ μην εφαρμόζετε σκληρά χημικά ή διαλυτικά σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος πλατό.

Προσοχή!

- Παρακαλώ εισάγετε τη μπαταρία σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία από τον δέκτη και το μικρόφωνο εάν δεν τα χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Πριν απορρίψετε οποιαδήποτε μπαταρία, συμβουλευτείτε τον διανομέα σας, οποίος ενδέχεται να μπορεί να τις παραλάβει για ειδική ανακύκλωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιβαλλοντικές πτυχές απόρριψης των μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο τύπο ή ισοδύναμο.

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τα μικρόφωνο και δέκτης τροφοδοτούνται από τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Li-ion. Φορτίστε τις ενσωματωμένες μπαταρίες για τουλάχιστον 3 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Φόρτιση μικροφώνου

Το μικρόφωνο διαθέτει ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB-C.

Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία:

1. Συνδέστε το μικρότερο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα USB-C της συσκευής.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο σε ενεργή θύρα USB του υπολογιστή σας ή σε φορτιστή (δεν περιλαμβάνεται).

Ενδείξεις LED:

- Μπλε LED αναμμένο: Φόρτιση
- LED σβηστό: Πλήρως φορτισμένο

Φόρτιση δέκτη

Ο δέκτης διαθέτει ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB-C.

Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία:

1. Συνδέστε το μικρότερο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα USB-C της συσκευής.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο σε ενεργή θύρα USB του υπολογιστή σας ή σε φορτιστή (δεν περιλαμβάνεται).

Ενδείξεις LED:

- Κόκκινο LED ένδειξης τροφοδοσίας: Φόρτιση
- LED ένδειξης τροφοδοσίας σβηστό: Πλήρως φορτισμένο

Προσοχή:

- Απενεργοποιήστε το μικρόφωνο και τον δέκτη πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το μικρόφωνο και τον δέκτη όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Σημείωση: Το καλώδιο USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για φόρτιση και όχι για μεταφορά δεδομένων.

Προειδοποιήσεις:

- Κατά τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι 5°C έως 35°C (41°F έως 95°F).
- Η ενσωματωμένη μπαταρία σε αυτή τη συσκευή μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα. Μην

- αποσυναρμολογείτε, μην θερμαίνετε πάνω από 100°C (212°F) και μην καίτε.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίζετε σε θερμοκρασία εσωτερικού χώρου.
- Δώστε προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές απόρριψης της μπαταρίας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ON/OFF)

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "  " για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Η LED ένδειξη θα αναβοσβήνει λευκό όταν το μικρόφωνο είναι ενεργό.
2. Σύρετε το διακόπτη "OFF  ON" προς "ON" ή "OFF" για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον δέκτη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Σύρετε το διακόπτη "OFF  ON" του δέκτη στη θέση ON. Η ένδειξη RF θα αναβοσβήνει πράσινη.
2. Συνδέστε τον δέκτη στην είσοδο μικροφώνου 1/4" (6,35 mm) ενός ενισχυτή, ηχείου με τροφοδοσία ή άλλης συσκευής ήχου. Οι ενδείξεις LED Καναλιού Α και Β θα αναβοσβήνουν πράσινες αντίστοιχα.

Σημείωση: Αν η συσκευή σας υποστηρίζει είσοδο MIC 3,5 mm, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο αντάπτορα 3,5 mm σε 6,35 mm για να συνδέσετε τον δέκτη στην είσοδο MIC της συσκευής σας.

3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "  " για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Όταν το μικρόφωνο και ο δέκτης συνδεθούν επιτυχώς, οι LED ενδείξεις του μικροφώνου και του δέκτη θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν και θα παραμείνουν αναμμένες.
4. Πατήστε το κουμπί "  " για σίγαση (Mute). Πατήστε ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο.

Σημείωση: Αν δεν ακούγεται ήχος από το μικρόφωνο, ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Mute.

5. Ρυθμίστε την ένταση με τον ρυθμιστή έντασης στον ενισχυτή πριν από τη χρήση.
6. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τον δέκτη και τα μικρόφωνα.

Προσοχή:

- Κατάλληλο μόνο για συσκευές ήχου με είσοδο MIC (MIC IN), δεν είναι κατάλληλο για άμεση χρήση με κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές.
- ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε με συσκευές ήχου που δεν διαθέτουν είσοδο MIC.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ μικροφώνου και δέκτη δεν είναι υπερβολικά μεγάλη.
- Βεβαιωθείτε ότι η λήψη σήματος δεν παρεμποδίζεται από αντικείμενα στην πορεία μετάδοσης. Αποφύγετε μέταλλα ή άλλα πυκνά υλικά, καθώς και υπολογιστές ή άλλες συσκευές που παράγουν HF (υψηλή συχνότητα).
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του μικροφώνου και του δέκτη είναι πάντα επαρκώς φορτισμένες.
- Αν η κεφαλή του μικροφώνου καλυφθεί με το χέρι ή το μικρόφωνο πλησιάσει πολύ το ηχείο, μπορεί να δημιουργηθεί υπερφόρτωση/σφύριγμα (howling sound). Για να αποφύγετε αυτό το φαινόμενο, κρατήστε αρκετή απόσταση μεταξύ μικροφώνου και ηχείου.
- Το μικρόφωνο είναι ευαίσθητη συσκευή. Μην το ρίχνετε, μην το χτυπάτε και μην ασκείτε ισχυρό κλονισμό.
- Μην τοποθετείτε το μικρόφωνο σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Κρατήστε το μικρόφωνο σε ιδανική απόσταση 5-10 mm από το στόμα για να αποφύγετε θόρυβο και παραμόρφωση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δεν υπάρχει τροφοδοσία

- Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε παρατεταμένα " ⏻ " για να την ενεργοποιήσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Δεν υπάρχει ήχος

- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι σταθερά συνδεδεμένος στην υποδοχή Mic input της συσκευής ήχου σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο και ο δέκτης είναι ενεργοποιημένα (ON).
- Βεβαιωθείτε ότι η ένταση μικροφώνου (Mic volume) της συσκευής ήχου δεν έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος μικροφώνου: Ασύρματο (Wireless)

Συχνότητα πομπού (Transmitter): 2402 MHz – 2480 MHz

Ισχύς εκπομπής RF (RF Output Power): 2,542 dBm

Τροφοδοσία μικροφώνου: 3,7V, 1200 mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (Li-ion)

Τροφοδοσία δέκτη: 3,7V, 1200 mAh επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (Li-ion)

Απόσταση λειτουργίας: Έως 50 μέτρα χωρίς εμπόδια

Είσοδος φόρτισης: DC 5V 1A

Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: Έως 30 ώρες

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το

εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.

- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία της συσκευής είναι 35°C.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.



BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr