ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
USE INSTRUCTIONS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΣΠΡΕΣΟ
ELECTRIC ESPRESSO COFFEE MAKER
Μοντέλο / Model: PREM-40537 / PREM-40578
220-240V~ 50/60Hz – 1350W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep them for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές οδηγίες για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σας σε άλλο χρήστη, παρακαλούμε δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να σας καθοδηγήσουν. Οποιοδήποτε λάθος κατά τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με γείωση.
3. Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν.
4. **Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ την συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
5. **Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών.**
6. **Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην παίζουν με την συσκευή.**
7. **Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.**
8. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Η ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ**

ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά παρά μόνον εφόσον είναι άνω των 8 ετών και επιτηρούνται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

9. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και έχουν καταλάβει πλήρως τους ενδεχόμενους κινδύνους από εσφαλμένη χρήση της συσκευής.**
10. **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.**
11. Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί μόνο για την παρασκευή καφέ και όχι για άλλες χρήσεις. Χρησιμοποιήστε την συσκευή αυτή μόνο για οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
12. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες.
13. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει τελείως πριν να απομακρύνετε ή να επανατοποθετήσετε τα εξαρτήματά της και πριν τον καθαρισμό της.
14. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φις της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετέ την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.
15. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φις της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φις της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα από

τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.

16. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για τον χρήστη καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό.
17. Ποτέ μην μετακινείτε την συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή και ότι δεν μπορεί να μπλεχτεί σε άλλα πράγματα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή και μην το λυγίζετε.
18. Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες υγραερίου, ή κοντά ή πάνω ή μέσα σε ηλεκτρικούς φούρνους ή φουρνάκια ή φούρνους μικροκυμάτων, ή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές όπως ψυγεία.
19. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 5 εκατοστών γύρω από τη συσκευή και 20 εκατοστών από την πλάτη της.
20. Πάντοτε χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκο, πόσιμο και κρύο νερό για να φτιάξετε τον καφέ σας. Μην χρησιμοποιείτε νερό από νεροχύτες, μπανιέρες ή άλλες τέτοιες πηγές.
21. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής ή οποιεσδήποτε ζεστές επιφάνειες και ότι δεν πιέζεται ή καλύπτεται από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
22. **ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η θερμοκρασία σε διάφορες προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. (Προσοχή: οι αντάπτορες καφέ αποτελούν και αυτοί ζεστά μέρη της συσκευής) – αγγίζετε μόνο τους διακόπτες. Πιάνετε πάντοτε τους αντάπτορες καφέ μόνο από τις μπροστινές λαβές τους.**
23. **Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην καείτε από το ζεστό καφέ ή νερό που εξέρχεται από το στόμιο**

ροής του αντάπτορα καφέ όταν χρησιμοποιείτε την καφετιέρα σας. Απρόσεκτη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς και εγκαύματα!

24. **Μην προσπαθήσετε ποτέ να αφαιρέσετε τον αντάπτορα καφέ από τη συσκευή όσο αυτή είναι σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος και βλάβης της συσκευής σας.**
25. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή αν οι αντάπτορές της παρουσιάζουν ραγίσματα ή αν η χειρολαβή τους παρουσιάζει χαλάρωση.
26. Χρησιμοποιείτε τους αντάπτορες της καφετιέρας σας μόνο σε συνδυασμό με αυτή τη συσκευή.
27. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή χωρίς να έχετε προσθέσει προηγουμένως νερό στο δοχείο της.
28. Όταν εισάγετε νερό στο δοχείο ή όταν απομακρύνετε το δοχείο από τη συσκευή για να το γεμίσετε με νερό, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην ρίξετε κατά λάθος νερό πάνω στο καλώδιο ή το φις της συσκευής.
29. Για να ξεκινήσετε την λειτουργία της συσκευής, πρώτα συνδέστε την συσκευή με το ρεύμα και κατόπιν ανοίξτε την συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας ⏻.
30. Μην συνδέετε ποτέ την συσκευή σε χαλασμένη πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φις.
31. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με γυμνά πόδια ή με βρεγμένα χέρια.
32. Μην ξεχνάτε ότι η θερμοκρασία του καφέ που μόλις έχει παραχθεί είναι ιδιαίτερα υψηλή. Χειρίζεστε προσεκτικά τα φλυτζάνια σας με το ζεστό καφέ για να αποφύγετε την πιθανότητα να πιτσιλιστείτε ή να καείτε ή τραυματιστείτε.
33. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις.
34. Μην καθαρίζετε ποτέ το δοχείο της συσκευής ή τα αποσπώμενα μέρη της χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισμού όπως π.χ. ξύλινα εργαλεία ή συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά.
35. Η καφετιέρα σας δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι όταν χρησιμοποιείται.

36. Για να κλείσετε και να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας ⏻ ώστε να σβήσετε πρώτα τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε το φις της συσκευής από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κρατώντας το φις και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
37. Μη μετακινείτε τη συσκευή σας και μην κλείνετε την παροχή ρεύματος όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία.
38. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού.
39. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και μην την εκθέτετε σε υγρασία ή στην ηλιακή ακτινοβολία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα με υψηλά μαγνητικά πεδία.
40. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που η θερμοκρασία τους είναι κοντά ή κάτω από τους 0°C, καθώς το πάγωμα του νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.
41. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή σας και τα μέρη της ώστε να διασφαλίσετε την ποιότητα του καφέ και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας.
42. Η συσκευή αυτή είναι **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**.
43. **Το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
44. **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.**

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

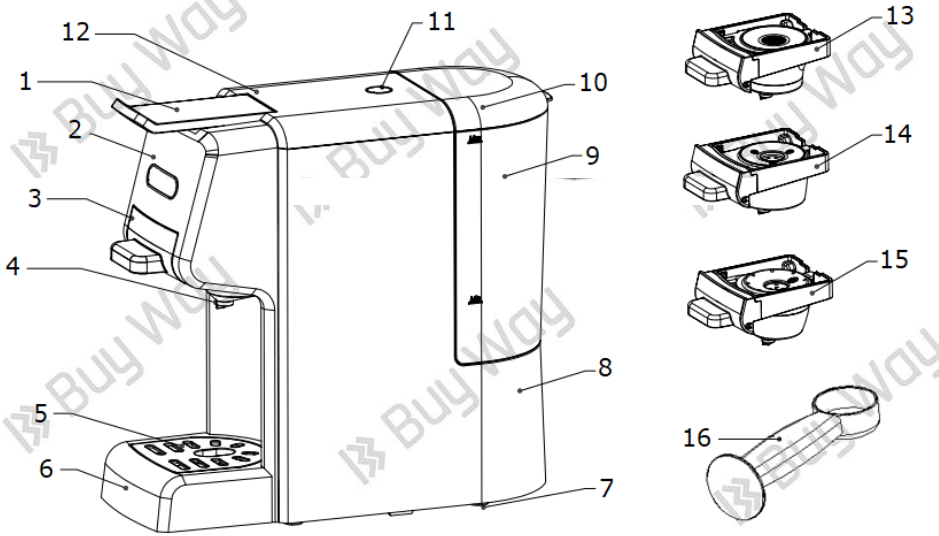

1. Μοχλός ασφάλισης/απασφάλισης
2. Εμπρός κάλυμμα συσκευής
3. Αντάπτορας (συρταράκι) καφέ
4. Στόμιο ροής καφέ
5. Αποσπώμενη σχάρα για την εναπόθεση φλυτζανιών
6. Δίσκος συλλογής υγρών
7. Ποδαράκια
8. Πλαϊνό κάλυμμα
9. Δοχείο νερού
10. Καπάκι δοχείου νερού
11. Διακόπτης λειτουργίας ⏻ (ON/OFF)
12. Πίνακας ελέγχου αφής
13. Αντάπτορας για κάψουλες Nespresso
14. Αντάπτορας για αλεσμένο καφέ + μερίδα ESE
15. Αντάπτορας για καφέ Dolce Gusto
16. Κουτάλι δοσομέτρησης και συμπίεσης καφέ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε την καφετιέρα από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρη και ότι ούτε η συσκευή ούτε τα εξαρτήματά της παρουσιάζουν κάποια φθορά. Γεμίστε με νερό το δοχείο νερού μέχρι το σημείο MAX, χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα για κάψουλες Nespresso, και βράστε σκέτο νερό **χωρίς να προσθέστε κάψουλα στον αντάπτορα** σύμφωνα με τη διαδικασία παραγωγής καφέ Nespresso και κατόπιν πετάξτε το νερό. Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο ανθεκτικό στη θερμότητα και τοποθετήστε το κάτω από το στόμιο ροής του αντάπτορα για να συλλέξετε το ζεστό νερό που θα βγαίνει από την καφετιέρα. Καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα αποσπώμενα μέρη και εξαρτήματα της συσκευής διεξοδικά, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».**

Παρακαλούμε ακολουθείτε την παραπάνω διαδικασία και όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την καφετιέρα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά μια ελαφριά μυρωδιά μπορεί να αναδυθεί λόγω των υλικών μόνωσης και της αντίστασης. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και η μυρωδιά αυτή θα φύγει μετά από λίγα λεπτά.

1

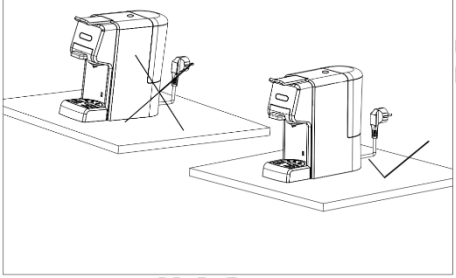

2

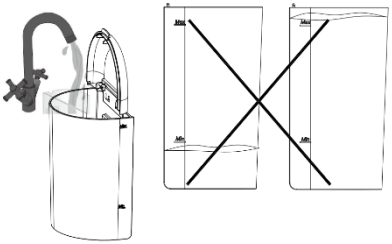

3

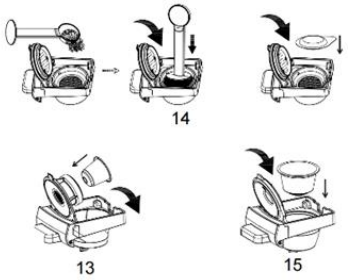

4

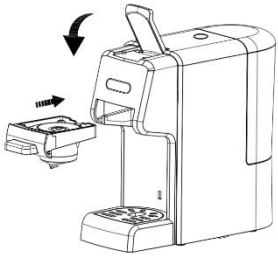

5

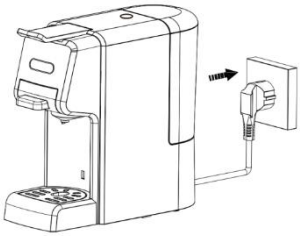

6

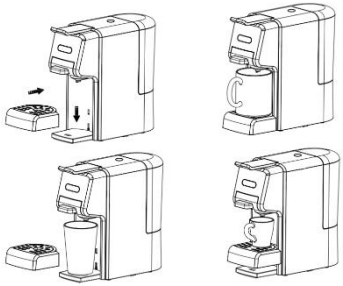

7

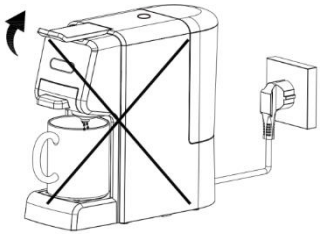

8

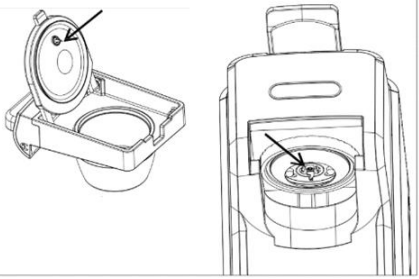

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια (Εικ.1).
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο νερού τραβώντας το προς τα επάνω και προσθέστε νερό στο δοχείο, βεβαιώνοντας ότι δεν ξεπερνάτε το μέγιστο επίπεδο νερού "MAX" όπως φαίνεται πάνω στο δοχείο νερού. Η ποσότητα του νερού που εισάγετε στο δοχείο θα πρέπει να είναι πάντα μεταξύ των επιπέδων MIN και MAX (ελάχιστο και μέγιστο επίπεδο) (Εικ.2). Κατόπιν, σπρώξτε προσεκτικά το δοχείο νερού προς τα κάτω και βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει ασφαλώς στη θέση του.

Σημείωση: *Η συσκευή σας έχει αποσπώμενο δοχείο νερού για ευκολία στη χρήση και τον καθαρισμό. Μπορείτε επομένως να απομακρύνετε το δοχείο από την καφετιέρα, να το γεμίσετε με φρέσκο πόσιμο νερό βρύσης μέχρι το σημείο MAX και κατόπιν να το επανατοποθετήσετε στη θέση του στην καφετιέρα.*

Μπορείτε όμως και να γεμίσετε το δοχείο νερού χωρίς να το απομακρύνετε τελείως από τη συσκευή. *Απλά ανοίξτε το καπάκι του, προσθέστε νερό μέσα στο δοχείο και κλείστε ξανά το καπάκι ώστε να ασφαλίσει στη θέση του.*

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποια μικρή ποσότητα νερού στο σημείο κάτω από το δοχείο νερού. Στεγνώνετε τακτικά το σημείο αυτό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό καθαρό σφουγγάρι.

3. Χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα που επιθυμείτε (13 ή 14 ή 15) και προσθέστε στο εσωτερικό του τον αντίστοιχο τύπο καφέ που επιθυμείτε, όπως φαίνεται στην εικ.3. Κατόπιν κλείστε καλά το καπάκι του αντάπτορα και ασφαλίστε το στη θέση του.
4. Σηκώστε το μοχλό ψηλά ώστε να απασφαλίσει και τοποθετήστε τον αντάπτορα καφέ που επιθυμείτε μέσα στη συσκευή ευθυγραμμίζοντάς τον με την υποδοχή του στο εμπρός μέρος της συσκευής και σπρώχνοντας με προσοχή προς τα μέσα μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλειδώματος. Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας έχει εισαχθεί σωστά μέσα στη θέση του στην καφετιέρα και κατόπιν κατεβάστε προς τα κάτω το μοχλό μέχρι την κατώτατη θέση του ώστε να ασφαλίσετε τον αντάπτορα στη θέση του (εικ.4). Σε περίπτωση που ο αντάπτορας δεν έχει εισαχθεί σωστά η συσκευή θα σημάνει συναγερμό και δεν θα προχωρήσει στην

παραγωγή καφέ (όπως περιγράφεται στην ενότητα "Εκκίνηση συσκευής").

5. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα παροχής ρεύματος (εικ.5)

6. Τοποθετήστε πάνω στη σχάρα της συσκευής το φλυτζάνι που επιθυμείτε. Ανάλογα τον αντάπτορα και το είδος του φλυτζανιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, τοποθετήστε το δίσκο με τη σχάρα στο κατάλληλο ύψος (εικ.6). Βεβαιωθείτε ότι το φλυτζάνι σας είναι σωστά τοποθετημένο έτσι ώστε ο καφές να ρέει μέσα σε αυτό όταν ξεκινήσει η παραγωγή καφέ.
7. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντοτε να την αποσυνδέετε από την πρίζα παροχής ρεύματος.

Σημείωση: Σε περίπτωση που το δοχείο αδειάσει κατά τη διάρκεια παραγωγής καφέ, σβήστε αμέσως τη συσκευή πατώντας το διακόπτη λειτουργίας on/off. Περιμένετε για ένα λεπτό πριν αφαιρέσετε το δοχείο νερού για να το ξαναγεμίσετε ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα από το ζεστό νερό ή τον ατμό που μπορεί να απελευθερωθεί κατά τη λειτουργία αποσυμπίεσης του λέβητα.

Πίνακας ελέγχου

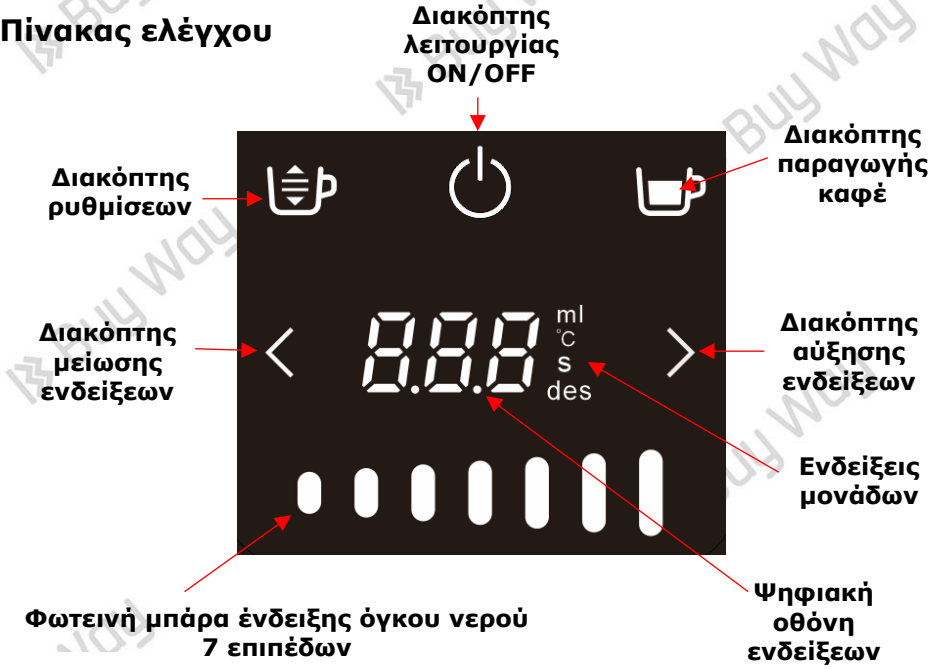

Εκκίνηση της συσκευής

1. Μόλις συνδέσετε τη συσκευή με το ρεύμα, όλες οι φωτεινές ενδείξεις της και η ψηφιακή οθόνη θα ανάψουν στιγμιαία. Την ίδια στιγμή θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος από τη συσκευή και όλες οι φωτεινές ενδείξεις θα σβήσουν. Σε αυτή την κατάσταση, η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη (σβηστή).
2. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας"[ ]". Θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος από τη συσκευή και θα ξεκινήσει ένας σύντομος κύκλος ελέγχου από τη συσκευή σας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα η συσκευή θα μπει σε κατάσταση "συναγερμού": Οι τρεις διακόπτες λειτουργίας του πίνακα ελέγχου, "[ ]", "[ ]", και "[ ]", θα αναβοσβήνουν όλοι, και θα ακούγεται ένας σύντομος ήχος από τη συσκευή σας. Αν δε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, η συσκευή σας θα μπει σε κατάσταση προθέρμανσης. Στην κατάσταση προθέρμανσης οι διακόπτες ρύθμισης είναι απενεργοποιημένοι και το πάτημά τους δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Αν όμως θέλετε να σβήσετε τη συσκευή μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το διακόπτη λειτουργίας "[]". Όλες οι φωτεινές ενδείξεις θα σβήσουν και η συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί (σβήσει).
3. Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, στην οθόνη ψηφιακών ενδείξεων θα φαίνεται η ένδειξη προθέρμανσης "[ ]" – δηλαδή γραμμές που κινούνται κυκλικά, ενώ οι ενδείξεις "[]" και "[]" θα αναβοσβήνουν. Μόλις η συσκευή φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία, τα ψηφία στην οθόνη σας "[ ]" θα είναι σταθερά και θα δείχνουν την επιλεγμένη θερμοκρασία (π.χ. 92°C), ενώ οι φωτεινές ενδείξεις των διακοπτών "[]" και "[]" θα είναι σταθερά αναμμένες. Σε αυτό το σημείο η διαδικασία προθέρμανσης της συσκευής έχει ολοκληρωθεί.
4. Πριν τη χρήση θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας

καφέ που χρησιμοποιείτε έχει εισαχθεί σωστά στην υποδοχή του στο εμπρός μέρος της συσκευής. Σε περίπτωση που ο αντάπτορας δεν έχει εισαχθεί σωστά, το πάτημα του διακόπτη "[ ]"δεν θα ξεκινήσει την παραγωγή καφέ. Σε αυτή την περίπτωση θα ακουστεί τρεις φορές ένας σύντομος ήχος ως προειδοποίηση και όλες οι φωτεινές ενδείξεις θα παραμείνουν στην ίδια κατάσταση.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προθέρμανσης, πατήστε το διακόπτη "[ ]" για να ξεκινήσετε την παραγωγή καφέ. Όσο ο καφές σας φτιάχνεται ο διακόπτης παραγωγής καφέ "[ ]" θα αναβοσβήνει και θα σταθεροποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή καφέ. Την ίδια στιγμή ο προειδοποιητικός σύντομος ήχος λήξης θα ακουστεί από τη συσκευή. Κατά τη διάρκεια παραγωγής καφέ η μπάρα ένδειξης όγκου νερού "[ ]" θα αναβοσβήνει ανά ένα δευτερόλεπτο δείχνοντας την πρόοδο παραγωγής του καφέ (οι γραμμές της μπάρας θα μειώνονται σταδιακά σύμφωνα με την υπόλοιπη ποσότητα καφέ που απομένει για να παραχθεί), ενώ οι άλλες φωτεινές ενδείξεις θα παραμένουν σταθερά αναμμένες. Αφού η παραγωγή καφέ έχει ολοκληρωθεί, η μπάρα θα παραμένει σταθερά αναμμένη δείχνοντας το επιλεγμένο επίπεδο όγκου νερού.

<u>Επιλογή μεγέθους και ρυθμίσεις συσκευής</u>

Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση της συσκευής, η μπάρα "[ ]" θα παραμένει σταθερά αναμμένη δείχνοντας το επιλεγμένο επίπεδο όγκου νερού σύμφωνα με την τελευταία χρήση της. Πατώντας γρήγορα το διακόπτη "[ ]" μπορείτε να εναλλάσσεσθε κυκλικά ανάμεσα στα 7 διαθέσιμα επίπεδα όγκου νερού. Σε αυτό το σημείο, η ψηφιακή οθόνη ενδείξεων θα δείχνει την επιλεγμένη ποσότητα καφέ σύμφωνα με την τελευταία χρήση της. Οι ενδείξεις "[ ]", "[]", και "[]" θα είναι σταθερά αναμμένες και μπορείτε να προσαρμόσετε με ακρίβεια την ποσότητα σε κάθε επίπεδο όγκου νερού. Με κάθε πάτημα

των διακοπτών "[ ]" μειώνετε ή αυξάνετε την ποσότητα κατά 5ml. Οι ποσότητες ανά επίπεδο όγκου νερού είναι οι παρακάτω:

- Επίπεδο 1 "[ ]": Το εύρος επιπέδου όγκου νερού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 20ml - 50ml. Το κάθε πάτημα των κουμπιών "[ ]" αλλάζει τον όγκο νερού κατά 5ml, και μετά από 7 πατήματα επαναλαμβάνεται ο κύκλος ρύθμισης.
- Επίπεδο 2 "[ ]": Το εύρος επιπέδου όγκου νερού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 60ml - 80ml. Το κάθε πάτημα των κουμπιών "[ ]" αλλάζει τον όγκο νερού κατά 5ml, και μετά από 7 πατήματα επαναλαμβάνεται ο κύκλος ρύθμισης.
- Επίπεδο 3 "[ ]": Το εύρος επιπέδου όγκου νερού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 90ml - 110ml. Το κάθε πάτημα των κουμπιών "[ ]" αλλάζει τον όγκο νερού κατά 5ml, και μετά από 7 πατήματα επαναλαμβάνεται ο κύκλος ρύθμισης.
- Επίπεδο 4 "[ ]": Το εύρος επιπέδου όγκου νερού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 120ml - 140ml. Το κάθε πάτημα των κουμπιών "[ ]" αλλάζει τον όγκο νερού κατά 5ml, και μετά από 7 πατήματα επαναλαμβάνεται ο κύκλος ρύθμισης.
- Επίπεδο 5 "[ ]": Το εύρος επιπέδου όγκου νερού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 150ml - 170ml. Το κάθε πάτημα των κουμπιών "[ ]" αλλάζει τον όγκο νερού κατά 5ml, και μετά από 7 πατήματα επαναλαμβάνεται ο κύκλος ρύθμισης.
- Επίπεδο 6 "[ ]": Το εύρος επιπέδου όγκου νερού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 180ml - 200ml. Το κάθε πάτημα των κουμπιών "[ ]" αλλάζει τον όγκο νερού κατά 5ml, και μετά από 7 πατήματα επαναλαμβάνεται ο κύκλος

ρύθμισης.

- Επίπεδο 7 "[ ]": Το εύρος επιπέδου όγκου νερού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 210ml - 240ml. Το κάθε πάτημα των κουμπιών "[ ]" αλλάζει τον όγκο νερού κατά 5ml, και μετά από 7 πατήματα επαναλαμβάνεται ο κύκλος ρύθμισης.

Αφού ρυθμίσετε την ποσότητα νερού στο επιθυμητό επίπεδο πατήστε το διακόπτη "[ ]" ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή καφέ σύμφωνα με την τρέχουσα ρύθμιση. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν πατηθεί κάποιος διακόπτης μέσα σε δύο δευτερόλεπτα, η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής δείχνοντας στην ψηφιακή της οθόνη τη θερμοκρασία 92°C.

Κατάσταση αναμονής

Οι διακόπτες "[ ]", "[ ]" και "[ ]" θα είναι σταθερά αναμμένοι.

Οι διακόπτες "[]" θα είναι και αυτοί σταθερά αναμμένοι.

Η ψηφιακή οθόνη "[ ]" θα είναι και αυτή σταθερά αναμμένη και θα δείχνει την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Η ένδειξη "[ ]" θα είναι σταθερά αναμμένη ενώ οι ενδείξεις των άλλων μονάδων μέτρησης θα είναι σβηστές.

Η μπάρα επιπέδου όγκου νερού "[ ]" θα είναι και αυτή σταθερά αναμμένη και θα δείχνει το επιλεγμένο επίπεδο όγκου νερού.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

1. Η εργοστασιακά προγραμματισμένη θερμοκρασία για την παραγωγή ενός ζεστού καφέ είναι στους 92°C, και για την παραγωγή ενός κρύου καφέ στους 25°C.
2. Όταν ανάψετε τη συσκευή πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη "[ ]" για τρία δευτερόλεπτα. Η ψηφιακή οθόνη "[ ]" θα δείχνει την τελευταία θερμοκρασία που είχατε

θέσει και η ένδειξη θερμοκρασίας "[ ]" θα αναβοσβήνει. Οι διακόπτες "[ ]" και "[ ]" θα είναι σταθερά αναμμένοι. Πατήστε τους διακόπτες "[]" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο επίπεδο που επιθυμείτε. Η οθόνη "[]" θα ξεκινήσει δείχνοντας την εργοστασιακά προγραμματισμένη θερμοκρασία των 92°C. Με κάθε πάτημα του διακόπτη αύξησης ενδείξεων η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1°C, με μέγιστη δυνατή θερμοκρασία τους 95°C. Πατώντας το διακόπτη μείωσης ενδείξεων μειώνεται η θερμοκρασία κατά 1°C . Όταν όμως η θερμοκρασία δείχνει 90°C, με το επόμενο πάτημα του διακόπτη μείωσης θα κατέβει στους 60°C και με τα επόμενα δύο πατήματα θα κατέβει στους 25°C. Πατήστε το διακόπτη "[ ]" για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας και η ένδειξη "[]" θα σβήσει. Εναλλακτικά, αν δεν πατηθεί κάποιος διακόπτης μέσα σε 8 δευτερόλεπτα, η τρέχουσα ρύθμιση θα αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής και η συσκευή θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

Παραγωγή κρύου καφέ

Χωρίς προθέρμανση: Εισάγετε τον τύπο καφέ που επιθυμείτε (αλεσμένο ή κάψουλα) στον αντίστοιχο αντάπτορα, κλείστε το καπάκι του αντάπτορα και εισάγετε τον αντάπτορα σωστά μέσα στην υποδοχή του στο εμπρός μέρος της συσκευής. Κατεβάστε το μοχλό ασφάλισης για να ασφαλίσετε τον αντάπτορα μέσα στη συσκευή και ανάψτε τη συσκευή.

Πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη λειτουργίας " " για τρία δευτερόλεπτα. Οι φωτεινές ενδείξεις " " θα είναι σταθερά αναμμένες, και η ψηφιακή οθόνη " " θα αναβοσβήνει δείχνοντας τη θερμοκρασία "25°C", σηματοδοτώντας ότι η συσκευή έχει εισέλθει στη λειτουργία παραγωγής κρύου καφέ.

Πατήστε το διακόπτη " " για να ξεκινήσετε την παραγωγή κρύου καφέ. Ο διακόπτης " " θα αναβοσβήνει, ενώ η ένδειξη θερμοκρασίας "25°C" στην οθόνη θα παραμένει σταθερά αναμμένη. Μετά την παρασκευή του καφέ, ο διακόπτης " " θα παραμένει σταθερά αναμμένος, θα ακουστεί ο σύντομος ήχος λήξης και η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

Με προθέρμανση: Όταν η συσκευή έχει ήδη προθερμανθεί και έχει ακόμη υπόλοιπο θερμοκρασίας, πατήστε πρώτα το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας όπως περιγράφηκε στην ενότητα "Ρύθμιση θερμοκρασίας" ώστε να θέσετε τη θερμοκρασία στους 25°C. Κατόπιν πατήστε το διακόπτη "" για να παράξετε τον καφέ σας. Η ψηφιακή οθόνη " " αρχικά θα εμφανίζει την ένδειξη "hot" και κατόπιν θα εισέλθει στη λειτουργία παραγωγής κρύου καφέ. Η ένδειξη αυτή υπενθυμίζει στο χρήστη ότι θα πρέπει να μειώσει χειροκίνητα τη θερμοκρασία. Πατήστε το διακόπτη " " ξανά για να ενεργοποιήσετε την αντλία νερού και να τραβήξετε νερό για να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία. Όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας NTC της συσκευής ανιχνεύσει ότι η θερμοκρασία είναι στους 40°C, η ψηφιακή οθόνη " " θα παραμένει σταθερά αναμμένη δείχνοντας "25°C" και θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος για να σας ειδοποιήσει ότι η διαδικασία μείωσης θερμοκρασίας έχει ολοκληρωθεί. Πατήστε το διακόπτη " " ώστε να φτιάξετε τον κρύο καφέ σας.

Ρύθμιση χρόνου προ-εμποτισμού

Η διαδικασία παραγωγής καφέ ξεκινά με το πάτημα του διακόπτη παραγωγής καφέ το οποίο ενεργοποιεί την αντλία νερού για μια μικρή περίοδο πριν τη ροή του καφέ. Στη συνέχεια η αντλία της συσκευής σταματά και η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία προ-εμποτισμού. Όταν ο αισθητήρας NTC ανιχνεύσει την προεπιλεγμένη θερμοκρασία των 92°C (ή τη θερμοκρασία που έχετε θέσει εσείς στη συσκευή), η αντλία νερού επανέρχεται στη λειτουργία της και ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγωγής καφέ σύμφωνα με το επίπεδο όγκου νερού που έχετε επιλέξει.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο προ-εμποτισμού:

Πατήστε παρατεταμένο το διακόπτη " " για 5 δευτερόλεπτα. Η ψηφιακή οθόνη " " θα δείχνει ένα ζεύγος ψηφίων, οι διακόπτες " " και " " θα είναι σταθερά αναμμένοι ενώ η ένδειξη "" θα αναβοσβήνει. Πατώντας τους διακόπτες " "/" " μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο προ-εμποτισμού μεταξύ 0 έως 10 δευτερόλεπτα. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 3 δευτερόλεπτα. Πατήστε και πάλι το κουμπί " " για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση – η ένδειξη "" θα σβήσει. Εναλλακτικά, αν δεν πατήσετε κάποιο διακόπτη μέσα σε 4 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα αποθηκεύσει αυτόματα την τρέχουσα ρύθμιση και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας: Σε περίπτωση που δεν πατηθεί κανένας διακόπτης της συσκευής σας μέσα σε διάστημα 8 λεπτών από τη στιγμή που ενεργοποιήσατε τη συσκευή ή μετά το πέρας της παραγωγής καφέ, η συσκευή σας θα σβήσει αυτόματα για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας ⏻ .

Απομάκρυνση αλάτων

Για να αποτραπεί τη συσσώρευση αλάτων στη μηχανή που δημιουργούνται από τη χρήση του πόσιμου νερού, τα οποία θα μπορούσαν να φράξουν τους σωλήνες και να προκαλέσουν ζημιά στη μηχανή, συνιστάται στους χρήστες να δίνουν προσοχή στην αφαλάτωση των σωληνώσεων κατά τη χρήση της μηχανής. Η μηχανή έχει ρυθμιστεί από προεπιλογή να υπενθυμίζει στον χρήστη να αφαιρεί τα άλατα μετά από 200 κύκλους χρήσης (όπου μία πλήρης διαδικασία παρασκευής καφέ θεωρείται ένας κύκλος χρήσης). Οι χρήστες μπορούν επίσης να προσαρμόσουν το δικό τους προγραμματισμό αφαλάτωσης.

Πρόγραμμα αφαλάτωσης:

Όταν η ένδειξη "[des]" της μηχανής αναβοσβήνει και την ίδια

στιγμή αναβοσβήνουν οι διακόπτες "[◀]" και "[▶]" η συσκευή σας προειδοποιεί ότι χρειάζεται αφαλάτωση. Προσθέστε νερό μέσα στο δοχείο νερού της συσκευής και αναμίξτε με ένα διάλυμα αφαλάτωσης του εμπορίου ειδικό για την αφαλάτωση καφετιέρων. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του διαλύματος αφαλάτωσης όσον αφορά την αναλογία νερού και διαλύματος. Πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη "[▶]" για 2 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αφαλάτωσης. Εκτός από τη φωτεινή ένδειξη "[des]" που θα αναβοσβήνει, θα αναβοσβήνει και η ένδειξη "[▶]" και όλες οι υπόλοιπες ενδείξεις θα είναι σβηστές. Η αντλία νερού ρίχνει νερό στην αντίσταση της συσκευής, το ζεσταίνει στους 85°C και κατόπιν το εσωτερικό σύστημα της συσκευής εμποτίζεται για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια η αντλία θα λειτουργεί για 5 δευτερόλεπτα και θα σταματά για 5 δευτερόλεπτα με την οθόνη να εμφανίζει την ένδειξη "CLn", και η μισή ποσότητα του δοχείου νερού θα αντληθεί. Μόλις επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή δύο φορές, θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος από τη συσκευή τρεις φορές ως προειδοποίηση του τέλους του προγράμματος αφαλάτωσης και η ένδειξη "[des]" θα σβήσει και το μηχάνημα θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση προγράμματος αφαλάτωσης

Πατήστε το κουμπί "[☰P]" για 8 δευτερόλεπτα. Η ψηφιακή σας οθόνη εμφανίζεται με 3 ψηφία 888 ενώ οι διακόπτες "[◀]" και "[▶]" είναι σταθερά αναμμένοι και η ένδειξη "[des]" αναβοσβήνει. Η εργοστασιακή ρύθμιση στην οθόνη είναι η επιλογή 2. Πατώντας τους διακόπτες "["◀"/"▶"]" εναλλάσσεστε ανάμεσα στις επιλογές: off - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - on. Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε, πατήστε το διακόπτη "[☰P]" για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας και η φωτεινή ένδειξη "[des]" θα σβήσει και η συσκευή θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής. Η επεξήγηση των επιλογών είναι η παρακάτω:

"Off" – για να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα αφαλάτωσης

"On" – για να τρέξετε αμέσως το πρόγραμμα αφαλάτωσης

"1" – για να ενεργοποιείται ο μηχανισμός ειδοποίησης αφαλάτωσης μετά από 100 κύκλους χρήσης
"2" – για να ενεργοποιείται ο μηχανισμός ειδοποίησης αφαλάτωσης μετά από 200 κύκλους χρήσης
"3" – για να ενεργοποιείται ο μηχανισμός ειδοποίησης αφαλάτωσης μετά από 300 κύκλους χρήσης
"4" – για να ενεργοποιείται ο μηχανισμός ειδοποίησης αφαλάτωσης μετά από 400 κύκλους χρήσης
"5" – για να ενεργοποιείται ο μηχανισμός ειδοποίησης αφαλάτωσης μετά από 500 κύκλους χρήσης

Σημείωση: Ακόμη και αν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ειδοποίησης αφαλάτωσης, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί "[ ]" για δύο δευτερόλεπτα ώστε να παρακάμψετε το μηχανισμό ειδοποίησης – η ένδειξη "[des]" θα σβήσει. Η συσκευή θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής και θα μπορείτε να προχωρήσετε στην παραγωγή καφέ ως συνήθως. Μετά όμως την παραγωγή καφέ, η συσκευή σας θα συνεχίσει κάθε φορά να σας προειδοποιεί μέχρι να τρέξετε το πρόγραμμα αφαλάτωσης, μετά το οποίο θα γίνει επαναφορά του συστήματος και θα ξεκινήσει μία νέα καταμέτρηση κύκλων χρήσης.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μαζί τους διακόπτες "[ ]" και "[ ]" για 2 δευτερόλεπτα ώστε η συσκευή να επανέλθει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.

Σημαντικές προειδοποιήσεις:

1. Αν δεν έχετε εισάγει τον αντάπτορα ή δεν τον έχετε εισάγει σωστά, η συσκευή δεν μπορεί να προχωρήσει στην παρασκευή καφέ. Αν πατήσετε το κουμπί "[ ]", η συσκευή θα ηχήσει τρεις φορές προειδοποιώντας το χρήστη να εισάγει σωστά τον αντάπτορα καφέ μέσα στην υποδοχή της συσκευής πριν ξεκινήσει τη διαδικασία παραγωγής καφέ.
2. Το καπάκι του αντάπτορα καφέ Dolce Gusto (15) και το επάνω μέρος του συστήματος παραγωγής καφέ της συσκευής έχουν κοφτερές βελόνες, όπως φαίνεται στην εικ.8. Θα

πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο χειρισμό τους κατά τη λειτουργία ή τον καθαρισμό της συσκευής ώστε να μην τραυματιστείτε.

Σημαντικές υπενθυμίσεις:

1. Πριν από τη χρήση, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η κάψουλα που θα χρησιμοποιήσετε είναι συμβατή με τον αντίστοιχο αντάπτορα που σας παρέχεται με τη μηχανή. Σε αντίθετη περίπτωση, μην την χρησιμοποιήσετε.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο φλυτζάνι για τον καφέ που θέλετε να φτιάξετε. Για κανονική χρήση, τοποθετήστε ένα φλυτζάνι μέτριου μεγέθους πάνω στη σχάρα (5) με το δίσκο συλλογής (6). Για να τοποθετήσετε ένα μεγαλύτερο φλυτζάνι **(το ύψος πρέπει να είναι χαμηλότερο των 100mm)**, αφαιρέστε το δίσκο συλλογής (6). Για να φτιάξετε ένα μικρό εσπρέσο, βγάλτε το δίσκο συλλογής (6) από την κάτω υποδοχή του και βάλτε τον στην επάνω υποδοχή και ακουμπήστε το φλυτζάνι σας πάνω στη σχάρα (5) – παρακαλούμε δείτε την εικ.6. Μη χρησιμοποιείτε φλυτζάνια που δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος καθώς η υπερχείλιση του ζεστού καφέ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας και να οδηγήσει σε πιθανό τραυματισμό/εγκαύματα του χρήστη.
3. Κατά τη διαδικασία παραγωγής καφέ μπορεί να δημιουργηθεί αρκετή ποσότητα ατμού. Μην καλύπτετε το επάνω μέρος της συσκευής και να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
4. **Μην σηκώσετε ποτέ το μοχλό ασφάλισης κατά τη διάρκεια της παραγωγής καφέ και μην απομακρύνετε τον αντάπτορα καφέ από τη συσκευή** – κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει στο να πεταχτεί καυτό νερό και ζεστός ατμός από τη μηχανή προκαλώντας εγκαύματα, όπως φαίνεται στην εικ.7
5. Όταν χρησιμοποιείτε τον αντάπτορα αλεσμένου καφέ, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κουτάλι δοσομέτρησης για να βάλετε μία δόση καφέ στον αντάπτορα**, περίπου 6γρ**.

αλεσμένου καφέ. Προσοχή: Θα πρέπει να εισάγετε μόνο μία κουταλιά αλεσμένου καφέ κάθε φορά – σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην παραγωγή καφέ και πιθανή ζημιά στη συσκευή σας.
Εισάγετε τον αλεσμένο καφέ μέσα στο φίλτρο του που είναι ενσωματωμένο στο εσωτερικό του αντάπτορα και πατήστε σφικτά τον καφέ μέσα στο φίλτρο χρησιμοποιώντας την άλλη άκρη του δοσομετρητή σας, όπως φαίνεται στην εικ.3. Χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας λεπτόκοκκο καφέ για να φτιάξετε εσπρέσο.

6. Κατά τη διάρκεια παραγωγής καφέ, μη μετακινείτε το φλυτζάνι σας ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα από το ζεστό καφέ ή ατμό.
7. Οι χρησιμοποιημένες κάψουλες και τα υπολείμματα του χρησιμοποιημένου καφέ μέσα στον αντάπτορα έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία αμέσως μετά την παραγωγή καφέ. Μην τα αγγίζετε με τα χέρια σας και αφήστε τα να κρυώσουν τελείως πριν απομακρύνετε την κάψουλα ή καθαρίσετε το φίλτρο του αντάπτορα αλεσμένου καφέ.
8. Καθαρίζετε τις χρησιμοποιημένες κάψουλες και τα υπολείμματα καφέ μετά από κάθε χρήση. Μην τα αφήνετε μέσα στη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να μπλοκάρει το στόμιο εξόδου καφέ. Μη χρησιμοποιείτε ξανά κάψουλες ή σκόνη καφέ που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει για την παραγωγή καφέ.
9. **Λόγω των διαφορών ανάμεσα στις κάψουλες του εμπορίου μπορεί κάποιες φορές να μην μπορείτε να σηκώσετε με ευκολία το μοχλό απασφάλισης της συσκευής. Κάτι τέτοιο δεν είναι ανησυχητικό – περιμένετε για ένα λεπτό μέχρι το σύστημα πίεσης της συσκευής να αποσυμπιεστεί και κατόπιν θα μπορείτε να σηκώσετε το μοχλό απασφάλισης με ευκολία**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί, δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα και έχει κρυώσει τελείως.

1. Καθαρίζετε τακτικά την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο με νερό πανί για να απομακρύνετε πιθανούς λεκέδες, βεβαιώνοντας ότι ούτε νερό ούτε υγρασία θα περάσει στα ανοίγματα της συσκευής.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή διαλυτικά καθαρισμού για να καθαρίσετε τη συσκευή σας. Μη βυθίσετε ποτέ το σώμα της συσκευής μέσα σε νερό για να το καθαρίσετε.

2. Απομακρύνετε τους αντάπτορες μετά από κάθε χρήση και ξεβγάλετέ τους διεξοδικά με καθαρό τρεχούμενο νερό. Αφήστε τους να στεγνώσουν ή σκουπίστε τους με ένα μαλακό στεγνό πανί για να τους στεγνώσετε πιο γρήγορα.
3. Απομακρύνετε και καθαρίζετε τακτικά με χλιαρό νερό το δοχείο νερού, την αποσπώμενη σχάρα και το δίσκο συλλογής υγρών. Κατόπιν, στεγνώνετέ τα διεξοδικά πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή.
4. Καθαρίζετε τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής τακτικά. Αδειάζετε τον αποσπώμενο δίσκο συλλογής υγρών εγκαίρως και μην τον αφήσετε ποτέ να υπερχειλίσει.
5. **Μην πλένετε ποτέ κανένα από τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής και τα εξαρτήματά της μέσα σε πλυντήριο πιάτων.**
6. **Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τα τοποθετήσετε κάτω από τρεχούμενο νερό για να τα καθαρίσετε.**
7. **Θυμηθείτε ότι το καπάκι του αντάπτορα Dolce Gusto και το επάνω μέρος του συστήματος παραγωγής καφέ έχουν κοφτερές βελόνες – να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τα καθαρίζετε ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό σας.**

Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με της ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.

Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

1) Μην πετάξετε τη συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFEGUARDS

When you use electrical appliances some basic safety instructions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions carefully before using your appliance and keep the manual for future reference. In the case you give this appliance to another user, please provide this user manual along with the appliance.
2. Before connecting the coffee maker to the power supply, check that the voltage indicated on the rating label of the appliance corresponds to the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee. This appliance must be connected to an earth socket.
3. Never leave the appliance unattended while it is operating. Keep out of reach of children or persons who are unable to use it properly.
4. **To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid.**
5. **Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.**
6. **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
7. **Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
8. **This appliance can be used only by children older than 8 years and ONLY IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.**
9. **This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of**

experience and knowledge only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

10. **Children shall not play with the appliance.**
11. This machine has been designed only for preparing coffee and not for any other purposes. Only use the appliance for domestic purposes and according to the instructions of this leaflet.
12. Never use the appliance on or near hot surfaces.
13. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool down completely before putting on or taking off any parts, and before cleaning the appliance.
14. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
15. For your own safety, check cord and plug of the device regularly for possible damages. If the supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, to avoid hazard.
16. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons.
17. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord does not hang over edge of table or counter and cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
18. Place the appliance on a stable and flat surface. Do not place the appliance on or in or near hot surfaces or heat sources such as gas or electric stoves, or on or near or in electric ovens or kitchenettes or microwave ovens or on other electric appliances such as refrigerators.

19. Make sure there is at least 5 cm of free space around the device and 20 cm from its back.
20. Only use fresh (potable) and cold (moderate) water. Do not use water contained in bathtubs, washbasins or other recipients.
21. Make sure that the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance, or any other hot surfaces and that it is not pressed or covered by any other object.
22. **CAUTION!: The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Do not touch hot surfaces of the product. (Attention: the coffee adaptors/drawers are also hot parts of the device.) Touch buttons only. Only touch the coffee adaptors/drawers by their handles.**
23. **You must be very careful not to get burnt by hot coffee or hot water coming out of the coffee adaptor spout using your coffee maker. Careless use can result to serious injuries and burns!**
24. **Never try to remove the adaptor/drawer from the machine whilst it is operating. There is danger of burns and this may cause damage to your machine.**
25. Never use the appliance if the coffee adaptors show any signs of cracks or have a loose handle.
26. Use the coffee adaptors of your machine only in combination with this machine – do not use it on any other coffee makers.
27. Never use your coffee machine without water in it.
28. When adding water to the water tank or removing the water tank from the machine to fill it with water, take care to avoid accidentally spilling water on the power plug or power cord.
29. To start the appliance operating always plug the appliance to the mains first and then switch on the appliance by pressing its power switch ⏻.
30. Do not connect the espresso coffee machine in a damaged outlet and never use it if its plug or cord show any signs of damage.
31. Never use the appliance barefoot or with wet hands.

32. Do not forget that the temperature of the coffee just prepared is high. Handle with care your coffee cups to avoid any risk of splashes and possible burns or injury to the user.
33. Any examination, repair, or adjustment of the appliance should be carried out only by an authorized service agent.
34. Do not clean container or detachable parts of the device with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
35. The coffee maker shall not be placed in a cabinet during use.
36. To switch off your machine and disconnect it from the mains, first press its power switch ⏻ to switch it off and then remove its plug from the wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.
37. Do not move your machine or cut off the power supply whist your machine is operating.
38. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
39. Do not use the appliance outdoors and do not expose it to moisture or direct sunlight. Do not use the machine in environments with high magnetic fields.
40. Do not use the machine in rooms with temperature close or below 0°C, as freezing of the water could damage your machine.
41. Clean your machine and its parts regularly to ensure coffee quality and prolong the life of your machine.
42. This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY**.
43. **This appliance IS NOT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.**
44. **Save these instructions for possible future reference.**

KNOW YOUR ESPRESSO COFFEE MAKER

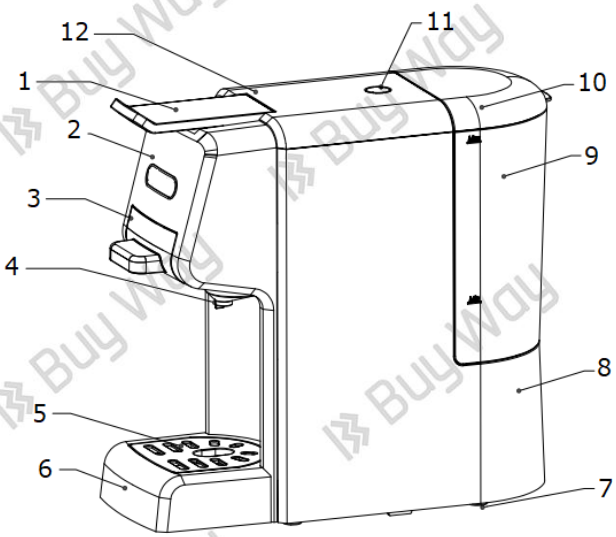

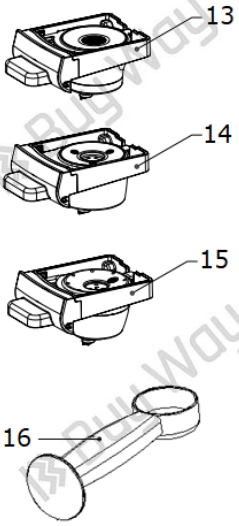

1. Lock/release lever
2. Front panel
3. Coffee adaptor (drawer)
4. Coffee flowing spout
5. Detachable grill for cups rest
6. Drip tray
7. Feet
8. Side panel
9. Water tank
10. Water tank lid
11. Power (ON/OFF) switch ⏻
12. Touch control panel
13. Nespresso capsules adaptor (drawer)
14. Ground coffee + ESE coffee pod adaptor (drawer)
15. Dolce Gusto capsules adaptor (drawer)
16. Measuring spoon and tamper

BEFORE THE FIRST USE

Take your coffee maker out of its box and remove all packaging material. Check that all accessories are complete and the unit or its accessories are not damaged. Fill water into water tank to the MAX level, use the Nespresso capsules drawer and brew water **without adding a capsule inside your Nespresso drawer** following the Nespresso capsule brewing procedure and then discard the water. Use a jug resistant to heat and place it under the flowing spout of the drawer to select the hot water coming out of the coffee maker. Clean and dry all detachable parts thoroughly according to the section **"CLEANING AND MAINTENANCE".**

Please follow above procedure also in the case of using the coffee maker after a long period of non-use.

Note: When using the machine for the first time, a slight odor may be present due to the insulating materials and the heater. This is something normal and this odor will dissipate within a few minutes.

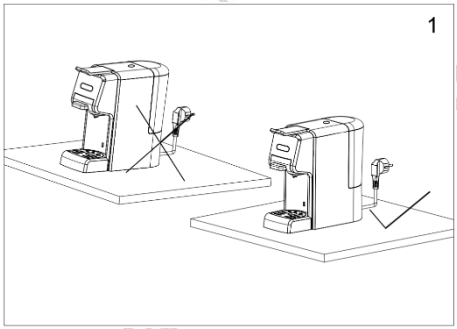
1

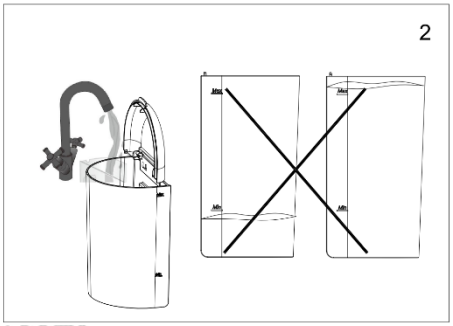
2

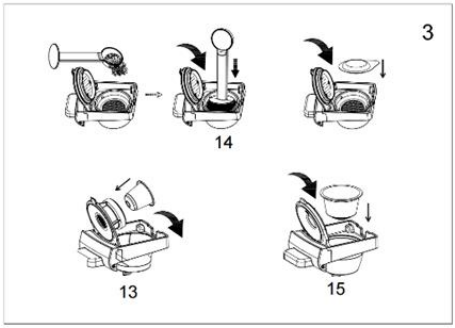
3
14
13
15

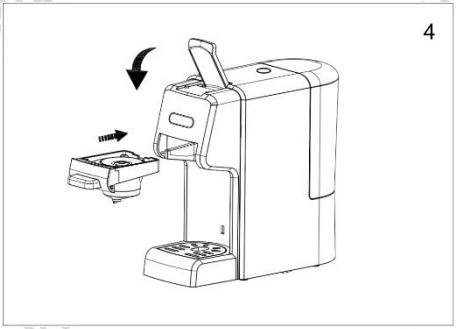
4

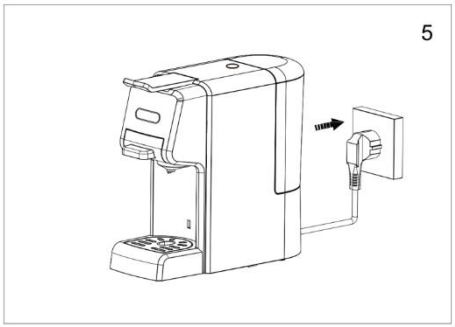
5

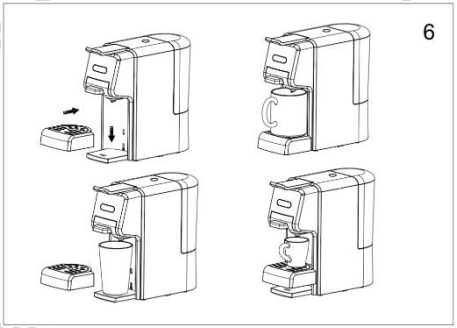
6

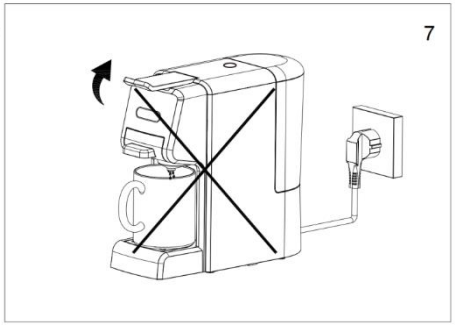
7

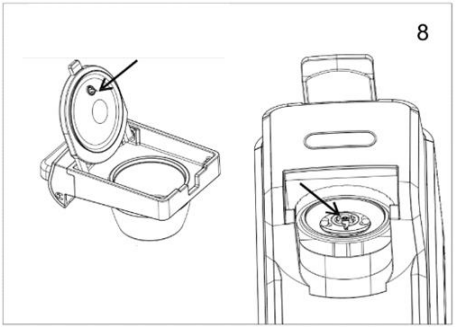
8

Installation and use instructions

1. Place your coffee maker on a stable and flat surface (Fig.1).
2. Remove carefully your water tank and then fill it with water - the water level should not exceed the "MAX" mark in the tank. The quantity of water in the water tank must always be between levels MIN and MAX (Fig.2). Then push the water tank downwards carefully to its place and make sure that it has been safely closed into position.

Note: *The appliance is supplied with a detachable tank for easy use and cleaning. This means that you can remove the water tank from the coffee maker and fill it with fresh potable water firstly up to level MAX, and then replace it on the coffee maker.* ***You may fill your water tank without completely removing it from the machine****. Simply open its lid and add water inside the water tank and then close the lid firmly back to its place.*

IMPORTANT: It is normal that there is a small amount of water in the spot under the water tank. Dry this part regularly using a soft clean sponge.

3. Use the adaptor you prefer (13 or 14 or 15) and add in it the corresponding coffee type you prefer as shown on fig.3. Then close firmly the lid of the adaptor and secure it in place.
4. Lift the lever so that it may unlock and place the adaptor drawer of your choice inside the machine by aligning the adaptor drawer with the corresponding slot on the front panel of the machine and carefully sliding it inside until the lock sound is heard. Make sure that the adaptor is securely fitted in place and then lower down the lever to its lowest position to lock the adaptor in place (Fig.4). In case the adaptor drawer is not correctly inserted inside the machine the machine will come into alarm state and will not brew coffee (as described in the "Machine start-up" section).
5. Connect the machine to the mains.
6. Place on the cups rest the coffee mug of your preference.

Depending on the adaptor you will use and the type of coffee mug you wish to use, place the drip tray with the cups rest grill in the appropriate height (Fig.6). Make sure that your coffee cup is correctly placed on the cups rest so that the coffee will flow into your cup once coffee brewing starts.

7. When machine is not in use, always disconnect it from the mains.

Note: During the coffee - brewing cycle, should the water tank become empty, promptly switch off the appliance by pressing its power button. Wait for one minute prior to removing the water tank to refill it to prevent scalding from hot water or steam released during the boiler's pressure - relief operation.

Control panel

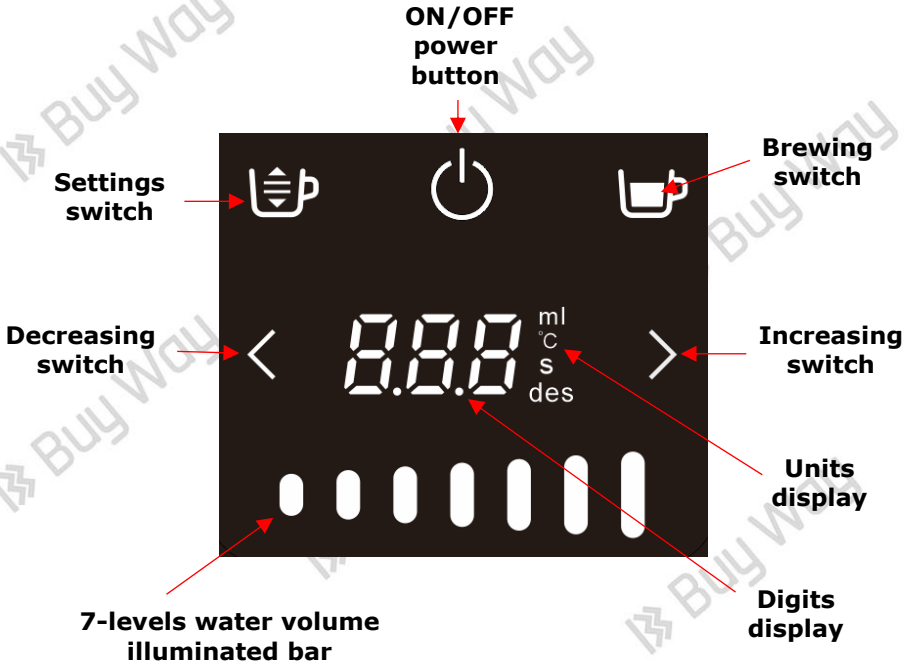

Machine startup

1. Once the machine's plug is inserted into the power source, all lights, including those on the display screen, will illuminate momentarily. Concurrently, the buzzer will emit a short beep, after which all lights will turn off. At this moment, the machine is in the off - state.
2. Press the on/off power button"[ ]". The buzzer will sound a short beep, and the machine will initiate a self - check. If an anomaly is detected, the machine will immediately issue an alert: the three function buttons on the panel, "[ ]", "[ ]", and "[ ]", will all flash, accompanied by a short beep from the buzzer. If no irregularities are detected, the machine will progress to the preheating stage. During this stage, pressing any button will be ineffective. Should you need to turn off the machine, long press "[ ]". All lights will then turn off, shutting down the machine.
3. During the preheating process, the numerical display screen "[ ]" will show a rotating indicator, while "[ ]" and "[ ]" switches are flashing. Once the preheating reaches the preset temperature value, "[ ]" will remain steadily lit, displaying the set temperature (for example, 92°C), and switches "[ ]" and "[ ]" will also remain constantly lit. At this point, the preheating is completed.
4. Before use, the brewing adaptor drawer must be correctly installed. If the drawer is not inserted or is not inserted properly, pressing the brew button "[ ]" will not trigger the coffee - brewing process. Instead, the buzzer will sound three short beeps as a warning, and all lights will remain unchanged.
5. After preheating is completed, press "[ ]" to commence coffee brewing. While the coffee is being made, the brew button will flash and will become steadily lit upon completion,

accompanied by a short beep from the buzzer as a prompt. During the coffee brewing process, the water level indicator light bar corresponding to "[]" will flash in real time, once per second, showing the progress of coffee production (the lines of the bar will gradually be reduced according to the remaining coffee amount to be brewed) while the other indicator lights will remain static. After brewing is finished, the level indicator light bar will return to the target set coffee amount.

Select cup size and settings

Once the preheating process is completed, "[ ]" remains steadily lit, presenting the cup size setting from the previous use. Quickly pressing "[ ]" enables cycling through the 7 available cup size settings. At this stage, the display screen "[ ]" shows the specific flow rate value set last time. Indications "[ ]", "[ ]", and "[]" remain constantly lit, and the flow rate for each setting can be precisely adjusted. Each press of the "[ ]" switches decreases or increases the capacity by 5 milliliters. The reference values for each cup size setting are as follows:

- Setting 1 "[ ]": The water - volume adjustable range is 20ml - 50ml. Each press of the "[]" changes the volume by 5ml, and after 7 presses, the cycle repeats.
- Setting 2 "[ ]": The water - volume adjustable range is 60ml - 80ml. Each press of the "[]" changes the volume by 5ml, and after 7 presses, the cycle repeats.
- Setting 3 "[ ]" : The water - volume adjustable range is 90ml - 110ml. Each press of the "[]" changes the volume by 5ml, and after 7 presses, the cycle repeats.
- Setting 4 "[ ]" : The water - volume adjustable range is 120ml - 140ml. Each press of the "[]" changes the volume by 5ml, and after 7 presses, the cycle repeats.

- Setting 5 "[ ]" : The water - volume adjustable range is 150ml - 170ml. Each press of the "[]" changes the volume by 5ml, and after 7 presses, the cycle repeats.
- Setting 6 "[ ]" : The water - volume adjustable range is 180ml - 200ml. Each press of the "[]" changes the volume by 5ml, and after 7 presses, the cycle repeats.
- Setting 7 "[ ]" : The water - volume adjustable range is 210ml - 240ml. Each press of the "[ ]" changes the volume by 5ml, and after 7 presses, the cycle repeats.

After adjusting the setting, press "[ ]" to brew coffee according to the current setting. Otherwise, if no operation is executed within 2 seconds, the device will revert to the standby interface, displaying 92°C.

Standby mode

Switches "[ ]", "[ ]", and "[ ]" are constantly lit.

Switches "[ ]" are constantly lit.

Digital display "[ ]" will be constantly lit showing the set temperature value.

Indication "[ ]" remains constantly lit, while the other non - relevant indicators are off.

Water volume indicator bar "[ ]" is constantly lit to show the set cup size setting.

<u>Temperature setting</u>

1. The default temperature for hot - beverage extraction by the machine is 92°C, and the default temperature for cold - brew coffee is 25°C.
2. When the machine is powered on, press and hold "[ ]" for 3 seconds. The display "[ ]" shows the last set

temperature, and temperature indicator "[ ]"is flashing. Switches "[ ]" and "[ ]" are constantly lit. Press "["/""]" to adjust the set temperature value. The display screen "[ ]" starts from the default temperature of 92°C. Each press of the increasing switch increases the temperature by 1°C, with a maximum limit of 95°C. Each press of the decreasing switch lowers the temperature by 1°C . However, when the temperature is below 90°C, a single press changes the temperature to 60°C. Then press it twice to change the temperature to 25°C. Press "[ ]" to confirm the setting, and indicator "[ ]" will turn off. Alternatively, if no operation is carried out within 8 seconds, the current temperature setting will be automatically saved, and the machine will return to the standby mode.

Cold beverage mode

Not preheated: Insert the coffee powder or capsule adaptor drawer, close the adaptor lid and insert the adaptor drawer properly into its corresponding slot on the front panel of the machine. Lower the lever to lock the secure the adaptor drawer inside the machine and power on the machine.

Press and hold the on/off button " " for three seconds. The indicator lights " "/" "/" " become constantly lit, and digits display " " flashes, displaying "25°C", thereby entering the cold - brew mode. Press " " to start making iced coffee. " " is flashing, and "25°C" becomes constantly lit. After brewing, " " becomes constantly lit, accompanied by a short beep from the buzzer as a prompt, and the machine returns to standby mode.

Preheated: When the machine has been preheated and still has residual heat, first press the temperature setting button to lower

the temperature to "25°C", as described in section "Temperature setting". Then press " " to brew the coffee. Display " " initially displays "hot" and then enters the cold - brew mode. The user is reminded to manually reduce the temperature. Then press " " again, to activate the water pump to pump water for cooling. When the NTC sensor of your machine detects that the temperature has reached 40 degrees, the display screen " " becomes constantly lit showing "25°C", and the buzzer gives a short beep to indicate that the cooling is completed. Then press " " to make cold brew coffee.

Pre-soak time setting

The coffee brewing process commences when the brew button is pressed, which activates the water pump for a pre-infusion period. Subsequently, the pump stops, and the machine enters the pre-infusion mode. When the NTC measured temperature reaches 92°C (or the preset temperature value), the water pump resumes operation and completes the brewing process according to the set water volume level.

To adjust the pre-soak time:

Press and hold " " for 5 seconds. The display shows pairs of two - digit numbers on " " with " " and "" constantly on and " " flashing. Pressing ""/"" allows you to set the pre-infusion time, with a duration range from 0 to 10 seconds. The default pre-soak value is 3 seconds. Press " " again to confirm the setting, and " " will turn off. Alternatively, if no operation is performed for 4 seconds, the current setting will be automatically saved, and the machine will return to the standby state.

Energy saving system

In the case none of the switches of the unit are pressed within a period of 8 minutes from the moment you switched your

machine on or after the completion of a previous coffee preparation, your machine will automatically switch off, for energy saving purposes. If you wish to switch on your machine again, press the power on/off switch ⏻.

Scale removal

To prevent the accumulation of mineral residues or deposits from drinking water in the machine, which could clog the pipes and cause damage to the machine, users are advised to pay attention to descaling the pipelines during machine use. The machine is set by default to remind the user to remove scale after 200 cycles of use (where one complete coffee brewing process is considered one cycle). Users can also customize their own descaling schedules.

Descaling program:

When the machine's "[des]" indication is flashing, and at the same time, the "[<]" and "[>]" lights are flashing, it is a reminder to descale. Add water to the water tank and mix in the descaling solution appropriate for coffee makers descaling. Follow the descaling solution use instructions regarding the correct ratio between water and descaling solution.

Press and hold "[>]" for 2 seconds to initiate the descaling program. Except for "[des]" flashing, "[>]" flashes as well, and all other lights are off. The water pump pumps water to the heating element, heats it up to 85°C, and then the system soaks for 5 seconds. Subsequently, the water pump runs for 5 seconds and stops for 5 seconds, with the screen displaying "CLn", and half a tank of water is pumped out. After repeating the above operation twice, the buzzer will sound three short beeps as an alert to indicate the end of the descaling process, and "[des]" will turn off, and the machine returns to standby mode.

Descaling Settings :

Press and hold "[☕]" for 8 seconds. A three-digit display appears in "888", with "[<]" and "[>]" constantly on and "[des]" indication flashing. The default value on the display is

option 2. Press "[" / "]" to cycle through the options: off - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - on. After setting, press "[ ]" to confirm, and "[des]" will turn off, and the machine returns to the standby state.

"Off" is to deactivate the descaling program
"On" is to immediately execute descaling
1 is to trigger descaling warning after 100 cycles
2 is to trigger descaling warning after 200 cycles
3 is to trigger descaling warning after 300 cycles
4 is to trigger descaling warning after 400 cycles
5 is to trigger descaling warning after 500 cycles

Note: Even if a descaling prompt appears, the user can press and hold "[ ]" for 2 seconds to dismiss the reminder, and "[des]" indication will turn off. The machine will return to standby mode and can still brew coffee according to the normal program. However, after brewing coffee, it will continue to prompt for descaling until the user follows the process to perform descaling, at which point the count will be reset and a new counting cycle will begin.

Restore default settings

In standby mode, press "[ ]" and "[ ]" simultaneously for 2 seconds to restore all settings to their default values.

Important warning:

1. If the brewing adaptor drawer is not inserted or not inserted properly, the machine cannot brew coffee. Press "[ ]", and the machine will beep three times to prompt the user to insert the brewing adaptor drawer properly into the machine before attempting to brew coffee.
2. The lid of the Dolce Gusto adaptor drawer (15) and the upper part of the machine's brewing unit have sharp needles as shown on Figure 8. Users are cautioned to be careful not to touch them during use and cleaning.

Important reminders :

1. Before use, it is imperative to ensure that the capsule is compatible with the machine's brewing adaptor drawer. If not, refrain from using it.
2. Select a cup appropriate for the brew size. For regular use, place a medium - sized mug on the drip tray (6) and cup rest (5). To accommodate a tall travel mug **(with a height less than 100mm)**, remove the drip tray (6). When placing a short espresso cup, pull out the drip tray (6) and cup rest (5) and insert them into the upper slot, as depicted in Figure 6. Avoid using cups of inappropriate capacity, as hot coffee overflowing from the cup can cause damage to the machine or burns to individuals.
3. During the coffee - brewing process, a substantial amount of steam will be generated. Do not cover the top of the machine.
4. **While the coffee is being brewed, do not pull the lever or handle of drawer** to prevent hot water and steam from spraying out and causing burns, as shown in Figure 7.
5. When using the Espresso adaptor drawer to brew coffee grounds, use the provided coffee spoon to measure one spoon of coffee grounds the corresponds to one coffee dose, which is **approximately 6g of ground coffee**. Attention: Note that only **one level scoop** should be used at a time; otherwise, it may lead to abnormal coffee brewing.
   Add the coffee grounds into the integrated filter cup of the espresso adaptor drawer and tamp them down using the tamping handle on the back of the coffee scoop, as shown in Figure 3. Use high quality, fine coffee grounds to make espresso.
6. During the coffee - brewing process, do not move the cup to avoid being burned by the coffee or steam.
7. The used capsules and coffee grounds inside the adaptors, are extremely hot immediately after brewing. Do not touch or clean them right away. Wait for them to cool down before removing the capsule or cleaning the integrated ground coffee

filter cup.

8. Clean the capsule or coffee grounds promptly after each use. Do not leave them in the machine or drawer for an extended period to prevent clogging of the fine coffee spout. Do not reuse already used capsules or coffee grounds.
9. **Due to differences among capsules in the market, it may occasionally be challenging to lift the lever immediately after coffee brewing. In such a situation, do not be concerned. Wait for a moment until the machine's system pressure is released, and then you will be able to lift the lever easily.**

CLEANING AND MAINTENANCE:

Before cleaning, switch off your coffee machine, disconnect it from the mains and let it cool down completely.

1. Clean regularly the housing of your coffee machine with a soft cloth slightly damp with water, to remove marks or stains, making sure that no water or moisture will enter into the openings of the machine.

Note: Do not clean with alcohol or solvent cleanser. Never immerse the housing in water for cleaning.

2. Remove the coffee adaptors after every use and rinse them thoroughly under clean running water. Then let them air dry or use a soft cloth to dry them quickly.
3. Clean water tank, detachable tray for cups rest and detachable drip tray regularly with lukewarm water and then dry them thoroughly before replacing them on the machine.
4. Make sure to clean the detachable parts regularly. Empty the water drip tray on time and never allow it to overflow.
5. **Never wash any of the detachable parts or accessories of your machine in a dishwasher.**
6. **To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid and never put them under running water to clean them.**

7. **Please be reminded that the lid of the Dolce Gusto adaptor drawer and the upper part of the machine's brewing unit have sharp needles – pay extra attention when cleaning these parts to avoid possible injuries.**

CE

This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31rst km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr