

M-170 CMR


ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΪ Μ-170 CMR MUSE ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

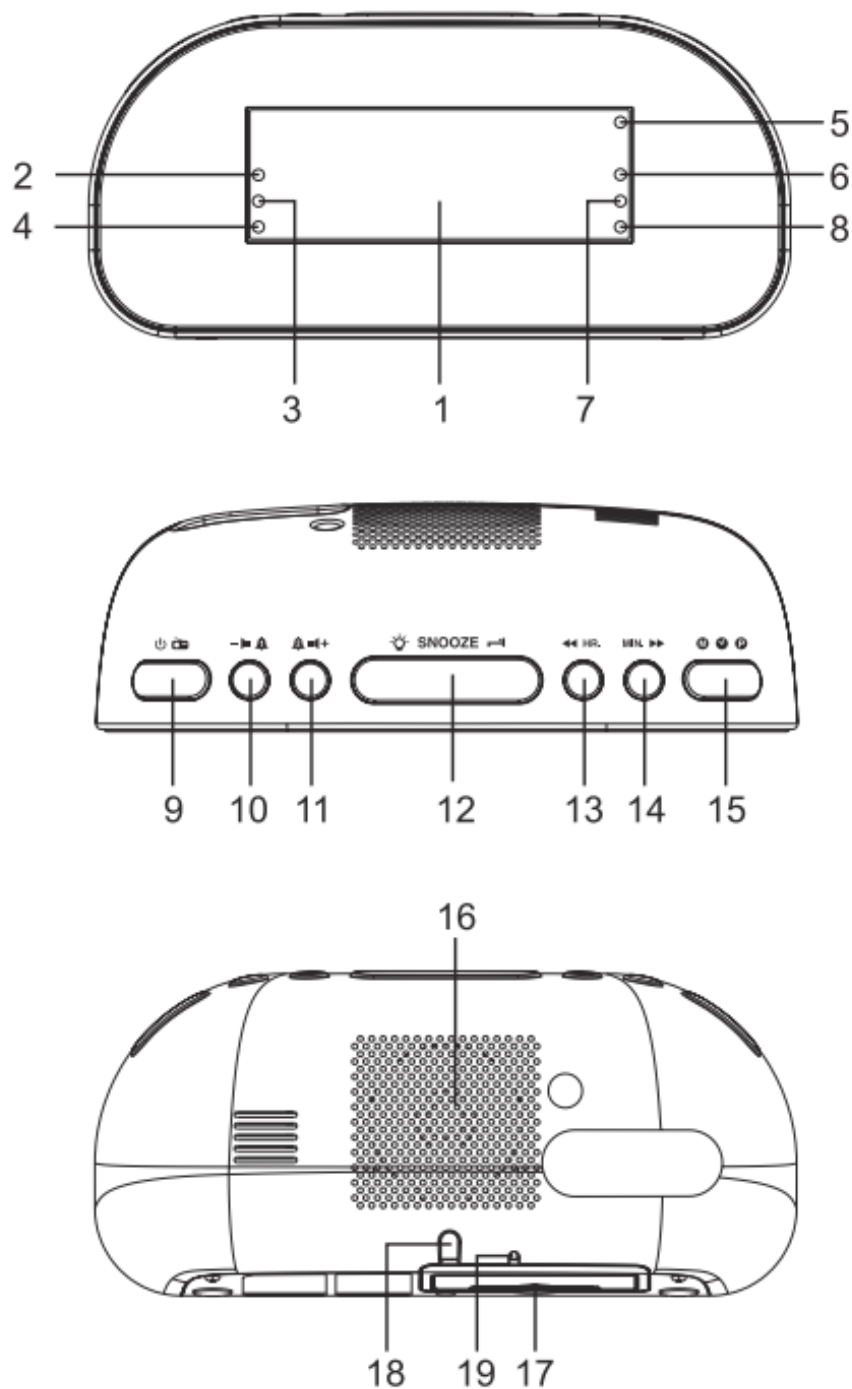

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Οθόνη LED
2.  Ένδειξη Ξυπνητηριού 1 (αφύπνιση με βομβητή / buzzer)
3.  Ένδειξη Ξυπνητηριού 1 (αφύπνιση με ραδιόφωνο)
4. Ένδειξη αναβολής αφύπνισης (Snooze)
5.  Ένδειξη ενεργοποιημένου ραδιοφώνου
6.  Ένδειξη Ξυπνητηριού 2 (αφύπνιση με βομβητή / buzzer)
7.  Ένδειξη Ξυπνητηριού 2 (αφύπνιση με ραδιόφωνο)
8.  Ένδειξη λειτουργίας Sleep (χρονοδιακόπτης ύπνου)

9.  Κουμπι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της συσκευής (ON/OFF)
10.  Μείωση έντασης ήχου
 Ξυπνητήρι 1 (Alarm 1)
11.  Αύξηση έντασης ήχου
 Ξυπνητήρι 2 (Alarm 2)
12.  – Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης
SNOOZE – Επανάληψη του ξυπνητηριού μετά από σύντομο χρονικό διάστημα
 – Λειτουργία ύπνου (αυτόματη απενεργοποίηση του ραδιοφώνου μετά από προκαθορισμένο χρόνο)
13. **HR.** – Ρύθμιση ώρας (ωρών)
 – Μείωση / Ρύθμιση προς τα κάτω
14. **MIN.** – Ρύθμιση λεπτών
 – Αύξηση / Ρύθμιση προς τα πάνω
15.  – Αποθήκευση στη μνήμη
 – Ρύθμιση ρολογιού
 – Αποθήκευση και επιλογή προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών
16. Ηχείο
17. Θήκη μπαταριών
18. Καλώδιο τροφοδοσίας AC (ρεύματος)
19. Κεραία FM (συρμάτινη)

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

AC: 230V ~ 50Hz

DC: 2 × 1,5V, τύπος μπαταριών AAA/R03/UM4 (δεν περιλαμβάνονται) για εφεδρική τροφοδοσία.

Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. Οι μπαταρίες αυτές πρέπει να αντικαθίστανται κάθε έξι μήνες.

1. Συνδέστε το φινις του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια τυπική πρίζα τοίχου.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη τους. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του καθορισμένου μεγέθους και τύπου. Τηρείτε την πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται στη θήκη μπαταριών. Η λανθασμένη πολικότητα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες, καθώς ενδέχεται να αναφλεγούν ή να εκραγούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Να αντικαθίσταται μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

Σύστημα εφεδρικής τροφοδοσίας (BACKUP):

Όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μνήμη. Ωστόσο, η ώρα του ρολογιού μπορεί περιστασιακά να χρειάζεται επαναρύθμιση. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εάν δεν έχουν τοποθετηθεί εφεδρικές μπαταρίες, η οθόνη θα αναβοσβήνει υποδεικνύοντας τη διακοπή ρεύματος και την ανάγκη επαναφοράς των ρυθμίσεών σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Σε κατάσταση αναμονής (standby), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι .
 Η ένδειξη στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Ρυθμίστε την ώρα χρησιμοποιώντας το κουμπι **HR.** για τις ώρες και το κουμπι **MIN.** για τα λεπτά.
2. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπι για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 9 δευτερόλεπτα, η τρέχουσα ένδειξη θα αποθηκευτεί αυτόματα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε κατάσταση αναμονής πατήστε μια φορά το πλήκτρο  για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Πατήστε ξανά το πλήκτρο  για απενεργοποίηση της συσκευής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  ή .
2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα κουμπιά αύξησης ή μείωσης έντασης  ή .
3. Για να σταματήσετε την ακρόαση ραδιοφώνου, πατήστε το κουμπί  για να κλείσετε τη συσκευή.

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα το κουμπί  ή . Η αυτόματη αναζήτηση εντοπίζει σταθμούς με ισχυρό σήμα.

Ένας σταθμός με ασθενές σήμα μπορεί να συντονιστεί χειροκίνητα πατώντας επανειλημμένα τα κουμπιά  ή .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, ο ήχος σιγάζει αυτόματα.

Βελτίωση λήψης ραδιοφώνου

FM: Εκτείνετε πλήρως την κεραία.

Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών

Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 20 σταθμούς FM.

Χειροκίνητη αποθήκευση σταθμών

1. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό χειροκίνητα ή μέσω αυτόματης αναζήτησης.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί . Η ένδειξη «P 01» θα αναβοσβήσει στην οθόνη.
3. Πατήστε τα κουμπιά  ή  για να επιλέξετε μια θέση μνήμης (κανάλι).
4. Πατήστε ξανά το κουμπί  για αποθήκευση.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1–4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς.

Ακρόαση αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε το κουμπί  όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο σταθμό που επιθυμείτε.

Πατήστε τα κουμπιά  ή  για να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

1. Σε κατάσταση αναμονής (standby), πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε την πηγή αφύπνισης: ραδιόφωνο  FM ή βομβητή .
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η οθόνη.
3. Πατήστε τα κουμπιά **HR.** και/ή **MIN.** για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί  για επιβεβαίωση.

* Η ίδια διαδικασία ισχύει και για το Ξυπνητήρι 2, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί .

Σημειώσεις:

1. Η αντίστοιχη ένδειξη ξυπνητηριού αναβοσβήνει όταν η λειτουργία αφύπνισης είναι ενεργοποιημένη.
2. Η προηγούμενη ρυθμισμένη στάθμη ακρόασης αποθηκεύεται και η ένταση του ξυπνητηριού θα είναι η ίδια. Στη λειτουργία αφύπνισης μέσω ραδιοφώνου ή βομβητή, η ένταση του ξυπνητηριού θα αυξάνεται σταδιακά μέχρι να φτάσει στο προηγούμενο επίπεδο ακρόασής σας. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε το επίπεδο έντασης.

Απενεργοποίηση ξυπνητηριού

1. **Επανάληψη ξυπνητηριού**
Πατήστε **SNOOZE**. Το ξυπνητήρι σταματά και θα ηχήσει ξανά μετά από 9 λεπτά. Η ένδειξη SNOOZE αναβοσβήνει στην οθόνη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
2. **Διακοπή ξυπνητηριού**

Πατήστε  ή . Το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά την επόμενη μέρα την ίδια ώρα.

3. **Ακύρωση ξυπνητηριού**

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  για να ακυρώσετε μόνιμα το ξυπνητήρι. Η ένδειξη του ξυπνητηριού σβήνει.

* Η ίδια διαδικασία ισχύει και για το Ξυπνητήρι 2, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ (SLEEP)

Στη λειτουργία ύπνου, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από καθορισμένο χρόνο.

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργή (ON) πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να μπειτε στη λειτουργία ύπνου και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε 120-90-60-30-15-10 ή 05 λεπτά ακρόασης. Η ένδειξη  θα ανάψει. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τον συγκεκριμένο χρόνο.
2. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε το κουμπί  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί , για να μπειτε στη λειτουργία ύπνου και επανειλημμένα πατήστε το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί "OFF", η ένδειξη SLEEP σβήνει.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (DIMMER)

Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε τη φωτεινότητα της οθόνης: Υψηλή, Χαμηλή ή OFF (Απενεργοποιημένη).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία:

- AC: 230V ~ 50Hz, κατανάλωση ισχύος 4W
- DC: 2 × 1,5V, τύπος μπαταριών AAA/R03/UM-4 (δεν περιλαμβάνονται) για εφεδρική τροφοδοσία (backup)

Ραδιόφωνο:

- FM: 87,5 – 108 MHz

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.
- Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτή τη φωτιστική συσκευή πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό του ή εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία της συσκευής είναι 40°C.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr