

M-1920DJ

PARTY BOX M-1920 DJ MUSE BLUETOOTH-CD-MP3-USB ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ




Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Κύρια συσκευή

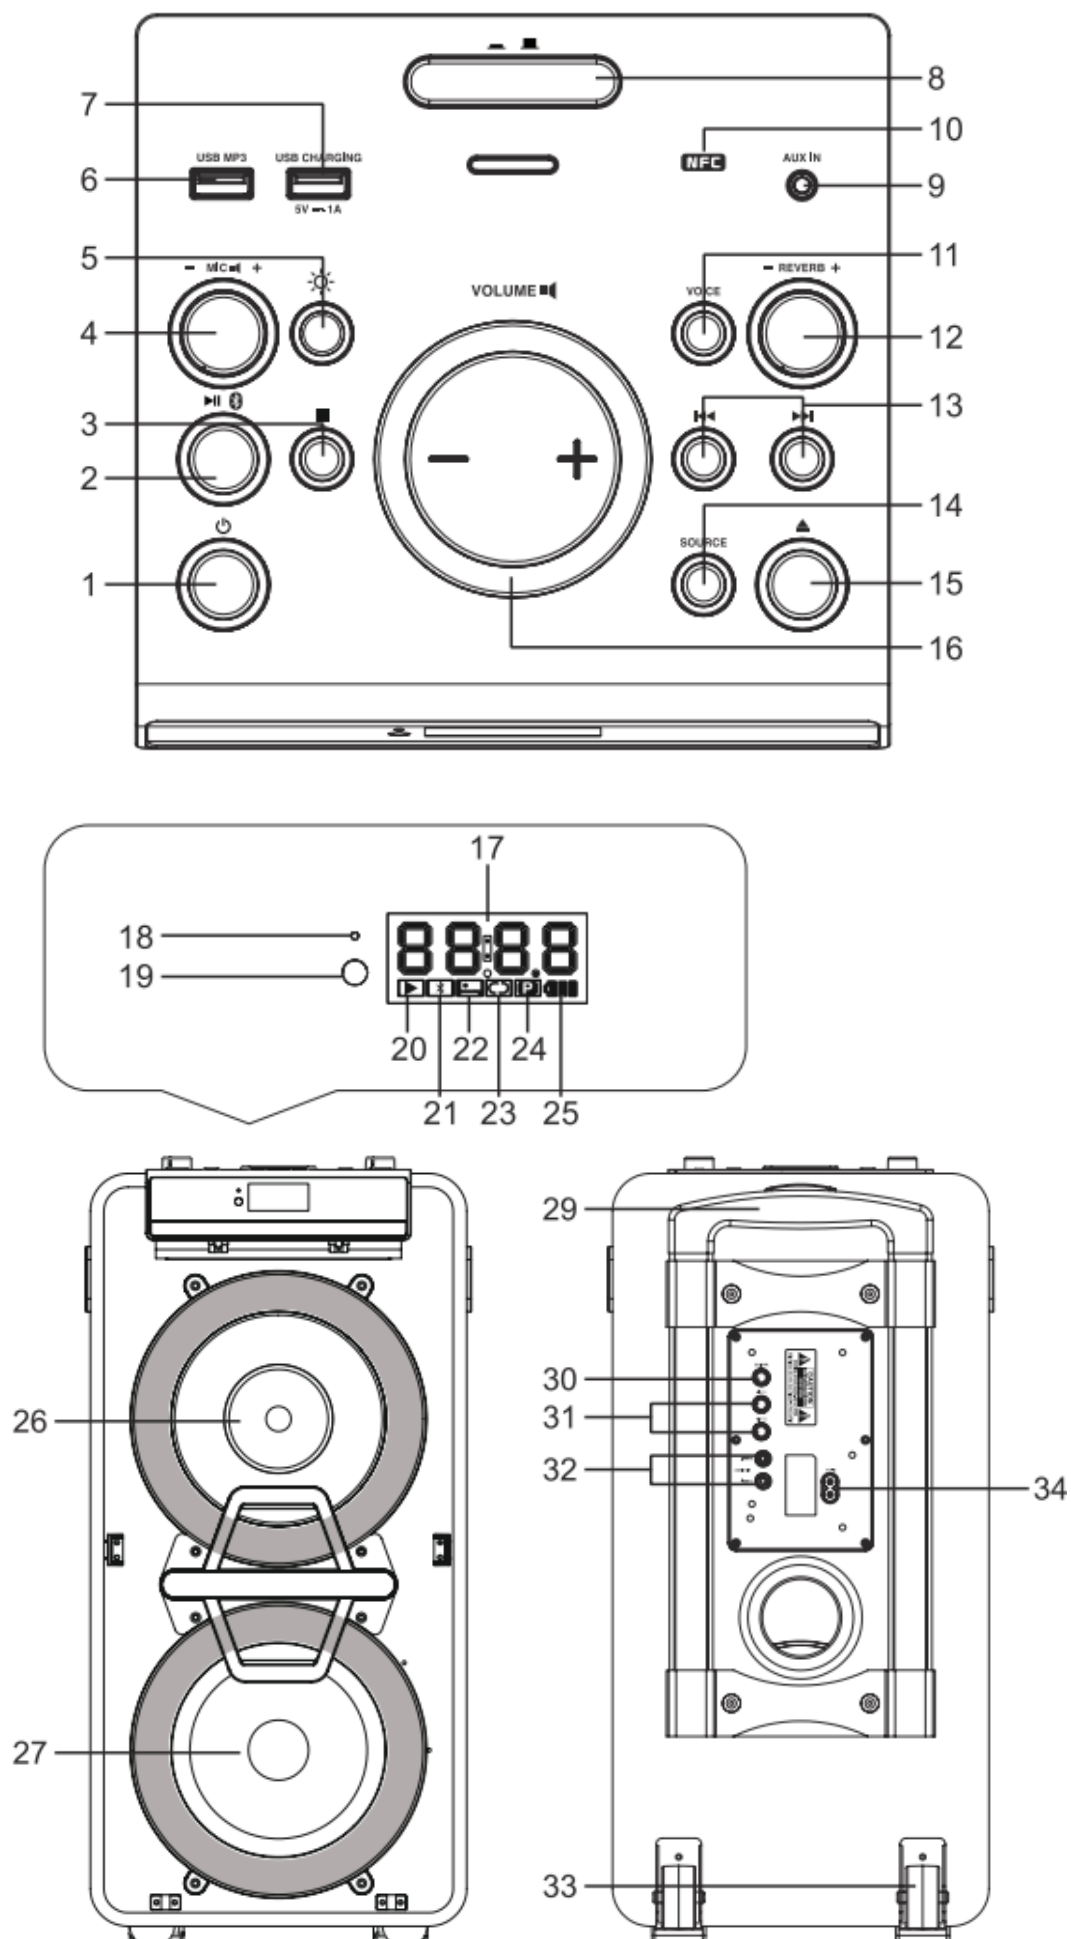

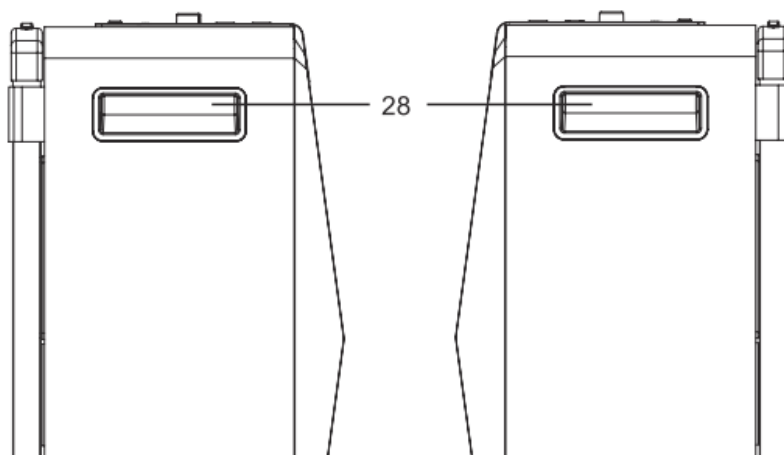

1. : Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της συσκευής
2. : Αναπαραγωγή / Παύση
 Bluetooth: Σύζευξη Bluetooth / Αποσύνδεση Bluetooth
3. : Διακοπή αναπαραγωγής
4. : Ρύθμιση έντασης μικροφώνου
5. Κουμπι έλέγχου φωτισμού
6. Θύρα USB για αναπαραγωγή αρχείων MP3
7. Θύρα USB για φόρτιση συσκευών (5V / 1A)
8. : Εξαγωγή βάσης / θήκης
9. Υποδοχή AUX IN (3,5 mm)
10. Ετικέτα NFC
11. **VOICE**: Λειτουργία αλλαγής φωνής / αφαίρεσης φωνητικών
12. : Ρύθμιση εφέ ηχούς (αντήχησης)
13. : Παράλειψη κομματιού / Αναζήτηση εμπρός-πίσω
14. **SOURCE**: Επιλογή πηγής λειτουργίας (Bluetooth, CD, USB, AUX ή RCA)
15. : Άνοιγμα / Κλείσιμο θήκης δίσκου
 Σύζευξη στερεοφωνικού Bluetooth
16. **VOLUME**: Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου
17. Οθόνη LED
18. Ένδειξη φόρτισης
19. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
20. Ένδειξη αναπαραγωγής
21. Ένδειξη Bluetooth
22. Ένδειξη λειτουργίας ύπνου (Sleep)
23. Ένδειξη επανάληψης (Repeat)
24. Ένδειξη προγραμματισμού (Program)
25. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
26. Μικρό ηχείο υψηλών συχνοτήτων
27. Ηχείο
28. Πλευρικές λαβές
29. Τηλεσκοπική χειρολαβή μεταφοράς
30. Υποδοχή κιθάρας (**GUITAR**)
31. Υποδοχές μικροφώνου (**MIC**)
32. Υποδοχές εισόδου ήχου RCA L/R (**AUDIO IN L/R**)
33. Ρόδες μεταφοράς
34. Υποδοχή τροφοδοσίας AC (ρεύματος)

Τηλεχειριστήριο

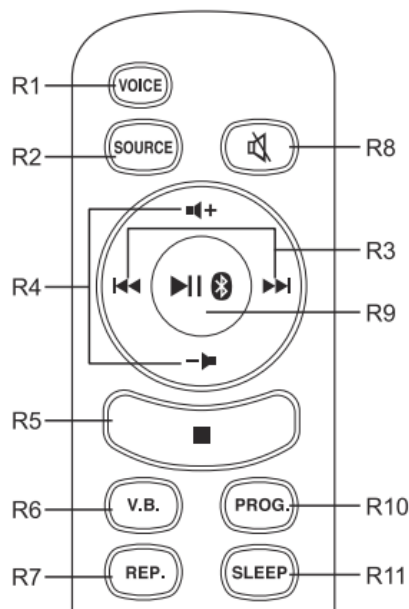

R1. **VOICE**: Λειτουργία αλλαγής φωνής και αφαίρεσης φωνητικών (karaoke).

R2. **SOURCE**: Επιλογή πηγής λειτουργίας: Bluetooth, CD, USB, AUX ή RCA.

R3. : Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι ή αναζήτηση μέσα στο τραγούδι.

R4. : Μείωση ή αύξηση της κύριας έντασης ήχου.

R5. (STOP): Διακοπή της αναπαραγωγής.

R6. **V.B.** : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ενίσχυσης μπάσων.

R7. **REP.** : Επανάληψη αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού ή της λίστας αναπαραγωγής.

R8. : Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

R9. (Play/Pause): Έναρξη ή παύση αναπαραγωγής.

: Στη λειτουργία Bluetooth χρησιμοποιείται επίσης για:


- Σύζευξη (pairing) Bluetooth
- Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth

R10. **PROG.** : Προγραμματισμός σειράς αναπαραγωγής τραγουδιών (κυρίως σε CD ή USB).


R11. **SLEEP** : Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου (Sleep Timer), ώστε η συσκευή να απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ SMARTPHONE Ή TABLET

1. Πατήστε για να εξάγετε την βάση στήριξης
2. Τοποθετήστε το tablet ή το smartphone στην βάση.

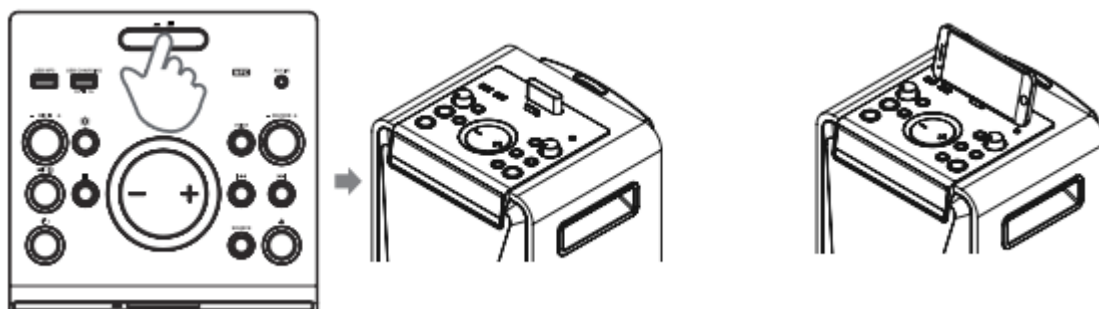

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

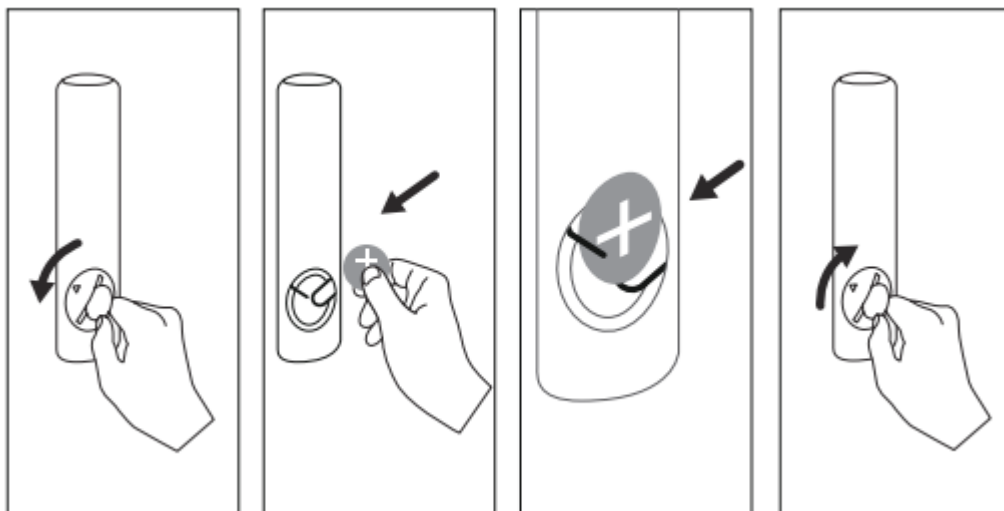

1. Τοποθετήστε ένα νομισμα στην εσοχή στο καπάκι της μπαταρίας
2. Περιστρέψτε το νόμισμα αριστερόστροφα για να ανοίξετε το καπάκι της μπαταρίας μέχρι η ένδειξη "CLOSE" μετακινηθεί στη θέση "OPEN"
3. Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας
4. Τοποθετήστε μια μπαταρία τύπου "CR2025" ανάμεσα στις δύο επαφές με τον θετικό πόλο (+) στραμμένο προς τα επάνω
5. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι. Περιστρέψτε το κέρμα δεξιόστροφα για να κλείσετε το καπάκι της μπαταρίας, μέχρι η ένδειξη "OPEN" μετακινηθεί στη θέση "CLOSE"

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην καταπίνετε την μπαταρία – Κίνδυνος χημικού εγκαύματος

(Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με) αυτό το προϊόν περιέχει μια επίπεδη μπαταρία τύπου κουμπιού. Εάν η μπαταρία κουμπιού καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα μέσα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Κρατήστε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος έχει καταπιεί μπαταρία ή την έχει τοποθετήσει σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός του, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ποτέ μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες, μην τις θερμαίνετε και μην τις αποσυναρμολογείτε.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε ζημιές από διαρροή και διάβρωση.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή στην περιβαλλοντικά σωστή απόρριψη των μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε την μόνο με ίδιου τύπου ή ισοδύναμη μπαταρία.

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Χρήση του τροφοδοτικού AC

1. Συνδέστε το αποσπώμενο καλώδιο AC (περιλαμβάνεται) στην υποδοχή AC στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα 100-240V AC, 50/60Hz.

Χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (ιόντων λιθίου). Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Η ένδειξη φόρτισης θα ανάψει με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα σβήσει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Προειδοποιήσεις:

- Η στάθμη της μπαταρίας θα εμφανίζεται στην οθόνη:  →  → 
- Επαναφορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- Κατά τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 5°C και 35°C
- Για τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας, να τη φορτίζετε σε θερμοκρασία δωματίου.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα. Μην την αποσυναρμολογείτε, μην τη θερμαίνετε πάνω από 100°C (212°F) και μην την καίτε.
- Η συσκευή τροφοδοτείται από περιορισμένη πηγή ισχύος.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα θερμικής προστασίας. Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής ξεπεράσει τους 45°C, η φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας διακόπτεται αυτόματα για προστασία. Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε να κρυώσει η συσκευή για να συνεχιστεί κανονικά η λειτουργία.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικοί παράγοντες και να τηρούνται αυστηρά οι τοπικοί κανονισμοί ή νόμοι σχετικά με την απόρριψη τέτοιων προϊόντων.
- Όταν η στάθμη της ενσωματωμένης μπαταρίας είναι χαμηλή, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας  και θα ακουστεί η φωνητική ειδοποίηση «low battery» (χαμηλή μπαταρία). Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή για να συνεχίσει να λειτουργεί. Απαιτείται επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Σημείωση: Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή ολοκληρωθεί ή όταν η ένταση ήχου έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στη συσκευή για διάστημα 15 λεπτών, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής (Standby).

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΠΑΣΩΝ

Πατήστε το κουμπί **V.B.** (POWER BASS) για να ενισχύσετε το εφέ μπάσων στον ήχο.

Πατήστε πάλι το κουμπί για να διακόψετε το εφέ μπάσων.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε την συσκευή
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε την συσκευή

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι λειτουργίες (Bluetooth/CD/USB/AUX/RCA) επιλέγονται πατώντας το κουμπί **SOURCE** επανειλημμένα.

Σημειώσεις:

1. Μόλις συνδέσετε μια συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία USB.
2. Η λειτουργία USB μπορεί να επιλεγεί μέσω του κουμπιού **SOURCE** μόνο όταν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη στη μονάδα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.

Η ένδειξη Bluetooth  θα ανάψει. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο Bluetooth “**bt**” και θα αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης (Pairing mode).

2. Στη συσκευή Bluetooth (κινητό, tablet κ.λπ.), ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε από τη λίστα συσκευών το «MUSE M-1920DJ».
(Για λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.)
Εάν η συσκευή Bluetooth ζητήσει κωδικό πρόσβασης (pass code), πληκτρολογήστε «0000».
Ορισμένες συσκευές Bluetooth ενδέχεται να ζητήσουν επιβεβαίωση της σύνδεσης.
Εάν η σύζευξη ολοκληρωθεί σωστά, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη σύνδεσης **bt** και θα ακουστεί μια φωνητική ειδοποίηση.

Συμβουλή:

Εάν θέλετε να συνδέσετε το ηχείο Bluetooth με άλλη συσκευή Bluetooth, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την υπάρχουσα συσκευή και στη συνέχεια να ακολουθήσετε ξανά τα παραπάνω βήματα για νέα σύνδεση.

Εάν η σύζευξη αποτύχει, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) μέχρι η ένδειξη **bt** να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, ώστε να εισέλθει η συσκευή σε λειτουργία σύζευξης.

Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε «MUSE M-1920DJ» από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών (όπως περιγράφεται στο βήμα 2 παραπάνω).

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως οι υπολογιστές, μετά τη σύζευξη πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να επιλέξετε «Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνική) - Use as Audio Device (stereo)» ή κάποια παρόμοια επιλογή.
- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη ακόμη και όταν η συσκευή ή/και η συσκευή Bluetooth βρεθεί εκτός της εμβέλειας επικοινωνίας. Μια ενεργή σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την τελευταία συζευγμένη συσκευή Bluetooth.

Χρήση συσκευής Bluetooth

1. Όταν η συσκευή είναι ήδη συζευγμένη (ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα), χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth και ο ήχος της θα αναπαραγεται από τα ηχεία του M-1920DJ.
2. Πατήστε το κουμπί  για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε το ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά .
4. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **VOLUME** + / - στη συσκευή ή τα κουμπιά  στο τηλεχειριστήριο.
5. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση από τη συσκευή Bluetooth με την οποία έχει γίνει η σύζευξη.

Χρήση συσκευής NFC

Το **NFC** (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ συσκευών που υποστηρίζουν NFC, όπως κινητά τηλέφωνα.

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  θα ανάψει. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο **bt** και θα αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης (Pairing mode).
2. Ενεργοποιήστε το NFC και το Bluetooth στη συσκευή σας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για λεπτομέρειες). Αγγίξτε τη συσκευή NFC πάνω στην ετικέτα **NFC** του ηχείου, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο «μπιπ» από τη συσκευή. Η συσκευή NFC θα συνδεθεί με το ηχείο μέσω Bluetooth.
3. Επιλέξτε και αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική από τη συσκευή NFC.
4. Για να διακόψετε τη σύνδεση, ακουμπήστε ξανά τη συσκευή NFC στην ετικέτα **NFC** του ηχείου.

Σημείωση: Η απόσταση λειτουργίας μεταξύ της κύριας μονάδας και μιας συσκευής NFC είναι περίπου 10 μέτρα.


Στερεοφωνική σύζευξη (STEREO)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο surround υψηλής ποιότητας.

Για να επιτευχθεί πραγματικός ασύρματος διαχωρισμός στερεοφωνικών καναλιών μέσω Bluetooth, απαιτούνται δύο ηχεία Bluetooth M-1920DJ. Επομένως, θα πρέπει να διαθέτετε δύο συσκευές M-1920DJ.

Συμβουλή:

Συνιστάται η απόσταση μεταξύ του κύριου ηχείου (Main Speaker) και του δευτερεύοντος ηχείου (Secondary Speaker) να μην ξεπερνά τα 4 μέτρα.

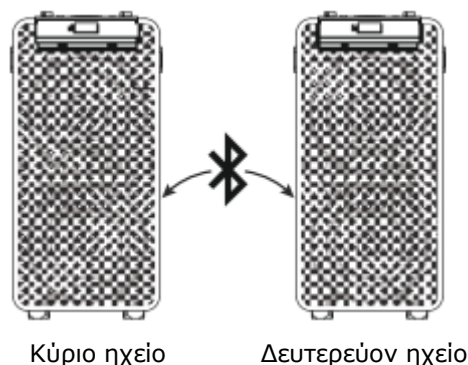

Ακολουθήστε αυστηρά τα παρακάτω βήματα, ώστε η λειτουργία στερεοφωνικής σύζευξης να λειτουργεί σωστά.

1. Ενεργοποιήστε τα δύο ηχεία Bluetooth M-1920DJ. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** και στα δύο ηχεία για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.

2. Όταν και τα δύο ηχεία βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης (Pairing mode), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  σε ένα από τα δύο ηχεία, το οποίο θα γίνει το κύριο ηχείο (Main Speaker – αριστερό κανάλι), μέχρι να ακουστεί η φωνητική ένδειξη «Searching» (Αναζήτηση).

Στη συνέχεια, το κύριο ηχείο θα αναζητήσει και θα συνδεθεί με το δευτερεύον ηχείο (Secondary Speaker – δεξί κανάλι). Τα δύο ηχεία θα αναγνωρίσουν αυτόματα το αριστερό και το δεξί κανάλι.

Όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ακουστούν ταυτόχρονα οι φωνητικές ενδείξεις:

- ο «Left Channel» (Αριστερό κανάλι)
- ο «Right Channel» (Δεξί κανάλι)

Στο δευτερεύον ηχείο θα εμφανιστεί η ένδειξη **SLAVE** (slave - δευτερεύον).

3. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** στο κύριο ηχείο για να επιλέξετε την επιθυμητή κύρια πηγή: CD / USB / Bluetooth / AUX

Εάν επιλέξετε λειτουργία Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας και επιλέξτε «MUSE M-1920DJ» από τη λίστα συσκευών.

Εάν η σύζευξη ολοκληρωθεί σωστά, η ένδειξη **BT** του κύριου ηχείου θα παραμείνει αναμμένη.

(Για τις ειδικές λειτουργίες κάθε τρόπου αναπαραγωγής, ανατρέξτε στις προηγούμενες ενότητες.)

4. Πατήστε το κουμπί  σε οποιοδήποτε από τα δύο ηχεία για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση.

5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  σε οποιοδήποτε από τα δύο ηχεία για να αποσυνδέσετε τη στερεοφωνική σύζευξη.

Μετά την αποσύνδεση, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί μόνο από το κύριο ηχείο (Main Speaker).

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία CD. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το **CD**

για λίγα δευτερόλεπτα. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να ανοίξει η υποδοχή δίσκων CD. Σημείωση: Εάν δεν εισαχθεί κάποιος δίσκος, στην οθόνη θα εμφανιστεί το "no d").

- Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο συνολικός αριθμός των κομματιών θα εμφανιστεί στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα και η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ USB

- Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα **USB MP3**
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "USB" για λίγα δευτερόλεπτα και η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
- Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά  .

Σημειώσεις:

- Ο συνολικός αριθμός αρχείων MP3 στη συσκευή USB δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 999 αρχεία.
- Η συσκευή USB δεν πρέπει να περιέχει περισσότερους από 99 φακέλους (directories).
- Ο χρόνος ανάγνωσης διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα ή περισσότερο, ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων MP3 και των φακέλων που υπάρχουν στη συσκευή USB.
- Μην τοποθετείτε στη θύρα της συσκευής αντικείμενα διαφορετικά από συσκευή USB. Άλλα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον μηχανισμό USB.
- Η υποδοχή USB δεν πρέπει να συνδέεται απευθείας με υπολογιστή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα συσκευών USB στην αγορά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι υποστηρίζονται όλα τα μοντέλα. Εάν η συσκευή USB που διαθέτετε δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε με μια άλλη συσκευή USB.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επανάληψη αναπαραγωγής (Repeat Playback)

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REP.** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής. Η ένδειξη  θα ανάψει.

- Επανάληψη ενός κομματιού (Repeat One): Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "ONE" για 2 δευτερόλεπτα.
- Επανάληψη φακέλου (Repeat Folder) (μόνο για MP3): Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "FOLD" για 2 δευτερόλεπτα.
- Επανάληψη όλων (Repeat All): Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "ALL" για 2 δευτερόλεπτα.

Για να ακυρώσετε την επανάληψη αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REP.** μέχρι η οθόνη να εμφανίσει την ένδειξη "OFF" και η ένδειξη Repeat να σβήσει.

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή (Program Playback)

- Σε κατάσταση διακοπής (Stop mode), πατήστε το κουμπί **PROG.** στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "P1" και θα ανάψει η ένδειξη προγραμματισμού .
- Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά   και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **PROG.** για επιβεβαίωση.
- Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε έως 32 κομμάτια για CD και 99 κομμάτια για MP3
- Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσει η προγραμματισμένη αναπαραγωγή.
- Πατήστε το κουμπί  (STOP) μία φορά για να σταματήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να ακυρώσετε την λειτουργία. Η ένδειξη προγραμματισμού  θα ανάψει.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΥΧ

Στις υποδοχές AUDIO IN RCA

1. Συνδέστε την εξωτερική πηγή ήχου σας (π.χ. συσκευή DVD) στις υποδοχές **AUDIO IN L/R** στο πίσω μέρος της συσκευής χρησιμοποιώντας καλώδιο ήχου RCA (δεν περιλαμβάνεται).
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία RCA. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο "RCA".
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την εξωτερική πηγή ήχου.
4. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την εξωτερική πηγή ήχου από τις υποδοχές **AUDIO IN L/R**.

Στην υποδοχή AUX IN 3,5 mm

1. Συνδέστε την εξωτερική πηγή ήχου σας (π.χ. συσκευή MP3) στην υποδοχή **AUX IN** στο επάνω μέρος της συσκευής (το καλώδιο περιλαμβάνεται).
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο "AUX".
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την εξωτερική πηγή ήχου.
4. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την εξωτερική πηγή ήχου από την υποδοχή **AUX IN**.

ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB (Έξοδος: 5V --- 1A) για φόρτιση κινητών συσκευών (πχ Smartphones, tablets κλπ)
Απλά συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB (δεν περιλαμβάνεται) στην θύρα φόρτισης και συνδέστε το με την κινητή συσκευή που θέλετε να φορτίσετε.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΘΑΡΑΣ

1. Συνδέστε την ηλεκτρική σας κιθάρα στην υποδοχή **GUITAR** της συσκευής σας
2. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε την συσκευή σας
3. Ξεκινήστε να παίζετε την κιθάρα σας και ο ήχος θα βγαίνει από τη συσκευή
4. Ρυθμίστε την κύρια ένταση ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την κιθάρα από την υποδοχή **GUITAR** της συσκευής

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Τραγουδήστε μαζί με τη μουσική συνδέοντας το μικρόφωνο σε μία από τις υποδοχές **MIC** της συσκευής.

Σημειώσεις:

- ο Περιστρέψτε το **- MIC**  **+** απευθείας για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου στο επιθυμητό επίπεδο
- ο **REVERB**: Περιστρέψτε το **- REVERB** **+** επαναλαμβανόμενα για να ρυθμίσετε το εφέ αντήχησης στο επιθυμητό επίπεδο
- ο Εάν το μικρόφωνο τοποθετηθεί κοντά στο ηχείο, ενδεχομένως να προκληθεί ένας παρεμβολών. Εάν αυτό συμβεί, απομακρύνετε το μικρόφωνο από το ηχείο.

Προειδοποίηση: Το χτύπημα ή η πτώση του μικροφώνου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά. Αντισταθείτε στον πειρασμό να κουνάτε το μικρόφωνο με το καλώδιο.

Αλλαγή φωνής

Αυτή η συσκευή μπορεί να μετατρέψει την φωνή σας σε διαφορετικά ηχητικά εφέ.

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή **MIC**
2. Πατήστε το κουμπί **VOICE** επανειλημμένα για να επιλέξετε το επιθυμητό εφέ αλλαγής φωνής: monster voice (φωνή τέρας), woman voice (γυναικεία φωνή), man voice (ανδρική φωνή), robot voice (ρομποτική φωνή), standard voice (τυπική/ κανονική φωνή)
3. Η φωνή θα αλλάζει όταν τραγουδάτε μέσω του μικροφώνου
4. Περιστρέψτε το κουμπί **- MIC**  **+** απευθείας για να ρυθμίσετε την ένταση του

μικροφώνου στο επιθυμητό επίπεδο

Σημείωση: Εάν θέλετε να τραγουδήσετε χωρίς κανένα φωνητικό εφέ, επιλέξτε "standard voice" (τυπική/κανονική φωνή)

Λειτουργία αφαίρεσης φωνής

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **VOICE** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφαίρεσης φωνής.

Σημείωση: Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης της φωνής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις διαφορετικές πηγές ήχου.

ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΩΝ/ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε την λειτουργία φωτισμού.

- Τόσο ο έγχρωμος όσο και τα φωτορυθμικά θα είναι ενεργοποιημένα και θα αλλάζουν σύμφωνα με τη μουσική
- Μόνο ο έγχρωμος φωτισμός θα είναι ενεργοποιημένος και θα αλλάζει σύμφωνα με τη μουσική
- Μόνο τα φωτορυθμικά θα είναι ενεργοποιημένα και θα αναβοσβήνει σύμφωνα με τη μουσική
- Απενεργοποίηση φωτισμού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

Στη λειτουργία ύπνου, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από τον καθορισμένο χρόνο.

Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια σε λεπτά πριν η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα.

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε χρόνο ακρόασης 90-60-45-30-15-10 ή 5 λεπτών. Η ένδειξη SLEEP  θα ανάψει.
2. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «0». Η ένδειξη SLEEP θα σβήσει.

Σημειώσεις:

1. Ο χρόνος ύπνου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Πατήστε το κουμπί SLEEP για να ελέγξετε τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά

Παροχή Ρεύματος: AC 100-240V ~ 50/60Hz

Κατανάλωση: 40W

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Τύπος μπαταρίας: 11.1V 2200mAh μπαταρία ιόντων λιθίου

Χρόνος λειτουργίας: Περίπου 8 ώρες στο 50% της έντασης ήχου μετά από πλήρη φόρτιση

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 3 ώρες

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth: V5.0

Bluetooth: 2.402–2.48 GHz

Ισχύς εξόδου RF: -3.815 dBm

Εμβέλεια λειτουργίας: Έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοίχοι και κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω πριν απευθυνθείτε για επισκευή:

Δεν υπάρχει τροφοδοσία

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος AC.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Δεν υπάρχει ήχος – Γενικά

- Η ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο· αυξήστε την ένταση.

- Η ένταση ήχου του M-1920DJ είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο· αυξήστε την ένταση.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη ή σύνδεση με τη μονάδα

- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  μέχρι η ένδειξη “**bt**” να αναβοσβήνει γρήγορα.
- Η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth· αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr