

M-1520SBT

BLUETOOTH SOUNDBAR M-1520SBT MUSE 50W


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κύρια συσκευή

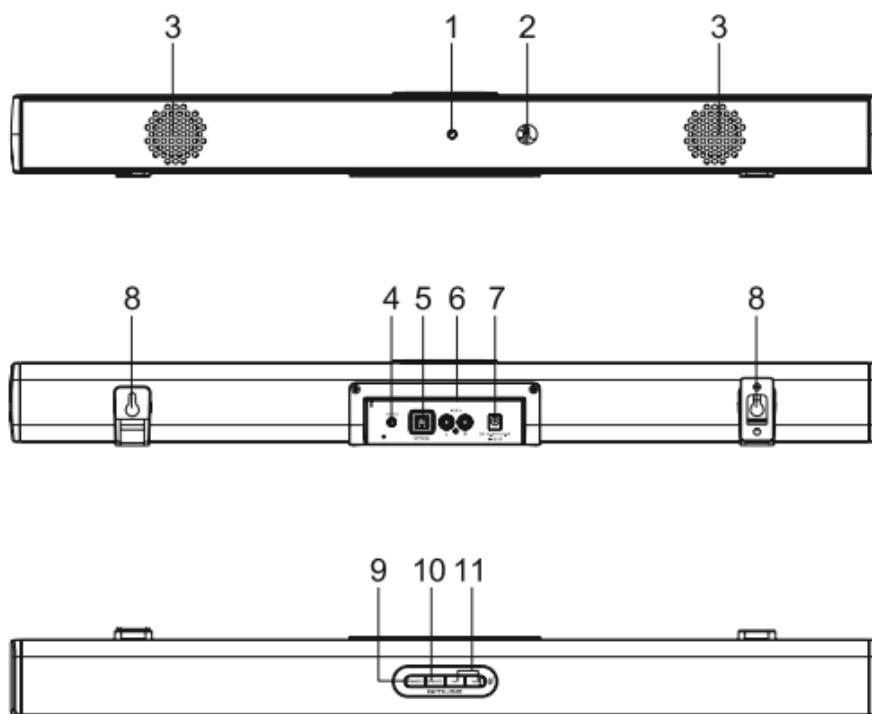

1. Ενδεικτική λυχνία
2. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
3. Ηχεία
4. Υποδοχή **AUX 2** (3,5 mm)
5. **OPTICAL IN** : Οπτική είσοδος
6. Υποδοχές **AUX 1 L/R RCA** (Αριστερό/Δεξί κανάλι)
7. Υποδοχή τροφοδοσίας DC IN 12V
8. Βραχίονες επιτοίχιας τοποθέτησης
9. **STANDBY**: Κουμπί αναμονής
10. **SOURCE**: Κουμπί επιλογής πηγής

Τηλεχειριστήριο

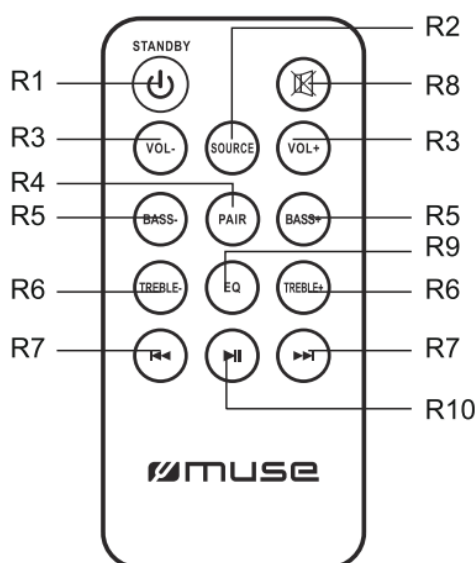


- R1. **STANDBY**: Κουμπί αναμονής
- R2. **SOURCE**: Κουμπί επιλογής πηγής
- R3. **VOL +/-**: Κουμπιά ρύθμισης έντασης ήχου
- R4. **PAIR**: Λειτουργία σύζευξης Bluetooth
- R5. **BASS +/-**: Κουμπιά ρύθμισης μπάσων

- R6. **TREBLE +/-**: Κουμπιά ρύθμισης πρίμων (
- R7. **▶▶/◀◀**: Μετάβαση σε επόμενο/προηγούμενο κομμάτι · ρύθμιση συχνότητας (tuning)
- R8. **⏏**: Κουμπί σίγασης
- R9. **EQ**: Κουμπί ισοσταθμιστή
- R10. **▶▶ PLAY/PAUSE**: Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης

Τοποθέτηση μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο

1. Σπρώξτε το κουμπί προς τα δεξιά.
2. Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη της μπαταρίας.
3. Τοποθετήστε μία μπαταρία τύπου CR2025 με την πλευρά (+ θετική) προς τα πάνω.
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

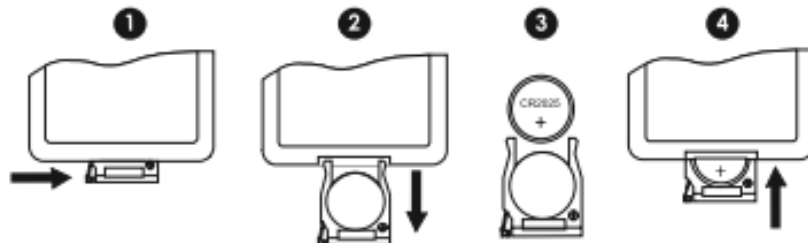

Πριν απορρίψετε τις μπαταρίες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή σας, ο οποίος ενδέχεται να μπορεί να τις παραλάβει για κατάλληλη ανακύκλωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ποτέ μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες, μην τις θερμαίνετε και μην τις αποσυναρμολογείτε.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε ζημιές από διαρροή και διάβρωση.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή στην περιβαλλοντικά σωστή απόρριψη των μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε την μόνο με ίδιου τύπου ή ισοδύναμη μπαταρία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:



Μην καταπίνετε την μπαταρία — Κίνδυνος Χημικού Εγκαύματος
(Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με) αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία τύπου νομίσματος/κουμπιού (coin/button cell). Εάν η μπαταρία καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα μέσα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.


Κρατήστε τις καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Εάν θεωρείτε ότι μπαταρίες έχουν καταποθεί ή έχουν τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. Ανοίξτε 2 τρύπες στον τοίχο με ηλεκτρικό τρυπάνι
2. Τοποθετήστε τα ούπα στερέωσης στις οπές
3. Βιδώστε τις βίδες μέσα στα ούπα και αφήστε περίπου 3mm να προεξέχουν, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί η ηχώμπαρα
4. Τοποθετήστε την ηχώμπαρα πάνω στις βίδες στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά στερεωμένη και σταθερή.

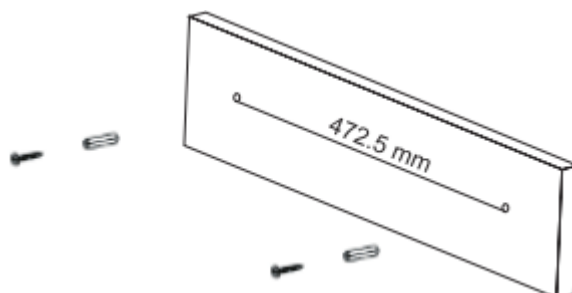

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Χρήση του τροφοδοτικού AC

Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής AC είναι κατάλληλος για χρήση σε δίκτυα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 100–240V, 50/60Hz και πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος που πληροί αυτές τις προδιαγραφές.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή έχει ολοκληρωθεί ή η ένταση ήχου έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια χειρισμού στη συσκευή για διάστημα 15 λεπτών, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (Standby).

Προσοχή:

- Ο μετασχηματιστής AC που συνοδεύει τη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση της. Μην τον χρησιμοποιείτε με άλλες συσκευές.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε τον μετασχηματιστή AC από αυτήν, ώστε να αποφευχθεί τυχόν βλάβη.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή AC από την πρίζα.
- Φροντίστε η συσκευή να χρησιμοποιείται κοντά σε πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα.
- Ο μετασχηματιστής AC χρησιμοποιείται ως μέσο αποσύνδεσης της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμος και να μην παρεμποδίζεται κατά τη χρήση. Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος, ο μετασχηματιστής AC πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μετασχηματιστή AC που έχει υποστεί ζημιά. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφαλή τρόπο και βεβαιωθείτε ότι δεν πιέζεται, παγιδεύεται ή τσακίζει. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε το κουμπί  **STANDBY** να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε πάλι το ίδιο κουμπί για να απενεργοποιήσετε την συσκευή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λειτουργία (Bluetooth/RCA/AUX/OPTICAL) επιλέγονται πατώντας το κουμπί **SOURCE** παρατεταμένα. Η αντίστοιχη χρωματική ένδειξη θα ενεργοποιηθεί στη συσκευή.

Ένδειξη	Λειτουργία
Κόκκινο	Standby (αναμονή)
Μπλε	Bluetooth
Μωβ	AUX 1 L/R (RCA)
Κίτρινο-πράσινο	AUX 2 (3.5mm)
Σκούρο μπλε (Indigo)	Optical (οπτική είσοδος)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ

Ένταση (VOLUME)

Πατήστε τα κουμπιά **Vol +/-** για να ρυθμίσετε τον ήχο σε ένα επιθυμητό επίπεδο.

Σίγαση (MUTE)

Για να διακόψετε προσωρινά τον ήχο από τα ηχεία, πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης και να επαναφέρετε τον ήχο.

Μπάσα / Πρίμα (BASS / TREBLE)

Πατήστε τα κουμπιά **TREBLE +/-** ή **BASS +/-** στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τα πρίμα ή τα μπάσα.

Ισοσταθμιστής (EQ)

Πατήστε το κουμπί **EQ** στο τηλεχειριστήριο για να εναλλάσσετε μεταξύ των διαφορετικών ηχητικών εφέ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.
Η ένδειξη θα αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
2. Στη συσκευή Bluetooth (κινητό, tablet κ.λπ.), ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε από τη λίστα συσκευών το «MUSE M-1520SBT».
(Για λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.)
Ορισμένες συσκευές Bluetooth ενδέχεται να ζητήσουν επιβεβαίωση της σύνδεσης.
Θα ακούσετε έναν ηχητικό τόνο όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Συμβουλή:

Εάν θέλετε να συνδέσετε το ηχείο Bluetooth με άλλη συσκευή Bluetooth, θα πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την υπάρχουσα συσκευή και στη συνέχεια να ακολουθήσετε ξανά τα παραπάνω βήματα για νέα σύνδεση.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **PAIR** μέχρι η ένδειξη να αναβοσβήνει γρήγορά με μπλε χρώμα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.

τη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε το "M-1520SBT" από τη λίστα συσκευών (βλ. βήμα 2 παραπάνω)

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως οι υπολογιστές, μετά τη σύζευξη πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να επιλέξετε «Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνική) - Use as Audio Device (stereo)» ή κάποια παρόμοια επιλογή.
- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη ακόμη και όταν η συσκευή ή/και η συσκευή Bluetooth βρεθεί εκτός της εμβέλειας επικοινωνίας. Μια ενεργή σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την τελευταία συζευγμένη συσκευή Bluetooth.

Χρήση συσκευής Bluetooth

1. Όταν η συσκευή είναι ήδη συζευγμένη (ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα), χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth και ο ήχος της θα αναπαράγεται από τα ηχεία του M-1520SBT
2. Πατήστε το κουμπί  για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε το ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά  .
4. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης ήχου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση από τη συσκευή Bluetooth με την οποία έχει γίνει η σύζευξη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ AUX

AUX IN RCA

Συνδέστε την πηγή ήχου σας (π.χ. συσκευή DVD) στις υποδοχές **AUX 1 L/R** της μονάδας με το παρεχόμενο καλώδιο ήχου RCA.

AUX IN 3,5 mm

Συνδέστε την πηγή ήχου σας (π.χ. συσκευή MP3) στην υποδοχή **AUX 2** της μονάδας.

OPTICAL IN

Συνδέστε την πηγή ήχου σας στην **OPTICAL** (οπτική υποδοχή) της μονάδας με οπτικό ψηφιακό καλώδιο ήχου (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται).

1. Πατήστε επανειλημμένα το **SOURCE** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία: AUX 1 L/R (RCA), AUX 2 (3,5 mm), OPTICAL.
2. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την πηγή ήχου σας.
3. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
4. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την πηγή ήχου από τη μονάδα.

Σημείωση: Η είσοδος OPTICAL IN υποστηρίζει μόνο μορφή PCM.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά

Είσοδος AC 100-240V ~ 50/60Hz

Έξοδος DC 16.1V, 3.5A, 56.35W

Κατανάλωση: 24W

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth: V5.0

Bluetooth: 2.402–2.48 GHz

Ισχύς εξόδου RF: 6.99 dBm

Εμβέλεια λειτουργίας: Έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοίχοι και κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές ιβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το ίδιο οδηγίων. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη εσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.