

M-1938DJ




PARTY BOX BLUETOOTH-FM-MP3-USB M-1938 DJ MUSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

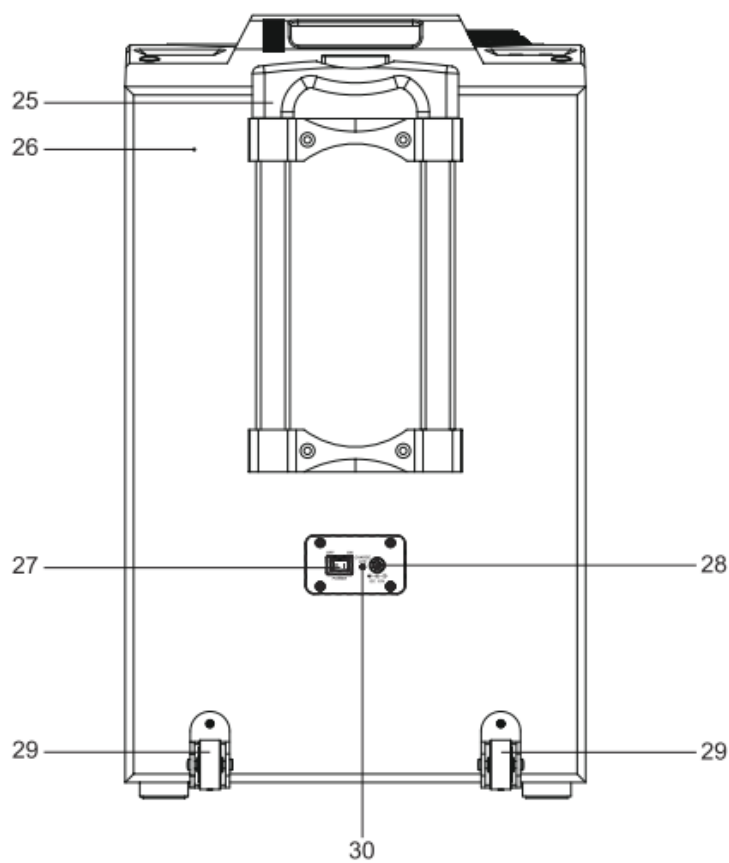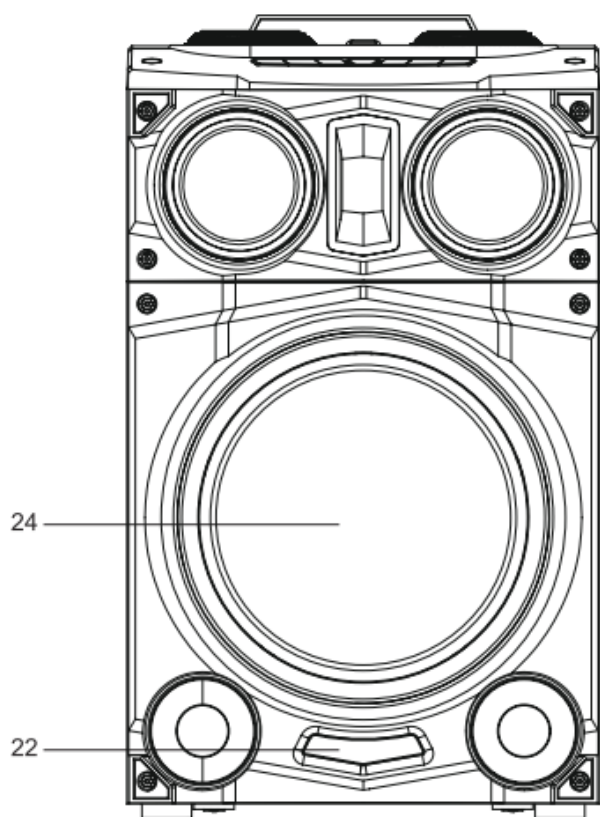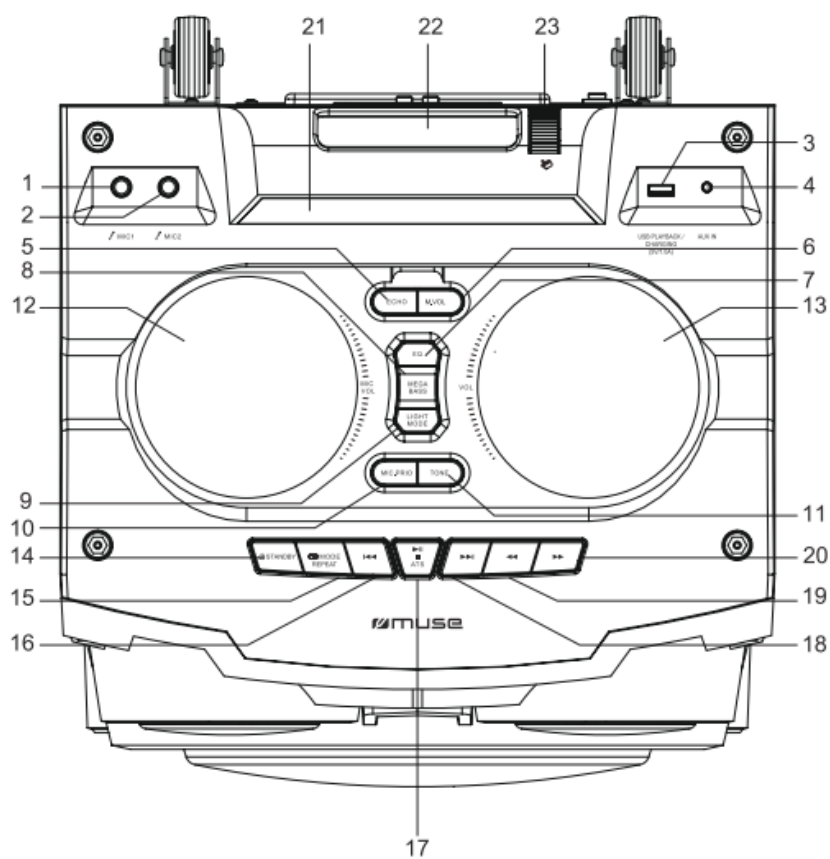

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. **MIC. 1** Υποδοχή Μικροφώνου 1
2. **MIC. 2** Υποδοχή Μικροφώνου 2
3. **USB PLAY / USB CHARGE** Θύρα USB Αναπαραγωγής / Φόρτισης
4. **AUX IN** Υποδοχή Εισόδου AUX
5. **ECHO** Κουμπί Ηχούς
6. **M.VOL** Κουμπί Έντασης Μικροφώνου
7. **EQ** Κουμπί Ισοστάθμισης Ήχου
8. **MEGA BASS** Κουμπί Ενίσχυσης Μπάσων
9. **LIGHT MODE** Κουμπί Λειτουργίας Φωτισμού
10. **MIC. PRIO** Κουμπί Προτεραιότητας Μικροφώνου
11. **TONE** Κουμπί Τόνου
12. **MIC. VOL** Ρυθμιστής Έντασης Μικροφώνου
13. **VOL** Ρυθμιστής Έντασης Ήχου
14.  **STANDBY** Κουμπί Αναμονής / Ενεργοποίησης
15. **MODE** Κουμπί Επιλογής Λειτουργίας
16. **REPEAT** Κουμπί Επανάληψης
17.  Κουμπί Προηγούμενου Κομματιού
18.  Κουμπί Αναπαραγωγής / Παύσης
19.  Κουμπί Διακοπής
20. **ATS** - Αυτόματη Αναζήτηση και Αποθήκευση Σταθμών
21.  Κουμπί Επόμενου Κομματιού
22.  Κουμπί Γρήγορης Επαναφοράς
23.  Κουμπί Γρήγορης Προώθησης
24. Οθόνη Ένδειξης
25. Πολύχρωμα Φώτα
26. Ρυθμιστής Φωτισμού
27. Ηχεία
28. Τηλεσκοπική Λαβή Μεταφοράς
29. Κεραία FM
30. Διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
31. Υποδοχή Τροφοδοσίας DC IN
32. Τροχοί
33. Ένδειξη Φόρτισης

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Τροφοδοτικό AC/DC × 1
- Ενσύρματο μικρόφωνο × 1
- Τροχοί × 2

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Χρήση του τροφοδοτικού AC

Το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC είναι κατάλληλο για χρήση σε δίκτυα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 100–240V, 50/60Hz και πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος που πληροί αυτές τις προδιαγραφές.

Προφυλάξεις:

- Το τροφοδοτικό AC που συνοδεύει τη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση της. Μην το χρησιμοποιείτε με άλλες συσκευές.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό AC, ώστε να αποφευχθεί πιθανή ζημιά.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το φως από την πρίζα.
- Το τροφοδοτικό AC λειτουργεί ως μέσο αποσύνδεσης της συσκευής από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην παρεμποδίζεται κατά τη χρήση.
- Για πλήρη αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να αφαιρεθεί

εντελώς το τροφοδοτικό από την πρίζα.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φθαρμένο ή κατεστραμμένο τροφοδοτικό. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφάλεια και βεβαιωθείτε ότι δεν πιέζεται, δεν παγιδεύεται και δεν τσακίζει. Αν το καλώδιο υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου-οξέος (Lead-Acid). Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη φόρτισης θα ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ένδειξη θα σβήσει.

Προειδοποιήσεις:

- Επαναφορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- Κατά τη χρήση της μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5°C και 35°C.
- Για μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίζετε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου.
- Η λανθασμένη μεταχείριση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος. Μην την αποσυναρμολογείτε, μην τη θερμαίνετε πάνω από 100°C και μην την καίτε.
- Η συσκευή τροφοδοτείται από πηγή περιορισμένης ισχύος.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα θερμικής προστασίας. Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας υπερβεί τους 45°C, η φόρτιση της μπαταρίας διακόπτεται αυτόματα για λόγους προστασίας. Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή ώστε να επανέλθει η κανονική λειτουργία.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και να τηρούνται αυστηρά οι τοπικοί νόμοι για την ανακύκλωση και διάθεση ηλεκτρονικών προϊόντων.
- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, θα ακούγεται προειδοποιητικός ήχος.

Σημείωση:

Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή ή όταν η ένταση ήχου είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στη συσκευή για 20 λεπτά, η συσκευή θα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής (Standby).

ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στη συσκευή και στην πρίζα, πατήστε το κουμπί **POWER** για να ενεργοποιηθεί η συσκευή, η οθόνη θα φωτιστεί.

Πατήστε το κουμπί  για να εισέλθει η συσκευή σε λειτουργία αναμονής (STANDBY MODE)

2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία: Bluetooth/FM/AUX/USB

Σημείωση: Μόνο όταν έχει συνδεθεί συσκευή USB ή καλώδιο ήχου 3,5 mm μπορείτε να επιλεγεί η λειτουργία USB ή AUX

3. Κατά την αναπαραγωγή:

- Περιστρέψτε τον ρυθμιστή **VOL** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.
- Πατήστε το κουμπί **EQ** για να επιλέξετε την επιθυμητή προρύθμιση ήχου:
FLAT (Κανονικό) / CLASSIC (Κλασική μουσική) / ROCK / POP / JAZZ / LIVE / CLUB / DANCE (Χορευτική μουσική) / HALL (Αίθουσα συναυλιών) / SOFT (Απαλός ήχος).
- Πατήστε το κουμπί  για αναπαραγωγή ή παύση.
- Πατήστε το κουμπί  για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
- Πατήστε το κουμπί  για επιστροφή στο προηγούμενο κομμάτι.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία **REPEAT** (Επανάληψη) λειτουργεί μόνο στη λειτουργία USB.
- **MEGA BASS**: Πρόκειται για ξεχωριστή λειτουργία ενίσχυσης μπάσων, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν υπάρχει σήμα ήχου.
- **TONE**: Όταν υπάρχει σήμα ήχου, πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε ρύθμιση πρίμων (Treble) ή μπάσων (Bass).
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, θέστε τον διακόπτη **POWER** στη θέση απενεργοποίησης (OFF).

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Χειροκίνητη αναζήτηση

1. Συνδέστε την συσκευή με την πρίζα τοίχου και ενεργοποιήστε τη συσκευή (όπως περιεγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα).
2. Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η συχνότητα FM στην οθόνη.
3. Για καλύτερη λήψη σήματος, επεκτείνετε την κεραία.
4. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο επιθυμητό επίπεδο, γυρίζοντας τον διακόπτη **VOL**.
5. Πατήστε το κουμπί Προηγούμενο (◀◀) ή Επόμενο (▶▶) για χειροκίνητη αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού βήμα προς βήμα.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Προηγούμενο (◀◀) ή Επόμενο (▶▶) για αυτόματη αναζήτηση σταθμών προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα την αναζήτηση μόλις εντοπίσει έναν διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.

Αυτόματη αναζήτηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **ATS**. Η συσκευή θα πραγματοποιήσει αυτόματη αναζήτηση σταθμών με ισχυρό σήμα και θα αποθηκεύσει αυτόματα τους πρώτους 60 σταθμούς FM που θα εντοπίσει.

Πατήστε ξανά το κουμπί ATS για να διακόψετε τη διαδικασία αναζήτησης και αποθήκευσης. Όταν αποθηκεύετε έναν σταθμό σε θέση μνήμης που είναι ήδη κατειλημμένη, ο προηγούμενος αποθηκευμένος σταθμός διαγράφεται αυτόματα και αντικαθίσταται από τον νέο.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης, ο ήχος τίθεται αυτόματα σε σίγαση (Mute).

Προεπιλεγμένοι Σταθμοί (Preset Stations)

Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 60 σταθμούς FM.

Ακρόαση αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Προηγούμενο (◀◀) ή Επόμενο (▶▶) όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να επιλέξετε τον επιθυμητό αποθηκευμένο σταθμό.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ USB

Μπορείτε να συνδέσετε μια μονάδα USB Flash (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα USB της συσκευής για αναπαραγωγή αρχείων MP3.

1. Εισαγάγετε τη μονάδα USB. Η συσκευή θα την αναγνωρίσει αυτόματα και θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή μουσικής. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «USB».
2. Πατήστε το κουμπί **⏏** για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά **⏏** για συνέχιση της αναπαραγωγής.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **■** για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
4. Πατήστε το κουμπί Επόμενο (▶▶) για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι και το κουμπί Προηγούμενο (◀◀) για επιστροφή στο προηγούμενο κομμάτι.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ◀◀ ή ▶▶ για γρήγορη αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός μέσα στο τρέχον κομμάτι.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **REPEAT** για να επιλέξετε: επανάληψη του τρέχοντος κομματιού ή επανάληψη όλων των κομματιών.

Σημειώσεις:

- Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία USB και ξεκινά την αναπαραγωγή μόλις συνδεθεί η μονάδα USB Flash.
- Η συσκευή είναι συμβατή με τις ακόλουθες συσκευές αποθήκευσης: USB Flash Drive.

- Ο συνολικός αριθμός αρχείων MP3 στη συσκευή αποθήκευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 999 αρχεία.
- Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα συσκευών USB στην αγορά. Δεν είναι δυνατή η εγγύηση συμβατότητας με όλα τα μοντέλα. Εάν η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται, δοκιμάστε μια διαφορετική μονάδα USB.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΗΓΗΣ AUX

1. Συνδέστε την εξωτερική σας πηγή (π.χ. MP3 player) στην υποδοχή **AUX IN** (3,5mm)
2. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **MODE** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το "AUX"
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την εξωτερική πηγή σας.
4. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την εξωτερική πηγή από την υποδοχή AUX.

ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB – ΘΥΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ USB

Συνδέστε τη συσκευή σας με ένα καλώδιο USB (δεν περιλαμβάνεται) και τοποθετήστε το τυπικό βύσμα USB στη θύρα φόρτισης USB στο επάνω μέρος της μονάδας.

Σημειώσεις:

- Η μέγιστη έξοδος από τη θύρα φόρτισης USB είναι DC 5V, 1A. Μπορείτε να φορτίσετε οποιαδήποτε επαναφορτιζόμενη συσκευή USB με ρεύμα φόρτισης μικρότερο από αυτό, όπως iPod, iPhone, iPad, MP3 Player κ.λπ.
- Η λειτουργία φόρτισης είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Standby (Αναμονή). Δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία USB.
- Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές.
- Όταν συνδέεται καλώδιο φόρτισης USB στη μονάδα, η αναπαραγωγή μουσικής στη λειτουργία Bluetooth διακόπτεται προσωρινά. Πατήστε το κουμπί  για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ & ΣΥΝΔΕΣΗΣ BLUETOOTH

1. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth σε άλλες συσκευές που έχουν ήδη αντιστοιχιστεί με τη μονάδα σας.
2. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
3. Πατήστε το κουμπί **MODE** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «bt» στην οθόνη.
4. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε «MUSE M-1938 DJ» από τη λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί για λεπτομερείς οδηγίες.) Εάν η συσκευή Bluetooth ζητήσει κωδικό πρόσβασης (passcode), πληκτρολογήστε «0000». Ορισμένες συσκευές Bluetooth θα σας ζητήσουν να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση. Εάν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί σωστά, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.
5. Μπορείτε να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή απευθείας κρατώντας πατημένο το κουμπί  για λίγα δευτερόλεπτα.

Αναπαραγωγή μουσικής από συσκευές Bluetooth

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Bluetooth μεταξύ της μονάδας και της συσκευής είναι ενεργή.

1. Πατήστε το κουμπί  για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε το ξανά  για συνέχιση της αναπαραγωγής.
2. Πατήστε το κουμπί  για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι και το κουμπί  για επιστροφή στο προηγούμενο κομμάτι.

Σημείωση: Τα  κουμπιά  /  ενδέχεται να μη λειτουργούν με ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής που είναι συνδεδεμένες μέσω Bluetooth.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

1. Τραγουδήστε μαζί με τη μουσική συνδέοντας το μικρόφωνο σε μία από τις δύο υποδοχές **MIC** (1/2) της συσκευής.

Σημειώσεις:

- ο Πατήστε το κουμπί **M.VOL**, και στη συνέχεια περιστρέψτε το γυρίστε το **MIC.VOL** για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου στο επιθυμητό επίπεδο.
- ο Εάν το μικρόφωνο τοποθετηθεί κοντά στο ηχείο, ενδεχομένως να προκληθεί ένας παρεμβολών. Εάν αυτό συμβεί, απομακρύνετε το μικρόφωνο από το ηχείο.

Προειδοποίηση: Το χτύπημα ή η πτώση του μικροφώνου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά. Αντισταθείτε στον πειρασμό να κουνάτε το μικρόφωνο με το καλώδιο.

2. **MIC. PRIO:** Πατήστε το κουμπί **MIC. PRIO** Η ένταση του μικροφώνου γίνεται πιο δυνατή από την ένταση της μουσικής κατά τη διάρκεια του τραγουδιού. Πατήστε ξανά το κουμπί για επαναφορά στην κανονική λειτουργία.
3. **ECHO:** Ρυθμίστε το **ECHO** για να ενισχύσετε τη φωνή του τραγουδιστή και να δημιουργήσετε ένα εφέ αίθουσας συναυλιών. Πατήστε το κουμπί **ECHO** και περιστρέψτε το κουμπί **MIC. VOL** για να ρυθμίσετε το επίπεδο του εφέ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

1. Περιστρέψτε το κουμπί φωτισμού (Light Knob) για να επιλέξετε το εφέ προβολής του επάνω φωτισμού LED.
2. Επιλογή λειτουργιών φωτισμού (Light Modes):
 - ο Χωρίς ηχητικό σήμα: Τα φώτα θα αναβοσβήνουν αργά. Πατήστε το κουμπί **LIGHT MODE** για να αλλάξετε το χρώμα των φωτισμών του ηχείου. Υπάρχουν 8 διαφορετικές λειτουργίες διαθέσιμες.
 - ο Με ηχητικό σήμα: Τα φώτα θα αναβοσβήνουν συγχρονισμένα με τη μουσική. Πατήστε το κουμπί **LIGHT MODE** για να αλλάξετε το χρώμα των φωτισμών του ηχείου. Υπάρχουν 9 διαφορετικές λειτουργίες φωτισμού διαθέσιμες.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σύμπτωμα	Αιτία	Λύση
Δεν υπάρχει τροφοδοσία	Ο μετασχηματιστής AC δεν είναι συνδεδεμένος.	Συνδέστε σωστά τον μετασχηματιστή AC.
	Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής (Standby).	Πατήστε το κουμπί  για να ανοίξετε τη συσκευή.
Δεν υπάρχει ήχος	Η ένταση είναι στο ελάχιστο.	Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
	Η συνδεδεμένη συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία αναπαραγωγής.	Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή.
	Η έξοδος ήχου της συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ χαμηλή.	Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής.
Παραμόρφωση ήχου	Η ένταση είναι πολύ υψηλή.	Μειώστε την ένταση πατώντας το κουμπί VOL.
	Η ένταση της συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ υψηλή.	Μειώστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής.
Αποτυχία σύνδεσης Bluetooth	Η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία Bluetooth.	Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ξανά τη σύνδεση Bluetooth.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παροχή Ρεύματος: AC 100-240V ~ 50/60Hz

Κάλυψη ραδιοφώνου: FM 87.5 – 108.0 MHz

Έκδοση Bluetooth: V4.2+EDR

Συχνότητα Bluetooth: 2.402–2.48GHz

Ισχύς εξόδου RF: -4.009 dBm

Εμβέλεια λειτουργίας: Μέχρι 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοίχοι και άλλες κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)

Χρόνος λειτουργίας: 7 ώρες περίπου στο 50% της έντασης ήχου και με πλήρη φόρτιση

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 7 ώρες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr