


M-308 BT / M-308 BTW

**ΦΟΡΗΤΟ BLUETOOTH ΗΧΕΙΟ MUSE M-308 5W
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

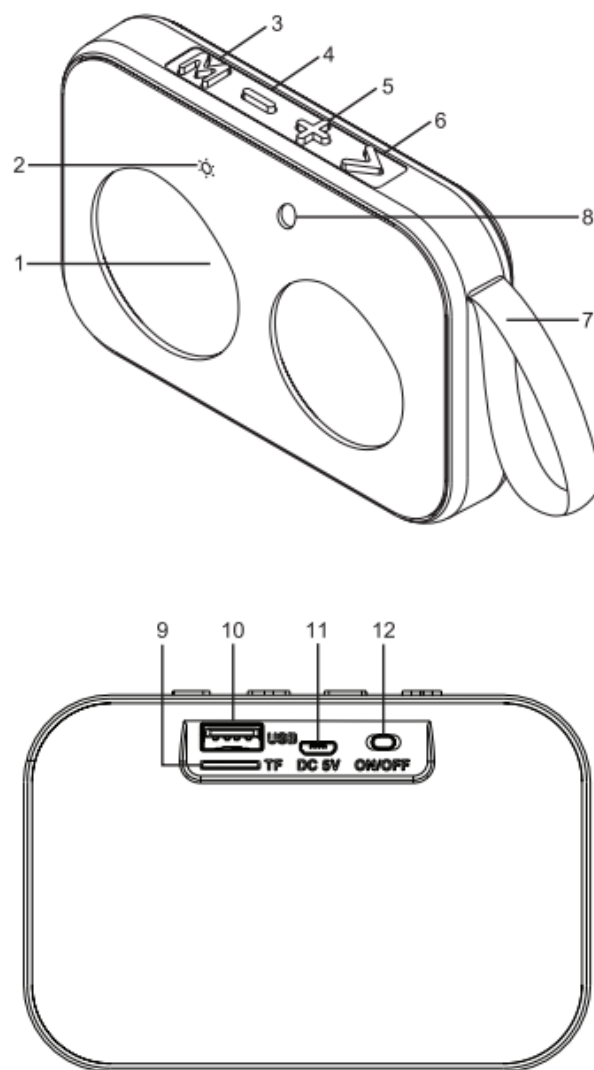

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Ηχείο
2. Ένδειξη LED λειτουργίας (μπλε για λειτουργία Bluetooth / USB / κάρτας micro SD, κόκκινο κατά τη φόρτιση)
3. **M** κουμπί: Αποσύνδεση της συζευγμένης συσκευής Bluetooth· λειτουργία στερεοφωνικής σύζευξης (Stereo Pairing)
4. **-** κουμπί: Μείωση έντασης ήχου· Προηγούμενο κομμάτι
5. **+** κουμπί: Αύξηση έντασης ήχου· Επόμενο κομμάτι
6. **>** κουμπί: Αναπαραγωγή / Παύση· Απάντηση κλήσης / Επανάκληση / Τερματισμός κλήσης
7. Ιμάντας μεταφοράς
8. Μικρόφωνο
9. Υποδοχή κάρτας Micro SD (TF)
10. Θύρα USB για αναπαραγωγή αρχείων MP3
11. Υποδοχή Micro USB για φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας
12. Διακόπτης ON/OFF (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η συσκευή τροφοδοτείται από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ϊόντων. Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία για τουλάχιστον 4 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία, συνδέστε το μικρότερο άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στην υποδοχή Micro USB και το άλλο άκρο σε μια ενεργή θύρα USB του

υπολογιστή σας ή σε τροφοδοτικό AC (δεν περιλαμβάνεται).

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας LED θα αλλάξει σε κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση και θα σβήσει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Σημειώσεις:

- Η συσκευή τροφοδοτείται από περιορισμένες πηγές ρεύματος.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα θερμικής προστασίας. Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής υπερβεί τους 45°C, η φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας θα διακοπεί αυτόματα για προστασία. Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε να κρυώσει η συσκευή για να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή φτάσει στο τέλος ή η ένταση του ήχου είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν πραγματοποιείται καμία ενέργεια στη συσκευή για 15 λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Προειδοποιήσεις:

- Κατά τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας, η περιβαλλοντική θερμοκρασία θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5°C (41°F) και 35°C (95°F).
- Η ενσωματωμένη μπαταρία αυτής της συσκευής μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος σε περίπτωση κακής χρήσης. Μην αποσυναρμολογείτε, μην θερμαίνετε πάνω από 100°C (212°F) και μην καίτε τη μπαταρία.
- Για τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας, φορτίζετε τη σε θερμοκρασία δωματίου.
- Δώστε προσοχή στις περιβαλλοντικές συνέπειες απόρριψης των μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, θα ακούγεται ένας ηχητικός τόνος κάθε 30 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή για να λειτουργήσει.
- Για να διατηρηθεί η απόδοση της μπαταρίας, φορτίζετε την πλήρως τουλάχιστον κάθε 3 μήνες όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με μπαταρία του ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Συσκευής (ON/OFF)

Σύρετε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση «ON» για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε τη φωνητική ειδοποίηση «Bluetooth mode» («Λειτουργία Bluetooth»).

Σύρετε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση «OFF» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σύζευξη με συσκευή Bluetooth

1. Σύρετε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση "ON" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας LED θα αναβοσβήνει γρήγορα μπλε, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης (Pairing mode).
2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε **"MUZE M-308"** από τη λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που θα συνδεθεί για λεπτομερείς οδηγίες.) Αν η συσκευή Bluetooth ζητήσει κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε **"0000"**. Ορισμένες συσκευές Bluetooth θα ζητήσουν να αποδεχτείτε τη σύνδεση. Εάν οι συσκευές συζευχθούν σωστά, θα ακούσετε ένα ηχητικό επιβεβαίωσης "Connected". Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα παραμείνει αναμμένη μετά την επιτυχή σύζευξη.

Συμβουλή: Αν θέλετε να συνδέσετε το Bluetooth ηχείο σας με άλλη συσκευή ήχου Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **"M"** για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να δημιουργήσετε νέα σύνδεση.

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως οι υπολογιστές, μόλις γίνει η σύζευξη, πρέπει να επιλέξετε τη συσκευή από το μενού Bluetooth και να επιλέξετε «Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνική)» ή παρόμοια επιλογή.

- Η σύζευξη παραμένει ενεργή ακόμα και όταν η συσκευή ή/και η συσκευή Bluetooth σας βρίσκονται εκτός εμβέλειας. Μια ενεργή σύνδεση θα επαναφερθεί αυτόματα όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.

• **Χρήση συσκευής Bluetooth**

1. Σύρετε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση "ON" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Με τη συσκευή ήδη συζευγμένη (βλέπε προηγούμενη ενότητα), χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth σας και ο ήχος θα ακούγεται από το ηχείο του M-308.
2. Πατήστε το **+** ή το **-** για να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι κατευθείαν από την συσκευή την οποία έχετε συνδεθεί.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **+** ή το **-** για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να αυξήσετε-μειώσετε τον ήχο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου από την συσκευή με την οποία έχετε συνδεθεί.
4. Πατήστε το κουμπί **>** για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.

• **Λήψη / Τερματισμός Κλήσης**

Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο, το οποίο σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ή να τερματίζετε κλήσεις από ένα συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο μέσω της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή. Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, θα ακούσετε έναν τόνο ειδοποίησης από τη συσκευή.

1. Πατήστε το κουμπί **>** για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί **>** για να τερματίσετε την κλήση.
3. Για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **>**
4. Για επανακλήση του τελευταίου αριθμού που βρίσκεται στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου, πατήστε δύο φορές το κουμπί **>**

Σημειώσεις:


- Η λειτουργία επανακλήσης δεν είναι διαθέσιμη αν το κινητό σας δεν διαθέτει λειτουργία καταγραφής κλήσεων.
- Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί ή να λειτουργεί εσφαλμένα με ορισμένα κινητά τηλέφωνα/ακουστικές συσκευές Bluetooth.
- Αν η συνομιλία δεν ακούγεται καθαρά, προσπαθήστε να πλησιάσετε πιο κοντά στο μικρόφωνο (βρίσκεται μπροστά, πίσω από τη γρίλια του ηχείου).

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (STEREO)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απολαύσετε στερεοφωνικό ήχο surround.

Απαιτούνται δύο ηχεία Bluetooth M-308 για να πραγματοποιηθεί η πραγματική ασύρματη στερεοφωνική διαχωρισμένη αναπαραγωγή, επομένως θα χρειαστεί να αγοράσετε δύο M-308.

Συμβουλή: Συνιστάται η απόσταση μεταξύ του κύριου ηχείου και του δευτερεύοντος ηχείου να μην υπερβαίνει τα 4 μέτρα.

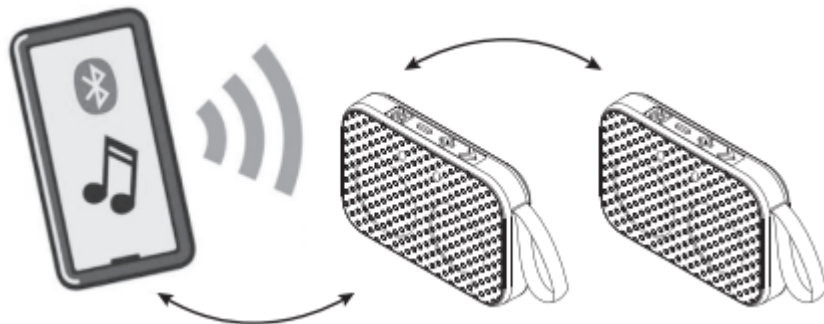

Ενεργοποίηση Bluetooth

Κύριο ηχείο

Δευτερεύον ηχείο

Ακολουθήστε αυστηρά τα παρακάτω βήματα, ώστε η λειτουργία στερεοφωνικής σύζευξης (Stereo

Pairing) να λειτουργήσει σωστά.

1. Ενεργοποιήστε τα δύο ηχεία Bluetooth M-308.
2. Όταν και τα δύο ηχεία βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης (pairing mode), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **M** σε ένα από τα ηχεία, το οποίο θα γίνει το κύριο ηχείο (αριστερό κανάλι), μέχρι να ακούσετε τον ήχο επιβεβαίωσης. Στη συνέχεια, θα αναζητήσει και θα συνδεθεί με το δευτερεύον ηχείο (δεξί κανάλι). Τα ηχεία θα αναγνωρίσουν αυτόματα το αριστερό και δεξί κανάλι.
3. Συνδέστε το κύριο ηχείο στη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth (π.χ. smartphone).
4. Αναπαράγετε το τραγούδι σας και ακούστε τον ήχο στερεοφωνικά.
5. Πατήστε το κουμπί **>** σε οποιοδήποτε ηχείο για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
6. Πατήστε δύο φορές το κουμπί **M** σε οποιοδήποτε ηχείο για να αποσυνδεθεί η στερεοφωνική ζεύξη.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΠΟ USB / MICRO SD

Εισαγωγή συσκευής USB (δεν περιλαμβάνεται)

Για να εισαγάγετε μια συσκευή USB (δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε τη στη θύρα USB. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία «USB». Εάν έχει ήδη συνδεθεί συσκευή USB, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί **M** για να μεταβείτε στη λειτουργία USB.

Εισαγωγή κάρτας Micro SD (δεν περιλαμβάνεται)

Τοποθετήστε την κάρτα Micro SD στην υποδοχή κάρτας. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία «SD». Εάν η κάρτα έχει ήδη τοποθετηθεί, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί **M** για να μεταβείτε στη λειτουργία κάρτας.

Σημείωση:

- Ο συνολικός αριθμός αρχείων MP3 στη συσκευή USB και στην κάρτα Micro SD δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 999.
- Η συσκευή δεν μπορεί να περιέχει περισσότερους από 99 φακέλους.
- Ο χρόνος ανάγνωσης μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα ή περισσότερο, ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων MP3 και των φακέλων στη συσκευή USB ή στην κάρτα Micro SD.
- Μην εισάγετε τίποτα άλλο εκτός από συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας. Άλλα αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στον μηχανισμό USB.
- Μην εισάγετε τίποτα άλλο εκτός από κάρτα Micro SD στην υποδοχή κάρτας Micro SD. Άλλα αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στον μηχανισμό της κάρτας.
- Η θύρα USB δεν πρέπει να συνδέεται απευθείας με υπολογιστή, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
- Κυκλοφορούν στην αγορά πολλοί διαφορετικοί τύποι συσκευών USB και καρτών Micro SD. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με όλα τα μοντέλα. Εάν η συσκευή USB ή η κάρτα Micro SD που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε κάποια άλλη.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλα τα αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή USB ή κάρτα Micro SD, καθώς ορισμένα από αυτά μπορεί να χρησιμοποιούν ειδικές διαδικασίες αναπαραγωγής που δεν είναι συμβατές με τη λειτουργία της συγκεκριμένης συσκευής.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν αυτή η μονάδα παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε επισκευή:

Δεν υπάρχει ρεύμα

- Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη. Σύρετε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση "ON" για να την ενεργοποιήσετε την συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Δεν ακούγεται ήχος – Γενικά

- Η ένταση της εξωτερικής συσκευής είναι στο ελάχιστο· αυξήστε την ένταση.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να ζευγοποιηθεί ή να συνδεθεί με τη μονάδα

- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- Η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth· αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Τύπος μπαταρίας: 3,7V 1200mAh Λιθίου-ιόντων
- Ισχύς φόρτισης: DC 5V 500mA
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: Έως 6 ώρες (ανάλογα με την ένταση και το περιεχόμενο ήχου)
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 3 ώρες

BLUETOOTH

- Συχνότητα Bluetooth: 2,402–2,48 GHz
- Εκπομπή RF: 6 dBm
- Έκδοση Bluetooth: V5.1
- Αποστάση λειτουργίας: Έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοίχοι και κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.



BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31° χλμ Αθηνών-Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr