M-1958DJ

PARTY BOX M-1958 DJ MUSE BLUETOOTH-CD-USB ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κύρια συσκευή

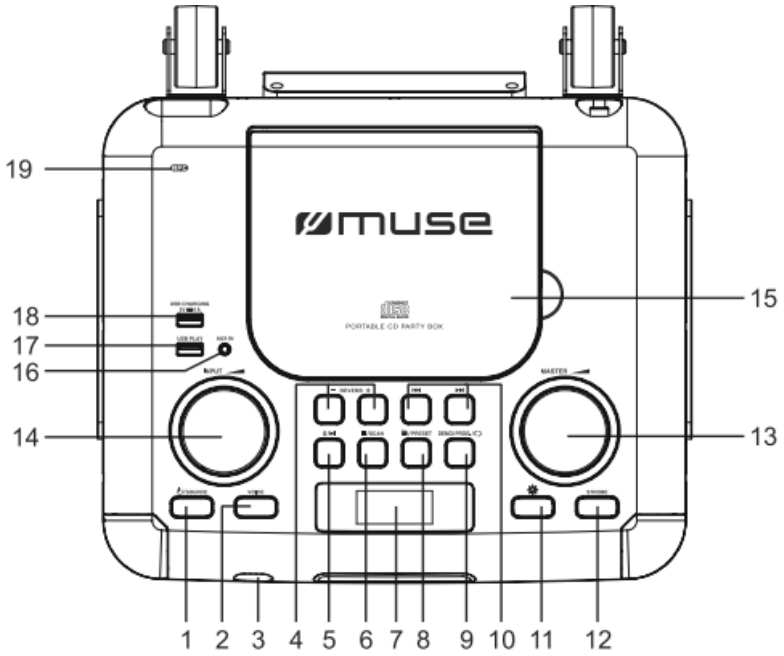

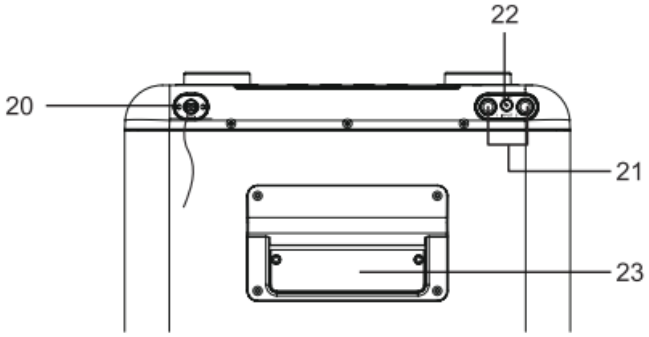

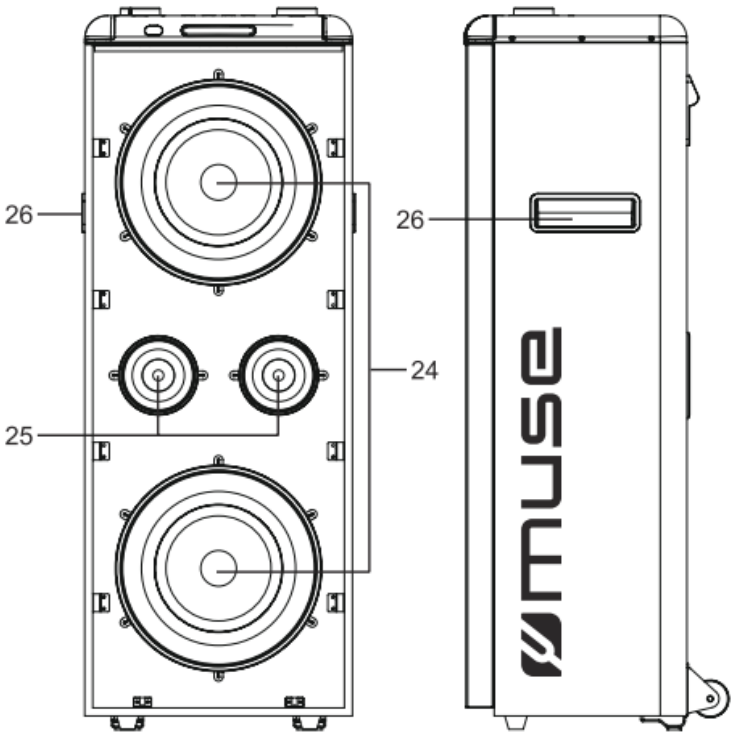

1. ⏻ : Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της συσκευής
   SOURCE για επιλογή λειτουργίας: Bluetooth,FM, AUX, CD, USB
2. **VOICE**: λειτουργία αλλαγής φωνής / λειτουργία αφαίρεσης φωνής
3. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
4. − REVERB +: Ρύθμιση εφέ ηχούς (αντήχησης)
5. ⏯: Αναπαραγωγή / Παύση
   Bluetooth: Σύζευξη Bluetooth / Αποσύνδεση Bluetooth
6. ■ : Διακοπή αναπαραγωγής
   SCAN: Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών
7. Οθόνη LED
8. /PRESET : Μετάβαση στον προηγούμενο φάκελο / Ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών / Στερεοφωνική σύζευξη
9. **DEMO**: Είσοδος σε λειτουργία επίδειξης
   Επανάληψη αναπαραγωγής
   PROG.: Προγραμματισμός σειράς αναπαραγωγής / Χειροκίνητη αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού
10. ⏮ , ⏭ : Παράλειψη κομματιού / Αναζήτηση εμπρός-πίσω
11. Κουμπί ελέγχου φωτισμού
12. **STROBE:** Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση εφέ φωτορυθμικών και disco φωτισμού
13. MASTER : Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου
14. INPUT : Ρύθμιση έντασης εισόδου μικροφώνου/κιθάρας
15. Θήκη CD
16. Είσοδος AUX IN (3.5mm)
17. Θύρα USB για αναπαραγωγή MP3
18. Θύρα USB Για φόρτιση συσκευών (5V / 1A)
19. NFC Ετικέτα NFC
20. Αποσπώμενη κεραία
21. **INPUT:** Είσοδοι για μικρόφωνο/κιθάρα
22. Υποδοχή τροφοδοσίας DC IN (16,1V 3,5A)
23. Πίσω λαβή μεταφοράς
24. Ηχεία
25. Ηχεία για υψίσυχνα (Tweeters)
26. Πλευρικές λαβές

Τηλεχειριστήριο

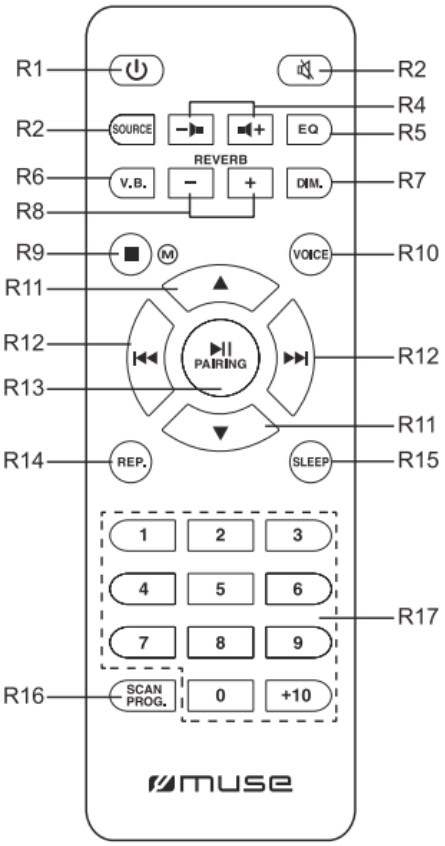

R1. ⏻ : Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της συσκευής

R2. 🔇 : Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

R3. **SOURCE**: Επιλογή πηγής λειτουργίας: Bluetooth, CD, USB, AUX ή RCA.

R4. −🔉 / 🔊+ : Μείωση ή αύξηση της κύριας έντασης ήχου.

R5. **EQ**: Για να επιλέξετε το επιθυμητό εφέ ήχου: CLASSIC/ POP/ ROCK/ JAZZ/ VOICE/ NORMAL

R6. **V.B.** : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ενίσχυσης μπάσων.

R7. **DIM.** (Dimmer): Για να ρυθμίσετε την φωτεινότητα της οθόνης

R8. − REVERB + : Ρύθμιση εφέ ηχούς (αντήχησης)

R9. ■ (STOP): Διακοπή της αναπαραγωγής

Ⓜ : Χειροκίνητη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

R10. **VOICE**: Λειτουργία αλλαγής φωνής και αφαίρεσης φωνητικών

R11. ▲ / ▼: Προηγούμενος/Επόμενος προεπιλεγμένος σταθμός (Preset) / Προηγούμενος/Επόμενος φάκελος

R12. ⏮ , ⏭ : Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι ή αναζήτηση μέσα στο τραγούδι.

R13. ⏯ (Play/Pause): Έναρξη ή παύση αναπαραγωγής.
PAIRING: Σύζευξη Bluetooth / Αποσύνδεση Bluetooth

R14. **REP.** : Επανάληψη αναπαραγωγής

R15. **SLEEP**: Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου (Sleep Timer)

R16. **SCAN**: Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών
PROG. : Προγραμματισμός σειράς αναπαραγωγής τραγουδιών

R17. **0-9**,**+10**: Αριθμητικά κουμπιά

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Εισάγετε 2 μπαταρίες τύπου "AAA/UM4" στο τηλεχειριστήριο πριν την χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα τους (+/-) αντιστοιχεί στις ενδείξεις που βρίσκονται στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου.

Πριν απορρίψετε τις μπαταρίες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή σας, ο οποίος ενδέχεται να μπορεί να τις παραλάβει για κατάλληλη ανακύκλωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Ποτέ μην επαναφορτίζετε τις μπαταρίες, μην τις θερμαίνετε και μην τις αποσυναρμολογείτε.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε ζημιές από διαρροή και διάβρωση.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή στην περιβαλλοντικά σωστή απόρριψη των μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε την μόνο με ίδιου τύπου ή ισοδύναμη μπαταρία.

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

<u>Χρήση του τροφοδοτικού AC</u>

Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής AC είναι κατάλληλος για χρήση σε δίκτυα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 100–240V, 50/60Hz και πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος που πληροί αυτές τις προδιαγραφές.

Προσοχή:

- Ο μετασχηματιστής AC που συνοδεύει τη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση της. Μην τον χρησιμοποιείτε με άλλες συσκευές.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε τον μετασχηματιστή AC από αυτήν, ώστε να αποφευχθεί τυχόν βλάβη.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,

αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή AC από την πρίζα.

- Φροντίστε η συσκευή να χρησιμοποιείται κοντά σε πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα.
- Ο μετασχηματιστής AC χρησιμοποιείται ως μέσο αποσύνδεσης της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμος και να μην παρεμποδίζεται κατά τη χρήση. Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος, ο μετασχηματιστής AC πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μετασχηματιστή AC που έχει υποστεί ζημιά. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφαλή τρόπο και βεβαιωθείτε ότι δεν πιέζεται, παγιδεύεται ή τσακίζει. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε το κουμπί ⏻ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα ακούσετε μια φωνητική ειδοποίηση που ανακοινώνει τη λειτουργία που έχει επιλεγεί.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ⏻ επάνω στη συσκευή ή πατήστε μία φορά το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Θα ακούσετε το φωνητικό μήνυμα «Power Off».

Σημείωση: Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή έχει ολοκληρωθεί ή η ένταση ήχου έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στη συσκευή για χρονικό διάστημα 15 λεπτών, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία απενεργοποίησης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λειτουργία (Bluetooth/FM/AUX/CD/USB) επιλέγονται πατώντας το κουμπί **SOURCE** παρατεταμένα.

Σημειώσεις:

- Μόλις συνδέσετε μια συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία USB.
- Η λειτουργία USB μπορεί να επιλεγεί μέσω του κουμπιού **SOURCE** μόνο όταν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη στη μονάδα.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουπί 🔇 στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τον ήχο. Πατήστε ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο.

ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΤΗΣ – EQ

Πατήστε το κουμπί **EQ** στο τηλεχειριστήριο για να εναλλάσσετε μεταξύ των διαφορετικών εφέ ήχου: CLA (CLASSIC)/ POP / rOC ROCK)/ JAZ (JAZZ)/uOC (VOICE) / NOr (NORMAL). Η επιλογή θα εμφανιστεί στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα.

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΠΑΣΑ – VIRTUAL BASS

Πρόκειται για μια ξεχωριστή λειτουργία ενίσχυσης μπάσων, η οποία μπορεί να επιλεγεί όταν υπάρχει σήμα ήχου.

Πατήστε το κουμπί **V.B.** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Το σύμβολο "ub" εμφανίζεται στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα.

Πατήστε ξανά το κουμπί **V.B.** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Το σύμβολο "OFF" εμφανίζεται στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε το κουμπί **SOURCE** επανειλημμένα για να επιλέξετε την λειτουργία FM.

Χειροκίνητη αναζήτηση

1. Επιλέξτε ραδιοφωνικό σταθμό με τα κουμπιά ⏮/⏭
2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με το διακόπτη MASTER στη συσκευή ή με τα κουπιά −/+ στο τηλεχειριστήριο.

Αυτόματη αναζήτηση

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ⏮/⏭. Η αυτόματη αναζήτηση εντοπίζει σταθμούς με ισχυρό σήμα. Ένας σταθμός με ασθενές σήμα μπορεί να αποθηκευτεί χειροκίνητα πατώντας επανειλημμένα τα κουπιά ⏮/⏭.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, η ένταση ήχου τίθεται αυτόματα σε σίγαση (MUTE)

Αποθηκευμένοι σταθμοί

Αυτή η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει 30 σταθμούς FM

Χειροκίνητη αποθήκευση

1. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό χειροκίνητα ή μέσω αυτόματης αναζήτησης
2. Πατήστε μια φορά το κουμπί **PROG.** στη συσκευή ή το κουμπί Ⓜ στο τηλεχειριστήριο. Η ένδειξη "PI" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
3. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **PRESET** στη συσκευή ή πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το επιθυμητό αριθμό αποθήκευσης σταθμού
4. Πατήστε το κουμπί **PROG.** στη συσκευή ή το Ⓜ στο τηλεχειριστήριο για να το αποθηκεύσετε
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς

Αυτόματη αποθήκευση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SCAN** στη συσκευή ή το **SCAN/PROG.** στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει η αυτόματη αποθήκευση σταθμών. Όταν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αποθηκευτούν ή όταν όλες οι μνήμες αποθήκευσης έχουν συμπληρωθεί, η αυτόματη λειτουργία αποθήκευσης θα σταματήσει.

Ακρόαση αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **PRESET** στη συσκευή ή τα ▲/▼ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον επιθυμητό αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Σημείωση: Για καλύτερη λήψη, εκτείνετε πλήρως την αποσπώμενη συρμάτινη κεραία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.

   Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο Bluetooth "bt" και θα αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης (Pairing mode).
2. Στη συσκευή Bluetooth (κινητό, tablet κ.λπ.), ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε από τη λίστα συσκευών το «MUSE M-1958DJ».
   (Για λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.)
   Εάν η συσκευή Bluetooth ζητήσει κωδικό πρόσβασης (pass code), πληκτρολογήστε «0000».
   Ορισμένες συσκευές Bluetooth ενδέχεται να ζητήσουν επιβεβαίωση της σύνδεσης.
   Εάν η σύζευξη ολοκληρωθεί σωστά, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη σύνδεσης bt και θα ακουστεί μια φωνητική ειδοποίηση.

Συμβουλή:

Εάν θέλετε να συνδέσετε το ηχείο Bluetooth με άλλη συσκευή Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ᛒ για να αποσυνδέσετε την υπάρχουσα συσκευή και στη συνέχεια να ακολουθήσετε ξανά τα παραπάνω βήματα για νέα σύνδεση.

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως οι υπολογιστές, μετά τη σύζευξη πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να επιλέξετε «Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνική) - Use as Audio Device (stereo)» ή κάποια παρόμοια επιλογή.
- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη ακόμη και όταν η συσκευή ή/και η συσκευή Bluetooth βρεθεί εκτός της εμβέλειας επικοινωνίας. Μια ενεργή σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την τελευταία συζευγμένη συσκευή Bluetooth.

Χρήση συσκευής Bluetooth

1. Όταν η συσκευή είναι ήδη συζευγμένη (ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα), χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth και ο ήχος της θα αναπαράγεται από τα ηχεία του M-1958DJ.
2. Πατήστε το κουμπί ⏯ για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε το ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά ⏮ / ⏭.
4. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το διακόπτη MASTER στη συσκευή ή τα κουμπιά −🔈 / 🔊+ στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση από τη συσκευή Bluetooth με την οποία έχει γίνει η σύζευξη.

Χρήση συσκευής NFC

Το **NFC** (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ συσκευών που υποστηρίζουν NFC, όπως κινητά τηλέφωνα.

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο "bt" και θα αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης (Pairing mode).
2. Ενεργοποιήστε το NFC και το Bluetooth στη συσκευή σας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για λεπτομέρειες). Αγγίξτε τη συσκευή NFC πάνω στην ετικέτα NFC **NFC** του ηχείου, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο «μπιπ» από τη συσκευή. Η συσκευή NFC θα συνδεθεί με το ηχείο μέσω Bluetooth.
3. Επιλέξτε και αναπαράγετε αρχεία ήχου ή μουσική από τη συσκευή NFC.
4. Για να διακόψετε τη σύνδεση, ακουμπήστε ξανά τη συσκευή NFC στην ετικέτα NFC **NFC** του ηχείου.

Σημείωση: Η απόσταση λειτουργίας μεταξύ της κύριας μονάδας και μιας συσκευής NFC είναι περίπου 10 μέτρα.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία CD. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το "Cd" για λίγα δευτερόλεπτα.
2. Ανοίξτε την υποδοχή CD. Εισάγετε έναν δίσκο CD με την ετικέτα στο επάνω μέρος
3. Κλείστε την υποδοχή CD. (Σημείωση: Εάν δεν εισαχθεί κάποιος δίσκος, στην οθόνη θα εμφανιστεί το "no d").
4. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο συνολικός αριθμός των κομματιών θα εμφανιστεί στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα και η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα. Η ένδειξη ▶ θα φωτιστεί.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ USB

1. Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα **USB PLAY** της συσκευής
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "USb" για λίγα δευτερόλεπτα και η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά ⏮ / ⏭.
4. Πατήστε το κουμπί ⏯ για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
5. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το διακόπτη MASTER στη συσκευή ή τα κουμπιά −🔈 / 🔊+ στο τηλεχειριστήριο
6. Πατήστε μια φορά το κουμπί ■ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή. Πατήστε το κουμπί ⏯ για να ξεκινήσει ξανά η αναπαραγωγή.

Σημειώσεις:

- Ο συνολικός αριθμός αρχείων MP3 στη συσκευή USB δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 999 αρχεία.

- Η συσκευή USB δεν πρέπει να περιέχει περισσότερους από 99 φακέλους (directories).
- Ο χρόνος ανάγνωσης διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα ή περισσότερο, ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων MP3 και των φακέλων που υπάρχουν στη συσκευή USB.
- Μην τοποθετείτε στη θύρα της συσκευής αντικείμενα διαφορετικά από συσκευή USB. Άλλα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον μηχανισμό USB.
- Η υποδοχή USB δεν πρέπει να συνδέεται απευθείας με υπολογιστή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα συσκευών USB στην αγορά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι υποστηρίζονται όλα τα μοντέλα. Εάν η συσκευή USB που διαθέτετε δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε με μια άλλη συσκευή USB.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επανάληψη αναπαραγωγής (Repeat Playback)

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REP.** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής. Η ένδειξη θα ανάψει.

- Επανάληψη ενός κομματιού (Repeat One):Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "ONE" για 2 δευτερόλεπτα.
- Επανάληψη φακέλου (Repeat Folder) (μόνο για MP3): Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "FOLd" για 2 δευτερόλεπτα.
- Επανάληψη όλων (Repeat All): Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "ALL" για 2 δευτερόλεπτα.

Για να ακυρώσετε την επανάληψη αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί στη συσκευή ή το **REP.** Στο τηλεχειριστήριο μέχρι η οθόνη να εμφανίσει την ένδειξη "OFF" . Η ένδειξη θα σβήσει.

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή (Program Playback)

1. Σε κατάσταση διακοπής (Stop mode), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **PROG.** στη συσκευή ή το **PROG.** στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "P 1" και θα ανάψει για λίγα δευτερόλεπτα και μετά θα αλλάξει σε "1" (η ένδειξη "1" υποδεικνύει το κομμάτι 01 για τα CD/USB). Η ένδειξη προγραμματισμού θα ανάψει στην οθόνη.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **PROG.** στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο για επιβεβαίωση.
3. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε έως 32 κομμάτια για CD και 99 κομμάτια για MP3
4. Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει η προγραμματισμένη αναπαραγωγή.
5. Πατήστε το κουμπί (STOP) μία φορά για να σταματήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή. Πατήστε ξανά το κουμπί για να ακυρώσετε την λειτουργία. Η ένδειξη προγραμματισμού θα ανάψει.

Επιλογή Φακέλου (μόνο για αρχεία MP3)

- Πατήστε το κουμπί /PRESET στη συσκευή ή το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το πρώτο κομμάτι του επόμενου φακέλου στον τρέχοντα δίσκο ή στη συσκευή USB.
- Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το πρώτο κομμάτι του προηγούμενου φακέλου στον τρέχοντα δίσκο ή στη συσκευή USB.

Επιλογή Κομματιού με τα Αριθμητικά Πλήκτρα (+10, 0–9)

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό του κομματιού που θέλετε. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα από το επιλεγμένο κομμάτι.

Για να επιλέξετε κομμάτια με αριθμό μεγαλύτερο του 9, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο +10 σε συνδυασμό με τα πλήκτρα 0–9.

Παραδείγματα:

- Για να επιλέξετε το 10ο κομμάτι, πατήστε πρώτα το 1 και στη συνέχεια το 0.
- Για να επιλέξετε το 14ο κομμάτι, πατήστε πρώτα το 4 και στη συνέχεια το +10 (4 + 10 = 14).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ AUX

1. Συνδέστε την εξωτερική πηγή ήχου σας (π.χ. συσκευή MP3) στην υποδοχή **AUX IN** στο επάνω μέρος της συσκευής (το καλώδιο περιλαμβάνεται).
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο "AUX".
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την εξωτερική πηγή ήχου.
4. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την εξωτερική πηγή ήχου από την υποδοχή **AUX IN**.

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ (STEREO)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο surround υψηλής ποιότητας.

Για να επιτευχθεί πραγματικός ασύρματος διαχωρισμός στερεοφωνικών καναλιών μέσω Bluetooth, απαιτούνται δύο ηχεία Bluetooth M-1958DJ. Επομένως, θα πρέπει να διαθέτετε δύο συσκευές M-1958DJ.

Συμβουλή:

Συνιστάται η απόσταση μεταξύ του κύριου ηχείου (Main Speaker) και του δευτερεύοντος ηχείου (Secondary Speaker) να μην ξεπερνά τα 4 μέτρα.

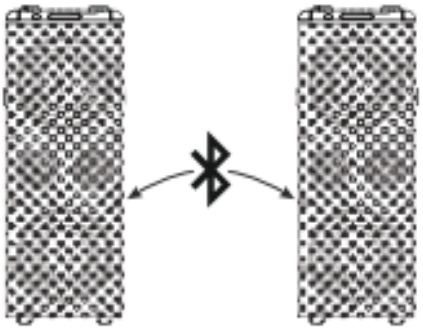

Κύριο ηχείο Δευτερεύον ηχείο

Ακολουθήστε αυστηρά τα παρακάτω βήματα, ώστε η λειτουργία στερεοφωνικής σύζευξης να λειτουργεί σωστά.

1. Ενεργοποιήστε τα δύο ηχεία Bluetooth M-1958DJ. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** και στα δύο ηχεία για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Όταν και τα δύο ηχεία βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης (Pairing mode), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί /PRESET σε ένα από τα δύο ηχεία, το οποίο θα γίνει το κύριο ηχείο (Main Speaker – αριστερό κανάλι), μέχρι να ακουστεί η φωνητική ένδειξη «Searching» (Αναζήτηση).
   Στη συνέχεια, το κύριο ηχείο θα αναζητήσει και θα συνδεθεί με το δευτερεύον ηχείο (Secondary Speaker – δεξί κανάλι). Τα δύο ηχεία θα αναγνωρίσουν αυτόματα το αριστερό και το δεξί κανάλι.
   Όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ακουστούν ταυτόχρονα οι φωνητικές ενδείξεις:
   - «Left Channel» (Αριστερό κανάλι)
   - «Right Channel» (Δεξί κανάλι)

   Στο δευτερεύον ηχείο θα εμφανιστεί η ένδειξη "SLAU" (slave - δευτερεύον).
3. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** στο κύριο ηχείο για να επιλέξετε την επιθυμητή κύρια πηγή: FM / CD / USB / Bluetooth / AUX
   Εάν επιλέξετε λειτουργία Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας και επιλέξτε «MUSE M-1920DJ» από τη λίστα συσκευών.

   Εάν η σύζευξη ολοκληρωθεί σωστά, η ένδειξη "bt" του κύριου ηχείου θα παραμείνει αναμμένη.
   (Για τις ειδικές λειτουργίες κάθε τρόπου αναπαραγωγής, ανατρέξτε στις

προηγούμενες ενότητες.)

4. Πατήστε το κουμπί ⏯ σε οποιοδήποτε από τα δύο ηχεία για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση.
5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί /PRESET σε οποιοδήποτε από τα δύο ηχεία για να αποσυνδέσετε τη στερεοφωνική σύζευξη.
   Μετά την αποσύνδεση, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί μόνο από το κύριο ηχείο (Main Speaker).

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (INPUT JACK)

Η υποδοχή **INPUT** της συσκευής είναι συμβατή με σετ μικροφώνου και κιθάρα

Αναπαραγωγή κιθάρας

1. Πατήστε το κουμπί ON για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Συνδέστε την ηλεκτρική κιθάρα σας στην υποδοχή **INPUT** της συσκευής.
3. Ξεκινήστε να παίζετε κιθάρα και ο ήχος θα αναπαράγεται μέσω της συσκευής.
4. Ρυθμίστε την ένταση της κιθάρας στο επιθυμητό επίπεδο περιστρέφοντας το κουμπί INPUT .
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την κιθάρα από την υποδοχή **INPUT**.

Τραγούδι μέσω μικροφώνου

Τραγουδήστε μαζί με τη μουσική συνδέοντας το μικρόφωνο στην υποδοχή **INPUT** της συσκευής.

Σημειώσεις:

- Περιστρέψτε απευθείας το κουμπί INPUT για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου όπως επιθυμείτε.
- Πατήστε επανειλημμένα τα κουμπιά − REVERB + για να ρυθμίσετε το εφέ αντήχησης (reverb) όπως επιθυμείτε.
- Εάν το μικρόφωνο τοποθετηθεί κοντά στο ηχείο, μπορεί να προκληθεί σφύριγμα (ακουστική ανάδραση). Σε αυτή την περίπτωση, απομακρύνετε το μικρόφωνο από το ηχείο.

Προειδοποίηση: Χτυπήματα ή πτώσεις του μικροφώνου μπορεί να το καταστρέψουν μόνιμα. Μην περιστρέφετε το μικρόφωνο από το καλώδιο.

Λειτουργία αλλαγής φωνής

Η συσκευή μπορεί να μετατρέψει τη φωνή σας σε διαφορετικά ηχητικά εφέ.

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή **MIC**.
2. Πατήστε το κουμπί **VOICE** επανειλημμένα για να επιλέξετε το επιθυμητό εφέ αλλαγής φωνής: monster voice (φωνή τέρατος), woman voice (γυναικεία φωνή), man voice (ανδρική φωνή), robot voice (ρομποτική φωνή), standard voice (τυπική/ κανονική φωνή)
3. Η φωνή θα αλλάζει καθώς τραγουδάτε μέσω του μικροφώνου.
1. Περιστρέψτε το κουμπί INPUT απευθείας για να ρυθμίσετε την ένσταση του μικροφώνου στο επιθυμητό επίπεδο

Σημείωση: Αν θέλετε να τραγουδάτε χωρίς εφέ φωνής, επιλέξτε την επιλογή "standard voice".

Λειτουργία αφαίρεσης φωνής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **VOICE** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφαίρεσης φωνής.

Σημείωση: Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης φωνής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πηγή ήχου.

ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΩΝ/DISCO/ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Φωτορυθμικά και DISCO φωτισμός

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **STROBE** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το στροβοσκοπικό φως και τον φωτισμό disco.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κοιτάζετε απευθείας το τμήμα εκπομπής φωτός όταν είναι ενεργοποιημένο το στροβοσκοπικό φως ή ο φωτισμός disco.

Έγχρωμος Φωτισμός

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ☼ για να

ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον έγχρωμο φωτισμό και να αλλάξετε τα εφέ φωτισμού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

Στη λειτουργία ύπνου, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από τον καθορισμένο χρόνο.

Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια σε λεπτά πριν η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα.

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε χρόνο ακρόασης 90-60-45-30-15-10 ή 5 λεπτών. Η ένδειξη SLEEP θα ανάψει.
2. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη " 0 ". Η ένδειξη SLEEP θα σβήσει.

Σημείωση: Ο χρόνος ύπνου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΕΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (DIMMER)

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί DIM. στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την φωτεινότητα της οθόνης: Υψηλό (High), Χαμηλό (Low), Απενεργοποίηση (Off)

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ USB

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB (Έξοδος: 5V, 1A) για να φορτίσετε την κινητή σας συσκευή (Smartphone, Tablet κλπ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ (DEMO)

1. Στη λειτουργία AUX, πατήστε παρατεταμένα τα "**DEMO** / **PROG.**/ για να εισέλθετε στην λειτουργία DEMO, στην οθόνη θα εμφανιστεί το "dEMO".
   Ο φωτισμός της συσκευής θα παραμείνει ενεργοποιημένος, παρόλο που δεν θα αναπαράγεται ήχος.
2. Πατήστε το κουμπί ⏻ / SOURCE για να επιλέξετε άλλες λειτουργίες ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ⏻ / SOURCE για να απενεργοποιήσετε την συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παροχή ρευματος

Είσοδος AC 100-240V ~ 50/60Hz
Έξοδος DC 16.1V, 3.5A, 56.35W

Συχνότητα ραδιοφώνου

FM: 87.5-108 MHz

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402–2.48 GHz
Ισχύς εξόδου RF: -0.609 dBm
Εμβέλεια λειτουργίας: Έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοίχοι και κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω πριν απευθυνθείτε για επισκευή:

Δεν υπάρχει τροφοδοσία

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος AC.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Δεν υπάρχει ήχος – Γενικά

- Η ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο· αυξήστε την ένταση.
- Η ένταση ήχου του M-1958DJ είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο· αυξήστε την ένταση.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη ή σύνδεση με τη μονάδα

- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μέχρι η ένδειξη Bluetooth να αναβοσβήνει γρήγορα.
- Η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth· αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ CD

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από τον καθαρισμό.

- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό και καθαρό πανί.
- Απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη από τις γρίλιες εξαερισμού στο πίσω ή στα πλαϊνά μέρη της συσκευής.
- Η χρήση διαλυτών, λειαντικών ή προϊόντων που περιέχουν αλκοόλη μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Εάν κάποιο αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για έλεγχο.

Σημειώσεις για τους Δίσκους

- Μη χρησιμοποιείτε CD με ακανόνιστο σχήμα (π.χ. σε σχήμα καρδιάς ή οκταγώνου), καθώς ενδέχεται να προκληθούν δυσλειτουργίες.
- Μην τοποθετείτε περισσότερους από έναν δίσκους στη θήκη δίσκου.
- Μην προσπαθείτε να ανοίξετε τη θήκη δίσκου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Μην αγγίζετε τον φακό (lens) της συσκευής, καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Γρατζουνιές, σκόνη ή δακτυλικά αποτυπώματα στην επιφάνεια του δίσκου μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα ανάγνωσης ή αναπαραγωγής.
- Πριν από την αναπαραγωγή, καθαρίστε τον δίσκο με ειδικό πανί καθαρισμού. Σκουπίζετε πάντα από το κέντρο προς την εξωτερική άκρη.
- Μην αποθηκεύετε τους δίσκους σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία, καθώς μπορεί να παραμορφωθούν.
- Μετά τη χρήση, φυλάσσετε τον δίσκο στη θήκη του.

Σημαντική Σημείωση

- Πριν μεταφέρετε τη συσκευή, αφαιρέστε τον δίσκο από τη θήκη δίσκου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.

Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.

Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου, 31ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr