



M-620 SH

**ΗΧΕΙΑ BLUETOOTH STEREO ΡΕΥΜΑΤΟΣ MUSE M-620SH
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

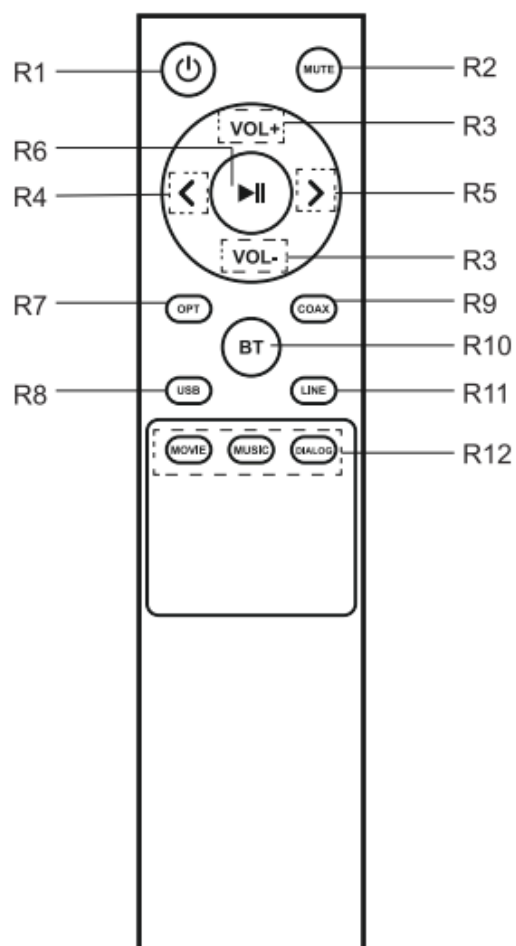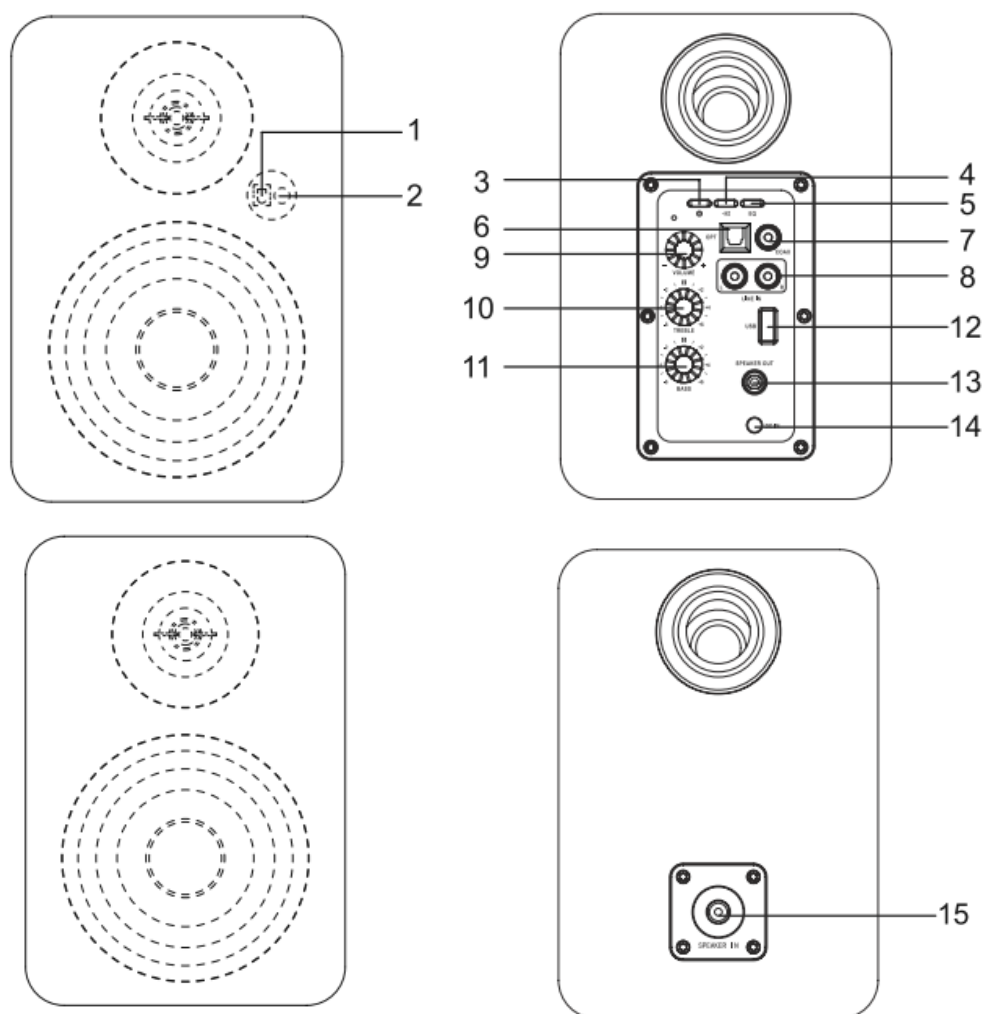

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
2. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (LED)
3.  Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της συσκευής
4.  : Επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας: Bluetooth, Optical, Coaxial, AUX ή USB
5. **EQ**: Επιλογή επιθυμητού ηχητικού εφέ: Μουσική (Music), Ταινία (Movie), Διάλογος (Dialog)
6. **OPT** Υποδοχή οπτικής εισόδου
7. **COAX** Ομοαξονική υποδοχή εισόδου
8. **LINE IN L/R** Υποδοχές εισόδου (αριστερό/δεξί κανάλι)
9. **VOLUME**: Ρύθμιση έντασης ήχου
10. **TREBLE**: Ρύθμιση υψηλών συχνοτήτων (πρίμα)
11. **BASS**: Ρύθμιση χαμηλών συχνοτήτων (μπάσα)
12. Θύρα USB για αναπαραγωγή αρχείων MP3
13. **SPEAKER OUT** υποδοχή (έξοδος ηχείου)
14. **DC IN** υποδοχή (είσοδος τροφοδοσίας DC)
15. **SPEAKER IN** υποδοχή (είσοδος ηχείου)

Τηλεχειριστήριο

- R1. :  Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της συσκευής
- R2. **MUTE** : Σίγαση ή επαναφορά του ήχου
- R3. **VOL +/-** : Ρύθμιση της έντασης ήχου
- R4.  : Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι
- R5.  : Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι
- R6.  : Αναπαραγωγή / Παύση
- R7. **OPT** : Επιλογή λειτουργίας οπτικής εισόδου (Optical)
- R8. **USB** : Επιλογή λειτουργίας USB
- R9. **COAX** : Επιλογή λειτουργίας ομοαξονικής εισόδου (Coaxial)
- R10. **BT** : Επιλογή λειτουργίας Bluetooth
- R11. **LINE** : Επιλογή λειτουργίας AUX / Line In
- R12. **MUSIC / MOVIE / DIALOG** : Επιλογή ηχητικού προφίλ: μουσική, ταινία, ομιλία

Τοποθέτηση μπαταριών

Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες "AAA/UM4" στο τηλεχειριστήριο πριν την χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητά τους (+/-) αντιστοιχεί στις ενδείξεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών.



Πριν απορρίψετε οποιαδήποτε μπαταρία, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή τον διανομέα σας, καθώς ενδέχεται να μπορεί να την παραλάβει για ειδική ανακύκλωση.

Σημειώσεις:

- Μην επαναφορτίζετε ποτέ τις μπαταρίες, μην τις εκθέτετε σε θερμότητα και μην τις αποσυναρμολογείτε.
- Αν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες ώστε να αποφευχθούν ζημιές από διαρροή και διάβρωση.
- Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης των μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε την μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- 1 τηλεχειριστήριο
- 1 μετασχηματιστής AC
- 1 Καλώδιο RCA (καλώδιο σύνδεσης ηχείων L/R)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΕΙΩΝ

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης των ηχείων (RCA) ώστε να τα συνδέσετε.

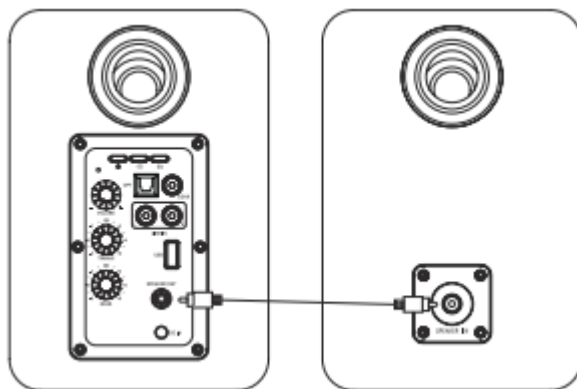

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής AC είναι κατάλληλος για χρήση σε δίκτυα εναλλασσόμενου ρεύματος 100–240V, 50/60Hz και πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος που βρίσκεται εντός αυτών των προδιαγραφών.

Προειδοποιήσεις:

- Ο μετασχηματιστής AC που περιλαμβάνεται με τη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με αυτήν. Μην τον χρησιμοποιείτε με άλλον εξοπλισμό.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε τον μετασχηματιστή από αυτήν, ώστε να αποφευχθεί πιθανή ζημιά.
- Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κοντά σε πρίζα τοίχου και ότι είναι εύκολα προσβάσιμη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το φισ από την πρίζα.
- Ο μετασχηματιστής AC χρησιμοποιείται ως μέσο αποσύνδεσης της συσκευής από το ρεύμα και πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμος χωρίς εμπόδια κατά τη χρήση. Για πλήρη αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο, ο μετασχηματιστής πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μετασχηματιστή που έχει υποστεί ζημιά. Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να τοποθετείται με ασφάλεια και να μην πιέζεται ή παγιδεύεται. Αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή έχει ολοκληρωθεί ή η ένταση ακρόασης είναι πολύ χαμηλή και δεν γίνεται καμία λειτουργία στη συσκευή για 15 λεπτά, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής (Standby).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ON/OFF)

Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε την συσκευή.

Πατήστε ξανά  στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  στη συσκευή για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η επιλογή της λειτουργίας γίνεται πατώντας επανειλημμένα το κουμπί  στη μονάδα ή πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο: **BT, OPT, COAX, LINE** ή **USB**.

Παρατηρήστε το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας LED για κάθε λειτουργία:

- Κόκκινο: Αναμονή (Standby)
- Μπλε: Bluetooth
- Λευκό: Οπτική είσοδος (Optical)
- Πράσινο: Ομοαξονική είσοδος (Coaxial)
- Κίτρινο: AUX (Line in)
- Μωβ: USB

Σημειώσεις:

- Μόλις συνδεθεί συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία USB.
- Η λειτουργία USB μπορεί να επιλεγεί από το κουμπί  της συσκευής ή από το κουμπί **USB** στο τηλεχειριστήριο μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB στη μονάδα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  στη μονάδα μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να γίνει μπλε ή πατήστε το κουμπί **BT** στο τηλεχειριστήριο για άμεση επιλογή λειτουργίας Bluetooth. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει γρήγορα, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης (pairing).
2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "MUSE M-620 SH" από τη λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής για περισσότερες λεπτομέρειες.) Αν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, χρησιμοποιήστε "0000". Ορισμένες συσκευές Bluetooth μπορεί να ζητήσουν επιβεβαίωση σύνδεσης. Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και η λυχνία LED θα αναβοσβήνει αργά.

Συμβουλή: Αν θέλετε να συνδέσετε το ηχείο με άλλη συσκευή Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί BT για αποσύνδεση της τρέχουσας συσκευής και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για νέα σύνδεση.

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως υπολογιστές, μετά τη σύζευξη πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να επιλέξετε "Use as Audio Device (stereo)" ή παρόμοια επιλογή.
- Η σύζευξη διατηρείται ακόμη και όταν η συσκευή απομακρυνθεί από την εμβέλεια. Η σύνδεση αποκαθίσταται αυτόματα όταν επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά, θα επιχειρήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.

Χρήση συσκευής Bluetooth

1. Με τη συσκευή ήδη συνδεδεμένη (βλ. προηγούμενη ενότητα), χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth σας και ο ήχος θα αναπαράγεται από τα ηχεία του M-620 SH.
2. Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά  στο τηλεχειριστήριο.
4. Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά έντασης (Volume). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση από τη συνδεδεμένη συσκευή σας.

Σημείωση: Η ενδεικτική λυχνία LED της λειτουργίας θα παραμένει αναμμένη κατά την αναπαραγωγή.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Στην υποδοχή OPTICAL IN

Συνδέστε την πηγή ήχου σας στην υποδοχή **OPT** της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό οπτικό καλώδιο ήχου (δεν περιλαμβάνεται).

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  στη συσκευή ή πατήστε το κουμπί **OPT** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία OPT. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (LED) θα γίνει λευκή.
2. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την πηγή ήχου σας.
3. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
4. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την πηγή ήχου από τη συσκευή.

Σημείωση: Η είσοδος OPTICAL IN υποστηρίζει μόνο μορφή PCM.

Στην ομοαξονική υποδοχή (Coaxial)

Χρησιμοποιήστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) για να συνδέσετε το soundbar στην ομοαξονική είσοδο της τηλεόρασης ή του ενισχυτή σας.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  στη συσκευή μέχρι η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας να γίνει πράσινη ή πατήστε το κουμπί **COAX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε απευθείας τη λειτουργία Coaxial.

Στις υποδοχές LINE IN RCA

1. Συνδέστε την εξωτερική πηγή σας (π.χ. συσκευή DVD) στις υποδοχές **LINE IN L/R** στο πίσω μέρος της συσκευής χρησιμοποιώντας καλώδιο ήχου RCA (δεν περιλαμβάνεται).
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  στη συσκευή μέχρι η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας να γίνει κίτρινη ή πατήστε το κουμπί **LINE** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε απευθείας τη λειτουργία AUX.
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την εξωτερική πηγή σας.
4. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την εξωτερική πηγή από τις υποδοχές **LINE IN L/R**.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ USB

1. Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία USB και θα ξεκινήσει την αναπαραγωγή. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (LED) θα γίνει μωβ.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι χρησιμοποιώντας τα κουμπιά   στο τηλεχειριστήριο.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία USB μπορεί να επιλεγεί από το κουμπί  της συσκευής ή από το κουμπί **USB** του τηλεχειριστηρίου μόνο όταν μια συσκευή USB είναι συνδεδεμένη στη μονάδα.
- Ο συνολικός αριθμός αρχείων MP3 στη συσκευή USB δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 999.
- Η συσκευή USB δεν πρέπει να περιέχει περισσότερους από 99 φακέλους.
- Ο χρόνος ανάγνωσης μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα ή περισσότερο, ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων MP3 και των φακέλων που περιέχει η συσκευή USB.
- Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο εκτός από συσκευή USB στη θύρα USB της μονάδας. Άλλα αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον μηχανισμό USB.
- Η θύρα USB δεν πρέπει να συνδέεται απευθείας με υπολογιστή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Υπάρχουν πολλές διαφορετικές συσκευές USB στην αγορά. Δεν είναι δυνατή η εγγύηση συμβατότητας με όλα τα μοντέλα. Εάν η συσκευή σας δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε μια διαφορετική συσκευή USB.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία ρεύματος

Τροφοδοτικό AC (Μετασχηματιστής):

- Είσοδος: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Έξοδος: DC 19,0 V  1,89 A 35,91 W 

BLUETOOTH

- Έκδοση Bluetooth: V5.0
- Συχνότητα Bluetooth: 2,402–2,480 GHz
- Εκπομπή RF: 5,34 dBm
- Αποστάση λειτουργίας: Έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοιχοί και κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)
- Εμβέλεια τηλεχειριστηρίου: Έως 8 μέτρα, σε γωνία $\pm 30^\circ$ από τον δέκτη υπερύθρων.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr