

**M-55 DV
DVD M-55DV MUSE**


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κύρια συσκευή:

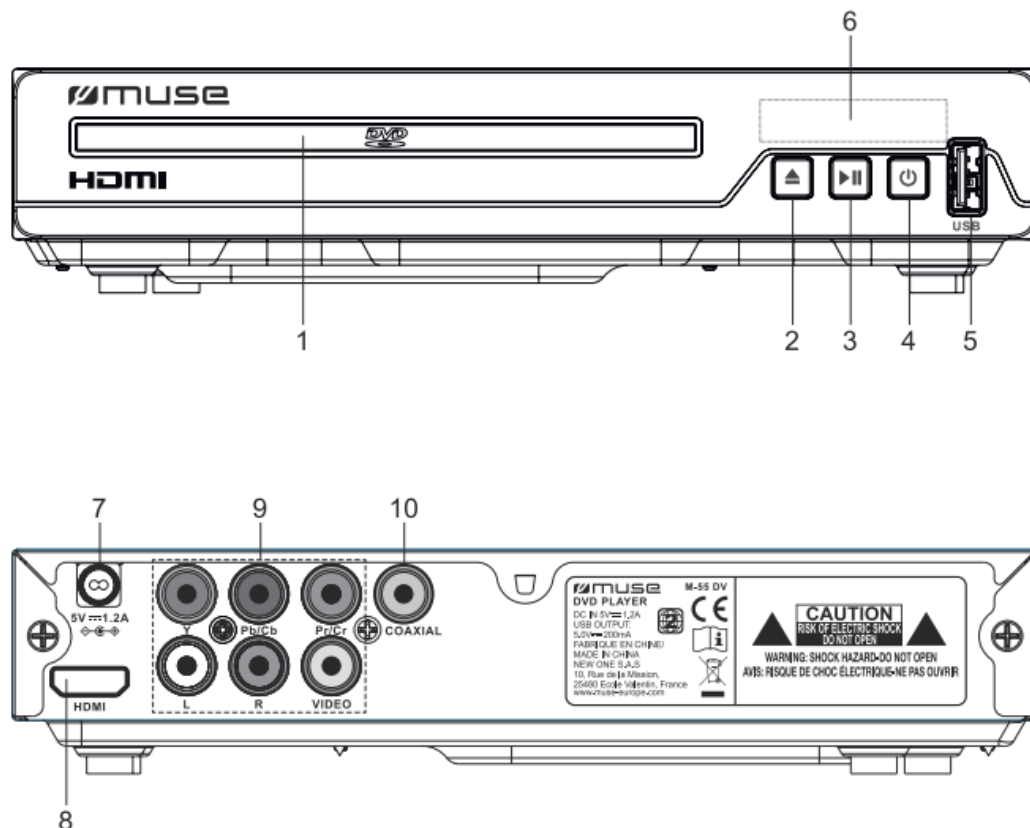

1. Θήκη CD
2. ▲ : Άνοιγμα / κλείσιμο της θήκης δίσκου
3. ►|| : Αναπαραγωγή / Παύση
4. ⏻ : Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της συσκευής
5. Θύρα USB για αναπαραγωγή MP3
6. Οθόνη LED
7. Τροφοδοτικό AC/DC / Έξοδος ρεύματος
8. Έξοδος HDMI
9. Έξοδοι Component & Composite
10. Ομοαξονική έξοδος (Coaxial Out)

Τηλεχειριστήριο:

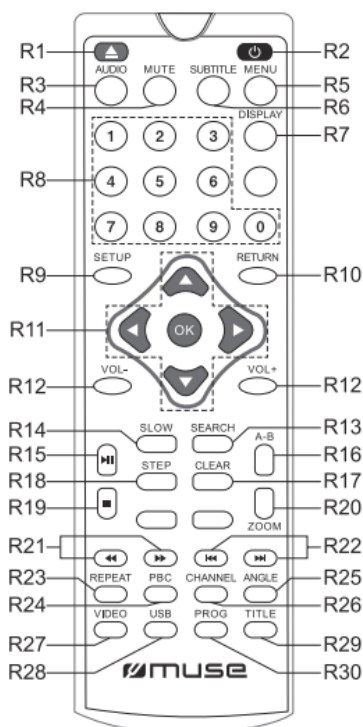

- R1.  : Άνοιγμα / κλείσιμο της θήκης δίσκου
- R2.  : Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής
- R3. **AUDIO**: Επιλογή γλώσσας ήχου (DVD)
- R4. **MUTE**: Σίγαση ή επαναφορά ήχου
- R5. **MENU**: Επιστροφή στο κύριο μενού (root menu) του DVD
- R6. **SUBTITLE**: Επιλογή γλώσσας υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή DVD
- R7. **DISPLAY**: Εμφάνιση/απόκρυψη πληροφοριών χρόνου, τίτλου και κεφαλαίου
- R8. Αριθμητικά πλήκτρα: Επιλογή αρχείων και κεφαλαίων βίντεο
- R9. **SETUP**: Είσοδος και έξοδος από το μενού ρυθμίσεων
- R10. **RETURN**: Επιστροφή στο αρχικό μενού
- R11. , , , : Πλοήγηση στο μενού οθόνης
- OK**: Επιβεβαίωση επιλογής στο μενού
- R12. **VOL-/+**: Ρύθμιση έντασης ήχου
- R13. **SEARCH**: Αναζήτηση τίτλου, κεφαλαίου ή χρόνου
- R14. **SLOW**: Αργή αναπαραγωγή βίντεο
- R15. : Έναρξη και παύση αναπαραγωγής
- R16. **A-B**: Επανάληψη συγκεκριμένου τμήματος από σημείο A έως B
- R17. **CLEAR**: Διαγραφή επιλεγμένων δεδομένων ή πληροφοριών αναζήτησης
- R18. **STEP**: Αναπαραγωγή καρέ-καρέ (frame by frame)
- R19. : Διακοπή αναπαραγωγής
- R20. **zoom**: Μεγέθυνση / σμίκρυνση εικόνας κατά την αναπαραγωγή
- R21. / : Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή μπροστά
- R22. / : Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κεφάλαιο (DVD) ή κομμάτι (CD)
- R23. **REPEAT**: Επανάληψη αναπαραγωγής
- R24. **PBC**: Επιστροφή στο μενού PBC (VCD)
- R25. **ANGLE**: Επιλογή γωνίας κάμερας (DVD)
- R26. **CHANNEL**: Επιλογή καναλιού ήχου (Mono L, Mono R, Mix Mono ή Stereo) για CD & VCD
- R27. **VIDEO**: Επιλογή λειτουργίας εξόδου εικόνας
- R28. **USB**: Εναλλαγή μεταξύ USB και αναπαραγωγής δίσκου
- R29. **TITLE**: Είσοδος στο μενού τίτλων του δίσκου
- R30. **PROG**: Προγραμματισμός σειράς αναπαραγωγής
- Σημείωση: Εμφανίζεται **"INVALID KEY"** όταν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Εισάγετε 2 μπαταρίες τύπου "AAA/UM4" στο τηλεχειριστήριο πριν την χρήση.
Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα αντιστοιχεί με την σήμανση στο εσωτερικό της θήκης.

Σημειώσεις:

- Πριν απορρίψετε τις μπαταρίες, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας, ο οποίος ενδέχεται να μπορεί να τις παραλάβει για ειδική ανακύκλωση.
- Αν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε ζημιές από διαρροή ή διάβρωση.
- Μην επαναφορτίζετε ποτέ τις μπαταρίες, μην τις θερμαίνετε και μην τις αποσυναρμολογείτε.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης των μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά ή παρόμοιες πηγές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας.
Αντικαταστήστε την μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- 1 * τηλεχειριστήριο
- 1 * τροφοδοτικό AC

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Λειτουργία με ρεύμα AC

Το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC είναι κατάλληλο για χρήση σε δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος 100–240V, 50/60Hz και πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή που πληροί αυτές τις προδιαγραφές.


Προσοχή:

- Το τροφοδοτικό AC που περιλαμβάνεται με τη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για αυτή τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε με άλλες συσκευές.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό από αυτήν, ώστε να αποφύγετε πιθανή ζημιά.
- Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κοντά σε πρίζα και ότι είναι εύκολα προσβάσιμη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε άμεσα το βύσμα από την πρίζα.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως μέσο αποσύνδεσης της συσκευής. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην παρεμποδίζεται κατά τη χρήση. Για πλήρη αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο, το τροφοδοτικό πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό που έχει υποστεί ζημιά. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με ασφαλή τρόπο και βεβαιωθείτε ότι δεν τσακίζεται ή πιέζεται. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Παρακολούθηση DVD στην τηλεόρασή σας (το καλώδιο AV δεν περιλαμβάνεται)

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο με το σωστό βύσμα όπως παρακάτω.

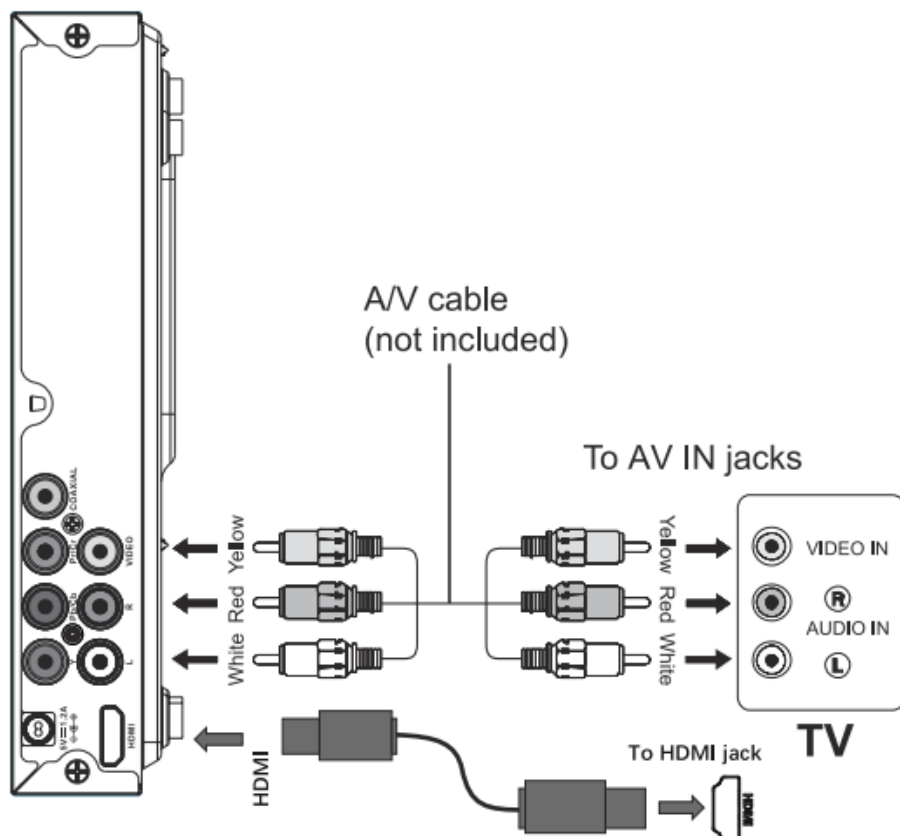

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ DVD

Πληροφορίες διαχείρισης περιοχής (Region Management)

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις πληροφορίες διαχείρισης περιοχής που είναι κωδικοποιημένες στους δίσκους DVD. Εάν ο αριθμός

περιοχής που αναγράφεται στο DVD δεν αντιστοιχεί στον αριθμό περιοχής της συσκευής, η συσκευή δεν μπορεί να αναπαράγει τον δίσκο.

Ο αριθμός περιοχής της συσκευής είναι 2.

Βασική αναπαραγωγή

1. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Πατήστε το κουμπί  στη συσκευή για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
3. Τοποθετήστε έναν δίσκο με την ετικέτα στραμμένη προς εσάς.
4. Κλείστε τη θήκη δίσκου. Η συσκευή χρειάζεται λίγο χρόνο για να φορτώσει τον δίσκο. Μετά τη φόρτωση, θα μεταφερθείτε αυτόματα στο κύριο μενού του DVD ή θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Αν δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής .

Γρήγορη αναπαραγωγή (Accelerated play)

Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου, πατήστε τα κουμπιά  μία ή περισσότερες φορές για να αλλάξετε την ταχύτητα και την κατεύθυνση της γρήγορης αναπαραγωγής. Πατήστε το κουμπί  για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή.

Αλλαγή κεφαλαίου / κομματιού

Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου, πατήστε  για να μεταβείτε άμεσα στο επόμενο ή προηγούμενο κεφάλαιο (DVD) ή στο επόμενο ή προηγούμενο κομμάτι (CD).

Προώθηση καρέ (Frame advance – DVD)

1. Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου, πατήστε μία φορά το κουμπί **STEP**.
2. Πατήστε επανειλημμένα το **STEP** για να προχωράτε την εικόνα καρέ-καρέ.
3. Πατήστε το κουμπί  για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή.

Επανάληψη σκηνής (A-B)

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **A-B** στο σημείο A, στη συνέχεια πατήστε ξανά στο σημείο B. Η συσκευή θα επαναλαμβάνει αυτόματα το τμήμα μεταξύ A και B. Πατήστε το κουμπί **A-B** για τρίτη φορά για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή.

Μεγέθυνση (Zoom – DVD, JPEG)

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **ZOOM** μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο μεγέθυνσης. Η λειτουργία εναλλάσσεται μεταξύ 2x, 3x, 4x και στη συνέχεια σμίκρυνση σε 1/2, 1/3 και 1/4, πριν επιστρέψει στην κανονική προβολή.

Σημείωση: Στη λειτουργία Zoom για αρχεία JPEG, πατήστε το **ZOOM** μέχρι να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο (2x, 3x, 4x και στη συνέχεια απενεργοποίηση Zoom).

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αναζήτηση επιθυμητού σημείου


Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί σε συγκεκριμένο σημείο ή κομμάτι εισάγοντας τον επιθυμητό χρόνο ή τον αριθμό του κομματιού.

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SEARCH** για να εισέλθετε σε διαφορετικές λειτουργίες αναζήτησης.

DVD:



CD:



2. Εισαγάγετε τον αριθμό του κεφαλαίου ή τον χρόνο αναπαραγωγής και πατήστε το κουμπί **OK**. Η συσκευή θα μεταβεί άμεσα στην επιθυμητή θέση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επανάληψη αναπαραγωγής

Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** για να επιλέξετε λειτουργία αναπαραγωγής:

- DVD: Επανάληψη κεφαλαίου (Repeat Chapter), επανάληψη τίτλου (Repeat Title), επανάληψη όλων (Repeat All), απενεργοποίηση (Repeat Off)
- CD: Επανάληψη ενός (Repeat One), επανάληψη όλων (Repeat All), απενεργοποίηση (Repeat Off)
- MP3: Επανάληψη ενός (Repeat One), επανάληψη φακέλου (Repeat DIR), επανάληψη όλων (Repeat All)

Σημείωση: Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία επανάληψης.

Προγραμματισμός αναπαραγωγής

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε και να προγραμματίσετε τη σειρά αναπαραγωγής. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 16 κομμάτια.

1. Τοποθετήστε έναν δίσκο.
2. Σε λειτουργία αναπαραγωγής ή διακοπής, πατήστε το κουμπί **PROG**. Θα εμφανιστεί το μενού προγραμματισμού.

DVD

T	C	T	C	T	C	T	C
1	--:--	5	--:--	9	--:--	13	--:--
2	--:--	6	--:--	10	--:--	14	--:--
3	--:--	7	--:--	11	--:--	15	--:--
4	--:--	8	--:--	12	--:--	16	--:--

PROGRAM	PLAY	CLEAR
----------------	-------------	--------------

CD

1	----	5	----	9	----	13	----
2	----	6	----	10	----	14	----
3	----	7	----	11	----	15	----
4	----	8	----	12	----	16	----

PROGRAM	PLAY	CLEAR
----------------	-------------	--------------

3. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθμό τίτλου και στη συνέχεια τον αριθμό κεφαλαίου (DVD) ή τον αριθμό κομματιού (CD).
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀, ▶, ▼, ▲ για να μετακινηθείτε στο επόμενο πεδίο εισαγωγής. Επαναλάβετε το βήμα 3 μέχρι να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός.
5. Επιλέξτε το εικονίδιο **"PLAY"** και πατήστε το κουμπί **OK** για να ξεκινήσει η προγραμματισμένη αναπαραγωγή.
6. Πατήστε το κουμπί ■ για να σταματήσετε την προγραμματισμένη αναπαραγωγή και να διαγράψετε τη μνήμη προγράμματος.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ USB

Μπορείτε να συνδέσετε ένα USB flash drive (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα USB της συσκευής για αναπαραγωγή ταινιών Xvid καθώς και αρχείων ήχου και εικόνας.

1. Συνδέστε το USB flash drive στη θύρα USB της συσκευής.
2. Πατήστε το κουμπί **USB** για να επιλέξετε λειτουργία USB.

Για τη λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων από το USB flash drive, ανατρέξτε στην ενότητα "PLAYING MP3/XVID/PICTURES".

Σημειώσεις:

- Συνιστάται το USB flash drive να συνδέεται όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (standby).
- Υπάρχουν πολλά USB devices στην αγορά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε υποστήριξη για όλα τα διαφορετικά μοντέλα. Αν η συσκευή σας δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε ένα άλλο USB device.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3/Xvid/ΕΙΚΟΝΑΣ

Αυτή η συσκευή μπορεί να αναπαράγει αρχεία MP3, Xvid και εικόνων που είναι αποθηκευμένα σε δίσκους CD, CD-R/CD-RW καθώς και σε USB flash drive.

1. Τοποθετήστε έναν δίσκο ή συνδέστε ένα USB.
2. Το περιεχόμενο του δίσκου ή του USB θα εμφανιστεί στην οθόνη.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀, ▶, ▼, ▲ για να προβάλετε και να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση και έναρξη της αναπαραγωγής.
4. Πατήστε το κουμπί ■ για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Υποστηριζόμενοι τύποι δίσκων:

- DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD-9
- VCD, VCD1.0, VCD2.0
- CDDA, CDG
- CD-R, CD-RW



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI, αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.




αποτελεί εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation, καταχωρημένο στις Η.Π.Α., την Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων (Setup Menu)

1. Πατήστε το κουμπί **SETUP** για να εμφανιστεί το κύριο μενού ρυθμίσεων.
2. Πατήστε ◀, ▶ για να επιλέξετε ένα εικονίδιο μενού.
3. Πατήστε ▲, ▼ για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές κάτω από το επιλεγμένο εικονίδιο.
4. Πατήστε ▶ για είσοδο στο υπομενού και χρησιμοποιήστε τα ▲, ▼ για επιλογή ρύθμισης.
5. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.
6. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
7. Πατήστε **SETUP** για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων.

Σελίδα γενικών ρυθμίσεων

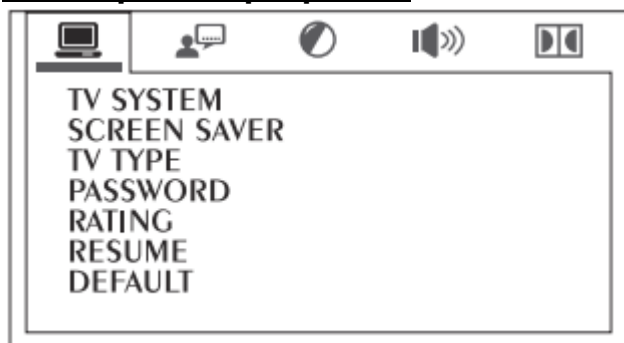

- **Σύστημα Τηλεόρασης (TV System)**

Επιλέξτε το σύστημα τηλεόρασης που χρησιμοποιείτε:

- NTSC
- PAL
- AUTO (αυτόματη ανίχνευση)

- **Προστασία Οθόνης (Screen Saver)**

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας οθόνης:

- ON (Ενεργό)
- OFF (Ανενεργό)

- **Τύπος Τηλεόρασης (TV Type)**

Επιλέγει την αναλογία διαστάσεων (aspect ratio) της εικόνας αναπαραγωγής.

- **4:3 Pan & Scan**

Όταν αναπαράγεται βίντεο ευρείας οθόνης (widescreen), η λειτουργία αυτή περικόπτει το αριστερό και το δεξί μέρος της εικόνας ώστε να εμφανίζεται σωστά σε συμβατική οθόνη 4:3.

Ορισμένα DVD ευρείας οθόνης που δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία Pan & Scan αναπαράγονται αυτόματα σε λειτουργία Letterbox (με μαύρες λωρίδες επάνω και κάτω).

- **4:3 Letterbox**

Όταν αναπαράγεται βίντεο ευρείας οθόνης σε συμβατική τηλεόραση, εμφανίζονται μαύρες λωρίδες στο επάνω και στο κάτω μέρος της εικόνας, διατηρώντας ολόκληρο το πλάτος της.

- **16:9 (Ευρεία Οθόνη)**

Η σωστή ρύθμιση για αναπαραγωγή βίντεο ευρείας οθόνης σε τηλεόραση ευρείας οθόνης (widescreen TV).

Σημειώσεις

- ο Το ορατό μέγεθος εικόνας καθορίζεται από τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στο ίδιο το DVD. Επομένως, η εικόνα ορισμένων DVD ενδέχεται να μην αντιστοιχεί ακριβώς στη ρύθμιση μεγέθους που έχετε επιλέξει.
- ο Όταν αναπαράγετε DVD που έχουν εγγραφεί σε αναλογία 4:3, η εικόνα θα εμφανίζεται πάντα σε αναλογία 4:3, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση σχήματος τηλεόρασης στο μενού ρυθμίσεων.

- **Κωδικός πρόσβασης (Password)**

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

- Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι: 1234
- Το εικονίδιο κλειδωμένου / ξεκλειδωτού λουκέτου υποδεικνύει αν ο κωδικός είναι ενεργός ή ανενεργός.

- **Γονικός Έλεγχος (Rating)**

Επιτρέπει τον ορισμό περιορισμών περιεχομένου.

Ορισμένοι δίσκοι DVD διαθέτουν λειτουργία γονικού ελέγχου και έχουν ταξινόμηση ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Το περιεχόμενο που επιτρέπεται και ο τρόπος εφαρμογής του γονικού ελέγχου διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο.

Για παράδειγμα:

- Μπορείτε να αποκλείσετε σκηνές βίας που δεν είναι κατάλληλες για παιδιά.
- Μπορείτε να αποκλείσετε πλήρως την αναπαραγωγή ενός δίσκου.

Δεν μπορείτε να αναπαράγετε DVD με βαθμολογία υψηλότερη από το επίπεδο που έχετε επιλέξει, εκτός αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γονικού ελέγχου.

Επίπεδα γονικού ελέγχου

Επίπεδο 1: Ασφαλές για παιδιά (Kid safe)

Επίπεδο 2: Κατάλληλο για όλους (G)

Επίπεδο 3: Συνιστάται γονική καθοδήγηση (PG)

Επίπεδο 4: Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 13 ετών (PG-13)

Επίπεδο 5: Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 13 ετών (PG-R)

Επίπεδο 6: Περιορισμένη προβολή (R)

Επίπεδο 7: Ακατάλληλο για άτομα κάτω των 17 ετών (NC-17)

Επίπεδο 8: Μόνο για ενήλικες (Adult)


- **Συνέχιση Αναπαραγωγής (Resume)**

Ορίζει αν ο δίσκος θα συνεχίζει την αναπαραγωγή από το σημείο όπου σταμάτησε τελευταία φορά.

- **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Default)**


Επαναφέρει τη συσκευή στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σελίδα Ρυθμίσεων Γλώσσας (Language Setup Page)

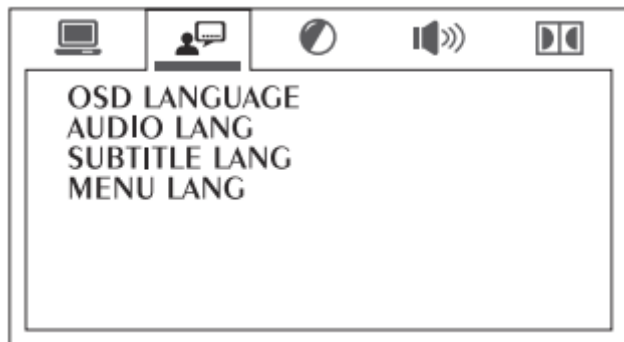

- **Γλώσσα OSD (OSD Language)**
Ορίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα των ενδείξεων και των μενού που εμφανίζονται στην οθόνη (On-Screen Display).
- **Γλώσσα Ήχου (Audio Language / Audio Lang)**
Ορίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα ήχου για την αναπαραγωγή DVD.
- **Γλώσσα Υποτίτλων (Subtitle Language / Subtitle Lang)**
Ορίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων για την αναπαραγωγή DVD.
- **Γλώσσα Μενού (Menu Language / Menu Lang)**
Ορίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα των μενού του DVD.

Σελίδα Ρυθμίσεων Οθόνης (Display Setup Page)

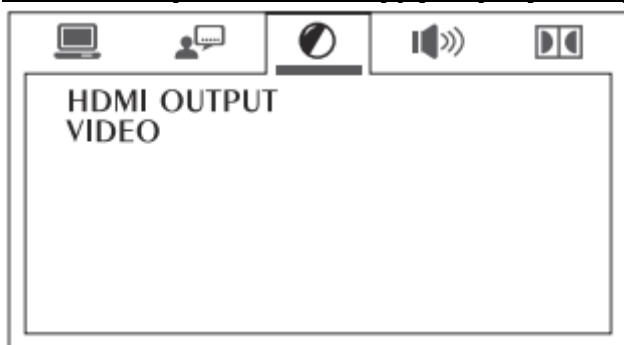

- **Έξοδος HDMI (HDMI Output)**
Επιλέγει την ανάλυση εικόνας όταν χρησιμοποιείται σύνδεση HDMI.
- **Βίντεο (Video)**
 - CVBS: Επιλογή για συνδέσεις RCA/AV (σύνθετο σήμα εικόνας).
 - YUV: Επιλογή για αναλογικές συνδέσεις Component.
 - YPbPr: Επιλογή για ψηφιακές συνδέσεις Component.

Σελίδα ρυθμίσεων ήχου



- **Έξοδος Ήχου (Audio Out)**
 - SPDIF/OFF: Απενεργοποίηση ήχου μέσω HDMI.
 - SPDIF/RAW: Αποστολή ψηφιακού (bitstream) σήματος ήχου μέσω HDMI σε εξωτερική συσκευή για αποκωδικοποίηση. Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση αν έχετε AV δέκτη ή soundbar που μπορεί να αποκωδικοποιήσει το σήμα για υψηλότερη ποιότητα ήχου.
 - SPDIF/PCM: Το σήμα ήχου αποκωδικοποιείται από τη συσκευή (DVD player). Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση αν ο ήχος αναπαράγεται από τα ηχεία της τηλεόρασής σας.

- **Downmix**

- Stereo: Έξοδος στερεοφωνικού ηχητικού σήματος.
- LT/RT: Έξοδος ήχου αριστερού και δεξιού καναλιού (Left/Right soundtrack audio output).

Dolby Setup Page



- **Dual Mono**

Επιτρέπει την επιλογή τρόπου εξόδου ήχου για Dolby Digital:

- Stereo: Στερεοφωνικός ήχος (αριστερό και δεξί κανάλι).
- MONO-L (Left Mono): Μονοφωνικός ήχος μόνο από το αριστερό κανάλι.
- MONO-R (Right Mono): Μονοφωνικός ήχος μόνο από το δεξί κανάλι.
- MIX-MONO: Μείξη αριστερού και δεξιού καναλιού σε ένα μονοφωνικό σήμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό και καθαρό πανί. Καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές εξαερισμού στο πίσω ή στα πλαϊνά μέρη της συσκευής.

- Η χρήση διαλυτικών, λειαντικών ή προϊόντων με βάση το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Αν κάποιο αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε την άμεσα από το ρεύμα και ζητήστε έλεγχο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Σημείωση για τους δίσκους

- Μη χρησιμοποιείτε CD μη κανονικού σχήματος (π.χ. σε σχήμα καρδιάς ή οκτάγωνου), καθώς μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
- Μην τοποθετείτε περισσότερους από έναν δίσκους στη θήκη.
- Μην προσπαθείτε να ανοίξετε τη θήκη δίσκου κατά την αναπαραγωγή.
- Μην αγγίζετε τον φακό (lens), καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Γρατζουνιές, βρωμιά ή δακτυλικά αποτυπώματα μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα ανάγνωσης. Πριν την αναπαραγωγή, καθαρίστε τον δίσκο με ειδικό πανί, σκουπίζοντας από το κέντρο προς τα έξω.
- Μην αποθηκεύετε τους δίσκους σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία, καθώς μπορεί να παραμορφωθούν. Μετά τη χρήση, φυλάξτε τους στη θήκη τους.

Σημαντική σημείωση

- Πριν τη μεταφορά της συσκευής, αφαιρέστε τον δίσκο από τη θήκη δίσκου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δεν υπάρχει τροφοδοσία (No power)

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπέρυθρος αισθητήρας δεν είναι μπλοκαρισμένος.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον υπέρυθρο αισθητήρα της συσκευής.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με καινούριες.

Πολύ χαμηλός ή καθόλου ήχος από DVD

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η αναπαραγωγή δεν είναι σε παύση. Πατήστε το κουμπί

αναπαραγωγής.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται σε λειτουργία γρήγορης προώθησης ή επιστροφής. Πατήστε το κουμπί για επιστροφή στην κανονική λειτουργία.
- Ελέγξτε ότι οι συνδέσεις είναι σωστές.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία MUTE δεν είναι ενεργή.

Ο αναπαραγωγέας δεν ξεκινά την αναπαραγωγή

- Τοποθετήστε τον δίσκο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω.
- Ελέγξτε ότι ο δίσκος υποστηρίζεται από τη συσκευή.
- Ελέγξτε ότι ο κωδικός περιοχής (region code) του δίσκου ταιριάζει με της συσκευής. Ο κωδικός της συσκευής είναι 2.
- Καθαρίστε τον δίσκο.

Η εικόνα δεν είναι καθαρή

- Ο δίσκος είναι βρώμικος. Καθαρίστε τον απαλά.
- Ο δίσκος έχει γρατζουνιές.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση της τηλεόρασης σε λειτουργία LCD.

Δεν εμφανίζεται εικόνα

- Ρυθμίστε σωστά την ανάλυση HDMI για τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Σε ορισμένα καλώδια, τα σήματα βίντεο 1080p ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
- Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, αντικαταστήστε το.
- Η εικόνα μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά όταν είναι συνδεδεμένη συσκευή DVI.

Ξεχασμένος κωδικός πρόσβασης (Password)

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας, εισαγάγετε "1234" για επαναφορά.

Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν ανοίξει και παρακαμφθούν οι ασφαλιστικοί μηχανισμοί. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.

Αυτός το CD player ταξινομείται ως **ΠΡΟΪΟΝ LASER ΚΛΑΣΗΣ 1**. Η ένδειξη **CLASS 1 LASER PRODUCT** βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφαλής χρήση της συσκευής σας

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής:

- **ΔΙΑΒΑΣΤΕ** αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- **ΠΟΤΕ** μην τοποθετείτε πρόχειρες βάσεις ή στηρίγματα με ξυλόβιδες. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα στηρίγματα και εξαρτήματα σχεδιασμένα για τη συσκευή.
- **ΠΟΤΕ** μην επιτρέπετε σε κανέναν, ειδικά σε παιδιά, να εισάγει αντικείμενα σε οπές, σχισμές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο ηλεκτροπληξία.
- **ΠΑΝΤΑ** να αποσυνδέετε τον αντάπτορα τροφοδοσίας αυτοκινήτου όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις (συμπεριλαμβανομένου του φισ, των καλωδίων προέκτασης και των συνδέσεων μεταξύ συσκευών) έχουν γίνει σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος όταν κάνετε ή αλλάζετε συνδέσεις.
- **ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ** τον προμηθευτή σας αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία ή την ασφάλεια της συσκευής σας.
- **ΜΗΝ** συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά ή αν δεν λειτουργεί κανονικά. Αποσυνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας αυτοκινήτου και απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.
- **ΜΗΝ** αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη χωρίς επίβλεψη, εκτός αν πρόκειται για λειτουργία που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί αυτόματα (π.χ. προγραμματισμένη εγγραφή).
- **ΑΚΟΥΤΕ** ακουστικά σε μέτρια ένταση. Η υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο αντάπτορας αυτοκινήτου χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμος και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για πλήρη αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο, ο αντάπτορας αυτοκινήτου πρέπει να αποσυνδέεται πλήρως από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό που έχει υποστεί ζημιά. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφαλή τρόπο και βεβαιωθείτε ότι δεν τσακίζεται ή πιέζεται. Αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην εμποδίζετε τη ροή αέρα της συσκευής τοποθετώντας την σε χώρο με κακό εξαερισμό, καλύπτοντάς την με ύφασμα ή τοποθετώντας την πάνω σε χαλί.
- Για να αποφύγετε μαγνητικές παρεμβολές, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηχεία ή μαγνήτες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή μέσα σε κλειστό όχημα (ή σκάφος κ.λπ.), όπου μπορεί να εκτεθεί σε θερμοκρασίες άνω των 40°C.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή πάνω των 35°C.
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στο τροφοδοτικό ή στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως μετά τη μεταφορά της από κρύο σε ζεστό περιβάλλον, καθώς μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία (συμπύκνωση).
- Ο εξαερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα ή κουρτίνες.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτρια κλίματα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές υγρών.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 cm γύρω από τη συσκευή για επαρκή εξαερισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η πινακίδα χαρακτηριστικών (marking plate) βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την απόρριψη των

μπαταριών.

- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοιες πηγές.
- Η υπερβολική ακουστική πίεση από ακουστικά και ακουστικά κεφαλής μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Υπό την επίδραση γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων, το προϊόν μπορεί να δυσλειτουργήσει και ο χρήστης πρέπει να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση (power reset) της συσκευής.
- Η φυσιολογική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να επηρεαστεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επαναφέρετε τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών για να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία της. Αν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε άλλο χώρο.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr