

M-30 BTB / M-30 BTN / M-30 BT


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ CD-PLAYER M-30 MUSE ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ USB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

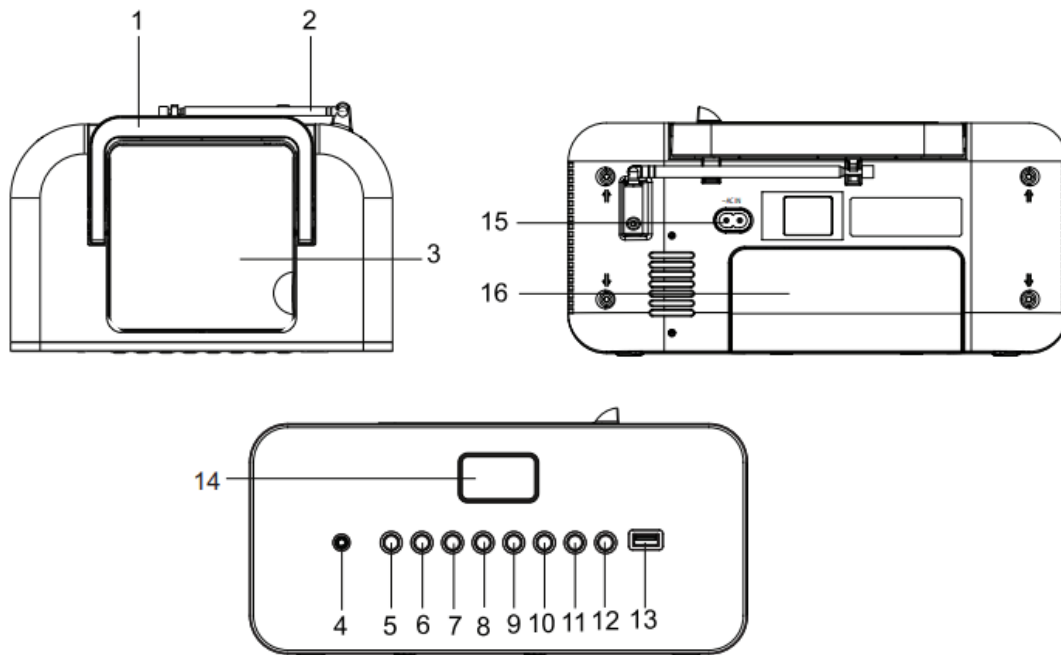

1. Λαβή μεταφοράς
2. Τηλεσκοπική κεραία FM
3. Θήκη δίσκου CD
4. Υποδοχή μικροφώνου (MIC) 3,5 mm
5. **SOURCE** Διακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης (ON/OFF) / Επιλογή Πηγής: FM, AM (MW), CD, USB
6. **PROGRAM** Προγραμματισμός αναπαραγωγής /Αποθήκευση προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών / Επανάληψη
7. **/PAIR:** Αναπαραγωγή / Παύση / Σύζευξη (PLAY / PAUSE/PAIR)
8. Μνήμη (MEMORY) / Διακοπή αναπαραγωγής (STOP)
9. Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι (SKIP)/ Αναζήτηση προς τα πίσω (SEARCH) / Συντονισμός σε χαμηλότερη συχνότητα (TUNING BACKWARD)
10. Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι (SKIP) / Αναζήτηση προς τα εμπρός (SEARCH) / Συντονισμός σε υψηλότερη συχνότητα (TUNING FORWARD)
11. Μείωση έντασης ήχου (VOLUME -)
12. Αύξηση έντασης ήχου (VOLUME +)
13. Θύρα USB
14. Οθόνη LCD
15. **AC IN** Είσοδος τροφοδοσίας
16. Θήκη μπαταριών

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η συσκευή λειτουργεί με τροφοδοσία AC (230V ~ 50 Hz) ή DC (9V) μέσω 6 x 1,5V μπαταριών τύπου UM-2 / R14 / "C" (οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται).

Λειτουργία με Ρεύμα (AC)

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC της συσκευής στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι συμβατή με τη συσκευή πριν την ενεργοποίηση.

Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Σημείωση: Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή φτάσει στο τέλος

της ή η ένταση ήχου είναι πολύ χαμηλή και δεν γίνει καμία ενέργεια στη συσκευή για διάστημα 10 λεπτών, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (Standby Mode).

Λειτουργία με Μπαταρίες (BATTERY OPERATION)

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στο πίσω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε 6 μπαταρίες, τηρώντας την πολικότητα όπως υποδεικνύεται στο εσωτερικό της θήκης. Στη συνέχεια κλείστε τη θήκη.

Για μετάβαση από λειτουργία AC σε μπαταρίες, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Αντικατάσταση Μπαταριών

Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται όταν μειώνεται η ένταση του ήχου ή παρουσιάζεται παραμόρφωση στον ήχο.

Σημειώσεις για τις Μπαταρίες

- Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή καινούριες με χρησιμοποιημένες.
- Μην επαναφορτίζετε, μην θερμαίνετε και μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.

Σημείωση:

Για την αποφυγή διαρροής, αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΧΟΥ (AUDIO CONTROLS)

Πατήστε το πλήκτρο  **SOURCE** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε ξανά το πλήκτρο  **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή ακρόασης: FM, AM (MW), CD, USB.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Χειροκίνητη αναζήτηση:

1. Πατήστε  **SOURCE** για να επιλέξετε FM ή AM (MW).
2. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα  ή  για να βρείτε τον σταθμό σας.
3. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με τα πλήκτρα  / .

Βελτίωση Λήψης Ραδιοφώνου

FM: Εκτείνετε και ρυθμίστε την τηλεσκοπική κεραία.

AM (MW): Περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια για καλύτερη λήψη.

Αυτόματη Αναζήτηση (AUTOMATIC SEARCH)

Πατήστε  **SOURCE** για να επιλέξετε FM ή AM (MW).

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή  για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Η λειτουργία αυτόματης αναζήτησης εντοπίζει σταθμούς με ισχυρό σήμα.

Πατήστε ξανά  ή  για να συνεχίσετε την αναζήτηση.

Σημείωση:

Οι σταθμοί με ασθενές σήμα μπορούν να συντονιστούν χειροκίνητα.

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης ο ήχος απενεργοποιείται αυτόματα.

Αποθήκευση Ραδιοφωνικών Σταθμών (PRESET)

1. Επιλέξτε έναν σταθμό χειροκίνητα ή αυτόματα με τα πλήκτρα  ή .
2. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο  **M** — στην οθόνη εμφανίζεται και

αναβοσβήνει το "P01" για λίγα δευτερόλεπτα.

3. Πατήστε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε αριθμό μνήμης.
4. Πατήστε ξανά το  για αποθήκευση του σταθμού.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για άλλους σταθμούς.

Σημείωση:

Όταν αποθηκεύετε έναν σταθμό σε ήδη χρησιμοποιημένη μνήμη, ο προηγούμενος σταθμός διαγράφεται αυτόματα.

Ακρόαση Αποθηκευμένων Σταθμών

Πατήστε το πλήκτρο   PROGRAM για να επιλέξετε τον επιθυμητό αποθηκευμένο σταθμό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο υποστηρίζει Bluetooth.
- Ανάλογα με το μοντέλο του κινητού τηλεφώνου, η ισχύς εκπομπής Bluetooth ενδέχεται να διαφέρει. Συνιστάται η απόσταση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και της συσκευής να μην υπερβαίνει τα 10 μέτρα.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα ή άλλα εμπόδια μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και της συσκευής.

Χειροκίνητη Σύζευξη (Pairing)

1. Πατήστε το πλήκτρο  SOURCE για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "bt" και η ένδειξη Bluetooth θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  /PAIR για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη Bluetooth να αναβοσβήνει γρήγορα.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο. *(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας για οδηγίες ενεργοποίησης του Bluetooth.)*
3. Επιλέξτε την αναζήτηση συσκευών Bluetooth στο κινητό σας. Το τηλέφωνο θα αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές σε ακτίνα έως 10 μέτρων.
Επιλέξτε τη συσκευή "M-30BT" από τη λίστα και επιβεβαιώστε τη σύνδεση.

Σημείωση:

- Εάν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε 0000 και επιβεβαιώστε.
 - Εάν η συσκευή έχει συνδεθεί στο παρελθόν, ενδέχεται να εμφανιστεί λίστα προηγούμενων συνδέσεων. Επιλέξτε "M-30BT" και επιβεβαιώστε.
4. Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης και η ένδειξη Bluetooth θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
 5. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο  /PAIR για παύση (Pause). Πατήστε το ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.
 6. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε τα πλήκτρα  ή  για μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι.
 7. Για αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  /PAIR μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη "bt" στην οθόνη.

Επανασύνδεση Συσκευής Bluetooth

Εάν η συσκευή Bluetooth που ήταν ήδη συνδεδεμένη με το M-30BT αποσυνδεθεί κατά λάθος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο /PAIR για να πραγματοποιήσετε ξανά τη σύνδεση.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΟΥ CD

1. Πατήστε  SOURCE για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Ανοίξτε τη θήκη του CD.
3. Τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα προς τα πάνω και κλείστε τη θήκη.

4. Πατήστε  για να επιλέξετε τη λειτουργία CD.
5. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, στην οθόνη θα εμφανιστεί ο συνολικός αριθμός κομματιών και το εικονίδιο CD.

Χειρισμοί Αναπαραγωγής

- Παύση (Pause): Πατήστε  / **PAIR**
- Συνέχιση αναπαραγωγής: Πατήστε ξανά  / **PAIR**
- Διακοπή (Stop): Πατήστε  
- Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω: Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα  ή 
- Μετάβαση σε επόμενο/προηγούμενο κομμάτι: Πατήστε τα  ή 

Σφάλμα Δίσκου

Σημείωση: Αν ο δίσκος είναι βρώμικος, κατεστραμμένος, μη αναγνώσιμος ή τοποθετημένος ανάποδα, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "NO". Σε αυτή την περίπτωση:

- Καθαρίστε τον δίσκο
- Τοποθετήστε τον σωστά
- Δοκιμάστε άλλον δίσκο

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα αναπαραγωγής CD, δοκιμάστε τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και συνδέστε το ξανά.
2. Καθαρίστε τον δίσκο CD.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο   για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες αναπαραγωγής:

- Repeat Track (Επανάληψη κομματιού)
- Repeat All (Επανάληψη όλων)
- Repeat Folder (Επανάληψη φακέλου)

Απενεργοποίηση Επανάληψης

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο   μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη λειτουργίας επανάληψης από την οθόνη.

Η λειτουργία επανάληψης ακυρώνεται αυτόματα όταν ανοίξει η θήκη του CD ή όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. Τοποθετήστε τον δίσκο με την ετικέτα προς τα πάνω στη θήκη και κλείστε το καπάκι του CD.
2. Πατήστε το πλήκτρο  
3. Πατήστε το πλήκτρο  
4. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα πλήκτρα  ή  και στη συνέχεια πατήστε   για αποθήκευση στη μνήμη.
5. Επαναλάβετε το βήμα 4 μέχρι να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό.
6. Πατήστε  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Η λειτουργία PROGRAM ακυρώνεται αυτόματα όταν ανοίξει η θήκη του CD ή όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί.

Σημείωση:

CD έως 20 προγραμματισμένα κομμάτια, MP3 έως 99 προγραμματισμένα κομμάτια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUX IN

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στην υποδοχή AUX IN της συσκευής.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην υποδοχή ακουστικών (Headphones) ή στην έξοδο ήχου (Line Out) της εξωτερικής συσκευής σας.
3. Πατήστε το πλήκτρο  **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «AUX». Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την εξωτερική συσκευή σας. Ο ήχος θα μεταδίδεται αυτόματα μέσω των ηχείων της συσκευής.
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την εξωτερική συσκευή από την υποδοχή AUX IN.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ USB

1. Πατήστε το πλήκτρο  **SOURCE** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία MP3 ή μια συσκευή

αναπαραγωγής MP3 στη θύρα USB.



3. Πατήστε το πλήκτρο  **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Η ένδειξη USB θα εμφανιστεί στην οθόνη.
4. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί ο συνολικός αριθμός φακέλων και κομματιών και η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.

Σημειώσεις:

- Ο συνολικός αριθμός αρχείων MP3 στον δίσκο ή στη συσκευή USB δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 999 αρχεία.
- Ο δίσκος ή η συσκευή USB δεν πρέπει να περιέχει περισσότερους από 99 φακέλους.
- Ο χρόνος αναγνώρισης και φόρτωσης μπορεί να διαρκέσει περίπου 20 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων MP3 και των φακέλων που περιέχονται στο δίσκο ή στη συσκευή USB.
- Η θύρα USB δεν προορίζεται για φόρτιση συσκευών ούτε για μεταφορά αρχείων από ή προς υπολογιστή.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα αναπαραγωγής συσκευών USB ή αρχείων MP3 που οφείλονται σε διαφορετικές συνθήκες εγγραφής, χωρητικότητα, συμβατότητα διεπαφής ή άλλους παρόμοιους παράγοντες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ MP3

1. Πατήστε το πλήκτρο  **SOURCE** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Τοποθετήστε έναν δίσκο CD-MP3 με την ετικέτα προς τα πάνω στη θήκη CD και κλείστε το καπάκι ή συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει αρχεία ήχου MP3 στη θύρα USB.
3. Πατήστε το πλήκτρο  **SOURCE** για να επιλέξετε λειτουργία CD ή USB (στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη CD ή USB). Μετά από λίγα δευτερόλεπτα εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός φακέλων και κομματιών και η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
4. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας φάκελοι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  **PROGRAM** για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «FXX» και η ένδειξη FOLDER αναβοσβήνει.
5. Πατήστε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο και αφήστε το πλήκτρο  **/PAIR** για να εισέλθετε σε αυτόν. Το πρώτο κομμάτι

του φακέλου θα ξεκινήσει να αναπαράγεται αυτόματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε τη συσκευή από οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό.

- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πανί.
- Η χρήση διαλυτών, λειαντικών καθαριστικών ή προϊόντων που περιέχουν αλκοόλη μπορεί να προκαλέσει φθορά στη συσκευή.
- Εάν εισέλθει οποιοδήποτε αντικείμενο ή υγρό στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για έλεγχο.

Σημειώσεις για τους Δίσκους:

- Μην χρησιμοποιείτε δίσκους ακανόνιστου σχήματος (π.χ. σε σχήμα καρδιάς ή οκταγώνου), καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε περισσότερους από έναν δίσκους στη θήκη CD.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη θήκη του δίσκου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό (laser lens), καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Εάν ο δίσκος είναι γρατζουνισμένος, βρόμικος ή έχει δαχτυλιές, η συσκευή ενδέχεται να μην μπορεί να τον αναπαράγει σωστά. Πριν από την αναπαραγωγή, καθαρίστε τον δίσκο με ένα μαλακό πανί, σκουπίζοντας από το κέντρο προς την περιφέρεια.
- Μην αποθηκεύετε δίσκους σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία, καθώς μπορεί να παραμορφωθούν.
- Μετά τη χρήση, τοποθετείτε πάντα τον δίσκο στη θήκη φύλαξής του.

Σημαντική Σημείωση:

Αφαιρείτε πάντα τον δίσκο από τη θήκη CD πριν από τη μεταφορά της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία:

- AC: 230V ~ 50Hz
- DC: 9V, 6 × 1,5V μπαταρίες τύπου UM-2 / R14 / «C»

Κατανάλωση Ισχύος: 14W

Ισχύς Εξόδου: 2 × 1 Watt RMS

Εύρος Συχνοτήτων Ραδιοφώνου:

- FM: 87,5 – 108 MHz
- AM (MW): 522 – 1620 kHz

BLUETOOTH:

- Έκδοση Bluetooth: V5.1
- Συχνότητα λειτουργίας Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz
- Ισχύς εξόδου RF: 0 dBm
- Εμβέλεια λειτουργίας: Έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοίχοι και άλλα εμπόδια ενδέχεται να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής).

Σημείωση: Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν ανοίξει και παρακαμφθούν οι ασφαλιστικοί μηχανισμοί. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.

Αυτός το CD player ταξινομείται ως **ΠΡΟΪΟΝ LASER ΚΛΑΣΗΣ 1**. Η ένδειξη **CLASS 1 LASER PRODUCT** βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr