




M-928 BTY / M-928 FB
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ JOBSITE M-928 MUSE ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ BLUETOOTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

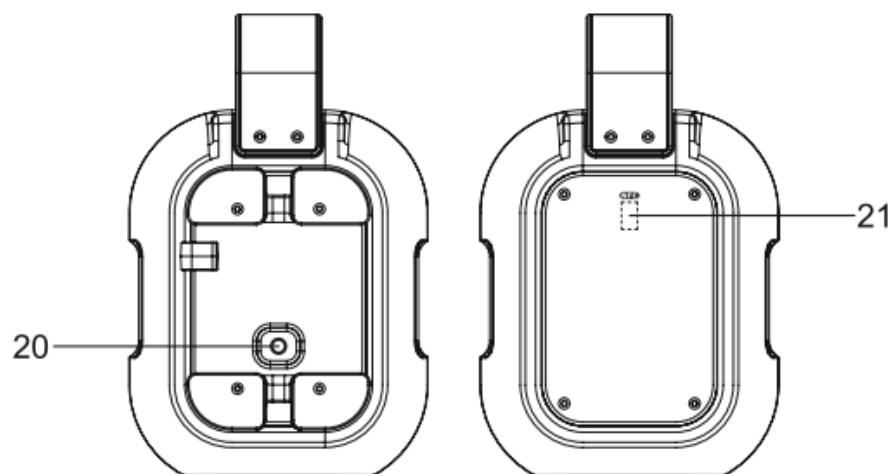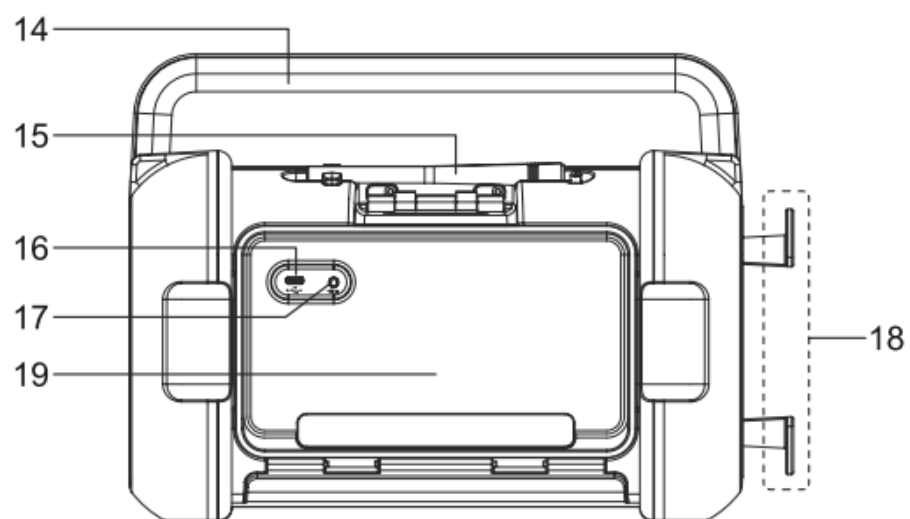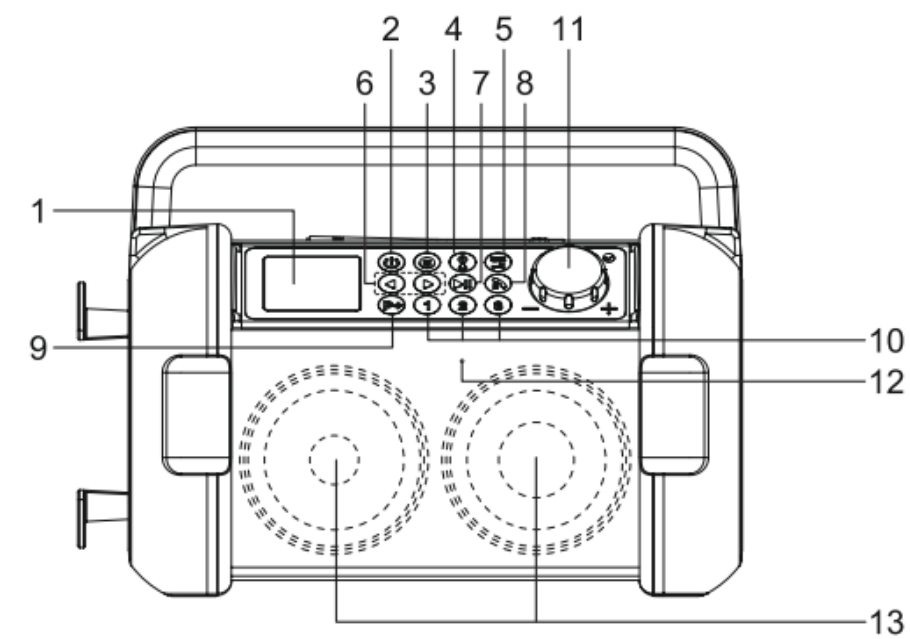

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Οθόνη LED
2.  : Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής. Επιλογή μεταξύ λειτουργιών FM, Bluetooth και AUX.
3.  (Μνήμη): Ρύθμιση ώρας. Αποθήκευση (προεπιλογή) ραδιοφωνικών σταθμών.
4.  : Εναλλαγή μεταξύ εμφάνισης συχνότητας ραδιοφώνου και ώρας. Ρύθμιση αφύπνισης (alarm).
5. **SNZ** (Snooze): Επανάληψη αφύπνισης μετά από χρονικό διάστημα.
 Λειτουργία ύπνου με ραδιόφωνο, Bluetooth ή AUX.
6.  : Συντονισμός σταθμών, ρυθμίσεις αύξησης/μείωσης. Επιλογή προηγούμενου ή επόμενου κομματιού (σε λειτουργία Bluetooth).
7.  : Αναπαραγωγή/Παύση. Αποσύνδεση της συζευγμένης συσκευής Bluetooth. Στερεοφωνική σύζευξη (Stereo Pairing). Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
8.  : Απάντηση κλήσης / Επανάκληση τελευταίου αριθμού / Τερματισμός κλήσης.
9. **P+** : Ανάκληση (επιλογή) αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών.
10. **1, 2, 3**: Ανάκληση των προεπιλεγμένων (αποθηκευμένων) ραδιοφωνικών σταθμών 1, 2 και 3.
11.  : Ρύθμιση έντασης ήχου. Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων ώρας και αφύπνισης (alarm).
12. Μικρόφωνο (Mic)
13. Ηχείο (Speaker)
14. Λαβή μεταφοράς
15. Περιστρεφόμενη κεραία
16. Θύρα USB-C για φόρτιση εξωτερικής συσκευής
17. Υποδοχή  AUX IN
18. Βάση περιτύλιξης καλωδίου τροφοδοσίας για την τακτοποίηση του καλωδίου
19. Θήκη αποθήκευσης
(Συμβουλή: Ανασηκώστε την κεραία πριν ανοίξετε το καπάκι της θήκης αποθήκευσης.)
20. Καλώδιο τροφοδοσίας AC
21. Ετικέτα  **NFC** (Near Field Communication) για γρήγορη σύζευξη συμβατών συσκευών.

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Λειτουργία με ρεύμα AC

Η συσκευή λειτουργεί με AC 100–240V, 50/60Hz. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια κατάλληλη πρίζα τοίχου.

Χρήση ενσωματωμένης μπαταρίας

Η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (ιόντων λιθίου). Φορτίστε την πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Η ένδειξη μπαταρίας  θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Προειδοποιήσεις:

- Το επίπεδο μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη:  →  → .
- Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία όταν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Κατά τη χρήση της μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ 5°C (41°F) και 35°C (95°F).
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η φόρτιση πρέπει να γίνεται σε εσωτερικό χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου.
- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος σε περίπτωση κακής χρήσης. Μην την αποσυναρμολογείτε, μην τη θερμαίνετε πάνω από 100°C (212°F) και μην την αποθεφρώνετε.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά ή παρόμοιες πηγές.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι

περιβαλλοντικοί κανονισμοί και να τηρούνται αυστηρά οι τοπικοί νόμοι.

- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "  ".

Σημειώσεις:

- Η συσκευή τροφοδοτείται από περιορισμένες πηγές ισχύος.
- Διαθέτει σύστημα θερμικής προστασίας. Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας υπερβεί τους 45°C, η φόρτιση της μπαταρίας διακόπτεται αυτόματα για προστασία. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή φτάσει στο τέλος της ή η ένταση είναι πολύ χαμηλή και δεν γίνει καμία ενέργεια για 10 λεπτά, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής (Standby).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε το κουμπί  μια φορά για να ενεργοποιήσετε την συσκευή.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε την συσκευή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών FM, Bluetooth ή AUX.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Στη κατάσταση αναμονής (standby), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης ώρας. Οι ενδείξεις των ωρών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε την ώρα. Πατήστε  για επιβεβαίωση και οι ενδείξεις των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
3. Πατήστε  για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήστε ξανά  για επιβεβαίωση.

Σημείωση:

- Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 10 δευτερόλεπτα, η τρέχουσα ένδειξη αποθηκεύεται αυτόματα.
- Στη λειτουργία αναμονής, η οθόνη θα σβήσει αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 10 δευτερόλεπτα. Για να ελέγξετε την ώρα, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στη συσκευή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης. Οι ενδείξεις των ωρών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
2. Πατήστε  για να ρυθμίσετε την ώρα. Πατήστε  για επιβεβαίωση και οι ενδείξεις των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
3. Πατήστε  για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήστε ξανά  για επιβεβαίωση. Η ένδειξη αφύπνισης  θα παραμείνει ενεργή.

Σημείωση:

Η ένδειξη αφύπνισης  θα αναβοσβήνει όταν η λειτουργία alarm είναι ενεργοποιημένη.

Διακοπή Ξυπνητηριού

1. Επανάληψη αφύπνισης

Πατήστε **SNZ.**, το ξυπνητήρι σταματά και θα ηχήσει πάλι μετά από 9 λεπτά. Η ένδειξη αφύπνισης  συνεχίζει να αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

αναβολής.

2. Διακοπή αφύπνισης

Πατήστε  ή . Το ξυπνητήρι θα ξαναχτυπήσει την επόμενη ημέρα την ίδια ώρα.

Σημείωση: Για να ελέγξετε την ώρα της αφύπνισης, πατήστε μία φορά  σε λειτουργία αναμονής.

3. Ακύρωση αφύπνισης

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε δύο φορές . Η ένδειξη αφύπνισης  θα σβήσει.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε τη λειτουργία FM. Η ένδειξη ραδιοφώνου θα ανάψει .

Χειροκίνητη αναζήτηση

1. Επιλέξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό σας με τα κουμπιά  .
2. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.

Αυτόματη αναζήτηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  . Η αυτόματη αναζήτηση εντοπίζει τους ισχυρούς σταθμούς. Ένας σταθμός με ασθενές σήμα μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα πατώντας επανειλημμένα τα κουμπιά  .

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, η ένταση του ήχου σιγεί αυτόματα.

Βελτίωση λήψης ραδιοφώνου

Ρυθμίστε τη θέση της κεραίας για καλύτερη λήψη.

Αποθηκευμένοι σταθμοί (Presets)

Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 30 FM σταθμούς.

Χειροκίνητη αποθήκευση

1. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό χειροκίνητα ή μέσω αυτόματης αναζήτησης.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι να αναβοσβήσει το "P 01" στην οθόνη.
3. Πατήστε   για να επιλέξετε κανάλι.
4. Πατήστε το κουμπί  για αποθήκευση.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1–4 για άλλους σταθμούς.

Αυτόματη αποθήκευση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να ξεκινήσει ο αυτόματος προγραμματισμός. Οι συχνότητες θα σαρώνονται και οι σταθμοί θα αποθηκεύονται αυτόματα. Όταν αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί ή γεμίσουν οι μνήμες, η λειτουργία θα σταματήσει.

Ακρόαση αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε **P+** και επαναλάβετε όσο χρειάζεται για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό.

Σημείωση: Για να ανακαλέσετε τους σταθμούς στις θέσεις 1/2/3, πατήστε απλά τα αντίστοιχα κουμπιά 1/2/3.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε λειτουργία Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "**bt**" για λίγα δευτερόλεπτα. Η ένδειξη Bluetooth  θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης (pairing mode).
2. Στη συσκευή Bluetooth ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "MUSE M-928" από τη λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής για περισσότερες λεπτομέρειες.) Αν ζητηθεί κωδικός, χρησιμοποιήστε τον "0000". Ορισμένες

συσκευές μπορεί να ζητήσουν επιβεβαίωση σύνδεσης. Όταν ολοκληρωθεί σωστά η σύζευξη, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση και η ένδειξη Bluetooth  θα παραμείνει σταθερή.

Συμβουλή: Αν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή με άλλη πηγή Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για αποσύνδεση της τρέχουσας συσκευής και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

- Σε ορισμένους υπολογιστές ή συσκευές, μετά τη σύζευξη πρέπει να επιλέξετε τη συσκευή από το μενού Bluetooth και να ορίσετε "Χρήση ως συσκευή ήχου (stereo)" ή παρόμοια επιλογή.
- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη ακόμη και αν η συσκευή απομακρυνθεί από την εμβέλεια. Η σύνδεση επαναφέρεται όταν επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την τελευταία συζευγμένη συσκευή Bluetooth.

Χρήση συσκευής Bluetooth

Μετά τη σύζευξη (βλ. προηγούμενη ενότητα), χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth και ο ήχος θα αναπαράγεται από το ηχείο της συσκευής.

1. Πατήστε το κουμπί  για παύση αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά  / .
3. Ρυθμίστε την ένταση από το κουμπί έντασης  / . Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση από τη συζευγμένη συσκευή.

Λήψη / Τερματισμός τηλεφωνικής κλήσης

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο, το οποίο σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ή να τερματίζετε κλήσεις από ένα συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο μέσω της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας με δυνατότητα Bluetooth είναι ήδη συζευγμένο με τη συσκευή. Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο συνδεδεμένο κινητό, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης κλήσης από τη συσκευή.

1. Πατήστε το κουμπί  για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να τερματίσετε την κλήση.
3. Για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί .
4. Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που υπάρχει στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου, πατήστε το κουμπί  δύο φορές.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία επανάκλησης δεν είναι διαθέσιμη αν το κινητό σας δεν υποστηρίζει ιστορικό κλήσεων.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί ή να μην λειτουργεί σωστά με ορισμένα κινητά ή συσκευές ήχου Bluetooth.
- Αν η συνομιλία δεν ακούγεται καθαρά, προσπαθήστε να πλησιάσετε το μικρόφωνο (βρίσκεται μπροστά, πίσω από τη γρίλια του ηχείου).

Χρήση συσκευής NFC

Το **NFC** (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ συσκευών με υποστήριξη NFC, όπως κινητά τηλέφωνα.

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε λειτουργία Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "**bt**" για λίγα δευτερόλεπτα. Η ένδειξη Bluetooth  θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
2. Ενεργοποιήστε το NFC και το Bluetooth στη συσκευή σας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής σας για λεπτομέρειες). Ακουμπήστε τη συσκευή **NFC** στην ετικέτα  της μονάδας. Εάν η σύζευξη πραγματοποιηθεί σωστά, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση και η ένδειξη Bluetooth  θα παραμείνει σταθερή. Η συσκευή NFC θα συνδεθεί με τη μονάδα μέσω Bluetooth.
3. Επιλέξτε και αναπαράγετε αρχεία ή μουσική από τη συσκευή NFC σας.

4. Για να διακόψετε τη σύνδεση, ακουμπήστε ξανά τη συσκευή σας στην ετικέτα NFC της μονάδας.


Σημείωση: Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της κύριας μονάδας και της συσκευής NFC είναι περίπου 10 μέτρα.

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (STEREO)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απολαύσετε στερεοφωνικό ήχο surround.

Απαιτούνται δύο ηχεία Bluetooth M-928 για να πραγματοποιηθεί η πραγματική ασύρματη στερεοφωνική διαχωρισμένη αναπαραγωγή, επομένως θα χρειαστεί να αγοράσετε δύο M-928.

Συμβουλή: Συνιστάται η απόσταση μεταξύ του κύριου ηχείου και του δευτερεύοντος ηχείου να μην υπερβαίνει τα 4 μέτρα.

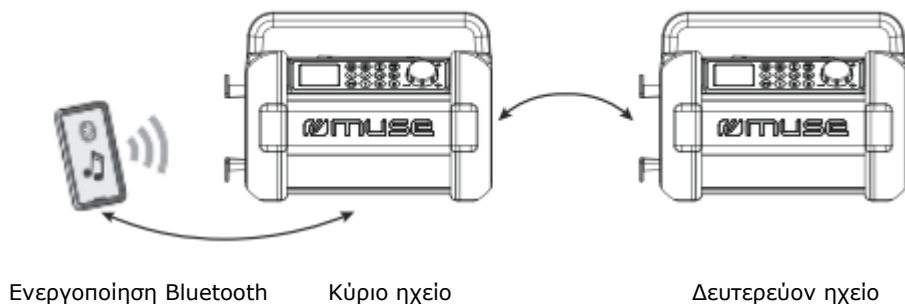

1. Ενεργοποιήστε τα δύο ηχεία Bluetooth M-928.
2. Όταν και τα δύο ηχεία βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης (pairing mode), πατήστε δύο φορές το κουμπί  σε ένα από τα ηχεία Bluetooth. Αυτό θα γίνει το κύριο ηχείο (κανάλι L – αριστερό). Στη συνέχεια θα αναζητήσει και θα συνδεθεί με το δευτερεύον ηχείο (κανάλι R – δεξί). Τα ηχεία θα αναγνωρίσουν αυτόματα τα αριστερό και δεξί κανάλι.
3. Συνδέστε το κύριο ηχείο με μια συσκευή Bluetooth (π.χ. smartphone).
4. Αναπαραγάγετε τη μουσική σας και απολαύστε στερεοφωνικό ήχο.
5. Πατήστε το κουμπί  σε οποιοδήποτε ηχείο για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση.
6. Πατήστε δύο φορές  σε οποιοδήποτε ηχείο για αποσύνδεση της στερεοφωνικής σύζευξης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ

1. Συνδέστε την εξωτερική σας πηγή (π.χ. mp3 player) στην υποδοχή AUX IN της συσκευής χρησιμοποιώντας καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται).
2. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX. Η ένδειξη AUX  θα ανάψει.
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την εξωτερική σας πηγή.
4. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την εξωτερική πηγή από την υποδοχή AUX IN.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε χρόνο ακρόασης: 90-80-70-60-50-40-30-20 ή 10 λεπτά.
2. Η ένδειξη sleep  θα ανάψει. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τον καθορισμένο χρόνο.
3. Για ακύρωση της λειτουργίας ύπνου, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OFF. Η ένδειξη sleep  θα σβήσει.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ USB

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB-C (έξοδος: 5V  1A) για επαναφόρτιση φορητών συσκευών (π.χ. smartphone, tablet κ.λπ.).

Απλώς συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB-C (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα φόρτισης USB-C της συσκευής και στη συνέχεια συνδέστε το στην κινητή σας συσκευή.

Σημείωση: Η κινητή σας συσκευή μπορεί να φορτιστεί μόνο όταν η κύρια συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία (Power Supply)

- AC: 100–240V, 50/60Hz, κατανάλωση 20W

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

- Τύπος μπαταρίας: 7,4V 1500mAh Ιόντων Λιθίου (Lithium-Ion)
- Διάρκεια λειτουργίας: περίπου 8 ώρες στο 50% της έντασης, μετά από πλήρη φόρτιση
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 4 ώρες

Ραδιόφωνο

- FM συχνότητες: 87,5 – 108 MHz

Bluetooth

- Έκδοση Bluetooth: V5.0
- Συχνότητα Bluetooth: 2,402 – 2,48 GHz
- Ισχύς εξόδου RF: -4,321 dBm
- Εμβέλεια λειτουργίας: έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοιχοί και κατασκευές μπορεί να μειώσουν την εμβέλεια)

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν αυτή η μονάδα παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε επισκευή:

Δεν υπάρχει τροφοδοσία (No Power)

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα AC.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Δεν υπάρχει ήχος (Γενικά)

- Η ένταση της εξωτερικής συσκευής είναι στο ελάχιστο· αυξήστε την ένταση.
- Η ένταση της συσκευής είναι στο ελάχιστο· αυξήστε την ένταση.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να συζευχθεί ή να συνδεθεί

- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής σας για να την ενεργοποιήσετε.
- Η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη Bluetooth.
- Η συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr