
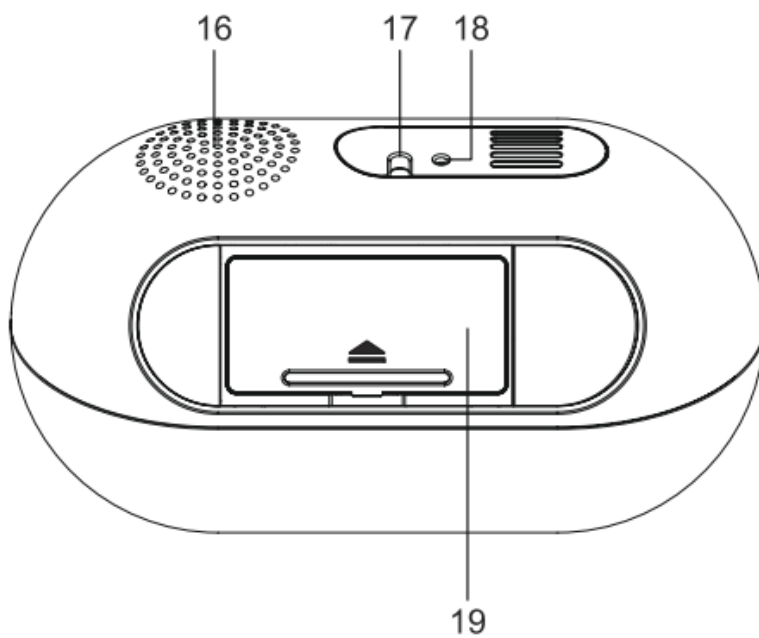
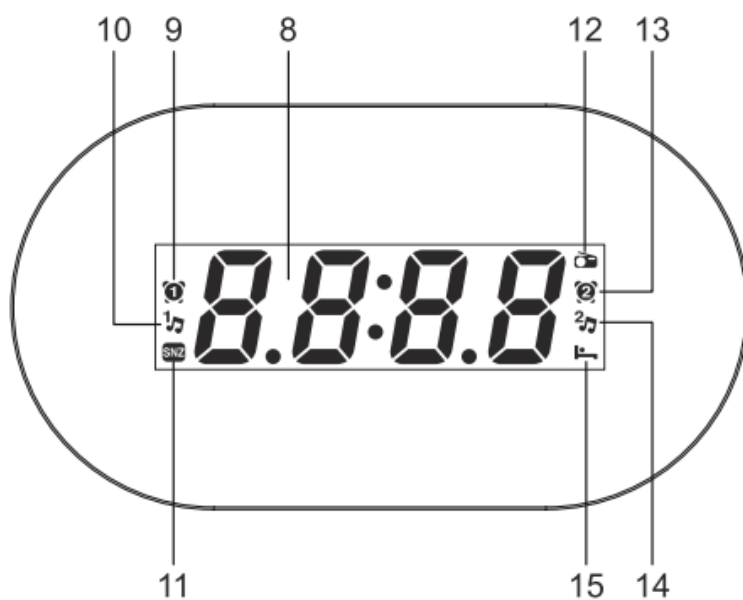


M-15**ΡΟΛΟΪ Μ-15 GL MUSE ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ****ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

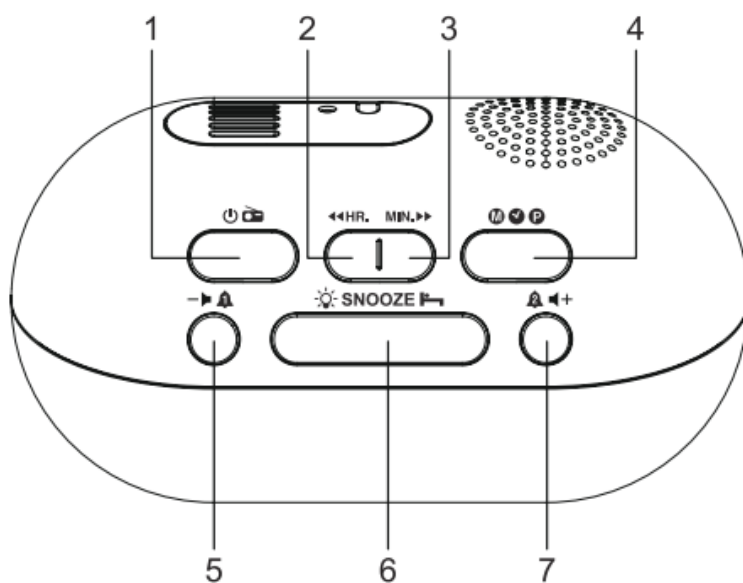

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.  Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
2. **HR.** Ρύθμιση ώρας
 Μείωση ρύθμισης
3. **MIN.** Ρύθμιση λεπτών
 Αύξηση ρύθμισης
4.  Αποθήκευση μνήμης
 Ρύθμιση ώρας
 Προεπιλογή σταθμού
5.  Μείωση έντασης ήχου
 Ξυπνητήρι 1
6.  Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης
SNOOZE: Επανάληψη αφύπνισης μετά από χρονικό διάστημα
 Λειτουργία ύπνου με το ραδιόφωνο
7.  Αύξηση έντασης ήχου
 Ξυπνητήρι 2
8. Οθόνη LED
9.  Ένδειξη Ξυπνητηριού 1 (αφύπνιση με βομβητή)
10.  Ένδειξη Ξυπνητηριού 1 (αφύπνιση με ραδιόφωνο)
11.  Ένδειξη SNOOZE
12.  Ένδειξη λειτουργίας ραδιοφώνου
13.  Ένδειξη Ξυπνητηριού 2 (αφύπνιση με βομβητή)
14.  Ένδειξη Ξυπνητηριού 2 (αφύπνιση με ραδιόφωνο)
15.  Ένδειξη λειτουργίας ύπνου (Sleep)
16. Ηχείο
17. Καλώδιο τροφοδοσίας AC (ρεύματος)
18. Συρμάτινη κεραία FM
19. Θήκη μπαταρίας

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τροφοδοσία AC: 230V ~ 50Hz

Τροφοδοσία DC: 2 × 1,5V, μπαταρίες τύπου R03/AAA (δεν περιλαμβάνονται) για εφεδρική λειτουργία.

Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. Οι μπαταρίες αυτές πρέπει να αντικαθίστανται κάθε έξι μήνες.

1. Συνδέστε το φισ του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια τυπική πρίζα τοίχου.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη τους. Χρησιμοποιείτε μόνο το καθορισμένο μέγεθος και τύπο μπαταριών. Τηρείτε τη σωστή πολικότητα όπως υποδεικνύεται στη θήκη. Η λανθασμένη πολικότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες, καθώς ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε την μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

Σύστημα Εφεδρείας (BACKUP SYSTEM)

Όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μνήμη. Ωστόσο, ενδέχεται περιστασιακά να χρειαστεί επαναρύθμιση της ώρας. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εάν δεν έχουν τοποθετηθεί εφεδρικές μπαταρίες, η οθόνη θα αναβοσβήνει υποδεικνύοντας τη διακοπή ρεύματος και την ανάγκη να πραγματοποιήσετε ξανά τις ρυθμίσεις σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί . Η οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Επιλέξτε την ώρα ή τα λεπτά με τα πλήκτρα **HR.** ή **MIN.**

2. Πατήστε ξανά το  για καταχώρηση των επιλογών σας.

Σημείωση: Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα, η τρέχουσα ένδειξη/ρύθμιση που εμφανίζεται στην οθόνη θα αποθηκευτεί αυτόματα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ON/OFF)

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε μία φορά  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε ξανά  για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό με τα πλήκτρα  ή .
2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με τα πλήκτρα  ή  στο επιθυμητό επίπεδο.
3. Για να σταματήσετε την ακρόαση του ραδιοφώνου, πατήστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο  ή . Η αυτόματη αναζήτηση εντοπίζει σταθμούς με ισχυρό σήμα.

Ένας σταθμός με ασθενές σήμα μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα πατώντας επανειλημμένα τα πλήκτρα  ή .

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, ο ήχος απενεργοποιείται αυτόματα.

Για να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης ραδιοφώνου FM, εκτείνετε πλήρως την κεραία.

Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών

Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 20 σταθμούς FM.

Χειροκίνητη αποθήκευση

1. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό χειροκίνητα ή μέσω αυτόματης αναζήτησης.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να αναβοσβήσει στην οθόνη η ένδειξη "P 01".
3. Πατήστε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε τη θέση μνήμης (κανάλι).
4. Πατήστε το πλήκτρο  για αποθήκευση.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1–4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς.

Ακρόαση αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε το πλήκτρο  όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξετε τον επιθυμητό αποθηκευμένο σταθμό.

Πατήστε τα πλήκτρα  ή  για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

1. Στη λειτουργία αναμονής (Standby), πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον τρόπο αφύπνισης,  με βομβητή ή  με ραδιόφωνο FM. Η αντίστοιχη ένδειξη ξυπνητηριού θα ανάψει.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για λίγα δευτερόλεπτα. Η ένδειξη στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Πατήστε τα πλήκτρα **HR.** και/ή **MIN.** για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης.
4. Πατήστε ξανά το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

Η ίδια διαδικασία ισχύει και για το Ξυπνητήρι 2 χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο πλήκτρο



Σημειώσεις:

1. Η αντίστοιχη ένδειξη ξυπνητηριού αναβοσβήνει όταν η λειτουργία ξυπνητηριού είναι ενεργοποιημένη.
2. Η τελευταία ρυθμισμένη ένταση ήχου αποθηκεύεται και η ένταση του ξυπνητηριού θα είναι ίδια με αυτή.
3. Στη λειτουργία αφύπνισης με ραδιόφωνο ή βομβητή, η ένταση του ήχου αυξάνεται σταδιακά μέχρι να φτάσει στο τελευταίο αποθηκευμένο επίπεδο ακρόασης. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση είναι ρυθμισμένη στο επιθυμητό επίπεδο.

Διακοπή Ξυπνητηριού

1. Επανάληψη αφύπνισης (Snooze)

Πατήστε το πλήκτρο **SNOOZE**. Το ξυπνητήρι θα σταματήσει προσωρινά και θα ηχήσει ξανά μετά από 9 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της αναβολής η ένδειξη του ξυπνητηριού αναβοσβήνει και η ένδειξη SNOOZE παραμένει αναμμένη.

2. Διακοπή ξυπνητηριού για την τρέχουσα ημέρα

Πατήστε το πλήκτρο  ή το αντίστοιχο πλήκτρο . Το ξυπνητήρι θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά την επόμενη ημέρα την ίδια ώρα.

3. Οριστική απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Στη λειτουργία αναμονής (Standby), πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  μέχρι να σβήσει η αντίστοιχη ένδειξη ξυπνητηριού.

Σημείωση: Η ίδια διαδικασία ισχύει και για το  χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο πλήκτρο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ (SLEEP)

Στη λειτουργία ύπνου (Sleep), η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να εισέλθετε στη λειτουργία ύπνου. Στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το ίδιο πλήκτρο για να επιλέξετε χρόνο ακρόασης: 120, 90, 60, 30, 15, 10 ή 5 λεπτά.

Η ένδειξη  θα ανάψει και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

2. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Sleep, πατήστε το πλήκτρο , ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και στη συνέχεια πατήστε το επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "OFF" στην οθόνη. Η ένδειξη  θα σβήσει.

Σημειώσεις:

1. Ο χρόνος Sleep μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να εμφανιστεί ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (DIMMER)

Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης υψηλή, χαμηλή, απενεργοποιημένη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AC 230V ~ 50Hz, κατανάλωση 4W

DC 3V 2*1.5V, τύπος μπαταρίας R03/AAA (δεν περιλαμβάνεται)

Εύρος συχνοτήτων FM: 87,5 – 108 MHz.

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπέζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.
- Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτή τη φωτιστική συσκευή πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό του ή εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία της συσκευής είναι 40°C.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr