


MH-08 MB
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΕ ΦΑΚΟ MH-08 MB MUSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

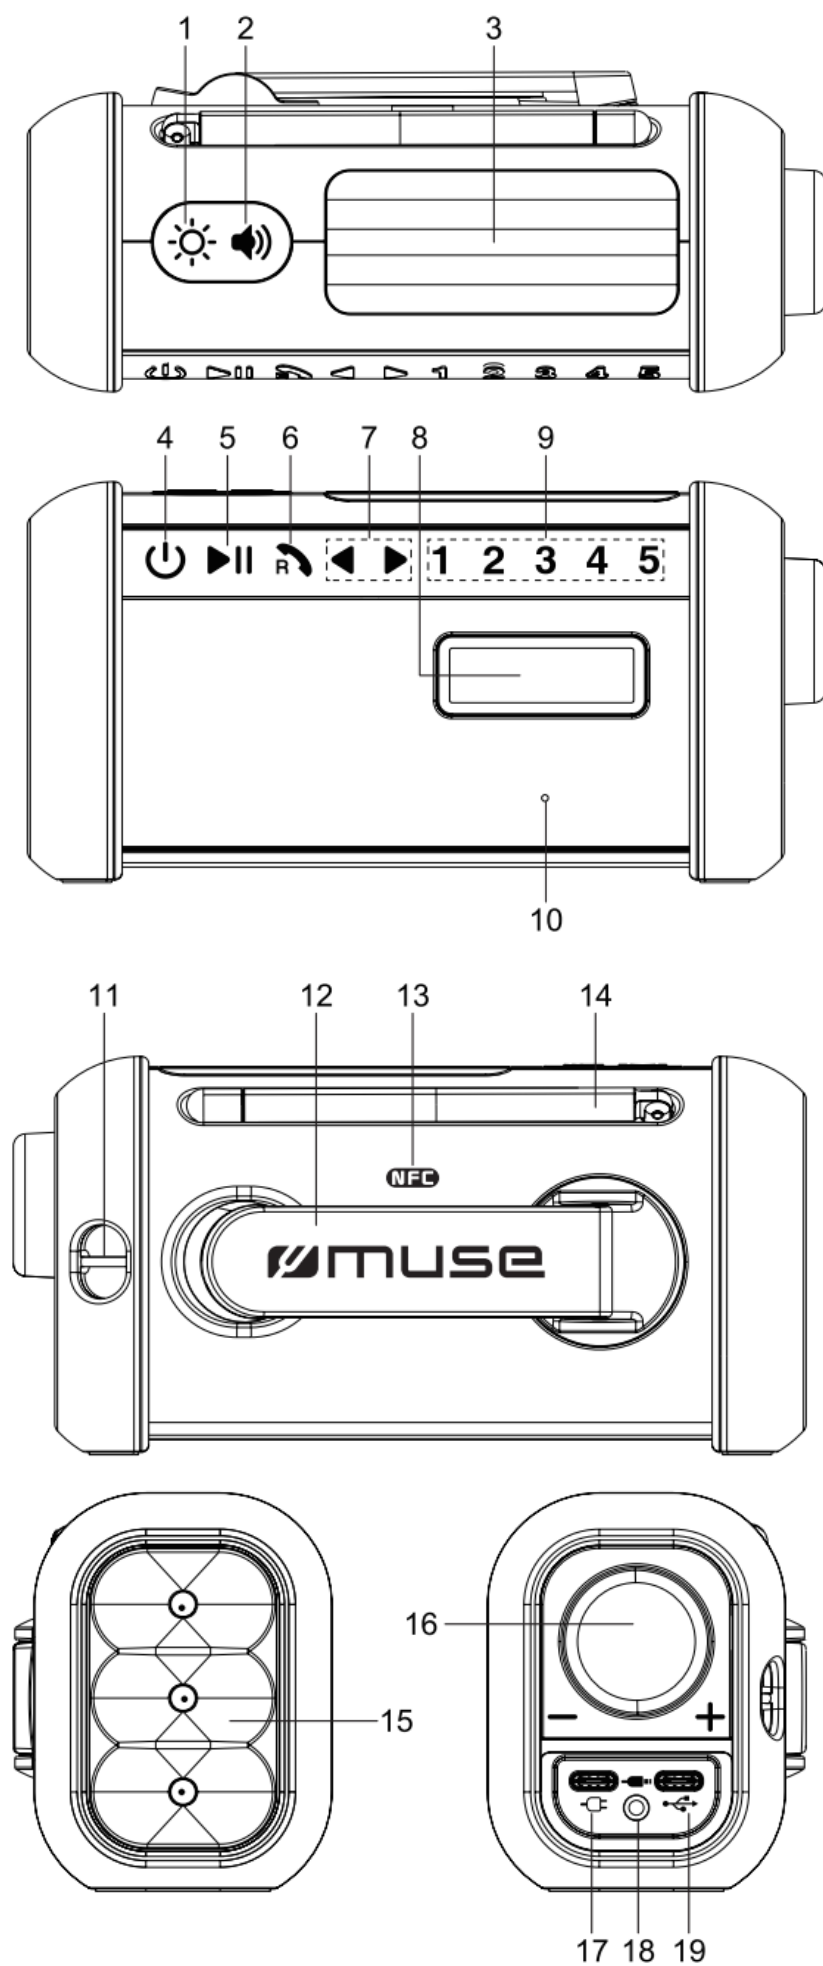

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.  Κουμπί φωτισμού (Light button)
2.  Κουμπί ειδοποίησης (Alert button)
3. Ηλιακό πάνελ (Solar panel)
4.  ON/OFF λειτουργίας · επιλογή μεταξύ λειτουργιών FM, Bluetooth και AUX
5.  PLAY/PAUSE · ρύθμιση ώρας · αυτόματη αποθήκευση σταθμών · αποσύνδεση συζευγμένης συσκευής Bluetooth · στερεοφωνική σύζευξη
6.  Λήψη κλήσης / μεταφορά κλήσης / τερματισμός κλήσης
7.  : συντονισμός ραδιοσυχνοτήτων · ρύθμιση πάνω/κάτω · επιλογή κομματιού (λειτουργία Bluetooth)
8. Οθόνη LCD
9. Πλήκτρα **1,2,3,4,5**: ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών 1, 2, 3, 4, 5
10. Ενσωματωμένο μικρόφωνο
11. Υποδοχή για κορδόνι (shoelace holder)
12. Χειροκίνητη μανιβέλα (hand crank)
13.  **NFC** ετικέτα
14. Τηλεσκοπική κεραία
15. Φακός (flashlight)
16. Κουμπί **+** / **-** : ρύθμιση έντασης ήχου
17.  Θύρα USB-C για φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας
18.  Υποδοχή AUX IN (3,5 mm)
19.  Θύρα USB-C για φόρτιση εξωτερικής συσκευής

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η συσκευή τροφοδοτείται από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου-πολυμερούς.

Φόρτιση μέσω USB (USB CHARGING)

Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία, συνδέστε το μικρό άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα USB-C και το άλλο άκρο σε μια ενεργή θύρα USB του υπολογιστή σας ή σε τροφοδοτικό AC (δεν περιλαμβάνεται).

Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία για τουλάχιστον 3 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Η ένδειξη της μπαταρίας  θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Προειδοποιήσεις

- Το επίπεδο μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη  →  → .
- Επαναφορτίστε τη μπαταρία όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- Κατά τη χρήση της μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι από 5°C (41°F) έως 35°C.
- Για μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίζετε σε θερμοκρασία δωματίου.
- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο φωτιάς ή χημικού εγκαύματος αν κακομεταχειριστεί. Μην την αποσυναρμολογείτε, μην τη θερμαίνετε πάνω από 100°C (212°F) και μην την καίτε.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιος ή φωτιά.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και οι τοπικοί νόμοι.
- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, εμφανίζεται σχετική ένδειξη στην οθόνη .

Σημειώσεις

- Η συσκευή τροφοδοτείται από περιορισμένες πηγές ισχύος.
- Διαθέτει σύστημα θερμικής προστασίας: αν η θερμοκρασία λειτουργίας ξεπεράσει τους 45°C, η φόρτιση διακόπεται αυτόματα για προστασία. Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε να κρυώσει η συσκευή για να συνεχίσει κανονικά.

- Για διατήρηση της απόδοσης της μπαταρίας, φορτίζετε την πλήρως τουλάχιστον κάθε 3 μήνες όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Η ηλιακή φόρτιση και η φόρτιση με δυναμό μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη όταν χρειάζεστε ηλεκτρική ενέργεια σε εξωτερικές δραστηριότητες ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

• Ηλιακή φόρτιση (Solar charging):

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στο φως του ήλιου. Βεβαιωθείτε ότι το ηλιακό πάνελ δέχεται άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Η συσκευή θα φορτίζει αυτόματα την ενσωματωμένη μπαταρία.

2. Κατά τη φόρτιση, η στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη



• Φόρτιση με δυναμό (Dynamo charging)

1. Γυρίστε τη μανιβέλα και το ενσωματωμένο δυναμό θα αρχίσει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η συσκευή θα φορτίζει αυτόματα την μπαταρία.

2. Κατά τη φόρτιση, η στάθμη της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη



Σημείωση

Κατά τη χρήση της μανιβέλας για φόρτιση, διατηρήστε σταθερή ταχύτητα και σταθερή κατεύθυνση περιστροφής. Μην αλλάζετε απότομα τη φορά περιστροφής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δυναμό και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.

ΧΡΗΣΗ ΦΑΚΟΥ

Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιηθεί ο φακός.

Πατήστε ξανά το κουμπί  για να απενεργοποιηθεί ο φακός.

ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

Πατήστε μια φορά , η φωτεινή ειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί

Πατήστε δύο φορές , η φωτεινή ένδειξη θα ενεργοποιηθεί μαζί με την σειρήνα

Πατήστε ξανά , η φωτεινή ένδειξη καθώς και η σειρήνα, θα απενεργοποιηθούν.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πατήστε το κουμπί  μια φορά για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

Σημείωση: όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή για πρώτη φορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όταν η συσκευή είναι ενεργή (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε FM, Bluetooth ή AUX.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Σε κατάσταση (standby), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης ώρας. Τα ψηφία της ώρας θα αρχίσουν να

αναβοσβήνουν.

2. Πατήστε τα κουμπιά  για να ρυθμίσετε την ώρα. Πατήστε το κουμπί  για επιβεβαίωση και τα ψηφία των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
3. Πατήστε τα κουμπιά  για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήστε ξανά το κουμπί  για επιβεβαίωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα.
- Σε λειτουργία αναμονής, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα. Εάν θέλετε να δείτε την ώρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε πλήκτρο στη συσκευή.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε την λειτουργία FM.

Το "FM" θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Χειροκίνητη αναζήτηση

1. Επιλέξτε την ραδιοφωνική συχνότητα με τα κουμπιά .
2. Ρυθμίστε τον ήχο στα επιθυμητά επίπεδα.

Αυτόματη αναζήτηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα . Η αυτόματη αναζήτηση εντοπίζει σταθμούς με ισχυρό σήμα. Ένας σταθμός με ασθενές σήμα μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα πατώντας επανειλημμένα τα κουμπιά .

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης, η ένταση του ήχου τίθεται αυτόματα σε σίγαση.

Βελτίωση λήψης ραδιοφώνου

Ρυθμίστε τη θέση της κεραίας για καλύτερη λήψη.

Προεπιλεγμένοι σταθμοί

Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

1. Στη λειτουργία FM, επιλέξτε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό με τα κουμπιά .
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **1,2,3,4,5** για να αποθηκεύσετε τον σταθμό στο κανάλι προεπιλογής 1/2/3/4/5 αντίστοιχα.

Αυτόματη αποθήκευση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να ξεκινήσει η αυτόματη αποθήκευση σταθμών.

Η συσκευή θα σαρώσει τις διαθέσιμες ραδιοφωνικές συχνότητες και θα αποθηκεύσει αυτόματα τους σταθμούς που εντοπίζει. Όταν αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί ή γεμίσουν όλες οι θέσεις μνήμης, η διαδικασία αυτόματης αποθήκευσης θα σταματήσει.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, η ένταση του ήχου τίθεται αυτόματα σε σίγαση.

Ακρόαση αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε τα κουμπιά **1,2,3,4,5** αντίστοιχα για να ανακαλέσετε τους σταθμούς που έχουν αποθηκευτεί στα κανάλια προεπιλογής 1/2/3/4/5.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε λειτουργία Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "**bt**" για λίγα δευτερόλεπτα. Η ένδειξη Bluetooth  θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης (pairing mode).
2. Στη συσκευή Bluetooth ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "MUSE MH-08 MB" από τη λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής για

περισσότερες λεπτομέρειες.) Αν ζητηθεί κωδικός, χρησιμοποιήστε τον "0000". Ορισμένες συσκευές μπορεί να ζητήσουν επιβεβαίωση σύνδεσης. Όταν ολοκληρωθεί σωστά η σύζευξη, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση και η ένδειξη Bluetooth  θα παραμείνει σταθερή.

Συμβουλή: Αν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή με άλλη πηγή Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για αποσύνδεση της τρέχουσας συσκευής και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

- Σε ορισμένους υπολογιστές ή συσκευές, μετά τη σύζευξη πρέπει να επιλέξετε τη συσκευή από το μενού Bluetooth και να ορίσετε "Χρήση ως συσκευή ήχου (stereo)" ή παρόμοια επιλογή.
- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη ακόμη και αν η συσκευή απομακρυνθεί από την εμβέλεια. Η σύνδεση επαναφέρεται όταν επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την τελευταία συζευγμένη συσκευή Bluetooth.

Χρήση συσκευής Bluetooth

Μετά τη σύζευξη (βλ. προηγούμενη ενότητα), χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth και ο ήχος θα αναπαράγεται από το ηχείο της συσκευής.

1. Πατήστε το κουμπί  για παύση αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση.
2. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά  / .
3. Ρυθμίστε την ένταση από το κουμπί έντασης  / . Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση από τη συζευγμένη συσκευή.

Λήψη / Τερματισμός τηλεφωνικής κλήσης

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο, το οποίο σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ή να τερματίζετε κλήσεις από ένα συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο μέσω της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας με δυνατότητα Bluetooth είναι ήδη συζευγμένο με τη συσκευή. Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο συνδεδεμένο κινητό, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης κλήσης από τη συσκευή.

1. Πατήστε το κουμπί  για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να τερματίσετε την κλήση.
3. Για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί .
4. Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που υπάρχει στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου, πατήστε το κουμπί  δύο φορές.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία επανάκλησης δεν είναι διαθέσιμη αν το κινητό σας δεν υποστηρίζει ιστορικό κλήσεων.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί ή να μην λειτουργεί σωστά με ορισμένα κινητά ή συσκευές ήχου Bluetooth.
- Αν η συνομιλία δεν ακούγεται καθαρά, προσπαθήστε να πλησιάσετε το μικρόφωνο (βρίσκεται μπροστά, πίσω από τη γρίλια του ηχείου).

Χρήση συσκευής NFC

Το **NFC** (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ συσκευών με υποστήριξη NFC, όπως κινητά τηλέφωνα.

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε λειτουργία Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "**bt**" για λίγα δευτερόλεπτα. Η ένδειξη Bluetooth  θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
2. Ενεργοποιήστε το NFC και το Bluetooth στη συσκευή σας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής σας για λεπτομέρειες). Ακουμπήστε τη συσκευή **NFC** στην ετικέτα  της μονάδας. Εάν η σύζευξη πραγματοποιηθεί σωστά, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση και η ένδειξη Bluetooth  θα παραμείνει σταθερή. Η συσκευή NFC θα συνδεθεί με τη μονάδα μέσω Bluetooth.

3. Επιλέξτε και αναπαράγετε αρχεία ή μουσική από τη συσκευή NFC σας.
4. Για να διακόψετε τη σύνδεση, ακουμπήστε ξανά τη συσκευή σας στην ετικέτα NFC της μονάδας.

Σημείωση:


- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της κύριας μονάδας και της συσκευής NFC είναι περίπου 10 μέτρα.
- Η ετικέτα (tag) NFC βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Ανασηκώστε τη χειροκίνητη μανιβέλα (hand crank) πριν πραγματοποιήσετε σύνδεση ή αποσύνδεση μέσω NFC.

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (STEREO)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απολαύσετε στερεοφωνικό ήχο surround.

Απαιτούνται δύο ηχεία Bluetooth MH-08 MB για να πραγματοποιηθεί η πραγματική ασύρματη στερεοφωνική διαχωρισμένη αναπαραγωγή, επομένως θα χρειαστεί να αγοράσετε δύο MH-08 MB.

Συμβουλή: Συνιστάται η απόσταση μεταξύ του κύριου ηχείου και του δευτερεύοντος ηχείου να μην υπερβαίνει τα 4 μέτρα.

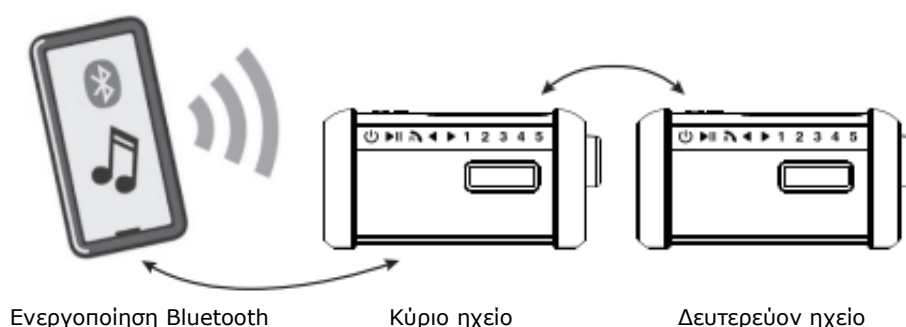

1. Ενεργοποιήστε τα δύο ηχεία Bluetooth MH-08 MB.
2. Όταν και τα δύο ηχεία βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης (pairing mode), πατήστε δύο φορές το κουμπί ►|| σε ένα από τα ηχεία Bluetooth. Αυτό θα γίνει το κύριο ηχείο (κανάλι L – αριστερό). Στη συνέχεια θα αναζητήσει και θα συνδεθεί με το δευτερεύον ηχείο (κανάλι R – δεξί). Το σύμβολο "⊕" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Τα ηχεία θα αναγνωρίσουν αυτόματα τα αριστερό και δεξί κανάλι.
3. Συνδέστε το κύριο ηχείο με μια συσκευή Bluetooth (π.χ. smartphone).
4. Αναπαράγετε τη μουσική σας και απολαύστε στερεοφωνικό ήχο.
5. Πατήστε το κουμπί ►|| σε οποιοδήποτε ηχείο για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση.
6. Πατήστε δύο φορές ►|| σε οποιοδήποτε ηχείο για αποσύνδεση της στερεοφωνικής σύζευξης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ

1. Συνδέστε την εξωτερική σας πηγή (π.χ. mp3 player) στην υποδοχή **AUX IN**  της συσκευής χρησιμοποιώντας καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται).
2. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε τη λειτουργία AUX. Η ένδειξη AUX "AU" θα ανάψει.
3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την εξωτερική σας πηγή.
4. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την εξωτερική πηγή από την υποδοχή **AUX IN** .

ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB-C (Έξοδος 5V  1A) για την επαναφόρτιση φορητών συσκευών, όπως smartphone, tablet κ.λπ.

Απλώς συνδέστε ένα καλώδιο φόρτισης USB-C (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα φόρτισης USB-C της συσκευής και στη συνέχεια συνδέστε το στην φορητή σας συσκευή.


ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  και  ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα, ώστε να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά μετά την επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε την συσκευή.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΜΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1. Για να περάσετε το κορδόνι στη σχετική υποδοχή, χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα ή ένα λεπτό ραβδάκι ώστε να τραβήξετε το κορδόνι από το εσωτερικό προς τα έξω.
2. Δέστε έναν κόμπο στο κορδόνι.

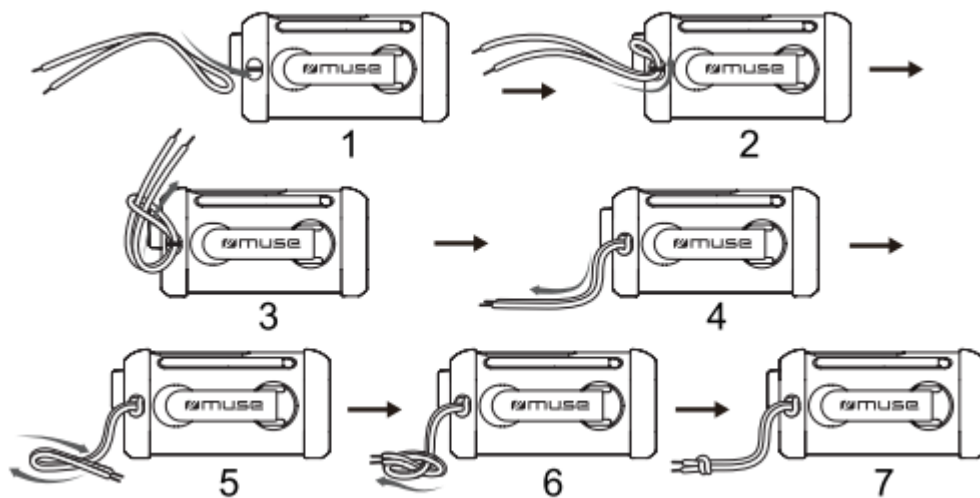

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

- Τύπος μπαταρίας: 3,7V 1800mAh Λιθίου πολυμερών (Lithium-polymer)
- Ισχύς φόρτισης: DC 5V  2.5A
- Διάρκεια λειτουργίας: περίπου 6 ώρες στο 50% της έντασης, μετά από πλήρη φόρτιση
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 3 ώρες

Ραδιόφωνο

- FM συχνότητες: 87,5 – 108 MHz

Bluetooth

- Συχνότητα Bluetooth: 2,402 – 2,48 GHz
- Ισχύς εξόδου RF: +6 dBm
- Έκδοση Bluetooth: V5.1+EDR
- Εμβέλεια λειτουργίας: έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοιχοι και κατασκευές μπορεί να μειώσουν την εμβέλεια)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr