


M-179P**ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΪ Μ-179P MUSE ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ & ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ ΩΡΑΣ****ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

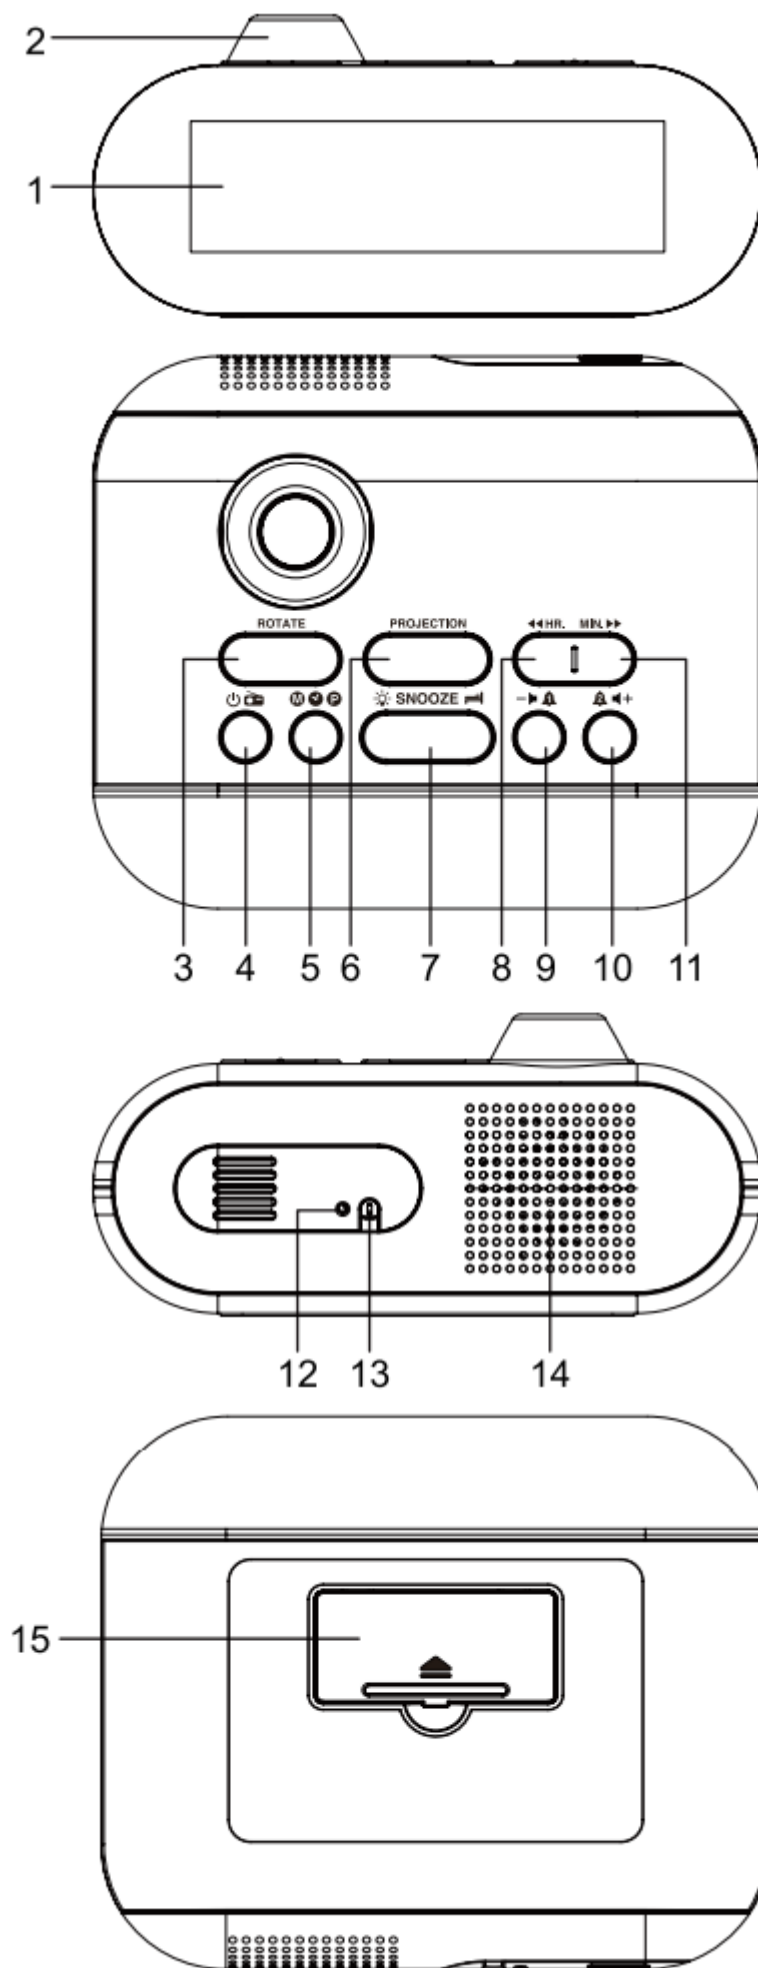

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Οθόνη LED
2. Προβολέας ώρας
3. **ROTATE** (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ): Για να περιστρέψετε την προβαλλόμενη ώρα
4.   Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή
5.  Ρύθμιση ρολογιού
 Αποθήκευση ρυθμίσεων
 Προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί
6. **PROJECTION** (ΠΡΟΒΟΛΗ): Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση προβολέα
7.  Ρύθμιση έντασης φωτισμού οθόνης
SNOOZE: Επανάληψη ξυπνητηριού σε διαστήματα
 Λειτουργία ύπνου (για να κοιμηθείτε ακούγοντας ραδιόφωνο)
8. **HR.** HR. Ρύθμιση ώρας
 Ρύθμιση προς τα κάτω
9.  Μείωση έντασης ήχου
 ALARM 1 (Ξυπνητήρι 1)
10.  ALARM 2 (Ξυπνητήρι 2)
 Αύξηση έντασης ήχου
11. **MIN.** Ρύθμιση λεπτών
 Ρύθμιση προς τα πάνω
12. Κεραία FM (συρμάτινη)
13. Καλώδιο τροφοδοσίας AC (ρεύματος)
14. Ηχείο
15. Θήκη μπαταρίας

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

AC: 230V ~ 50Hz (CE)

DC: 2 × 1,5V, τύπος μπαταριών AAA/R03/UM4 (δεν περιλαμβάνονται) για εφεδρική τροφοδοσία.

Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. Οι μπαταρίες αυτές πρέπει να αντικαθίστανται κάθε έξι μήνες.

1. Συνδέστε το φινις του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια τυπική πρίζα τοίχου.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη τους. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του καθορισμένου μεγέθους και τύπου. Τηρείτε την πολικότητα (+/-) όπως υποδεικνύεται στη θήκη μπαταριών. Η λανθασμένη πολικότητα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες, καθώς ενδέχεται να αναφλεγούν ή να εκραγούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Να αντικαθίσταται μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

Σύστημα εφεδρικής τροφοδοσίας (BACKUP):

Όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μνήμη. Ωστόσο, η ώρα του ρολογιού μπορεί περιστασιακά να χρειάζεται επαναρύθμιση. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εάν δεν έχουν τοποθετηθεί εφεδρικές μπαταρίες, η οθόνη θα αναβοσβήνει υποδεικνύοντας τη διακοπή ρεύματος και την ανάγκη επαναφοράς των ρυθμίσεών σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Σε κατάσταση αναμονής (standby), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
Η ένδειξη στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Ρυθμίστε την ώρα χρησιμοποιώντας το κουμπί **HR.** για τις ώρες και το κουμπί **MIN.** για τα λεπτά.
2. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για επιβεβαίωση της ρύθμισης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 9 δευτερόλεπτα, η τρέχουσα ένδειξη θα αποθηκευτεί αυτόματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών

1. Πατήστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης  για να ανοίξετε τη συσκευή.
2. Επιλέξτε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  ή .
3. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα κουμπιά αύξησης ή μείωσης έντασης  ή .
4. Για να σταματήσετε την ακρόαση ραδιοφώνου, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να κλείσετε τη συσκευή.

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα το κουμπί . Η αυτόματη αναζήτηση εντοπίζει σταθμούς με ισχυρό σήμα.

Ένας σταθμός με ασθενές σήμα μπορεί να συντονιστεί χειροκίνητα πατώντας επανειλημμένα τα κουμπιά  ή .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, ο ήχος σιγάει αυτόματα.

Βελτίωση λήψης ραδιοφώνου

FM: Εκτείνετε πλήρως την κεραία.

Αποθήκευση προεπιλεγμένων σταθμών

Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 20 σταθμούς FM.

Χειροκίνητη αποθήκευση σταθμών

1. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό χειροκίνητα ή μέσω αυτόματης αναζήτησης.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί . Η ένδειξη «P 01» θα αναβοσβήσει στην οθόνη.
3. Πατήστε τα κουμπιά  ή  για να επιλέξετε μια θέση μνήμης (κανάλι).
4. Πατήστε ξανά το κουμπί  για αποθήκευση.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς.

Ακρόαση αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε το κουμπί  όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο σταθμό που επιθυμείτε.

Πατήστε τα κουμπιά  ή  για να ρυθμίσετε το επίπεδο ήχου

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

1. Σε κατάσταση αναμονής (standby), πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε την πηγή αφύπνισης: ραδιόφωνο  FM ή βομβητή .
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η οθόνη.
3. Πατήστε τα κουμπιά **HR.** και/ή **MIN.** για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί  για επιβεβαίωση. Η ένδειξη του ξυπνητηριού θα ανάψει.

* Η ίδια διαδικασία ισχύει και για το Ξυπνητήρι 2, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί .

Σημειώσεις:

1. Η αντίστοιχη ένδειξη ξυπνητηριού αναβοσβήνει όταν η λειτουργία αφύπνισης είναι ενεργοποιημένη.
2. Το τελευταίο επίπεδο έντασης ήχου που χρησιμοποιήθηκε αποθηκεύεται στη μνήμη. Η ένταση του ξυπνητηριού θα είναι ίδια με αυτήν που είχε οριστεί προηγουμένως.
3. Στη λειτουργία αφύπνισης μέσω ραδιοφώνου ή βομβητή, η ένταση του ήχου αυξάνεται σταδιακά μέχρι να φτάσει στο προηγουμένως αποθηκευμένο επίπεδο ακρόασης. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε την ένταση του ήχου πριν ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.

Απενεργοποίηση ξυπνητηριού

1. **Επανάληψη ξυπνητηριού**
Πατήστε **SNOOZE**. Το ξυπνητήρι σταματά και θα ηχήσει ξανά μετά από 9 λεπτά. Η ένδειξη SNOOZE αναβοσβήνει στην οθόνη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
2. **Διακοπή ξυπνητηριού**

Πατήστε  ή . Το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά την επόμενη μέρα την ίδια ώρα.

3. **Ακύρωση ξυπνητηριού**

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  για να ακυρώσετε μόνιμα το ξυπνητήρι. Η ένδειξη του ξυπνητηριού σβήνει.

* Η ίδια διαδικασία ισχύει και για το Ξυπνητήρι 2, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ (SLEEP)

Στη λειτουργία ύπνου, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από καθορισμένο χρόνο.

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργή (ON) πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να μπειτε στη λειτουργία ύπνου και πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  για να επιλέξετε 05-10-15-30-45-60-90 ή 120 λεπτά ακρόασης. Η ένδειξη  θα ανάψει. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τον συγκεκριμένο χρόνο.
2. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε το κουμπί  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί , για να μπειτε στη λειτουργία ύπνου και επανειλημμένα πατήστε το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί "OFF", η ένδειξη SLEEP σβήνει.

Σημειώσεις:

1. Η ρύθμιση της ώρας στην λειτουργία SLEEP μπορεί να καθοριστεί όταν η συσκευή είναι ενεργή (ON).
2. Πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να ελέγξετε τον υπολειπόμενο χρόνο στην λειτουργία SLEEP.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (DIMMER)

Πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε τη φωτεινότητα της οθόνης: Υψηλή, Χαμηλή ή OFF (Απενεργοποιημένη).

ΠΡΟΒΟΛΗ ΩΡΑΣ

1. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον προβολέα ώρας πατώντας το κουμπί **PROJECTION**.
2. Περιστρέψτε την προβαλλόμενη ώρα κατά 180° πατώντας το κουμπί **ROTATE**.
3. Περιστρέψτε ή στρέψτε τον προβολέα ώστε να τοποθετήσετε την προβαλλόμενη ώρα στην επιθυμητή θέση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία:

- AC: 230V ~ 50Hz, κατανάλωση ισχύος 4W
- DC: 2 × 1,5V, τύπος μπαταριών AAA/R03/UM-4 (δεν περιλαμβάνονται) για εφεδρική τροφοδοσία (backup)

Ραδιόφωνο:

- FM: 87,5 – 108 MHz

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.
- Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτή τη φωτιστική συσκευή πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό του ή εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία της συσκευής είναι 40°C.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31° χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr