

M-790BT



ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH M-790 BT MUSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

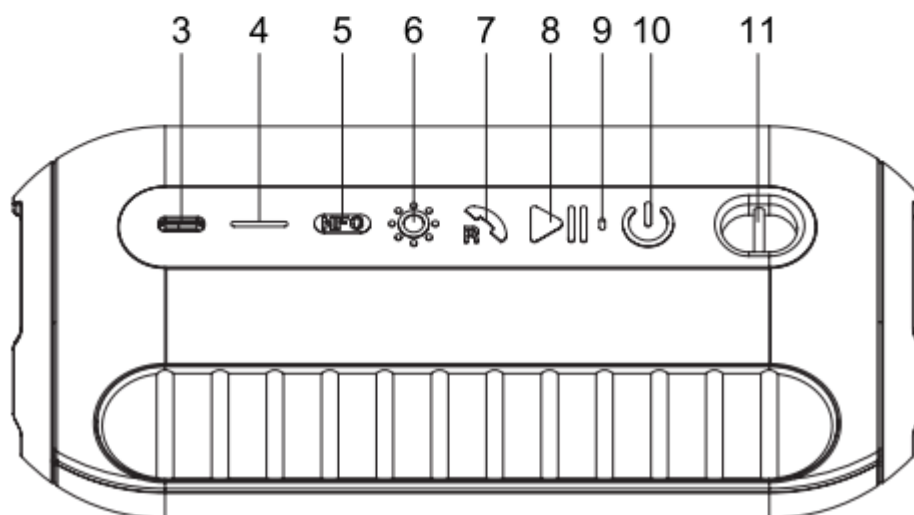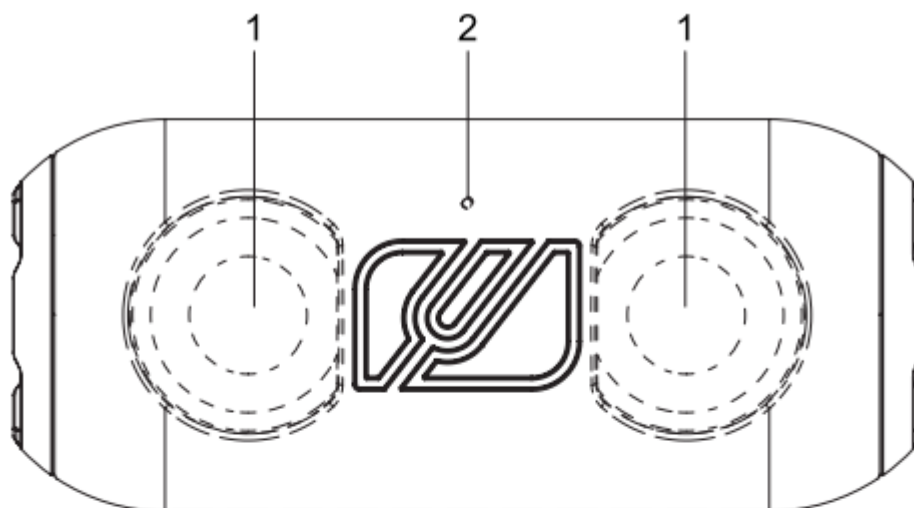

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Ηχεία
2. Ενσωματωμένο μικρόφωνο
3. Θύρα USB-C για φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας
4. Ένδειξη μπαταρίας
5. Ετικέτα **NFC**
6. ☀️ Κουμπί ελέγχου φωτισμού
7. 📞 Λήψη κλήσης / Επανάκληση / Τερματισμός κλήσης / Σύζευξη στερεοφωνικού ήχου
8. ▶️|| Αναπαραγωγή / Παύση · Αποσύνδεση της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth
9. 📶 Ένδειξη Bluetooth
10. ⏻ Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
11. 🎧 Υποδοχή κορδονιού

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η συσκευή τροφοδοτείται από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία για τουλάχιστον 4 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία, συνδέστε το μικρό άκρο του παρεχόμενου καλωδίου USB στη θύρα USB-C και το άλλο άκρο σε μια τροφοδοτούμενη θύρα USB του υπολογιστή σας ή σε τροφοδοτικό AC (δεν περιλαμβάνεται).

Η ένδειξη μπαταρίας θα σβήσει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Σημειώσεις:

- Η συσκευή τροφοδοτείται από πηγές περιορισμένης ισχύος.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα θερμικής προστασίας. Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής υπερβεί τους 45°C, η φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας θα διακοπεί αυτόματα για λόγους προστασίας. Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε να κρυώσει η συσκευή ώστε να επανέλθει σε κανονική λειτουργία.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή φτάσει στο τέλος ή η ένταση ακρόασης είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στη συσκευή για χρονικό διάστημα 15 λεπτών, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Προειδοποιήσεις:

- Κατά τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται από 5°C έως 35°C.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία της συσκευής ενδέχεται να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Μην την αποσυναρμολογείτε, μην τη θερμαίνετε πάνω από τους 100°C και μην την καίτε.
- Για μέγιστη διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας, φορτίζετε τη συσκευή σε θερμοκρασία εσωτερικού χώρου.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απόρριψης των μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοιες πηγές.
- Η ένδειξη μπαταρίας αλλάζει για να δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας:  →  →  → 
- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατώντας οποιοδήποτε κουμπί, η ένδειξη μπαταρίας θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα και μπορείτε να δείτε το υπόλοιπο της μπαταρίας.
- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, θα ακούτε τη φωνητική ειδοποίηση «Low battery» κάθε 30 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή για να λειτουργήσει.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας.
- Για να διατηρηθεί η απόδοση της μπαταρίας, φορτίζετε τη πλήρως τουλάχιστον κάθε 3 μήνες όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα.

Να αντικαθίσταται μόνο με την ίδια ή ισοδύναμου τύπου μπαταρία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συσκευής (ON/OFF)

Πατήστε το κουμπί "" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πατήστε παρατεταμένα ξανά "" για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Πατήστε το κουμπί "" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ένδειξη Bluetooth θα αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε «MUSE M-790 BT» από τη λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί για λεπτομερείς οδηγίες.) Αν η συσκευή Bluetooth ζητήσει κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε το «0000». Ορισμένες συσκευές Bluetooth θα ζητήσουν επιβεβαίωση της σύνδεσης. Αν η σύζευξη ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης. Η ένδειξη Bluetooth θα παραμείνει αναμμένη μετά την επιτυχή σύζευξη. Αν δεν πραγματοποιηθεί σύζευξη ή αν η σύζευξη δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός 15 λεπτών, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Συμβουλή: Αν θέλετε να συνδέσετε το ηχείο Bluetooth με άλλη συσκευή ήχου Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "▶||" για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, θα ακούσετε τον ήχο ένδειξης. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να πραγματοποιήσετε νέα σύνδεση.

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως οι υπολογιστές, μετά τη σύζευξη θα πρέπει να επιλέξετε τη συσκευή από το μενού Bluetooth και να ορίσετε «Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνική)» ή παρόμοια επιλογή.
- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη όταν η συσκευή και/ή η συσκευή Bluetooth βγει εκτός εμβέλειας. Η ενεργή σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.

Χρήση συσκευής Bluetooth

1. Πατήστε το κουμπί "⏻" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αφού έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη (βλ. προηγούμενη ενότητα), χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth και ο ήχος θα αναπαραχθεί από το ηχείο του M-790 BT.
2. Ρυθμίστε την ένταση και επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι από τη συσκευή με την οποία έχετε συνδεθεί.
3. Πατήστε το κουμπί "▶||" για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Χρήση συσκευής NFC

Το **NFC** (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ συσκευών με δυνατότητα NFC, όπως τα κινητά τηλέφωνα.

1. Πατήστε το κουμπί "⏻" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ένδειξη Bluetooth θα αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
2. Ενεργοποιήστε το NFC και το Bluetooth στη συσκευή σας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για λεπτομέρειες) και αγγίξτε τη συσκευή NFC στην ετικέτα **NFC** της μονάδας. Αν η σύζευξη πραγματοποιηθεί σωστά, θα ακούσετε τον ήχο ένδειξης. Η συσκευή NFC θα συνδεθεί με τη μονάδα μέσω Bluetooth.
3. Επιλέξτε και αναπαράγετε αρχεία ήχου ή μουσική από τη συσκευή NFC.
4. Για να διακόψετε τη σύνδεση, αγγίξτε ξανά τη συσκευή NFC στην ετικέτα **NFC** της μονάδας.

Σημείωση: Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ της κύριας μονάδας και μιας συσκευής NFC είναι περίπου 10 μέτρα.

Λήψη / Τερματισμός τηλεφωνικής κλήσης

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο, το οποίο σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ή να τερματίζετε κλήσεις ενός συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου μέσω της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth έχει συζευχθεί με τη συσκευή. Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, θα ακούσετε από τη συσκευή έναν ήχο ειδοποίησης εισερχόμενης κλήσης.


1. Πατήστε το κουμπί "Ⓜ" για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
2. Πατήστε ξανά το κουμπί "Ⓜ" για να τερματίσετε την κλήση.
3. Για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Ⓜ".
4. Για να μεταφέρετε τον ήχο μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και της συσκευής, πατήστε το κουμπί "Ⓜ" κατά τη διάρκεια της κλήσης.
5. Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου, πατήστε το κουμπί.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία επανάκλησης δεν είναι διαθέσιμη αν το κινητό τηλέφωνο δεν διαθέτει λειτουργία καταγραφής κλήσεων.
- Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί ή να μη λειτουργεί σωστά με ορισμένα κινητά τηλέφωνα ή συσκευές αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
- Αν η συνομιλία δεν είναι καθαρή, προσπαθήστε να πλησιάσετε περισσότερο στο μικρόφωνο (βρίσκεται στο μπροστινό μέρος, πίσω από τη γρίλια του ηχείου).

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ (STEREO)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο surround υψηλής ποιότητας. Για την πραγματική ασύρματη στερεοφωνική διαχωρισμένη μετάδοση καναλιών μέσω Bluetooth απαιτούνται δύο ηχεία Bluetooth M-790 BT· συνεπώς, πρέπει να διαθέτετε δύο συσκευές M-790 BT. Συμβουλή: Συνιστάται η απόσταση μεταξύ του κύριου ηχείου και του δευτερεύοντος ηχείου να μην υπερβαίνει τα 4 μέτρα.

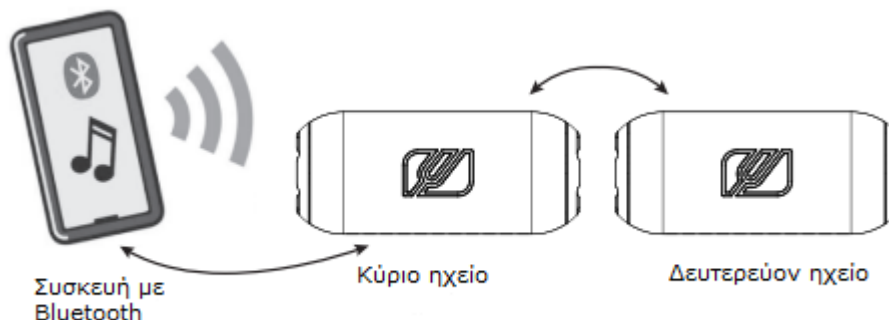

1. Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία Bluetooth M-790 BT.
2. Όταν και τα δύο ηχεία βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "R" στο ένα ηχείο, το οποίο θα οριστεί ως κύριο ηχείο (αριστερό κανάλι), μέχρι να ακούσετε τον ήχο ένδειξης. Στη συνέχεια θα αναζητήσει και θα συνδεθεί με το δευτερεύον ηχείο (δεξί κανάλι). Η αναγνώριση του αριστερού και δεξιού καναλιού θα γίνει αυτόματα.
3. Συνδέστε το κύριο ηχείο με τη συσκευή σας που διαθέτει Bluetooth (π.χ. smartphone).
4. Αναπαράγετε το τραγούδι σας και απολαύστε τον ήχο σε στερεοφωνική λειτουργία.
5. Πατήστε το κουμπί "▶||" σε οποιοδήποτε από τα δύο ηχεία για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.
6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "R" σε οποιοδήποτε από τα δύο ηχεία για να αποσυνδέσετε τη στερεοφωνική σύζευξη.

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ


Μόλις ενεργοποιήσετε την συσκευή, η έγχρωμος φωτισμός θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί "☀" για να αλλάξετε την λειτουργία χρωμάτων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "☀" για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό. (Σημείωση: Πατήστε ξανά το κουμπί για να ενεργοποιήσετε εκ νέου τον φωτισμό.)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ

1. Για να τοποθετήσετε το κορδόνι μέσα στην υποδοχή, χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα ή ένα λεπτό αντικείμενο για να τραβήξετε το κορδόνι προς τα έξω από το εσωτερικό.
2. Δέστε έναν κόμπο στο κορδόνι.

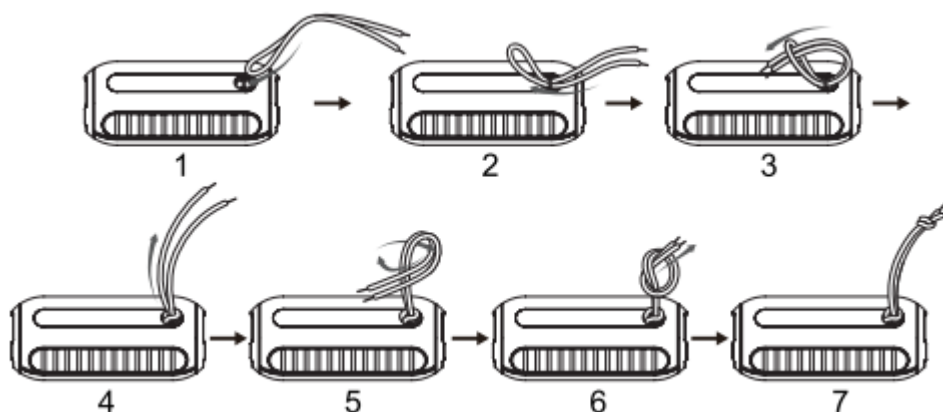

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤ:

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε τεχνική υποστήριξη:

Δεν ανάβει η συσκευή

- Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη: Πατήστε το κουμπί “” για να την ενεργοποιήσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Δεν υπάρχει ήχος – Γενικά

- Η ένταση της εξωτερικής συσκευής είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο· αυξήστε την ένταση.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη ή σύνδεση με τη μονάδα

- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- Η συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε τη συγκεκριμένη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Τύπος μπαταρίας: 7,4V 1500mAh Λιθίου-Ιόντων

Ισχύς φόρτισης: DC 5.0V  2.0A

Χρόνος λειτουργίας: Περίπου 8 ώρες σε 50% ένταση μετά από πλήρη φόρτιση

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 4 ώρες

Bluetooth

Συχνότητα Bluetooth: 2.402–2.48GHz

Ισχύς εξόδου RF: 1,687 dBm

Έκδοση Bluetooth: V5.0

Εμβέλεια λειτουργίας: Μέχρι 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοίχοι και άλλες κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.



BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31° χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr