

M-1937DJ




PARTY BOX BLUETOOTH M-1937 DJ MUSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

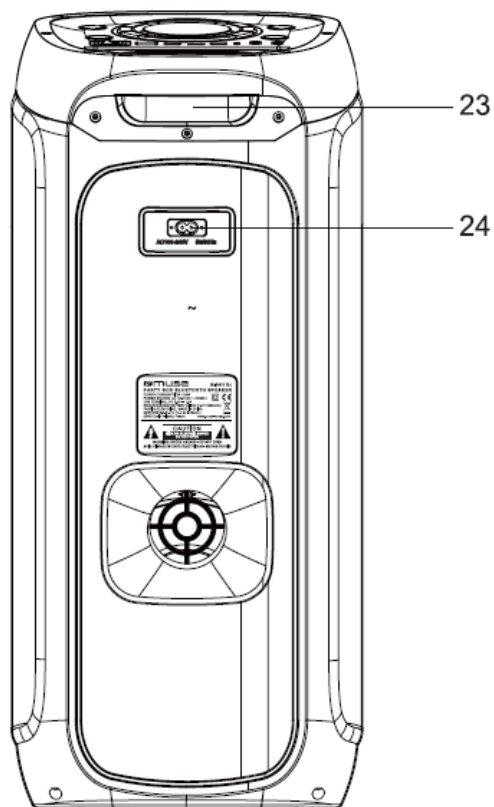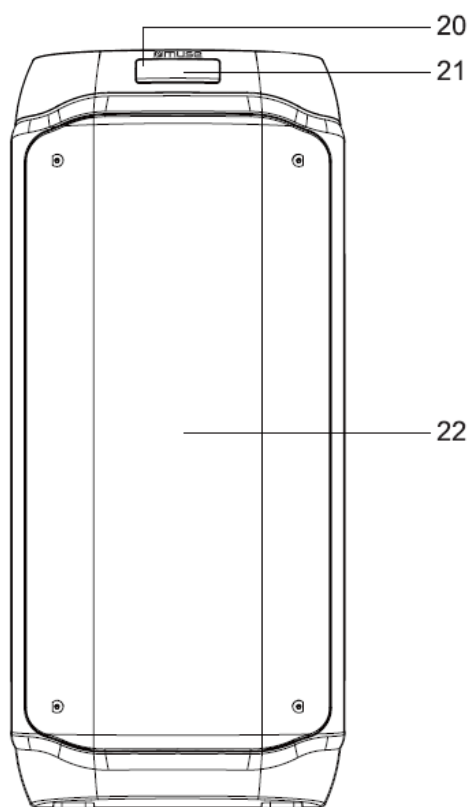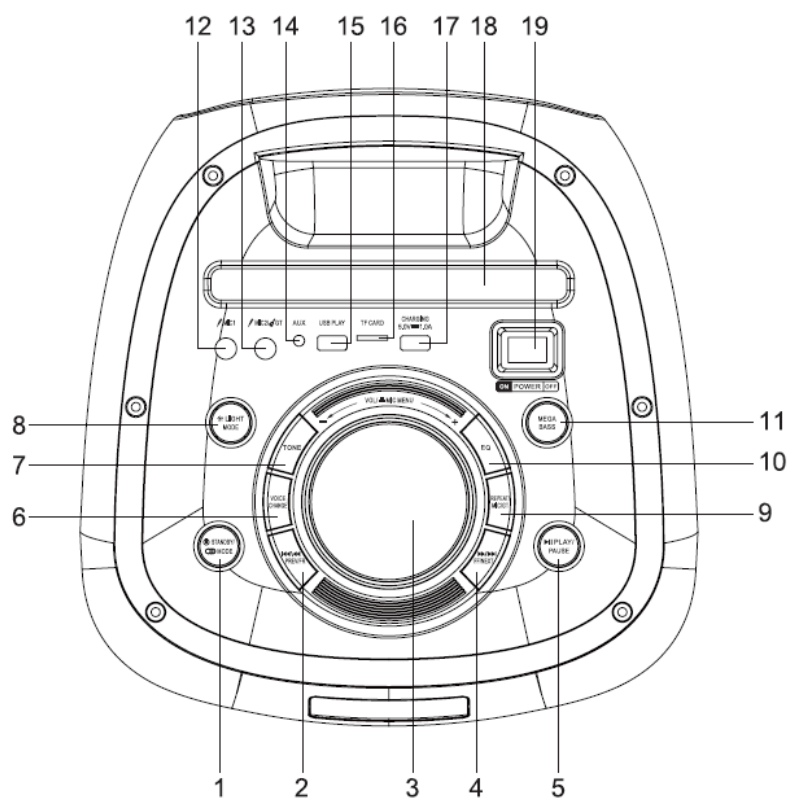

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.  **STANDBY**: Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή / να τη βάλετε σε λειτουργία αναμονής
2.  **MODE**: Για επιλογή λειτουργίας: Bluetooth, USB, TF, AUX, Στερεοφωνικό ζευγάρι
3.  **PREV/FR**: Παράλειψη στην προηγούμενη κομμάτι / Αναζήτηση προς τα πίσω
4.  **MIC MENU**: Ρύθμιση έντασης μουσικής / έντασης μικροφώνου / ένταση echo
5.  **FF/NEXT**: Παράλειψη στο επόμενο κομμάτι / Αναζήτηση προς τα εμπρός
6.  **PLAY/PAUSE**: Αναπαραγωγή / Παύση; Σύζευξη Bluetooth / Αποσύνδεση Bluetooth
7. **VOICE CHANGE**: Λειτουργία αλλαγής φωνής
8. **tone**: Ρύθμιση μπάσων / πρίμων
9.  **LIGHT MODE**: Κουμπί ελέγχου φωτισμού
10. **REPEAT**: Επανάληψη αναπαραγωγής (σε λειτουργία USB/TF)
11. **MIC/GT**: Επιλογή εισόδου μικροφώνου ή κιθάρας
12. **EQ**: Επιλογή επιθυμητών ηχητικών εφέ
13. **MEGA BASS**: Ενίσχυση μπάσων
14.  **MIC1**: Είσοδος μικροφώνου 1
15.  **MIC2/ GT**: Είσοδος μικροφώνου 2 ή κιθάρας
16. **AUX IN (3.5MM)**: Είσοδος AUX
17. **USB PLAY**: Θύρα αναπαραγωγής USB
18. **TF CARD**: Υποδοχή κάρτας TF
19. **USB CHARGE (5.0V 1.0A)**: Θύρα φόρτισης USB
20. Βάση για tablet ή smartphone
21. **POWER ON/OFF**: Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
22. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
23. Οθόνη
24. Ηχεία
25. Λαβή
26. Υποδοχή καλωδίου ρεύματος

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Λειτουργία με ρεύμα AC

1. Συνδέστε το αποσπώμενο καλώδιο AC (περιλαμβάνεται) στη θύρα AC στο πλάι της συσκευής.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα 100-240V ~ 50/60Hz AC.

Προφυλάξεις:

- Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε μια τυπική πρίζα τοίχου.
- Το παρεχόμενο καλώδιο AC προορίζεται μόνο για αυτή τη συσκευή. Μην το χρησιμοποιείτε με άλλες συσκευές.
- Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρίζα τοίχου. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα.
- Όταν το καλώδιο AC είναι συνδεδεμένο, η συσκευή δεν αποσυνδέεται πλήρως από την κύρια πηγή ρεύματος, ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένη.
- Το καλώδιο AC λειτουργεί ως συσκευή αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για πλήρη αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο, το καλώδιο AC πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως από την πρίζα.

Χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Η συσκευή τροφοδοτείται από ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ϊόντων. Φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία για τουλάχιστον 4 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα ανάψει κόκκινη κατά τη φόρτιση και θα σβήσει όταν η

μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Προειδοποιήσεις:

- Κατά τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ 5°C και 35°C.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα. Μην αποσυναρμολογείτε, μην θερμαίνετε πάνω από 100°C και μην καίτε.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίζετε σε θερμοκρασία δωματίου.
- Λάβετε υπόψη τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές κατά την απόρριψη μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια ή φωτιά.
- Όταν η ενσωματωμένη μπαταρία είναι χαμηλή, η ενδεικτική λυχνία "■ ■ ■" θα αναβοσβήνει και θα ακουστεί προειδοποιητικός ήχος. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία δεν επαρκεί για λειτουργία.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Για να διατηρηθεί η απόδοση της μπαταρίας, φορτίζετε πλήρως τουλάχιστον κάθε 3 μήνες αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα.

Σημειώσεις:

- Η συσκευή τροφοδοτείται από περιορισμένες πηγές ρεύματος.
- Διαθέτει σύστημα θερμικής προστασίας. Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας υπερβεί τους 45°C, η φόρτιση της μπαταρίας θα σταματήσει αυτόματα μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή φτάσει στο τέλος ή η ένταση είναι πολύ χαμηλή και δεν γίνεται καμία ενέργεια για 20 λεπτά, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία Standby.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ON/OFF)

1. Πατήστε το κουμπί **POWER** στη θέση "ON". Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και η οθόνη θα ανάψει.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "⏻" για να περάσετε σε λειτουργία αναμονής (standby).
3. Πατήστε ξανά "⏻" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή χειροκίνητα.
4. Πατήστε το κουμπί **POWER** στη θέση "OFF" για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η οθόνη θα σβήσει πλήρως μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι λειτουργίες (BLUETOOTH / USB / TF / AUX) επιλέγονται πατώντας το κουμπί "🔊 **MODE**" επανειλημμένα.

Σημείωση: Η συσκευή θα αλλάξει σε αντίστοιχη λειτουργία μόνο όταν εισαχθεί συσκευή USB, κάρτα TF ή καλώδιο AUX.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ

- **EQ:** Πατήστε το κουμπί **EQ** για να εναλλάσσετε μεταξύ των διαφορετικών ηχητικών εφέ: *FLAT* / *CLAS* (Classic) / *ROCK* / *POP* / *JAZZ* / *LIVE* / *CLUB* / *DANCE* / *HALL* / *SOFT*. Η επιλογή θα εμφανιστεί στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα.
- **MEGA BASS:** Πρόκειται για ξεχωριστή λειτουργία μπάσων που μπορεί να επιλεγεί όταν υπάρχει σήμα ήχου.
- **TONE:** Όταν υπάρχει σήμα ήχου, πατήστε το κουμπί **TONE** για να επιλέξετε εφέ πρίμων/Treble (*↑ 00*) ή μπάσων/Bass (*↓ 00*) και στη συνέχεια περιστρέψτε το κουμπί **VOL** για να ρυθμίσετε το επίπεδο σύμφωνα με την επιθυμία σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο "bt". Η ένδειξη Bluetooth "BT" θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "MUSE M-1937 DJ" από τη λίστα συσκευών (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε για λεπτομερείς οδηγίες). Εάν η συσκευή Bluetooth ζητήσει κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε "0000". Ορισμένες συσκευές Bluetooth ενδέχεται να ζητήσουν επιβεβαίωση της σύνδεσης. Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί επιτυχώς, η ένδειξη Bluetooth "BT" θα παραμείνει αναμμένη και θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.

Συμβουλή:

Εάν θέλετε να συνδέσετε το ηχείο Bluetooth με άλλη συσκευή Bluetooth, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή, πατώντας παρατεταμένα "▶||" και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα για να δημιουργήσετε νέα σύνδεση.

Εάν η σύζευξη αποτύχει, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως υπολογιστές, μετά τη σύζευξη πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να ορίσετε "Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνική) - Use as Audio Device (stereo) " ή παρόμοια επιλογή.
- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη ακόμη και όταν η συσκευή ή/και η συσκευή Bluetooth βγουν εκτός εμβέλειας. Η ενεργή σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την πιο πρόσφατα συζευγμένη συσκευή Bluetooth.

Χρήση συσκευής Bluetooth

1. Αφού πραγματοποιηθεί η σύζευξη της συσκευής (βλ. προηγούμενη ενότητα), χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth και ο ήχος θα αναπαράγεται από τα ηχεία του M-1937DJ.
2. Πατήστε το κουμπί "▶||" για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά "◀◀/▶▶".
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το κουμπί **VOL** της συσκευής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση από τη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ USB/TF CARD

Εισαγωγή συσκευής USB (δεν περιλαμβάνεται)

Για να εισαγάγετε μια συσκευή USB (δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε τη στη θύρα USB.

Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία "USB".

Αν η συσκευή USB έχει ήδη εισαχθεί, πατήστε το κουμπί  **MODE** για να μεταβείτε στη λειτουργία USB.

Εισαγωγή κάρτας TF (δεν περιλαμβάνεται)

Εισάγετε την κάρτα TF στην υποδοχή κάρτας. Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία "TF".

Αν η κάρτα έχει ήδη εισαχθεί, πατήστε το κουμπί  **MODE** για να μεταβείτε στη λειτουργία κάρτας.

Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής

- Αναπαραγωγή / Παύση: Πατήστε το κουμπί "▶||" για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
- Παράλειψη / Γρήγορη αναζήτηση:
 1. Πατήστε ▶▶/▶▶ για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
 2. Πατήστε ◀◀/◀◀ για μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι.
 3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀/◀◀ ή το ▶▶/▶▶ για γρήγορη αναζήτηση μέσα στο κομμάτι.

- Επανάληψη αναπαραγωγής: Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** για να επιλέξετε λειτουργία αναπαραγωγής.
 - Επανάληψη ενός κομματιού: Η οθόνη εμφανίζει "**ONE**" για 2 δευτερόλεπτα.
 - Επανάληψη όλων: Η οθόνη εμφανίζει "**ALL**" για 2 δευτερόλεπτα.
 - Για ακύρωση της επανάληψης, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** μέχρι η οθόνη να εμφανίσει "**OFF**".

Σημειώσεις:

- Ο συνολικός αριθμός αρχείων MP3 στη συσκευή USB και στην κάρτα TF δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9999.
- Η συσκευή δεν πρέπει να περιέχει περισσότερους από 99 φακέλους.
- Ο χρόνος ανάγνωσης διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα ή και περισσότερο, ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων MP3 και των φακέλων στη συσκευή USB ή στην κάρτα TF.
- Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο εκτός από συσκευή USB στη θύρα της μονάδας. Άλλα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον μηχανισμό USB.
- Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο εκτός από κάρτα TF στην υποδοχή κάρτας της μονάδας. Άλλα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον μηχανισμό της κάρτας.
- Η θύρα USB δεν πρέπει να συνδέεται απευθείας σε υπολογιστή, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
- Υπάρχουν πολλές συσκευές USB και κάρτες TF στην αγορά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με όλα τα διαφορετικά μοντέλα. Αν η συσκευή σας δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε άλλη συσκευή USB ή κάρτα TF.
- Η μονάδα ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλα τα αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB ή στην κάρτα TF, καθώς ορισμένα χρησιμοποιούν ειδικές διαδικασίες αναπαραγωγής που μπορεί να μην είναι συμβατές με τη λειτουργία της μονάδας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΗΓΗΣ AUX


1. Συνδέστε την εξωτερική σας πηγή (π.χ. MP3 player) στην υποδοχή **AUX IN** στο πάνω μέρος της συσκευής (περιλαμβάνεται καλώδιο). Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία AUX. Αν η βοηθητική πηγή έχει ήδη συνδεθεί, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  **MODE** για να μεταβείτε στη λειτουργία AUX. Η οθόνη θα εμφανίσει "**AUX**".
2. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την εξωτερική πηγή σας.
3. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.
4. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την εξωτερική πηγή από την υποδοχή **AUX IN**.

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ (STEREO)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο surround. Απαιτούνται δύο ηχεία Bluetooth M-1937DJ για την πραγματική ασύρματη διαχωρισμένη μετάδοση των στερεοφωνικών καναλιών μέσω Bluetooth· επομένως, είναι απαραίτητη η αγορά δύο μονάδων M-1937DJ.

Συμβουλή:

Συνιστάται η απόσταση μεταξύ του κύριου και του δευτερεύοντος ηχείου να μην υπερβαίνει τα 4 μέτρα.

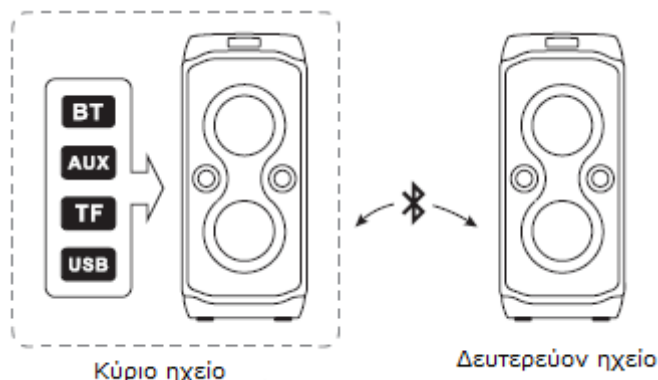

Ακολουθήστε αυστηρά τα παρακάτω βήματα για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της σύζευξης στερεοφωνικού ήχου.

1. Ενεργοποιήστε τα δύο ηχεία Bluetooth M-1937 DJ. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  **MODE** ώστε και τα δύο ηχεία να βρίσκονται στη λειτουργία Bluetooth.
2. Όταν και τα δύο ηχεία βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης, πατήστε δύο φορές το κουμπί  **MODE** σε ένα από τα ηχεία. Αυτό το ηχείο θα γίνει το κύριο ηχείο (αριστερό κανάλι). Η οθόνη θα εμφανίσει **"SEAr"** (αναζήτηση) και θα ξεκινήσει η αναζήτηση και σύνδεση με το δευτερεύον ηχείο (δεξί κανάλι). Τα αριστερό και δεξί κανάλι θα αναγνωριστούν αυτόματα. Όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα ακουστούν ταυτόχρονα οι φωνητικές ενδείξεις «Left Channel» και «Right Channel». Η οθόνη θα εμφανίσει **"bt-L"** (Left) και **"bt-r"** (Right).
3. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  **MODE** στο κύριο ηχείο για να επιλέξετε την επιθυμητή κύρια πηγή: Bluetooth, USB, TF, AUX. Αν επιλεγεί η λειτουργία Bluetooth, ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth σας και επιλέξτε "MUSE M-1937 DJ" από τη λίστα συσκευών. Αν η σύζευξη γίνει σωστά, θα ακουστεί φωνητική ένδειξη. (Για τις ειδικές λειτουργίες κάθε λειτουργίας, ανατρέξτε στις προηγούμενες ενότητες.)
4. Πατήστε το κουμπί **"▶||"** σε οποιοδήποτε ηχείο για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά για συνέχιση της αναπαραγωγής.
5. Πατήστε δύο φορές το κουμπί **"▶||"** σε οποιοδήποτε ηχείο για αποσύνδεση της στερεοφωνικής σύζευξης. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από το κύριο ηχείο. Η οθόνη θα εμφανίσει **"DISCON"** για λίγα δευτερόλεπτα. Πατήστε ξανά δύο φορές το ίδιο κουμπί για γρήγορη επανασύνδεση της στερεοφωνικής σύζευξης.
6. Πατήστε δύο φορές το κουμπί  **MODE** σε οποιοδήποτε ηχείο για εκκαθάριση της λειτουργίας στερεοφωνικής σύζευξης. Η οθόνη θα εμφανίσει **"CLR"** για λίγα δευτερόλεπτα. Και οι δύο μονάδες δεν θα μπορούν να επανασυνδεθούν αυτόματα.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ USB

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB (Έξοδος: 5,0V  1,0A) για τη φόρτιση της φορητής σας συσκευής (π.χ. smartphone, tablet κ.λπ.). Απλώς συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα φόρτισης USB και κατόπιν στη φορητή σας συσκευή.

Σημείωση: Η φορητή σας συσκευή μπορεί να φορτιστεί μόνο όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ / ΚΙΘΑΡΑΣ

Η υποδοχή  **MIC2/**  **GT** της συσκευής είναι συμβατή με μικρόφωνο και κιθάρα.

Αναπαραγωγή κιθάρας

1. Πατήστε το κουμπί **"⏻"** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Συνδέστε την ηλεκτρική κιθάρα σας στην υποδοχή **"MIC2/**  **GT"** της συσκευής.
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **MIC/GT** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιλογή εισόδου κιθάρας **"9E00"**.
4. Ξεκινήστε να παίζετε κιθάρα και ο ήχος θα αναπαραχθεί από τη συσκευή.
5. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **"VOL/**  **MIC MENU"** για να επιλέξετε την ένδειξη έντασης **"9E00"** και στη συνέχεια περιστρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο έντασης.
6. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την κιθάρα από την υποδοχή **"MIC2/**  **GT"**.

Αναπαραγωγή φωνής μέσω μικροφώνου

1. Τραγουδήστε μαζί με τη μουσική συνδέοντας το μικρόφωνο στην υποδοχή  **MIC1** ή  **MIC2/**  **GT** της συσκευής.
2. **MIC1 VOL**: Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **"VOL/ MIC MENU"** για να επιλέξετε την επιλογή έντασης μικροφώνου 1 **"1P00"** και περιστρέψτε το κουμπί **"VOL/ MIC MENU"** για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου όπως επιθυμείτε.
3. **MIC2 VOL**: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **MIC/GT** επανειλημμένα για να επιλέξετε την είσοδο μικροφώνου **"PH-2"**. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **"VOL/ MIC MENU"** για να επιλέξετε την ένταση μικροφώνου 2 **"2P00"** και στη συνέχεια περιστρέψτε το κουμπί **"VOL/ MIC MENU"** για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο έντασης.
4. **ECHO**: Ρυθμίστε το εφέ ηχούς (echo) με το χειριστήριο ECHO για να ενισχύσετε τη φωνή του τραγουδιστή και να δημιουργήσετε εφέ συναυλιακού χώρου. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **"VOL/ MIC MENU"** για να επιλέξετε την ένδειξη ηχούς (echo) **"EC00"** και περιστρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ένταση του εφέ.

Σημειώσεις:

- Εάν το μικρόφωνο τοποθετηθεί κοντά στο ηχείο, μπορεί να δημιουργηθεί ένας ήχος ουρλιαχτού- σφύριγμα (ακουστική ανάδραση). Αν συμβεί αυτό, απομακρύνετε το μικρόφωνο από το ηχείο.
- Αποσυνδέετε το μικρόφωνο από τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται, για να αποφύγετε περιττές παρεμβολές.
- Αν συνδέσετε την κιθάρα στην είσοδο  **MIC2/**  **GT** και το μικρόφωνο στην είσοδο  **MIC1** η οθόνη θα εμφανίζει την ένδειξη **"PH00"** όταν ρυθμίζετε την ένταση του MIC1.

Προειδοποίηση: Το χτύπημα ή η πτώση του μικροφώνου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά. Αντισταθείτε στον πειρασμό να κουνάτε το μικρόφωνο με το καλώδιο.

Λειτουργία αλλαγής φωνής

Η συσκευή μπορεί να μετατρέψει τη φωνή σας σε διαφορετικά ηχητικά εφέ.

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή  **MIC1** ή  **MIC2/**  **GT**
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **VOICE CHANGE** για να επιλέξετε το επιθυμητό εφέ φωνής.
3. Η φωνή θα αλλάξει όταν τραγουδάτε μέσω του μικροφώνου.
4. Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο έντασης του μικροφώνου.

Σημείωση:

- Αν θέλετε να τραγουδήσετε χωρίς εφέ αλλαγής φωνής, επιλέξτε τη λειτουργία κανονικής φωνής.
- Όταν χρησιμοποιείτε την υποδοχή MIC2/GT, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η είσοδος MIC2. Διαφορετικά, η λειτουργία αλλαγής φωνής δεν θα έχει αποτέλεσμα.

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, το φωτιστικό χρώματος θα ανάψει αυτόματα. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί *** LIGHT MODE** για να επιλέξετε το εφέ χρωματικού φωτισμού. Πατήστε παρατεταμένα το *** LIGHT MODE** για να απενεργοποιήσετε το φως.

Σημείωση: Όταν ο χρωματικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το

*** LIGHT MODE** για να τον ενεργοποιήσετε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παροχή Ρεύματος: AC 100-240V ~ 50/60Hz

Κατανάλωση: 100W

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Τύπος μπαταρίας: 7,4V 1500mAh Λιθίου-Ιόντων

Χρόνος λειτουργίας: Περίπου 5 ώρες σε 50% ένταση μετά από πλήρη φόρτιση

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 3 ώρες

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth: V5.0

Συχνότητα Bluetooth: 2.402–2.48GHz

Ισχύς εξόδου RF: -1.27 dBm

Εμβέλεια λειτουργίας: Μέχρι 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοίχοι και άλλες κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε τεχνική υποστήριξη:

Δεν ανάβει η συσκευή

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ρεύμα AC.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Δεν υπάρχει ήχος – Γενικά

- Η ένταση της εξωτερικής συσκευής είναι στο ελάχιστο· αυξήστε την ένταση.
- Η ένταση του M-1937DJ είναι στο ελάχιστο· αυξήστε την ένταση.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να συζευχθεί ή να συνδεθεί με τη μονάδα

- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία ζευγοποίησης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "▶||" μέχρι να αναβοσβήσει γρήγορα η ένδειξη Bluetooth.
- Η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth· αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή και προσπαθήστε ξανά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr