

M-10 CR / M-10 RED / M-10 BL / M-10 CPK / M-10 LA


ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΪ Μ-10 MUSE ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

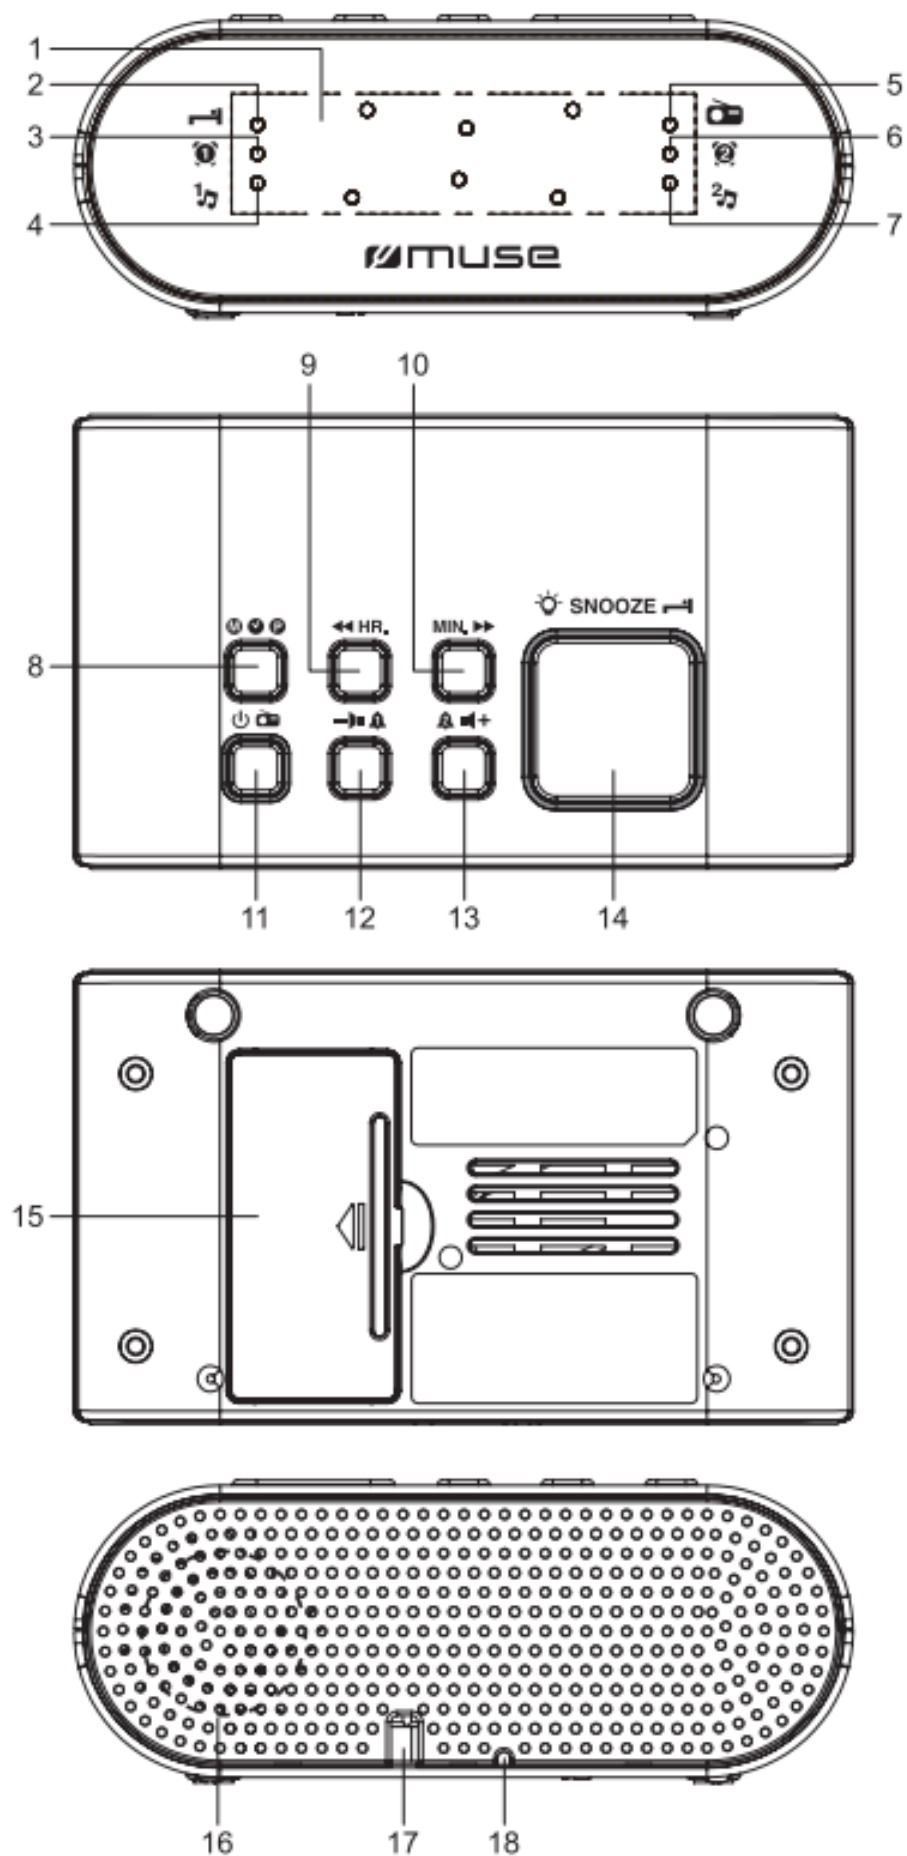

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Οθόνη LED
2.  Ένδειξη λειτουργίας ύπνου (Sleep)
3.  Ένδειξη ξυπνητηριού 1 (αφύπνιση με βομβητή)
4.  Ένδειξη ξυπνητηριού 1 (αφύπνιση με ραδιόφωνο)
5.  Ένδειξη ενεργοποίησης ραδιοφώνου
6.  Ένδειξη ξυπνητηριού 2 (αφύπνιση με βομβητή)
7.  Ένδειξη ξυπνητηριού 2 (αφύπνιση με ραδιόφωνο)
8.  Αποθήκευση μνήμης
9.  Ρύθμιση ώρας
10.  Προεπιλογή ραδιοφωνικού σταθμού
11. **HR.** Ρύθμιση ώρας
12.  Μείωση τιμής ρύθμισης (Down)
13. **MIN.** Ρύθμιση λεπτών
14.  Αύξηση τιμής ρύθμισης (Up)
15.  Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συσκευής
16.  Μείωση έντασης ήχου
17.  Ξυπνητήρι 1
18.  Αύξηση έντασης ήχου
19.  Ξυπνητήρι 2
20.  Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης (DIMMER)
21. **SNOOZE:** Επανάληψη ξυπνητηριού μετά από χρονικό διάστημα
22.  Λειτουργία ύπνου με το ραδιόφωνο ενεργοποιημένο
23. Θήκη μπαταρίας
24. Ηχείο
25. Καλώδιο τροφοδοσίας AC
26. Συρμάτινη κεραία FM

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τροφοδοσία

AC: 230V ~ 50Hz

DC: 2 x 1,5V, τύπου R03/AAA (δεν περιλαμβάνονται), για εφεδρική τροφοδοσία.

Για βέλτιστη απόδοση συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. Οι μπαταρίες αυτές πρέπει να αντικαθίστανται κάθε έξι μήνες.

1. Συνδέστε το φως του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια τυπική πρίζα τοίχου.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη τους. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του καθορισμένου τύπου και μεγέθους. Τηρείτε την πολικότητα που υποδεικνύεται μέσα στη θήκη. Η λανθασμένη πολικότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόνο με ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

Σύστημα Εφεδρικής Τροφοδοσίας (Backup)

Όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής. Ωστόσο, ενδέχεται περιστασιακά να απαιτείται εκ νέου ρύθμιση της ώρας. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εάν δεν έχουν τοποθετηθεί εφεδρικές μπαταρίες, η οθόνη θα αναβοσβήνει υποδεικνύοντας τη διακοπή τροφοδοσίας και την ανάγκη επαναρύθμισης της συσκευής.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

1. Σε κατάσταση αναμονής (Standby mode), πατήστε και κρατήστε πατημένο το

πλήκτρο  . Η ένδειξη στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Ρυθμίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **HR** (Ώρα) και **MIN** (Λεπτά).

2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο  για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Σημείωση: Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα, η εμφανιζόμενη ώρα θα αποθηκευτεί αυτόματα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε κατάσταση αναμονής (Standby mode) πατήστε μία φορά το πλήκτρο  για ενεργοποίηση της συσκευής.

Πατήστε πάλι το πλήκτρο  για απενεργοποίηση της συσκευής.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Χειροκίνητη αναζήτηση

1. Επιλέξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  / 
2. Ρυθμίστε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  /  στο επιθυμητό επίπεδο
3. Για να σταματήσετε την ακρόαση ραδιοφώνου πατήστε το πλήκτρο  για απενεργοποίηση της συσκευής.

Αυτόματη αναζήτηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα το πλήκτρο  ή . Η αυτόματη αναζήτηση εντοπίζει σταθμούς με ισχυρό σήμα. Ένας σταθμός με ασθενές σήμα μπορεί να συντονιστεί χειροκίνητα πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο  ή .

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης, ο ήχος τίθεται αυτόματα σε σίγαση.

Βελτίωση της λήψης ραδιοφώνου

FM: Εκτείνετε πλήρως την κεραία.

Αποθήκευση Προεπιλεγμένων Σταθμών

Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 20 σταθμούς FM.

• Χειροκίνητη Αποθήκευση

1. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό είτε χειροκίνητα είτε μέσω αυτόματης αναζήτησης.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να αναβοσβήσει στην οθόνη η ένδειξη «P 01».
3. Πατήστε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε τη θέση μνήμης (κανάλι) που επιθυμείτε.
4. Πατήστε το πλήκτρο  για αποθήκευση.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς.

• Ακρόαση Προεπιλεγμένων Σταθμών

Πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα μέχρι να επιλεγεί ο επιθυμητός αποθηκευμένος σταθμός.

Πατήστε τα πλήκτρα  /  για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΦΥΠΝΗΣΗΣ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον τρόπο αφύπνισης,  βομβητής ή  ραδιόφωνο. Η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει στην οθόνη.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για μερικά δευτερόλεπτα. Η ένδειξη στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Πατήστε τα πλήκτρα **HR** και/ή **MIN**. Για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης.

4. Πατήστε πάλι το πλήκτρο  για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

Σημείωση: Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για το ξυπνητήρι 2 με το πάτημα του πλήκτρου .

Σημειώσεις:

1. Η αντίστοιχη ένδειξη ξυπνητηριού αναβοσβήνει όταν η λειτουργία συναγερμού είναι ενεργοποιημένη.
2. Η συσκευή αποθηκεύει το τελευταίο επίπεδο έντασης ήχου που είχε χρησιμοποιηθεί. Η ένταση του συναγερμού θα είναι ίδια με την τελευταία ρυθμισμένη ένταση ακρόασης.
3. Στη λειτουργία αφύπνισης με ραδιόφωνο ή βομβητή, η ένταση του συναγερμού αυξάνεται σταδιακά μέχρι να φτάσει στο προηγούμενως αποθηκευμένο επίπεδο έντασης. Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου είναι ρυθμισμένη στο επιθυμητό επίπεδο.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

1. Επανάληψη ξυπνητηριού

Πατήστε το πλήκτρο **SNOOZE**. Το ξυπνητήρι θα σταματήσει και θα ηχήσει ξανά μετά από 9 λεπτά. Η ένδειξη θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.

2. Διακοπή ξυπνητηριού

Πατήστε το πλήκτρο  ή . Το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα.

3. Ακύρωση ξυπνητηριού

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  μέχρι να σβήσει η αντίστοιχη ένδειξη του ξυπνητηριού στην οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

Στην λειτουργία ύπνου, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια λειτουργίας, σε λεπτά, πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής.

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να εισέλθετε στη λειτουργία ύπνου. Στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το ίδιο πλήκτρο για να επιλέξετε χρόνο λειτουργίας 05, 10, 15, 30, 60, 90 ή 120 λεπτών. Η ένδειξη  θα ανάψει. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την παρέλευση του επιλεγμένου χρόνου.
2. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε το πλήκτρο  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να εισέλθετε στη λειτουργία ύπνου και στη συνέχεια πατήστε το  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «OFF». Η ένδειξη Sleep θα σβήσει.

Σημειώσεις:

1. Ο χρόνος ύπνου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να ελέγξετε τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την αυτόματη απενεργοποίηση.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και συνδέστε το ξανά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΘΟΝΗΣ

Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης: Υψηλή, Χαμηλή ή Απενεργοποιημένη (OFF).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία:

- AC 230V ~ 50Hz, κατανάλωση ισχύος 4W
- DC 3V, 2 × 1,5V μπαταρίες τύπου R03/AAA (δεν περιλαμβάνονται)

Συχνότητα Ραδιοφώνου:

- FM: 87,5 – 108 MHz

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.
- Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτή τη φωτιστική συσκευή πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό του ή εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία της συσκευής είναι 40°C.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.