


M-270 TWS / M-270 FB

**ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH M-270 MUSE
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

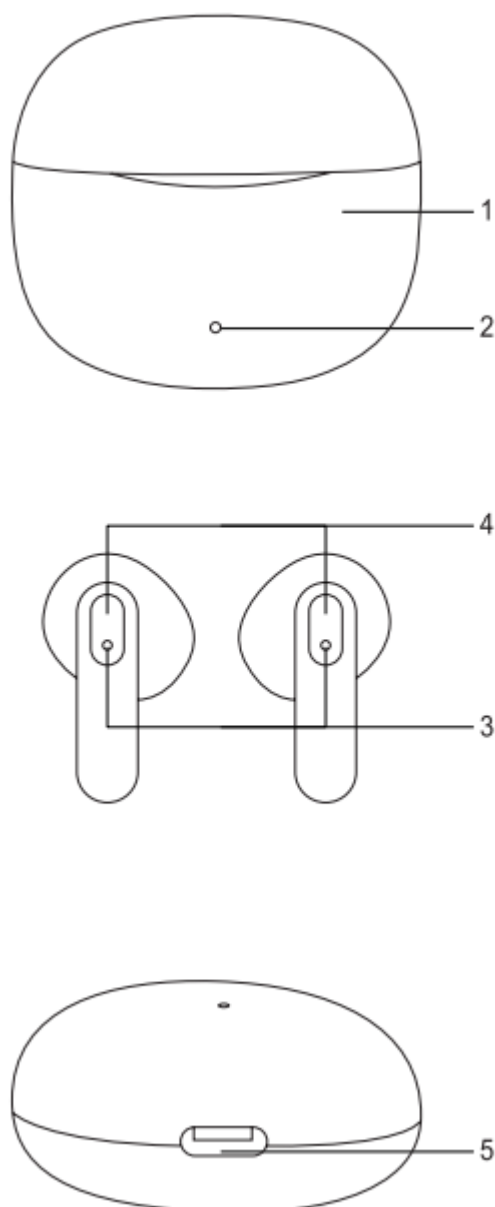

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Θήκη φόρτισης
2. Ένδειξη (indicator) της θήκης φόρτισης
3. Ενδείξεις των ακουστικών
4. Περιοχή ελέγχου αφής
5. Θύρα Type-C για φόρτιση

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η συσκευή τροφοδοτείται από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-πολυμερούς (Lithium-ion polymer). Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.

Η ένδειξη φόρτισης της θήκης θα αναβοσβήνει με κόκκινο φως κατά τη διάρκεια της φόρτισης και το κόκκινο φως θα παραμείνει σταθερά αναμμένο όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

• Φόρτιση των ακουστικών

1. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά μέσα στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι. Τα ακουστικά θα ξεκινήσουν να φορτίζουν αυτόματα.
2. Η ένδειξη των ακουστικών ανάβει κόκκινη και η ένδειξη της θήκης φόρτισης

ανάβει μπλε.

3. Όταν τα ακουστικά φορτιστούν πλήρως, οι ενδείξεις των ακουστικών και της θήκης φόρτισης θα σβήσουν.

- **Φόρτιση της θήκης**

1. Για να φορτίσετε την εσωτερική μπαταρία της θήκης φόρτισης, συνδέστε το μικρό άκρο του παρεχόμενου καλωδίου Type-C στη θύρα φόρτισης και το άλλο άκρο σε μια ενεργή θύρα USB του υπολογιστή σας ή σε έναν μετασχηματιστή AC (δεν περιλαμβάνεται).
2. Η ένδειξη της θήκης φόρτισης αναβοσβήνει με κόκκινο φως.
3. Όταν η θήκη φόρτισης φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη θα παραμείνει σταθερά κόκκινη.

Προειδοποιήσεις:

- Κατά τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι από 5°C έως 35°C.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία της συσκευής ενδέχεται να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα. Μην την αποσυναρμολογείτε, μην τη θερμαίνετε πάνω από 100°C και μην την καίτε.
- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μπαταρίας, να τη φορτίζετε σε θερμοκρασία δωματίου.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την απόρριψη των μπαταριών.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Όταν η μπαταρία των ακουστικών είναι χαμηλή, θα ακούσετε ηχητική ειδοποίηση. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή για να λειτουργήσει.
- Για να διατηρηθεί η απόδοση της μπαταρίας, φορτίστε την πλήρως τουλάχιστον κάθε 3 μήνες όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης φόρτισης και αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη. Τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν αυτόματα και οι ενδείξεις τους θα αναβοσβήνουν εναλλάξ κόκκινο και μπλε. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα την περιοχή ελέγχου αφής για 4 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.
2. Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα μέσα στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα την περιοχή ελέγχου αφής για 4 δευτερόλεπτα για να τα απενεργοποιήσετε.

- **Πώς να φορέσετε τα ακουστικά**

Τοποθετήστε το ακουστικό με τη σήμανση "L" στο αριστερό αυτί και το ακουστικό με τη σήμανση "R" στο δεξί αυτί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

- **Σύνδεση με συσκευή Bluetooth**

1. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης φόρτισης και αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη. Τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν αυτόματα και η ένδειξη θα αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε εναλλάξ, υποδεικνύοντας ότι βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης (pairing mode).
2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "MUSE M-270 TWS" από τη λίστα συσκευών.
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για λεπτομερείς οδηγίες.)
Εάν ζητηθεί κωδικός (passcode), χρησιμοποιήστε "0000". Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να ζητήσουν επιβεβαίωση της σύνδεσης.
Εάν η σύνδεση πραγματοποιηθεί σωστά, θα ακούσετε ηχητική ένδειξη και η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Εάν δεν ολοκληρωθεί η σύνδεση ή δεν πραγματοποιηθεί εντός 3 λεπτών, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως υπολογιστές, μετά τη σύζευξη πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να επιλέξετε "Use as Audio Device (stereo)" ή παρόμοια επιλογή.
- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη όταν η μονάδα ή/και η συσκευή Bluetooth βγαίνουν εκτός εμβέλειας. Η ενεργή σύνδεση θα επανασυνδεθεί αυτόματα όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.

• Χρήση μιας Συσκευής Bluetooth

1. Όταν η μονάδα είναι συζευγμένη (βλέπε προηγούμενη ενότητα), χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth σας και ο ήχος θα ακούγεται μέσω των ακουστικών.
2. Πατήστε μία φορά την περιοχή ελέγχου αφής σε οποιοδήποτε ακουστικό για να παύσετε την αναπαραγωγή. Πατήστε ξανά μία φορά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
3. Πατήστε παρατεταμένα την περιοχή ελέγχου αφής στο αριστερό ακουστικό για 2 δευτερόλεπτα για να παραλείψετε στο επόμενο τραγούδι. Πατήστε παρατεταμένα την περιοχή ελέγχου αφής στο δεξί ακουστικό για 2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τραγούδι.
4. Κάντε διπλό κλικ στην περιοχή ελέγχου αφής του αριστερού ακουστικού για να αυξήσετε την ένταση. Κάντε διπλό κλικ στην περιοχή ελέγχου αφής του δεξιού ακουστικού για να μειώσετε την ένταση. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση από τη συσκευή σας.
5. Πατήστε 3 φορές την περιοχή ελέγχου αφής σε οποιοδήποτε ακουστικό για να μπειτε σε λειτουργία φωνητικού βοηθού. (Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για συστήματα iOS.)

• Λήψη Τηλεφωνικής Κλήσης

Η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο, το οποίο σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ή να τερματίζετε κλήσεις από ένα συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο μέσω της μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο με Bluetooth είναι συζευγμένο με τη μονάδα. Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο συνδεδεμένο κινητό, θα ακούσετε ήχο ειδοποίησης κλήσης από τη μονάδα.

1. Πατήστε μία φορά την περιοχή ελέγχου αφής σε οποιοδήποτε ακουστικό για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Πατήστε ξανά μία φορά για να τερματίσετε την κλήση.
2. Για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση, πατήστε παρατεταμένα την περιοχή ελέγχου αφής σε οποιοδήποτε ακουστικό για 2 δευτερόλεπτα.



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Μέγιστη τάση εξόδου $\leq 150 \text{ mV}$

Τάση χαρακτηριστικού ευρέος φάσματος $\geq 75 \text{ Mv}$

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε τεχνική υποστήριξη

Δεν ανάβει η συσκευή

- Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Δεν ακούγεται ήχος – Γενικά

- Η ένταση της εξωτερικής συσκευής είναι στο ελάχιστο. Αυξήστε την ένταση.
- Η ένταση της μονάδας M-270 TWS είναι στο ελάχιστο. Αυξήστε την ένταση.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να συζευχθεί ή να συνδεθεί με τη μονάδα

- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- Η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Τύπος μπαταρίας ακουστικών: 3,7V 25mAh Lithium-ion polymer
- Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης: 3,7V 230mAh Lithium-ion polymer
- Ισχύς φόρτισης: DC 5V 300mA
- Χρόνος λειτουργίας: Περίπου 4,5 ώρες μετά από πλήρη φόρτιση
- Χρόνος φόρτισης: Περίπου 1,5 ώρα

BLUETOOTH

- Συχνότητα: 2,402 – 2,480 GHz
- Ισχύς εξόδου RF: -1,38 dBm
- Έκδοση Bluetooth: V5.3
- Απόσταση λειτουργίας: Μέχρι 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοίχοι και κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά και headphones μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr