

MT-208AT


ΠΙΚΑΠ-ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ USB & BLUETOOTH MUSE MT-208 AT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

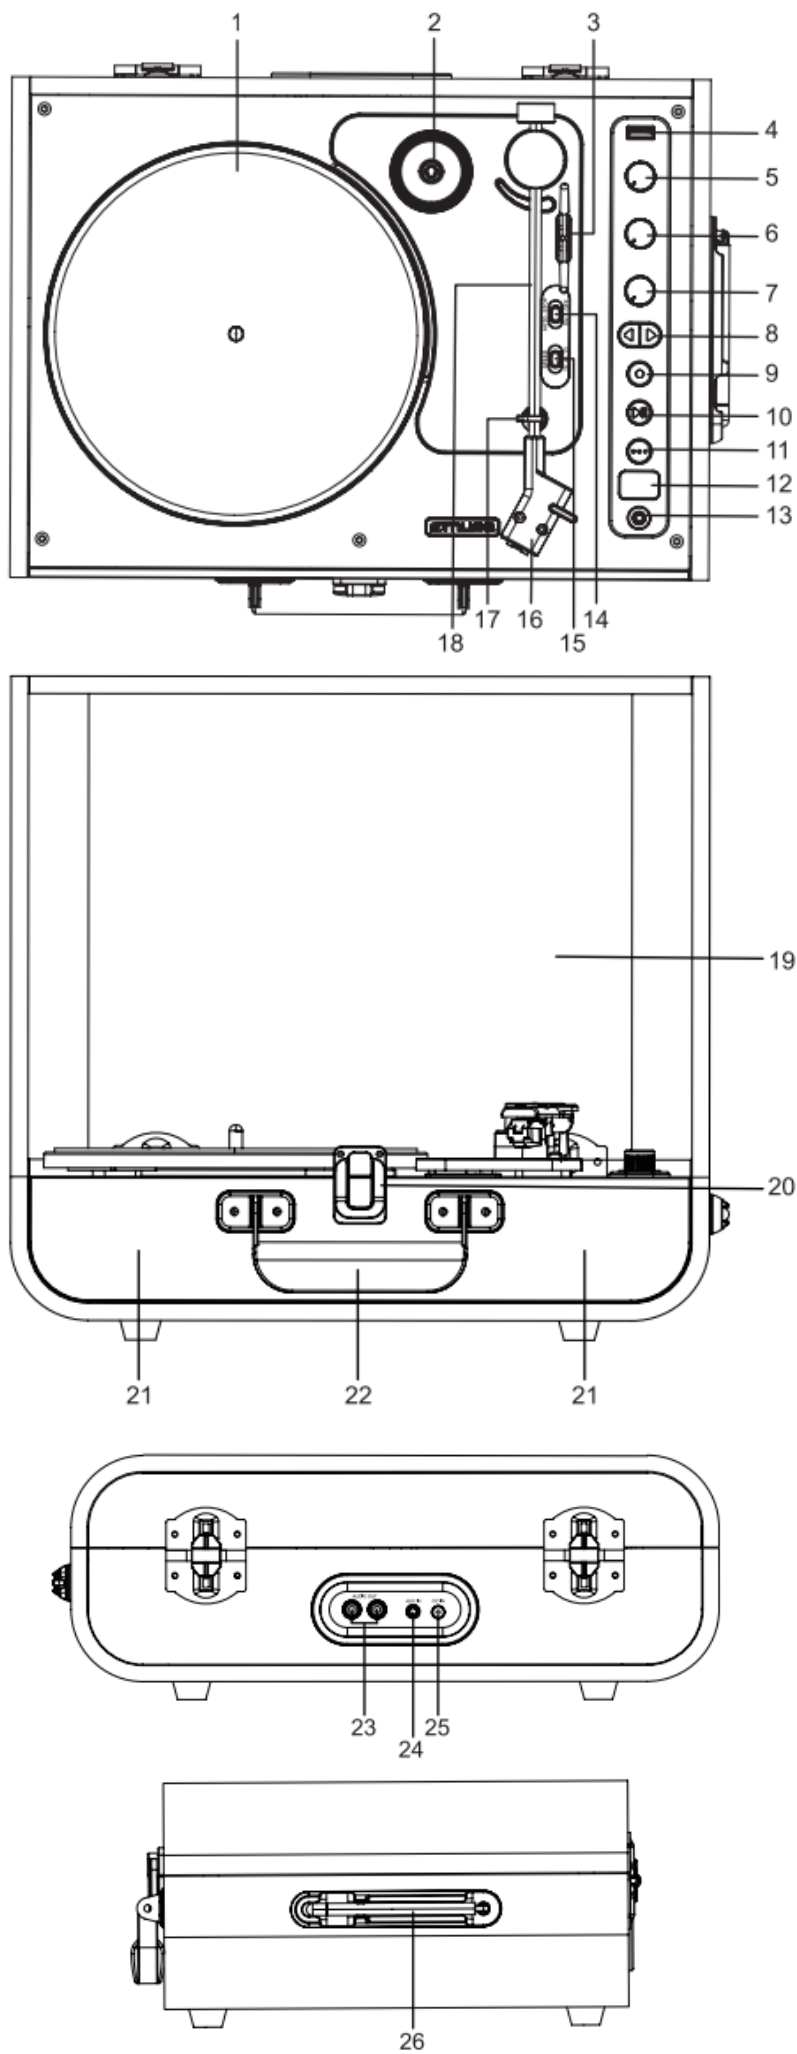

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Πικάπ (δίσκος περιστροφής)
2. Προσαρμογέας 45 στροφών (45 RPM)
3. Μοχλός ανύψωσης βραχίονα
4. Θύρα USB για αναπαραγωγή και εγγραφή (κωδικοποίηση) MP3
5. Κουμπί συντονισμού
6. Ρυθμιστής PITCH (για τη ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής του πικάπ)
7. Ρύθμιση έντασης ήχου & Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Power On/Off)
8. ◀ **PREV** (Προηγούμενο κομμάτι) · Έξοδος Bluetooth
9. ▶ **NEXT** (Επόμενο κομμάτι) · Έξοδος Bluetooth
10. ● **REC / SPLIT**: Εγγραφή · Τμηματική εγγραφή
11. ▶|| Αναπαραγωγή/Παύση (Play/Pause) · Αποσύνδεση της συζευγμένης συσκευής Bluetooth
12. ●●● **SOURCE**: Επιλογή λειτουργίας FM, Bluetooth, Phono, USB ή AUX
13. Ενδείξεις λειτουργίας:  FM ·  Bluetooth ·  Phono ·  USB ·  AUX
14. Υποδοχή ακουστικών
15. Διακόπτης αυτόματης διακοπής (ON/OFF)
16. Επιλογέας ταχύτητας (33/45/78 στροφές)
17. Κεφαλή (cartridge) με βελόνα
18. Στήριγμα βραχίονα
19. Βραχίονας πικάπ
20. Καπάκι πικάπ
21. Ασφάλεια (μανδάλωση)
22. Ηχεία
23. Χειρολαβή μεταφοράς
24. Υποδοχή εξόδου προς εξωτερική συσκευή
25. Υποδοχή εισόδου AUX
26. Υποδοχή τροφοδοσίας DC IN
27. Τηλεσκοπική κεραία FM

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μετασχηματιστής AC

Ο παρεχόμενος προσαρμογέας AC είναι κατάλληλος για χρήση με δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 100–240 V ~ 50/60 Hz και πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που πληροί αυτές τις προδιαγραφές.

Προειδοποιήσεις:

Ο προσαρμογέας AC που παρέχεται με τη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με αυτήν. Μην τον χρησιμοποιείτε με άλλες συσκευές.

Πριν αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα AC από τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πρόκληση βλάβης.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC από την πρίζα.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρίζα τοίχου που είναι εύκολα προσβάσιμη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το φισ από την πρίζα.

Ο προσαρμογέας AC λειτουργεί ως μέσο αποσύνδεσης της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμος και να μην παρεμποδίζεται κατά τη χρήση. Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε πλήρως τον προσαρμογέα AC από την πρίζα.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ προσαρμογέα AC που έχει υποστεί φθορά. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να πατηθεί, να παγιδευτεί ή να τσακίσει. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

Σημείωση: Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή ή όταν η ένταση του ήχου είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στη συσκευή για διάστημα 10 λεπτών, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (Standby).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα, γυρίστε τον διακόπτη POWER ON/OFF δεξιόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ».
2. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της μονάδας, γυρίστε τον διακόπτη POWER ON/OFF αριστερόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα «κλικ» για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **••• SOURCE** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία: FM, BLUETOOTH, PHONO, USB, AUX.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε το κουμπί **••• SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία ραδιοφώνου (FM), η ένδειξη  θα ανάψει.
2. Επιλέξτε τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό με το κουμπί Tuning.
3. Ρυθμίστε την ένταση της φωνής στο επιθυμητό επίπεδο.

Για να βελτιώσετε την ικανότητα λήψης σήματος, εκτείνετε την τηλεσκοπική κεραία.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ "PHONO"

1. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε το κουμπί **••• SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία πικαπ (PHONO), η ένδειξη  θα ανάψει.
2. Τοποθετήστε ένα δίσκο στο πλατό και επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα (33/45/78) ανάλογα με τον δίσκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παίζετε σινγκλ 45RPM, χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα 45RPM.

3. Ρυθμίστε τον διακόπτη AUTO STOP στη θέση ON ή OFF.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αν ο διακόπτης AUTO STOP ON/OFF είναι στη θέση ON, ο δίσκος θα σταματήσει αυτόματα όταν τελειώσει η αναπαραγωγή. Εάν ο διακόπτης AUTO STOP είναι στη θέση OFF, ο δίσκος δεν θα σταματήσει αυτόματα στο τέλος της αναπαραγωγής.
- Η λειτουργία AUTO STOP εφαρμόζεται στους περισσότερους δίσκους 33RPM. Ωστόσο, ακόμη και αν η λειτουργία AUTO STOP είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να συμβεί κάποιοι δίσκοι, π.χ. 45RPM, να σταματήσουν πριν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή ή να μην σταματήσουν αυτόματα στο τέλος.
Εάν ο δίσκος σταματήσει πριν τελειώσει η αναπαραγωγή, ρυθμίστε τον διακόπτη AUTO STOP στη θέση "OFF". Τότε η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί, αλλά δεν θα σταματήσει αυτόματα.

4. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βελόνας (stylus) και απελευθερώστε τη βάση στήριξης του βραχίονα (Tone arm rest).
5. Σπρώξτε προς τα επάνω τον μοχλό ανύψωσης για να ανασηκώσετε τον βραχίονα και μετακινήστε τον προσεκτικά στην επιθυμητή θέση πάνω στον δίσκο. Στη συνέχεια, κατεβάστε τον μοχλό ανύψωσης ώστε ο βραχίονας να ακουμπήσει αργά στον δίσκο και να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Προειδοποίηση: Εάν δεν υπάρχει δίσκος στο πλατό, μην μετακινείτε τον βραχίονα πάνω σε αυτό, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στη βελόνα.
6. Περιστρέψτε το κουμπί PITCH για να ρυθμίσετε την ταχύτητα περιστροφής του πλατό.
7. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου (MIN/MAX) στο επιθυμητό επίπεδο.
8. Ανασηκώστε τον βραχίονα, τοποθετήστε τον ξανά στη βάση στήριξης του και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή, ώστε να σταματήσει η περιστροφή του πλατό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην περιστρέφετε και μην σταματάτε το πλατό χειροκίνητα. Η μετακίνηση ή η απότομη πρόσκρουση του πλατό χωρίς να έχει ασφαλιστεί ο βραχίονας με το κλιπ συγκράτησης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον βραχίονα ή στη βελόνα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε το κουμπί **••• SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία Bluetooth, η ένδειξη  θα ανάψει.
2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "MUSE MT-208 AT" από τη λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε

για λεπτομερείς οδηγίες.)

Εάν η συσκευή Bluetooth ζητήσει κωδικό, χρησιμοποιήστε το "0000". Κάποιες συσκευές Bluetooth μπορεί να σας ζητήσουν να αποδεχτείτε τη σύνδεση. Εάν η σύνδεση γίνει σωστά, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα ένδειξης.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να συνδέσετε το Bluetooth ηχείο σας με άλλη συσκευή ήχου Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε την συσκευή και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα για να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση.

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως υπολογιστές, μόλις γίνει η σύζευξη, πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να επιλέξετε "Use as Audio Device (stereo)" ή αντίστοιχο.
- Η σύζευξη παραμένει ενεργή όταν η μονάδα και/ή η συσκευή Bluetooth βγαίνει εκτός εμβέλειας επικοινωνίας. Μια ενεργή σύνδεση θα επανεγκαθιδρυθεί όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η μονάδα ενεργοποιείται ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth που έχει συνδεθεί πιο πρόσφατα.

Χρήση Συσκευής Bluetooth

1. Με τη μονάδα να έχει γίνει σύζευξη (βλ. προηγούμενη ενότητα), λειτουργήστε τη συσκευή Bluetooth και ο ήχος της θα ακούγεται μέσω των ηχείων του MT-208 AT.
2. Πατήστε το κουμπί  για να πραγματοποιήσετε παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε το ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  .
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου (MIN/MAX) στο επιθυμητό επίπεδο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση από τη συσκευή με την οποία έχει πραγματοποιηθεί η σύζευξη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH OUT

Με τη λειτουργία Bluetooth out, το πικάπ μπορεί να μεταδίδει τον ήχο σε άλλες συσκευές λήψης Bluetooth (π.χ. ηχεία Bluetooth ή ακουστικά Bluetooth).

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
2. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες λειτουργίες (FM, PHONO ή AUX IN) και ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί . Η συσκευή θα προσπαθήσει να συνδεθεί αυτόματα με την πλησιέστερη διαθέσιμη συσκευή Bluetooth. Η ένδειξη Bluetooth  θα αναβοσβήνει γρήγορα κατά τη διαδικασία σύζευξης και θα παραμείνει αναμμένη μόλις η σύζευξη ολοκληρωθεί με επιτυχία.
3. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου από τη συσκευή Bluetooth. Το κουμπί ρύθμισης έντασης του πικάπ απενεργοποιείται κατά τη λειτουργία Bluetooth out.

Σημειώσεις:

- Όταν συνδέστε με ένα ηχείο Bluetooth για πρώτη φορά, η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει έως και 60 δευτερόλεπτα.
- Η λειτουργία **BT OUT** είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες FM, PHONO και AUX IN.
- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη ακόμη και αν η μονάδα ή/και η συσκευή Bluetooth βρεθούν εκτός εμβέλειας. Η σύνδεση θα αποκατασταθεί αυτόματα όταν η συσκευή Bluetooth επανέλθει εντός εμβέλειας.
- Εάν υπάρχουν κοντά άλλες συσκευές Bluetooth με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth και δεν είναι αυτές με τις οποίες επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη, απενεργοποιήστε το Bluetooth στις συγκεκριμένες συσκευές και δοκιμάστε ξανά.
- Εάν, κατά τη διαδικασία σύζευξης, το πικάπ συνδεθεί με διαφορετική συσκευή από αυτή που επιθυμείτε, απενεργοποιήστε το Bluetooth στη συγκεκριμένη συσκευή ή απενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης.
- Το πικάπ δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με smartphone, τηλεόραση ή υπολογιστή, καθώς δεν υποστηρίζει λήψη δεδομένων από αυτές τις συσκευές.
- Κατά τη λειτουργία Bluetooth ενδέχεται να παρατηρηθεί μικρή καθυστέρηση στον ήχο λόγω της τεχνολογίας ασύρματης μετάδοσης.
- Στην αγορά κυκλοφορούν πολλές διαφορετικές συσκευές Bluetooth. Δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με όλα τα διαθέσιμα μοντέλα (π.χ. όσον αφορά τον έλεγχο της έντασης ή άλλες λειτουργίες).

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ USB

1. Συνδέστε μια USB συσκευή στην αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής
2. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε το κουμπί **••• SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία USB, η ένδειξη  θα ανάψει.
3. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.

Σημειώσεις:

- Ο συνολικός αριθμός αρχείων MP3 στη συσκευή USB δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 999.
- Η συσκευή USB δεν πρέπει να περιέχει περισσότερους από 99 φακέλους.
- Ο χρόνος ανάγνωσης μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα ή και περισσότερο, ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων MP3 και των φακέλων που περιέχει η συσκευή USB.
- Μην τοποθετείτε στη θύρα USB της συσκευής οτιδήποτε άλλο εκτός από συσκευή USB. Η χρήση άλλων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον μηχανισμό της θύρας USB.
- Μη συνδέετε τη θύρα USB της συσκευής απευθείας σε υπολογιστή, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Στην αγορά κυκλοφορούν πολλές διαφορετικές συσκευές USB. Δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με όλα τα διαθέσιμα μοντέλα. Εάν η συσκευή USB που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε κάποια άλλη συσκευή USB.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ FM, PHONO, BLUETOOTH & AUX IN ΣΕ USB

1. Συνδέστε την συσκευή USB στην αντίστοιχη θύρα USB της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει επαρκή χώρο ώστε να αποθηκευτεί η εγγραφή.
2. Επιλέξτε μια από τις επιθυμητές λειτουργίες (FM, PHONO, BLUETOOTH ή AUX IN) και ξεκινήστε την επιλεγμένη αναπαραγωγή
3. Πατήστε το κουμπί REC μέχρι η ένδειξη  αρχίσει να αναβοσβήνει εναλλάξ, υποδεικνύοντας την έναρξη εγγραφής.
4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί REC μέχρι η ένδειξη  εξαφανιστεί για να σταματήσετε την εγγραφή
5. Για να ακούσετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί **••• SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία USB, η ένδειξη  θα ανάψει. Πατήστε τα κουμπιά   για να βρείτε το κομμάτι και να ακούσετε την εγγραφή σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (SPLIT)

Πατήστε το κουμπί **SPLIT** κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Η τρέχουσα εγγραφή θα διαχωριστεί και θα αποθηκευτεί αυτόματα σε ένα αρχείο. Πατήστε ξανά το κουμπί **SPLIT** για να δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο.

Σημείωση: Πατήστε το κουμπί  για να σταματήσει η εγγραφή.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ (AUX)

1. Συνδέστε την εξωτερική σας πηγή ήχου (π.χ. mp3 player) στην υποδοχή AUX IN (3,5 mm) της μονάδας. (Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται).
2. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε το κουμπί **••• SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία AUX, η ένδειξη  θα ανάψει.
3. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την εξωτερική σας πηγή.
4. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, απενεργοποιήστε την εξωτερική σας πηγή από την υποδοχή AUX IN.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ RCA

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή AUDIO OUT της μονάδας και το άλλο άκρο στην υποδοχή RCA IN ή AUX IN της άλλης συσκευής ήχου σας.

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ήχου σας.
2. Επιλέξτε μία από τις αγαπημένες σας λειτουργίες (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN) και ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συγκεκριμένη λειτουργία.

ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

Μέγιστη τάση εξόδου ≤ 150 mV

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Συνδέστε τα ακουστικά ρυθμίζοντας την ένταση σε χαμηλό επίπεδο και αυξήστε την αν χρειαστεί. Παρατεταμένη ακρόαση με υψηλή ένταση σε κάποια ακουστικά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα, δεν θα εκπέμπεται ήχος από τα ηχεία της μονάδας.

Προσοχή: Αποφύγετε την ακρόαση σε επίπεδα που μπορεί να είναι επιβλαβή για τα αυτιά σας.




Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

Συνιστάται να αντικαθιστάτε τη βελόνα μετά από 1.000 ώρες αναπαραγωγής ή εάν έχει υποστεί ζημιά.

Απενεργοποιήστε το πλατό και αποσυνδέστε το από το ρεύμα. Κατά την αφαίρεση της παλιάς βελόνας, κρατήστε σταθερά το βραχίονα της βελόνας (stylus headshell) και το σώμα της κεφαλής (cartridge). Περιστρέψτε το εμπρόσθιο μέρος της βελόνας προς τα εμπρός και στη συνέχεια τραβήξτε προς τα κάτω για να αφαιρεθεί.

Για να τοποθετήσετε μια νέα βελόνα, τοποθετήστε την στην κεφαλή, στη συνέχεια σηκώστε και περιστρέψτε τη βελόνα μέχρι να «κουμπώσει» στη θέση της.

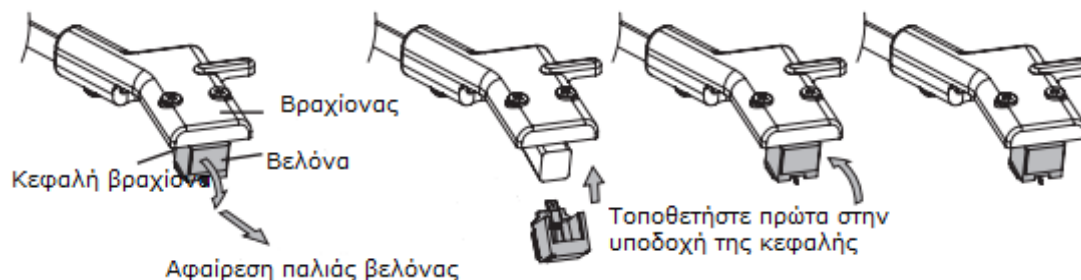

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟ

1. Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα του πλατό, χειριστείτε το προσεκτικά, κρατώντας το είτε από το κέντρο είτε από τις πλευρές.
2. Μην αγγίζετε την άκρη της βελόνας με τα δάχτυλά σας και αποφύγετε να χτυπήσετε τη βελόνα στο πλατό ή στην άκρη του δίσκου.
3. Καθαρίζετε συχνά την άκρη της βελόνας χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα μόνο με κίνηση «από πίσω προς τα εμπρός».
4. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε υγρό καθαρισμού βελόνας, χρησιμοποιήστε πολύ μικρή ποσότητα.
5. Σκουπίστε απαλά το κάλυμμα σκόνης και το περίβλημα του πλατό με ένα μαλακό πανί. Χρησιμοποιήστε μόνο μια μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού για τον καθαρισμό του πλατό και του καλύμματος σκόνης.
6. Ποτέ μην εφαρμόζετε σκληρά χημικά ή διαλυτικά σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος πλατό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:

Τροφοδοτικό AC: Είσοδος AC 100-240V AC, 50/60Hz

Έξοδος: DC 12.0V 1.0A, 12W

Ισχύς εξόδου: 2 × 3W RMS

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ:

FM: 88 - 108MHz

BLUETOOTH:

Έκδοση Bluetooth: V5.3

Bluetooth: 2.402 - 2.48GHz

Ισχύς εξόδου RF: +6dBm

Απόσταση λειτουργίας:

Έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (οι τοίχοι και άλλες κατασκευές ενδέχεται να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής).

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία της συσκευής είναι 35°C.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr