

MT-118AT


ΠΙΚΑΠ-ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ USB & BLUETOOTH MUSE MT-118 AT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

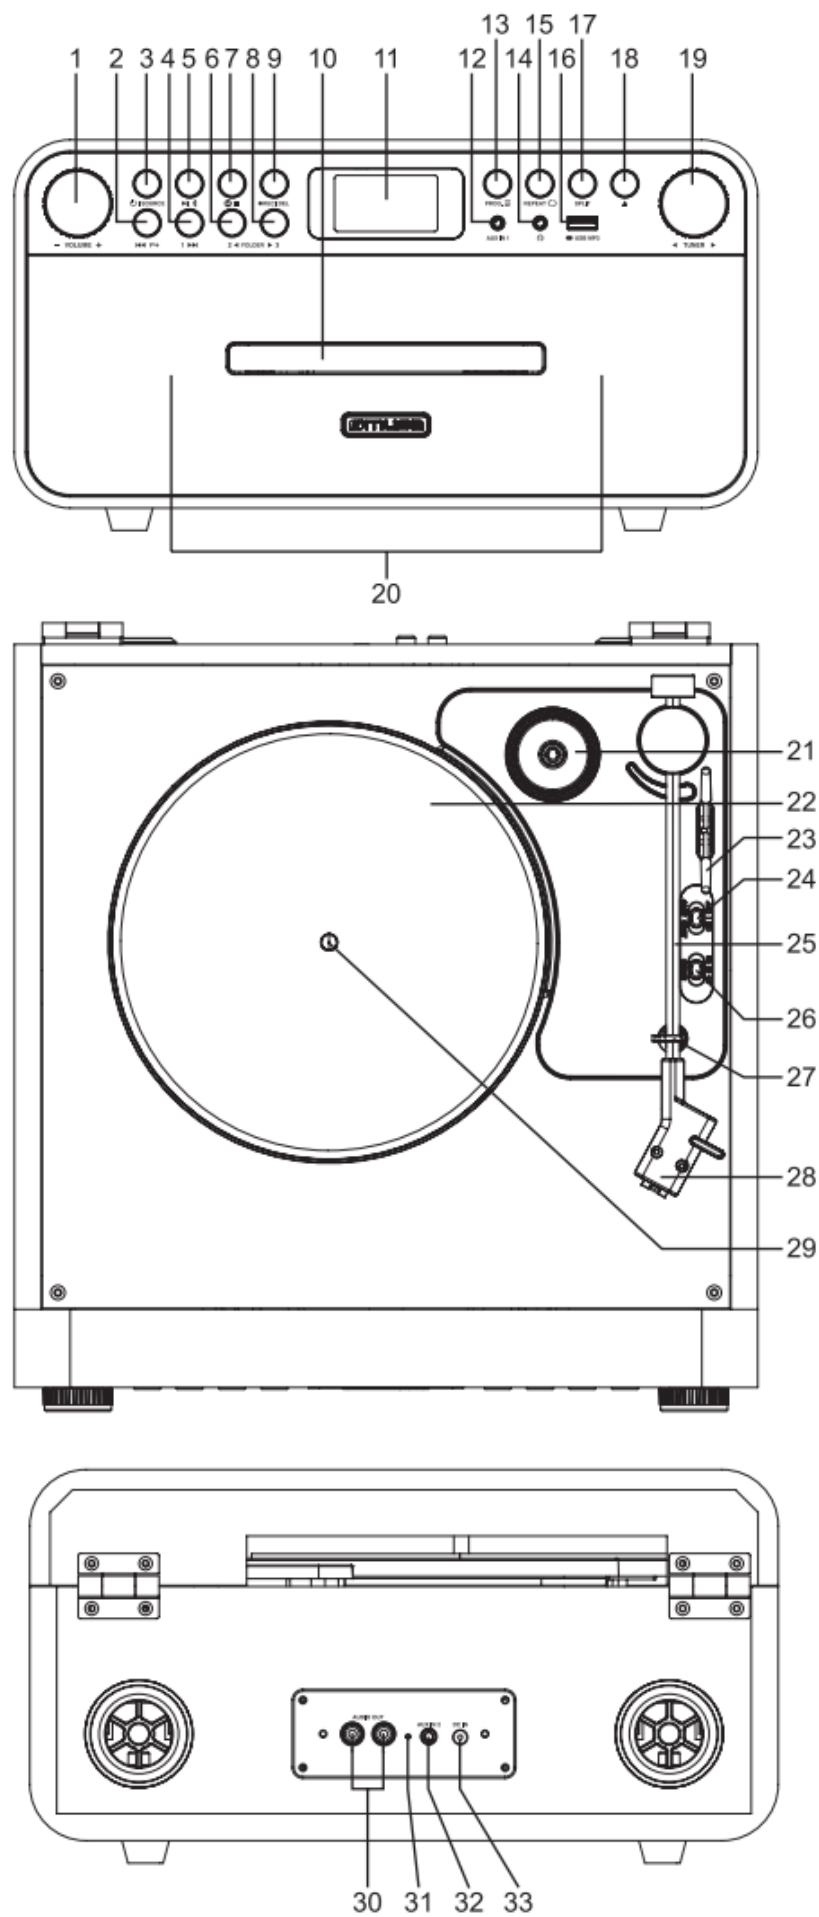

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. **VOLUME**: Ρύθμιση έντασης ήχου
2. / **P+** : Κουμπί προηγούμενου κομματιού / Ανάκληση προεπιλεγμένου σταθμού / Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών
3. / **SOURCE** : Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής / Επιλογή λειτουργίας
4. **1** / : Προεπιλογή 1 / Κουμπί επόμενου κομματιού
5. / : Αναπαραγωγή/παύση / Σύζευξη Bluetooth / Αποσύνδεση σύνδεσης Bluetooth
6. **2** / **FOLDER** : Προεπιλογή 2 / Μετάβαση στον προηγούμενο φάκελο
7. / : Αποθήκευση στη μνήμη / Διακοπή
8. **FOLDER** / **3** : Μετάβαση στον επόμενο φάκελο / Προεπιλογή 3
9. **REC** / **DEL** : Εγγραφή / Διαγραφή της εγγραφής από το USB
10. Θήκη CD
11. Οθόνη ενδείξεων
12. Υποδοχή AUX IN 1
13. **PROG** : Προγραμματισμός σειράς αναπαραγωγής
14. Υποδοχή ακουστικών
15. **REPEAT** : Επανάληψη αναπαραγωγής
16. Θύρα USB
17. **SPLIT** : Λειτουργία διαχωρισμού
18. Άνοιγμα / κλείσιμο θήκης δίσκου
19. **TUNER**: Κουμπί ρύθμισης
20. Χχεία
21. Προσαρμογέας 45 RPM
22. Πλατό
23. Μοχλός ανύψωσης
24. Επιλογέας ταχύτητας (33/45/78)
25. Βραχίονας
26. Διακόπτης AUTO STOP (ON/OFF)
27. Βάση στήριξης βραχίονα
28. Κεφαλή με βελόνα
29. Άξονας περιστροφής (spindle)
30. **AUDIO OUTPUT**: Έξοδος ήχου (L/R)
31. Κεραία FM
32. Υποδοχή AUX IN 2
33. **DC IN**: Υποδοχή εισόδου DC

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μετασχηματιστής AC

Είσοδος: 100-240V, 50/60Hz, 1.0A

Έξοδος: 12.0V, 1.2A

Ο παρεχόμενος προσαρμογέας AC είναι κατάλληλος για χρήση με δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 100–240 V ~ και πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που πληροί αυτές τις προδιαγραφές.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή ή όταν η ένταση του ήχου είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στη συσκευή για διάστημα 10-15 λεπτών, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (Standby).

Προειδοποιήσεις:

- Ο προσαρμογέας AC που παρέχεται με τη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με αυτήν. Μην τον χρησιμοποιείτε με άλλες συσκευές.
- Πριν αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα AC από τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πρόκληση βλάβης.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC από την πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρίζα τοίχου που είναι εύκολα προσβάσιμη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα.
- Ο προσαρμογέας AC λειτουργεί ως μέσο αποσύνδεσης της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμος και να μην παρεμποδίζεται κατά τη χρήση.

Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε πλήρως τον προσαρμογέα AC από την πρίζα.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ προσαρμογέα AC που έχει υποστεί φθορά. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να πατηθεί, να παγιδευτεί ή να τσακίσει. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία: RADIO, CD, PHONO, USB, BT, AUX1 ή AUX2.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία ραδιοφώνου μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  στην οθόνη.
2. Γυρίστε το κουμπί **TUNER** δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Το ραδιόφωνο θα πραγματοποιήσει αυτόματη αναζήτηση σταθμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω και θα σταματήσει στον πρώτο σταθμό με ισχυρό σήμα.
3. Ρυθμίστε την ένταση της φωνής στο επιθυμητό επίπεδο.

Χειροκίνητη αναζήτηση

1. Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό γυρίζοντας αργά τον διακόπτη **TUNER** δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
2. Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ήχου από τον διακόπτη **VOLUME**
3. Για να σταματήσετε την ακρόαση ραδιοφώνου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αυτόματη αναζήτηση

Περιστρέψτε γρήγορα το κουμπί **TUNER** δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Η αυτόματη αναζήτηση εντοπίζει σταθμούς με ισχυρό σήμα. Ένας σταθμός με ασθενές σήμα μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα περιστρέφοντας αργά το κουμπί **TUNER**.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης, η ένταση του ήχου τίθεται αυτόματα σε σίγαση.

Προεπιλεγμένοι σταθμοί (Preset stations)

Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως 20 σταθμούς FM.

Χειροκίνητη αποθήκευση

1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **TUNER** για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 1 μέχρι να εμφανιστεί και να αναβοσβήσει στην οθόνη η ένδειξη . Πατήστε το 1 για επιβεβαίωση. Ο σταθμός αποθηκεύεται ως προεπιλεγμένο κανάλι 1.
*Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τα κουμπιά 2 και 3 ώστε να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
3. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί "P 01" και να αναβοσβήσει στην οθόνη η ένδειξη . Στη συνέχεια πατήστε το **P+** για να επιλέξετε κανάλι. Πατήστε το  για αποθήκευση. Επαναλαμβάνοντας το βήμα 3 μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 σταθμούς FM.

Ακρόαση προεπιλεγμένων σταθμών

Πατήστε σύντομα τα κουμπιά 1, 2, 3 ή **P+** αντίστοιχα για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο σταθμό.

Αυτόματη αποθήκευση

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **P+** για μερικά δευτερόλεπτα και η συσκευή θα αποθηκεύσει αυτόματα τους πρώτους 20 σταθμούς FM. Όταν αποθηκεύετε έναν σταθμό σε κανάλι που έχει ήδη προγραμματιστεί, ο προηγούμενος σταθμός διαγράφεται αυτόματα και αντικαθίσταται από τον νέο.

Ακρόαση αποθηκευμένων σταθμών

1. Πατήστε το **P+** και επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό.
2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου (**VOLUME**) στο επιθυμητό επίπεδο.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD/MP3

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία CD μέχρι η ένδειξη CD εμφανιστεί στην οθόνη
2. Πατήστε το  για να ανοίξει η θήκη CD. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το "OPEN". Τοποθετήστε ένα δίσκο CD με την ετικέτα προς τα επάνω. Πατήστε πάλι το  για να κλείσει η θήκη. Στην οθόνη θα εμφανιστεί " _ _ " για λίγα δευτερόλεπτα.
3. Ο συνολικός αριθμός κομματιών θα εμφανιστεί και η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
4. Πατήστε το  για να παραλείψετε το επόμενο κομμάτι ή πατήστε το επανειλημμένα για να μεταβείτε σε αρκετά κομμάτια εμπρός.
Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αρχή της λίστας κομματιών ή πατήστε το επανειλημμένα για να μεταβείτε διαδοχικά στα προηγούμενα κομμάτια.
Πατήστε παρατεταμένα  ή  για γρήγορη αναζήτηση εντός ενός κομματιού
5. Πατήστε το κουμπί  για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής του κομματιού. Πατήστε ξανά το  για συνέχιση της αναπαραγωγής
6. Πατήστε το κουμπί  για διακοπή της αναπαραγωγής

Επιλογή φακέλου (μόνο για CD/MP3)

Πατήστε τα κουμπιά  ή  για να επιλέξετε το πρώτο κομμάτι του προηγούμενου ή του επόμενου φακέλου του τρέχοντος δίσκου.

Προγραμματισμός αναπαραγωγής

1. Σε κατάσταση διακοπής, πατήστε το κουμπί **PROG** για να εισέλθετε στη λειτουργία προγραμματισμού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «P01» και θα αναβοσβήνει το .
2. Πατήστε τα κουμπιά  /  για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να προγραμματίσετε. Πατήστε τα κουμπιά  ή  για να επιλέξετε φάκελο.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί **PROG** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να μεταβείτε στην επόμενη θέση προγραμματισμού.
4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε έως 20 κομμάτια για CD ή έως 99 κομμάτια για δίσκους MP3-CD.
5. Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του προγράμματος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη .
6. Πατήστε το κουμπί  για να διακόψετε την αναπαραγωγή του προγράμματος. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να ακυρώσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.

Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του δίσκου, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης.

- Εμφανίζεται η ένδειξη : επανάληψη του τρέχοντος κομματιού.
- Εμφανίζεται η ένδειξη : επανάληψη του τρέχοντος φακέλου.
- Εμφανίζεται η ένδειξη : επανάληψη όλων των κομματιών.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη της λειτουργίας επανάληψης.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ USB

1. Συνδέστε μια συσκευή USB η οποία να περιέχει αρχεία MP3 ή ένα MP3 player στην αντίστοιχη θύρα USB της συσκευής.
2. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία USB μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη USB
3. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο επιθυμητό επίπεδο
4. Πατήστε το  για να παραλείψετε το επόμενο κομμάτι ή πατήστε το επανειλημμένα για να μεταβείτε σε αρκετά κομμάτια εμπρός.
Πατήστε το  για να επιστρέψετε στην αρχή της λίστας κομματιών ή πατήστε το επανειλημμένα για να μεταβείτε διαδοχικά στα προηγούμενα κομμάτια.
Πατήστε παρατεταμένα  ή  για γρήγορη αναζήτηση εντός ενός κομματιού
5. Πατήστε το κουμπί  για προσωρινή παύση της αναπαραγωγής του κομματιού. Πατήστε ξανά το  για συνέχιση της αναπαραγωγής
6. Πατήστε το κουμπί  για διακοπή της αναπαραγωγής

Επιλογή φακέλου (μόνο για CD/MP3)

Πατήστε τα κουμπιά  ή  για να επιλέξετε το πρώτο κομμάτι του προηγούμενου ή του επόμενου φακέλου του τρέχοντος δίσκου.

Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του δίσκου, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης.

- Εμφανίζεται η ένδειξη : επανάληψη του τρέχοντος κομματιού.
- Εμφανίζεται η ένδειξη : επανάληψη του τρέχοντος φακέλου.
- Εμφανίζεται η ένδειξη : επανάληψη όλων των κομματιών.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη της λειτουργίας επανάληψης.

Αφαίρεση συσκευής USB

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την αναπαραγωγή και έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή πριν αφαιρέσετε τη συσκευή USB, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πρόκληση ζημιάς στη συσκευή USB ή στο σύστημα.

Σημείωση:

- Στην αγορά κυκλοφορούν πολλές διαφορετικές συσκευές USB. Δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με όλα τα διαθέσιμα μοντέλα. Εάν η συσκευή USB που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε κάποια άλλη συσκευή USB.
- Η συσκευή ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλα τα αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB, καθώς ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούν ειδικές διαδικασίες αναπαραγωγής που ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη λειτουργία της συγκεκριμένης συσκευής.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΩΝ "PHONO"

1. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία πικάπ (PHONO) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη PHONO στην οθόνη.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της βελόνας (stylus) και απελευθερώστε τη βάση στήριξης του βραχίονα (Tone arm rest).
3. Τοποθετήστε ένα δίσκο στο πλατό και επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα (33/45/78) ανάλογα με τον δίσκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παίζετε σινγκλ 45RPM, χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα 45RPM.

4. Σηρώξτε προς τα επάνω τον μοχλό ανύψωσης για να ανασηκώσετε τον βραχίονα και μετακινήστε τον προσεκτικά στην επιθυμητή θέση πάνω στον δίσκο. Στη συνέχεια, κατεβάστε τον μοχλό ανύψωσης ώστε ο βραχίονας να ακουμπήσει αργά στον δίσκο και να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Προειδοποίηση: Εάν δεν υπάρχει δίσκος στο πλατό, μην μετακινείτε τον βραχίονα πάνω σε αυτό, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στη βελόνα.

5. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου (MIN/MAX) στο επιθυμητό επίπεδο
6. Εάν ο διακόπτης AUTO STOP (ON/OFF) είναι στη θέση ON, η αναπαραγωγή του δίσκου θα σταματήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί. Εάν ο διακόπτης AUTO STOP είναι στη θέση OFF, η αναπαραγωγή δεν θα σταματήσει αυτόματα με το τέλος του δίσκου.
7. Ανασηκώστε τον βραχίονα, τοποθετήστε τον χειροκίνητα στη βάση στήριξης του και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη συσκευή, ώστε να σταματήσει η περιστροφή του πλατό.

Παρατήρηση: Ορισμένοι τύποι δίσκων ενδέχεται να έχουν την περιοχή αυτόματης διακοπής εκτός του προκαθορισμένου ορίου, με αποτέλεσμα το πικάπ να σταματά πριν ολοκληρωθεί το τελευταίο κομμάτι. Εάν συμβεί αυτό, ρυθμίστε τον διακόπτη **AUTO-STOP** στη θέση **"OFF"**. Αυτό επιτρέπει στον δίσκο να αναπαραχθεί μέχρι το τέλος, σημειώστε ότι δεν θα σταματήσει αυτόματα. Θα πρέπει να ανασηκώσετε χειροκίνητα τον βραχίονα, να τον τοποθετήσετε ξανά στη βάση στήριξης του και στη συνέχεια να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ώστε να σταματήσει η περιστροφή του πλατό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην περιστρέφετε και μην σταματάτε το πλατό χειροκίνητα. Η μετακίνηση ή η απότομη πρόσκρουση του πλατό χωρίς να έχει ασφαλιστεί ο βραχίονας με το κλιπ συγκράτησης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον βραχίονα ή στη βελόνα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ (AUX)

1. Συνδέστε την εξωτερική σας πηγή ήχου (π.χ. mp3 player) στην υποδοχή **AUX IN** (3,5 mm) της μονάδας. (Το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται).
2. Πατήστε το κουμπί **SOURCE** επανειλημμένα για να επιλέξετε μεταξύ AUX1 ή AUX 2 μέχρι η ένδειξη **AUX1** ή **AUX2** εμφανιστεί στην οθόνη
3. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την εξωτερική σας πηγή.

4. Ρυθμίστε την ένταση στο επιθυμητό επίπεδο.
5. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, απενεργοποιήστε την εξωτερική σας πηγή από την υποδοχή **AUX IN**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

1. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε το κουμπί **SOURCE** επανειλημμένα για να επιλέξετε την λειτουργία Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανιστεί **BLUE** και η ένδειξη  θα ανάψει γρήγορα.
2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε "MUSE MT-118 AT" από τη λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε για λεπτομερείς οδηγίες.)
Εάν η συσκευή Bluetooth ζητήσει κωδικό, χρησιμοποιήστε το "0000". Κάποιες συσκευές Bluetooth μπορεί να σας ζητήσουν να αποδεχτείτε τη σύνδεση. Εάν η σύνδεση γίνει σωστά, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα ένδειξης.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να συνδέσετε το Bluetooth ηχείο σας με άλλη συσκευή ήχου Bluetooth, θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε την υπάρχουσα συσκευή και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα για να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση.

- Σε ορισμένες συσκευές, όπως υπολογιστές, μόλις γίνει η σύζευξη, πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να επιλέξετε "Use as Audio Device" ή αντίστοιχο.
- Η σύζευξη παραμένει ενεργή όταν η μονάδα και/ή η συσκευή Bluetooth βγαίνει εκτός εμβέλειας επικοινωνίας. Μια ενεργή σύνδεση θα επανεγκαθιδρυθεί όταν η συσκευή Bluetooth επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η μονάδα ενεργοποιείται ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth που έχει συνδεθεί πιο πρόσφατα.

Χρήση Συσκευής Bluetooth

1. Με τη μονάδα να έχει γίνει σύζευξη (βλ. προηγούμενη ενότητα), λειτουργήστε τη συσκευή Bluetooth και ο ήχος της θα ακούγεται μέσω των ηχείων του MT-118 AT.
2. Πατήστε το κουμπί  για να πραγματοποιήσετε παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε το ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  .
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το διακόπτη **VOLUME**. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση από τη συσκευή με την οποία έχει πραγματοποιηθεί η σύζευξη.
5. Εάν θέλετε να συνδέσετε το ηχείο Bluetooth με κάποια άλλη συσκευή ήχου Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή και πραγματοποιήστε νέα σύνδεση.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ PHONO, AUX IN, FM, BLUETOOTH & CD ΣΕ USB

1. Συνδέστε την συσκευή USB στην αντίστοιχη θύρα USB της συσκευής σας (βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει επαρκή χώρο ώστε να αποθηκεύσει την εγγραφή).
2. Επιλέξτε μια από τις επιθυμητές λειτουργίες για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Πατήστε το κουμπί **REC**, η ένδειξη  θα αναβοσβήσει για λίγα δευτερόλεπτα, στη συνέχεια η εγγραφή θα ξεκινήσει.
3. Πατήστε το κουμπί **REC** για να σταματήσετε την εγγραφή, η ένδειξη  θα αναβοσβήσει για λίγα δευτερόλεπτα.
4. Για να ακούσετε την εγγραφή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε την λειτουργία USB μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη USB στην οθόνη, στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα   για να βρείτε τον τελευταίο αρχείο στη συσκευή USB. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.

Λειτουργία διαχωρισμού

Πατήστε το κουμπί **SPLIT** κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Η τρέχουσα εγγραφή θα διαχωριστεί και θα αποθηκευτεί αυτόματα σε ένα αρχείο. Πατήστε ξανά το κουμπί **SPLIT** για να δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο.

Διαγραφή εγγραφής από συσκευή USB

Κατά την αναπαραγωγή της εγγραφής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **DEL** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη  ότι η εγγραφή έχει διαγραφεί.

ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

Μέγιστη τάση εξόδου ≤ 150 mV

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Συνδέστε τα ακουστικά ρυθμίζοντας την ένταση σε χαμηλό επίπεδο και αυξήστε την αν χρειαστεί. Παρατεταμένη ακρόαση με υψηλή ένταση σε κάποια ακουστικά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα, δεν θα εκπέμπεται ήχος από τα ηχεία της μονάδας.

Προσοχή: Αποφύγετε την ακρόαση σε επίπεδα που μπορεί να είναι επιβλαβή για τα αυτιά σας.



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ RCA

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή **AUDIO OUT** της μονάδας και το άλλο άκρο στην υποδοχή RCA IN ή AUX IN της άλλης συσκευής ήχου σας.


1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ήχου σας.
2. Επιλέξτε μία από τις αγαπημένες σας λειτουργίες (PHONO, USB, AUX IN 1, AUX IN 2, FM, CD ή BT)) και ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συγκεκριμένη λειτουργία.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟ (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

Συνιστάται να αντικαθιστάτε τη βελόνα μετά από 1.000 ώρες αναπαραγωγής ή εάν έχει υποστεί ζημιά.

Απενεργοποιήστε το πλατό και αποσυνδέστε το από το ρεύμα. Κατά την αφαίρεση της παλιάς βελόνας, κρατήστε σταθερά το βραχίονα της βελόνας (stylus headshell) και το σώμα της κεφαλής (cartridge). Περιστρέψτε το εμπρόσθιο μέρος της βελόνας προς τα εμπρός και στη συνέχεια τραβήξτε προς τα κάτω για να αφαιρεθεί.

Για να τοποθετήσετε μια νέα βελόνα, τοποθετήστε την στην κεφαλή, στη συνέχεια σηκώστε και περιστρέψτε τη βελόνα μέχρι να «κουμπώσει» στη θέση της.

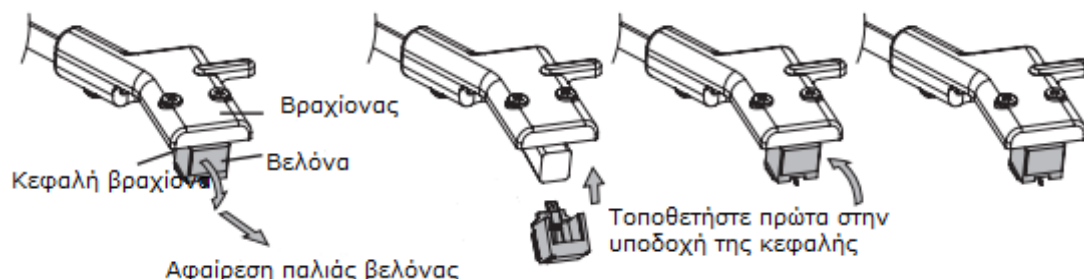

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟ

1. Όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα του πλατό, χειριστείτε το προσεκτικά, κρατώντας το είτε από το κέντρο είτε από τις πλευρές.
2. Μην αγγίζετε την άκρη της βελόνας με τα δάχτυλά σας και αποφύγετε να χτυπήσετε τη βελόνα στο πλατό ή στην άκρη του δίσκου.
3. Καθαρίζετε συχνά την άκρη της βελόνας χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα μόνο με κίνηση «από πίσω προς τα εμπρός».
4. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε υγρό καθαρισμού βελόνας, χρησιμοποιήστε πολύ μικρή ποσότητα.
5. Σκουπίστε απαλά το κάλυμμα σκόνης και το περίβλημα του πλατό με ένα μαλακό πανί. Χρησιμοποιήστε μόνο μια μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού για τον καθαρισμό του πλατό και του καλύμματος σκόνης.
6. Ποτέ μην εφαρμόζετε σκληρά χημικά ή διαλυτικά σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος πλατό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:

Τροφοδοτικό AC:

Είσοδος: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 1,0 A

Έξοδος: DC 12,0 V, 1,2 A, 14,4 W

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ:

FM: 87.5 - 108MHz

BLUETOOTH:

Έκδοση Bluetooth: V5.4

Bluetooth: 2.402 - 2.48GHz

Ισχύς εξόδου RF: +8dBm

Απόσταση λειτουργίας:

Έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (οι τοίχοι και άλλες κατασκευές ενδέχεται να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής).

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι το τροφοδοτικό AC έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.

- Χρησιμοποιείτε μαλακό, στεγνό και καθαρό πανί. Καθαρίζετε τακτικά από τη σκόνη τις γρίλιες εξαερισμού στο πίσω ή στα πλαϊνά μέρη της συσκευής.
- Η χρήση διαλυτών, λειαντικών ή καθαριστικών με βάση το οινόπνευμα μπορεί να προκαλέσει φθορά στη συσκευή.
- Εάν εισέλθει οποιοδήποτε αντικείμενο ή υγρό στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για έλεγχο.

Σημειώσεις για τους δίσκους

- Μη χρησιμοποιείτε CD ακανόνιστου σχήματος (π.χ. σε σχήμα καρδιάς ή οκταγώνου), καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Μην τοποθετείτε περισσότερους από έναν δίσκους στη θήκη δίσκου.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη θήκη δίσκου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Εάν ο δίσκος έχει γρατσουνιές, σκόνη ή δακτυλικά αποτυπώματα, ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα ανάγνωσης. Πριν από την αναπαραγωγή, καθαρίστε τον δίσκο με ειδικό πανί καθαρισμού, σκουπίζοντάς τον από το κέντρο προς την περιφέρεια. Μην αποθηκεύετε τους δίσκους σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία, καθώς μπορεί να παραμορφωθούν. Μετά τη χρήση, φυλάσσετε τον δίσκο στη θήκη του.

Σημαντική σημείωση

- Πριν μεταφέρετε τη συσκευή, αφαιρέστε τον δίσκο από τη θήκη δίσκου.
- Πατήστε το κουμπί  για να ανοίξετε το πορτάκι του CD και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **PRESET** για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν ανοίξει και παρακαμφθούν οι ασφαλιστικοί μηχανισμοί. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.

Αυτός το CD player ταξινομείται ως **ΠΡΟΪΟΝ LASER ΚΛΑΣΗΣ 1**. Η ένδειξη **CLASS 1 LASER PRODUCT** βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.



CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASER-PRODUKT DER KLASSE 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία της συσκευής είναι 35°C.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-
Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr