

M-1957DJ



PARTY BOX BLUETOOTH M-1957 DJ MUSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

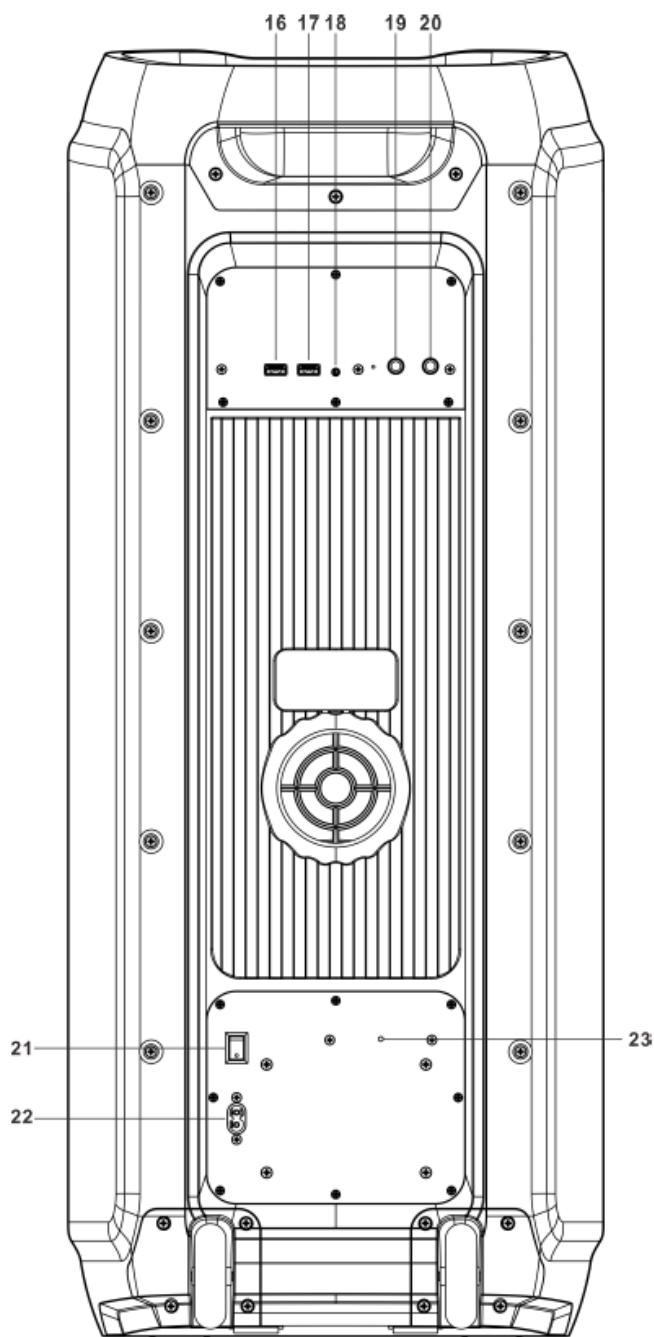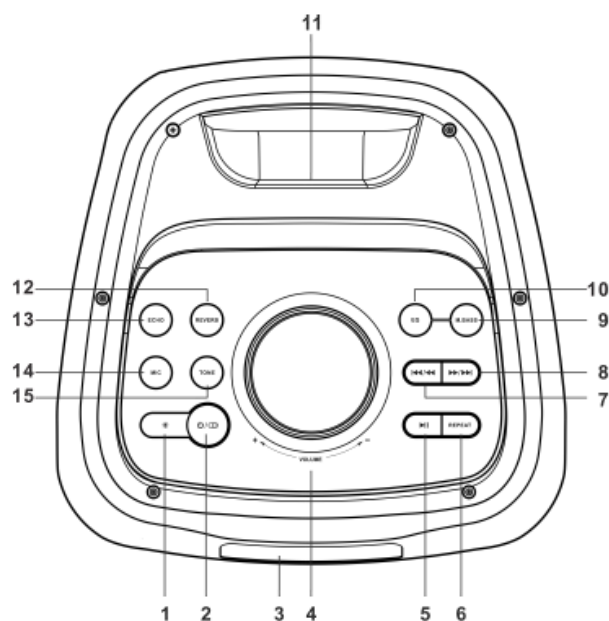

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. *** LIGHT MODE:** Κουμπί ελέγχου του φωτισμού.
2. **⏻ STANDBY:** Ενεργοποίηση της συσκευής / μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
🔊 MODE: Επιλογή λειτουργίας: Bluetooth, USB, AUX ή στερεοφωνική σύζευξη (Stereo Pairing).
3. Οθόνη ενδείξεων
4. **VOLUME:** Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
5. **▶|| PLAY/PAUSE:** Αναπαραγωγή/Παύση. Αποσύνδεση σύζευξης Bluetooth ή αποσύνδεση της λειτουργίας στερεοφωνικής σύζευξης (Stereo Pairing).
6. **REPEAT:** Επανάληψη αναπαραγωγής στη λειτουργία USB.
7. **◀◀ PRE/FR:** Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι ή αναζήτηση προς τα πίσω.
8. **▶▶ FF/NEXT:** Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι ή αναζήτηση προς τα εμπρός.
9. **MEGA BASS:** Ενίσχυση των χαμηλών συχνοτήτων (μπάσων).

10. **EQ**: Επιλογή του επιθυμητού ηχητικού εφέ (ισοστάθμιση).
11. Λαβή μεταφοράς
12. **REVERB**: Ρύθμιση της έντασης της αντήχησης (Reverb) του μικροφώνου.
13. **ECHO**: Ρύθμιση της έντασης της ηχούς (Echo) του μικροφώνου.
14. **MIC**: Ρύθμιση της έντασης εισόδου του μικροφώνου.
15. **tone**: Ρύθμιση μπάσων και πρίμων.
16. **USB CHARGE** (5,0 V / 1,0 A): Για φόρτιση συσκευών μέσω θύρας USB.
17. **USB PLAY**: Για αναπαραγωγή αρχείων από συσκευή USB.
18. Υποδοχή **AUX IN** (3,5 mm)
19. **MIC 1**: Υποδοχή εισόδου μικροφώνου
20. **MIC 2**: Υποδοχή εισόδου μικροφώνου
21. Διακόπτης **ON/OFF**
22. Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας
23. Ένδειξη φόρτισης

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Χρήση του τροφοδοτικού AC

1. Συνδέστε το αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας AC (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) στην υποδοχή AC που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 100–240 V ~ 50/60 Hz.

Προφυλάξεις:

- Τοποθετήστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια τυπική πρίζα τοίχου
- Το τροφοδοτικό AC που συνοδεύει τη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση της. Μην το χρησιμοποιείτε με άλλες συσκευές.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρίζα τοίχου με εύκολη πρόσβαση. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο, η συσκευή δεν αποσυνδέεται πλήρως από την κύρια παροχή ρεύματος, ακόμη και όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
- Το τροφοδοτικό AC λειτουργεί ως μέσο αποσύνδεσης της συσκευής από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην παρεμποδίζεται κατά τη χρήση. Για πλήρη αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς το τροφοδοτικό από την πρίζα.

Χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-ιόντων . Φορτίστε για τουλάχιστον 4 ώρες την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη φόρτισης θα ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ένδειξη θα ανάβει πράσινη.

Προειδοποιήσεις:

- Κατά τη χρήση της μπαταρίας, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5°C και 35°C.
- Η λανθασμένη μεταχείριση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος. Μην την αποσυναρμολογείτε, μην τη θερμαίνετε πάνω από 100°C και μην την καίτε.
- Για μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίζετε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου.
- Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις και με σεβασμό προς το περιβάλλον
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Όταν η στάθμη φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο. Εάν η φόρτιση μειωθεί σε πολύ χαμηλό

επίπεδο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας.
- Για τη διατήρηση της απόδοσης της μπαταρίας, φορτίζετε την πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημείωση:

- Η συσκευή τροφοδοτείται από πηγή περιορισμένης ισχύος.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα θερμικής προστασίας. Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας της υπερβεί τους 45°C, η φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας διακόπτεται αυτόματα για λόγους προστασίας. Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε να κρυώσει η συσκευή ώστε να επανέλθει στην κανονική λειτουργία.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, όταν η αναπαραγωγή ολοκληρωθεί ή η ένταση του ήχου έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στη συσκευή για χρονικό διάστημα 20 λεπτών, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (Standby).
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την ενσωματωμένη μπαταρία. Η συντήρηση και οι επισκευές της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ON/OFF)

1. Πατήστε το κουμπί POWER στη θέση ON, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και η οθόνη θα φωτιστεί
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να εισέλθετε στην λειτουργία αναμονής
3. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή χειροκίνητα
4. Πατήστε το κουμπί POWER στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η οθόνη θα σταματήσει να φωτίζεται εντελώς μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι λειτουργίες (Bluetooth, USB, AUX) επιλέγονται πατώντας επανειλημμένα το κουμπί



MODE

Σημείωση: Η συσκευή μεταβαίνει στην αντίστοιχη λειτουργία μόνο όταν συνδεθεί συσκευή USB ή καλώδιο εισόδου AUX.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

- **EQ:** Πατήστε το κουμπί EQ για εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων εφέ ήχου: *FLAT* / *CLASS* (classic) / *ROCK* / *POP* / *JAZZ* / *LIVE* / *CLUB* / *DANCE* / *HALL* / *SOFT*. Η επιλογή θα εμφανιστεί στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα.
- **MEGA BASS:** Πρόκειται για μια ξεχωριστή λειτουργία μπάσων, η οποία μπορεί να επιλεγεί όταν υπάρχει σήμα ήχου.
- **TONE:** Όταν υπάρχει σήμα ήχου, πατήστε το πλήκτρο **TONE** για να επιλέξετε τη ρύθμιση πρίμων (*EQ*) ή μπάσων (*BASS*). Στη συνέχεια, περιστρέψτε το κουμπί **VOLUME** για να προσαρμόσετε το επίπεδο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH

Σύζευξη συσκευή Bluetooth

1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ON), πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί "*BT*". Η ένδειξη Bluetooth  θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας την λειτουργία σύζευξης.
2. Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε «MUSE M-1957 DJ» από τη λίστα συσκευών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που πρόκειται να συνδεθεί για λεπτομερείς οδηγίες.) Εάν η συσκευή Bluetooth ζητήσει κωδικό πρόσβασης (passcode), πληκτρολογήστε «0000». Ορισμένες συσκευές

Bluetooth θα σας ζητήσουν να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση. Εάν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί σωστά, η ένδειξη Bluetooth  θα ανάψει και ο χαρακτηριστικός ήχος θα ακουστεί. Εάν δεν πραγματοποιηθεί σύζευξη ή η σύζευξη δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός 20 λεπτών, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να συνδέσετε το Bluetooth Ηχείο με άλλη συσκευή ήχου Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συσκευή και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα ώστε να πραγματοποιηθεί η νέα σύνδεση.

- Σε ορισμένες συσκευές όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη θα πρέπει να επιλέξετε τη μονάδα από το μενού Bluetooth και να επιλέξετε «Χρήση ως συσκευή ήχου (στερεοφωνική)» ή κάποια παρόμοια επιλογή.
- Η σύζευξη παραμένει αποθηκευμένη όταν η μονάδα ή/και η συσκευή Bluetooth σας βρεθούν εκτός εμβέλειας επικοινωνίας. Μια ενεργή σύνδεση θα αποκατασταθεί όταν η συσκευή Bluetooth σας επιστρέψει εντός εμβέλειας.
- Όταν η μονάδα ενεργοποιηθεί ξανά, θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί με την πιο πρόσφατα συζευγμένη συσκευή Bluetooth.

Χρήση μονάδας Bluetooth

1. Με μία συνδεδεμένη συσκευή (ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα), λειτουργήστε την συσκευή Bluetooth και ο ήχος θα ακούγεται μέσω του ηχείου M-1957DJ.
2. Πατήστε το κουμπί  για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Πατήστε ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι με τα κουμπιά  .
4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **VOL** της συσκευής. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου από τη συσκευή με την οποία έχετε πραγματοποιήσει σύζευξη.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ USB

Σύνδεση συσκευής USB

Για να συνδέσετε μια συσκευή USB (δεν περιλαμβάνεται), τοποθετήστε τη στη θύρα USB της συσκευής. Η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία USB.

Εάν η συσκευή USB είναι ήδη συνδεδεμένη, πατήστε το κουμπί  **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.

Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή / Παύση

Πατήστε το κουμπί  για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε το ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Μετάβαση / Γρήγορη αναζήτηση

1. Πατήστε το κουμπί  για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
2. Πατήστε το κουμπί  για επιστροφή στο προηγούμενο κομμάτι.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  ή το  για γρήγορη αναζήτηση μέσα στο τρέχον κομμάτι.

Επανάληψη αναπαραγωγής

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης.

- Επανάληψη ενός κομματιού (Repeat One): στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **"ONE"** για 2 δευτερόλεπτα.
- Επανάληψη όλων των κομματιών (Repeat All): στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **"ALL"** για 2 δευτερόλεπτα.
- Ακύρωση επανάληψης: πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **"OFF"**.

Σημειώσεις:

- Ο συνολικός αριθμός αρχείων MP3 στη συσκευή USB δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9.999.
- Η συσκευή USB δεν πρέπει να περιέχει περισσότερους από 99 φακέλους.
- Ο χρόνος ανάγνωσης της συσκευής USB μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα ή περισσότερο, ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων MP3 και των φακέλων που περιέχει.

- Μην εισάγετε στη θύρα USB οποιοδήποτε αντικείμενο εκτός από συσκευή USB, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον μηχανισμό της θύρας.
- Μη συνδέετε τη θύρα USB απευθείας σε υπολογιστή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Στην αγορά κυκλοφορούν πολλοί διαφορετικοί τύποι συσκευών USB. Δεν είναι δυνατό να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με όλα τα μοντέλα. Εάν η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται, δοκιμάστε μια διαφορετική συσκευή.
- Η μονάδα ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλα τα αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB, καθώς ορισμένα αρχεία χρησιμοποιούν ειδικές μεθόδους αναπαραγωγής που μπορεί να μην είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη μονάδα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΗΓΗΣ AUX


1. Συνδέστε την εξωτερική σας πηγή (π.χ. MP3 player) στην υποδοχή **AUX IN** της συσκευής (το καλώδιο δεν περιλαμβάνεται). Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί στην λειτουργία AUX αυτόματα. Εάν η εξωτερική συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  **MODE** μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία AUX. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "AUX".
2. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την εξωτερική πηγή σας.
3. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο επιθυμητό επίπεδο.
4. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, αποσυνδέστε την εξωτερική πηγή από την υποδοχή AUX.

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (STEREO)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απολαμβάνετε στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας με εφέ περιβάλλοντος ήχου (surround).

Για την πραγματοποίηση πραγματικού ασύρματου στερεοφωνικού διαχωρισμού μέσω Bluetooth απαιτούνται δύο ηχεία Bluetooth M-1957 DJ. Για τον λόγο αυτό θα χρειαστεί να προμηθευτείτε δύο συσκευές M-1957 DJ.

Συμβουλή: Συνιστάται η απόσταση μεταξύ του κύριου ηχείου και του δευτερεύοντος ηχείου να μην υπερβαίνει τα 4 μέτρα.

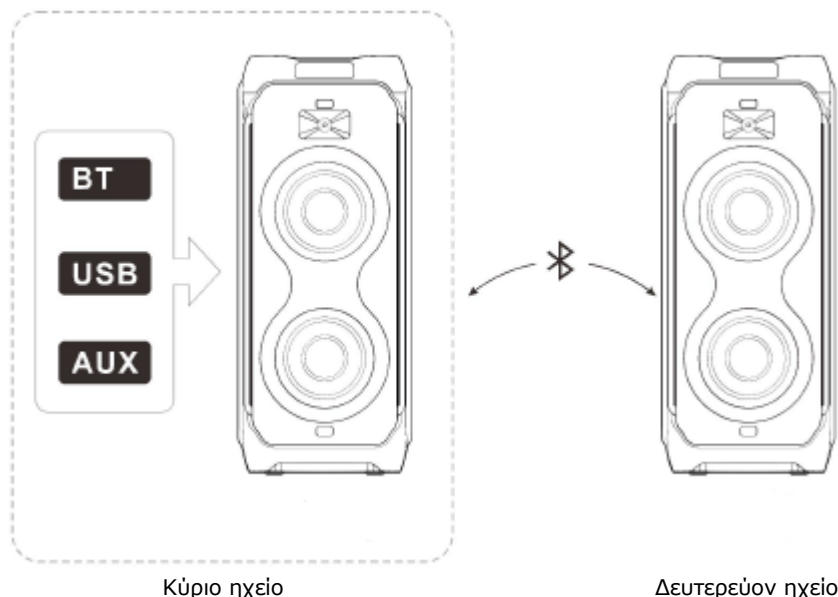

Ακολουθήστε αυστηρά τα παρακάτω βήματα για να διασφαλίσετε ότι η λειτουργία στερεοφωνικής ζεύξης λειτουργεί σωστά.

1. Ενεργοποιήστε τα δύο ηχεία Bluetooth M-1957 DJ. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  **MODE** για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth και στα δύο ηχεία.
2. Όταν και τα δύο ηχεία βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης (pairing mode), πατήστε δύο φορές το κουμπί  **MODE** σε ένα από τα ηχεία Bluetooth, το οποίο θα

λειτουργήσει ως το κύριο ηχείο (αριστερό κανάλι). Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SEAR" (αναζήτηση) και το ηχείο θα αναζητήσει και θα συνδεθεί με το δεύτερο ηχείο (δεξί κανάλι). Τα δύο ηχεία θα αναγνωρίσουν αυτόματα το αριστερό και το δεξί κανάλι. Θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση όταν η σύνδεση των δύο ηχείων ολοκληρωθεί επιτυχώς. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ενδείξεις BT-L (Αριστερό) και BT-R (Δεξί).

3. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  **MODE** στο κύριο ηχείο για να επιλέξετε την επιθυμητή κύρια πηγή ήχου: Bluetooth, USB, AUX. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth, ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και επιλέξτε "MUSE M-1957 DJ" από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών. Εάν η σύζευξη ολοκληρωθεί σωστά, θα ακουστεί η αντίστοιχη ηχητική ειδοποίηση. (Για τις ειδικές λειτουργίες κάθε τρόπου αναπαραγωγής, ανατρέξτε στις προηγούμενες ενότητες.)
4. Πατήστε το κουμπί  σε οποιοδήποτε από τα δύο ηχεία για παύση της αναπαραγωγής. Πατήστε το ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
5. Πατήστε δύο φορές το κουμπί  σε οποιοδήποτε από τα δύο ηχεία για να αποσυνδέσετε τη στερεοφωνική ζεύξη. Η μονάδα θα συνεχίσει την αναπαραγωγή από το κύριο ηχείο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "dison" για μερικά δευτερόλεπτα. Πατήστε ξανά δύο φορές το ίδιο κουμπί για γρήγορη επανασύνδεση της στερεοφωνικής ζεύξης.
6. Πατήστε δύο φορές το κουμπί  **MODE** σε οποιοδήποτε από τα δύο ηχεία για να διαγράψετε τη λειτουργία στερεοφωνικής ζεύξης. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "CLR" για μερικά δευτερόλεπτα. Τα δύο ηχεία δεν θα μπορούν πλέον να συνδεθούν αυτόματα μεταξύ τους.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΣΩ USB

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη θύρα φόρτισης USB (Έξοδος: 5,0V 1,0A) για τη φόρτιση φορητών συσκευών (π.χ. smartphone, tablet κ.λπ.).

Απλώς συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB (δεν περιλαμβάνεται) στη θύρα φόρτισης USB και στη συνέχεια συνδέστε το στη φορητή σας συσκευή.

Σημείωση: Η φορητή συσκευή μπορεί να φορτιστεί μόνο όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη (ON).

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Τραγουδι μέσω μικροφώνου

1. Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή MIC 1 ή MIC 2 της μονάδας και τραγουδήστε μαζί με τη μουσική.
2. **MIC1 VOL:** Πατήστε το κουμπί MIC και στη συνέχεια περιστρέψτε επανειλημμένα το κουμπί **VOL** για να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφώνου στο επιθυμητό επίπεδο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "PHXX" (όπου XX κυμαίνεται από 00 έως 16).
3. **ECHO:** Ρυθμίστε την ηχώ χρησιμοποιώντας το κουμπί **ECHO** για να ενισχύσετε τη φωνή του τραγουδιστή και να δημιουργήσετε εφέ αίθουσας συναυλιών. Στη συνέχεια περιστρέψτε απευθείας το κουμπί **VOL** για να ρυθμίσετε την ένταση της ηχούς. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "ECXX" (όπου XX κυμαίνεται από 00 έως 16).

Σημειώσεις:

- Εάν το μικρόφωνο τοποθετηθεί κοντά στο ηχείο, ενδέχεται να προκληθεί φαινόμενο μικροφωνισμού (ακουστική ανάδραση). Σε αυτή την περίπτωση, απομακρύνετε το μικρόφωνο από το ηχείο.
- Αποσυνδέστε το μικρόφωνο από τη μονάδα όταν δεν χρησιμοποιείται, ώστε να αποφύγετε ανεπιθύμητες παρεμβολές.

Προειδοποίηση: Χτυπήματα ή πτώσεις του μικροφώνου μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη. Αποφύγετε να περιστρέφετε το μικρόφωνο κρατώντας το από το καλώδιο.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  **LIGHT MODE** για να επιλέξετε το επιθυμητό εφέ φωτισμού από L-01 έως L-07.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  **LIGHT MODE** για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παροχή Ρεύματος: AC 100-240V ~ 50/60Hz

Κατανάλωση: 150W

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία:

Τύπος μπαταρίας: 18,5V 3600mAh Λιθίου Ιόντων

Χρόνος λειτουργίας: 10 ώρες περίπου (εξαρτάται από την ένταση και το περιεχόμενο αναπαραγωγής)

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 4 ώρες.

Bluetooth:

Έκδοση Bluetooth: V5.3

Συχνότητα Bluetooth: 2.402-2.48GHz

Ισχύς εξόδου RF: -0.21dBm

Εμβέλεια λειτουργίας: Μέχρι 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο (τοίχοι και άλλες κατασκευές μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν η συσκευή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω πριν απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Δεν υπάρχει τροφοδοσία

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η ενσωματωμένη μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη.

Δεν υπάρχει ήχος

- Η ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο. Αυξήστε την ένταση.
- Η ένταση ήχου της μονάδας είναι ρυθμισμένη στο ελάχιστο. Αυξήστε την ένταση.

Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη ή να συνδεθεί με τη μονάδα

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση του Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης (Pairing). Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth μέχρι η ένδειξη Bluetooth να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- Η μονάδα ενδέχεται να είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε την υπάρχουσα συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη συσκευή, δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης. Αναθέστε οποιαδήποτε επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.



Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη «επικίνδυνης τάσης» μέσα στη μονάδα.



Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό και ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε μέτριο-εύκρατο κλίμα.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής
- Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 5 εκ. γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα υγρών.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- **Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!** Σεβαστείτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλες παρόμοιες πηγές θερμότητας.
- Το τροφοδοτικό AC χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο και να μην εμποδίζεται κατά τη χρήση. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα εντελώς.
- Υπό την επίδραση ηλεκτρικών γρήγορων μεταβατικών φαινομένων ή/και ηλεκτροστατικών φαινομένων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να απαιτηθεί επανεκκίνηση από τον χρήστη.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος μπορεί να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επανεκκινήστε το προϊόν ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Εάν η λειτουργία δεν αποκατασταθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.



Σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, σημειώστε ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από τον δήμο σας ή ρωτήστε τον πωλητή σας για οδηγίες.



BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου, 31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, 19014 Αφίδνες, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr