

Primo®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ – ELECTRIC COFFEE GRINDER

Μοντέλο / Model: PRCG-40575
220-240V~ 50Hz-60Hz – 150W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep them for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές οδηγίες για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
2. Ελέγξτε ότι η τάση ρεύματος του χώρου σας είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή συνδεδεμένη με πρίζα παροχής ρεύματος με προδιαγραφές 220-240V~ 50-60Hz.
3. Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν σωστά και με ασφάλεια.
4. **Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τη βρύση ή μέσα σε πλυντήριο πιάτων για να την καθαρίσετε.**
5. **Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο μαλακό πανί και κατόπιν στεγνώστε διεξοδικά με ένα μαλακό στεγνό πανί.**
6. **Προειδοποίηση: Προς αποφυγή πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της βάσης της συσκευής. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εσωτερικά εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Ο έλεγχος και η επισκευή της συσκευής μπορούν να γίνονται μόνο από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις.**
7. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**
8. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
9. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών ή ατόμων που αδυνατούν να τη χρησιμοποιήσουν σωστά.

10. **Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.**
11. **Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά.**
12. **Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.**
13. Χρησιμοποιήστε την συσκευή αυτή μόνο για οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
14. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες.
15. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει τελείως και βεβαιωθείτε ότι το σύστημα άλεσης της συσκευής έχει σταματήσει τελείως την κίνησή του πριν να επανατοποθετήσετε ή να απομακρύνετε τα εξαρτήματά της και πριν τον καθαρισμό της.
16. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φις της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.
17. Αν το καλώδιο της συσκευής ή το φις της έχουν χαλάσει, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις προς αποφυγή τυχόν τραυματισμού σας.
18. **Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και έχετε την πάντοτε σε ξηρό περιβάλλον (χωρίς υγρασία).**
19. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για τον χρήστη καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό καθώς και πιθανή βλάβη της συσκευής.
20. Ποτέ μην μετακινείτε την συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής δεν ακουμπά πάνω σε ζεστές επιφάνειες και δεν κρέμεται από την άκρη του

τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή και ότι δεν μπορεί να μπλεχτεί σε άλλα αντικείμενα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγεται το καλώδιο γύρω από την συσκευή και μην το λυγίζετε.


21. Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω ή μέσα σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες υγραερίου, ηλεκτρικούς φούρνους ή φουρνάκια ή φούρνους μικροκυμάτων.
22. **ΠΟΤΕ μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη της συσκευής.**
23. **Κρατήστε τα δάχτυλά σας, τα χέρια σας, τα μαλλιά, τα ρούχα σας και τα εργαλεία κουζίνας μακριά από το σύστημα άλεσης της συσκευής και έχετε πάντοτε το καπάκι του δοχείου άλεσης τοποθετημένο με ασφάλεια πάνω στο δοχείο πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία της συσκευής, για να αποφύγετε τον κίνδυνο βαρύ τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.**
24. Για να προσθέσετε κόκκους καφέ, θα πρέπει πρώτα να σβήσετε τη συσκευή και να περιμένετε το εξάρτημα κοπής του συστήματος άλεσης να σταματήσει πλήρως την κίνησή του πριν ανοίξετε το καπάκι για να προσθέσετε κόκκους καφέ.
25. **Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 λεπτό. Μετά την ενεργοποίηση της προστασίας υπερθέρμανσης, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 30 λεπτά πριν την επόμενη χρήση της.**
26. **Αυτή η μηχανή προορίζεται αυστηρά για άλεση κόκκων καφέ και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο σκοπό.**
27. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς κόκκους μέσα στο δοχείο άλεσης.
28. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του μύλου άλεσης έχει κλειδώσει με ασφάλεια στη θέση του πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία της συσκευής.
29. Μην συνδέετε ποτέ την συσκευή σε χαλασμένη ή σπασμένη πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φως.

30. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ – ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!
31. Μην καθαρίζετε ποτέ τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής χρησιμοποιώντας σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά ή ξύλινα εργαλεία ή συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά.
32. **Προσοχή: Χειρίζεστε το σύστημα άλεσης της συσκευής με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφύγετε κοψίματα και τραυματισμούς.**
33. **Προσοχή: Μην προσπαθήσετε να απομακρύνετε το δοχείο άλεσης από το σώμα της συσκευής όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία ή αν το σύστημα άλεσης δεν έχει σταματήσει τελείως την κίνησή του μετά τη χρήση της συσκευής.**
34. Το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει το να μπερδευτεί κάπου ή να σκοντάψει κάποιος πάνω του. Εάν απαιτείται προέκταση, χρησιμοποιήστε καλώδιο τροφοδοσίας με ονομαστική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από την ονομαστική ισχύ της συσκευής.
35. Σε περίπτωση που συνδέσετε τη συσκευή σε πολύπριζο, μη συνδέετε μαζί της συσκευές υψηλής ισχύος προς αποφυγή υπερφόρτωσης του δικτύου και πιθανής βλάβης των συσκευών σας.
36. **Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μέσα σε ντουλάπια κατά τη διάρκεια της χρήσης της.**
37. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή βγάλτε το φισ της από την πρίζα κρατώντας πάντοτε από το φισ και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
38. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και παρόμοια περιβάλλοντα, όπως γραφεία και καταλύματα ξενοδοχείων.
39. **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.**

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μέρη της συσκευής

Πριν συναρμολογήσετε και θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, παρακαλούμε δείτε το σχεδιάγραμμα και την περιγραφή των μερών της συσκευής όπως παρακάτω:

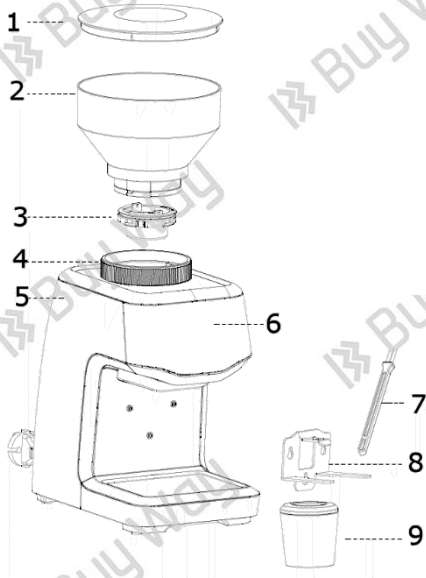

1. Καπάκι δοχείου κόκκων καφέ
2. Δοχείο κόκκων καφέ
3. Αποσπώμενη κεφαλή κοπής
4. Δακτυλίδι ρύθμισης πάχους άλεσης
5. Κυρίως σώμα συσκευής
6. Έγχρωμη οθόνη αφής LED
7. Βουρτσάκι καθαρισμού
8. Εξάρτημα συγκράτησης group αλεσμένου καφέ κατάλληλο για groups 51mm και 58mm
9. Διαφανές δοχείο αλεσμένου καφέ

Επεξήγηση οθόνης αφής (πίνακας ελέγχου)



- A. Ψηφιακή οθόνη ένδειξης χρόνου άλεσης
- B. Κουμπί μείωσης ενδείξεων (-) (για τη ρύθμιση χρόνου άλεσης)
- C. Κουμπί επιλογής προγράμματος μίας δόσης καφέ
- D. Κουμπί αύξησης ενδείξεων (+) (για τη ρύθμιση χρόνου άλεσης)
- E. Διακόπτης λειτουργίας on/off
- F. Κουμπί επιλογής προγράμματος δύο δόσεων καφέ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Αφαιρέστε τυχόν διαφημιστικά αυτοκόλλητα ή προστατευτικά φιλμ που μπορεί να υπάρχουν στο σώμα της συσκευής. Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να αποβούν επικίνδυνες. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρη και ότι ούτε η συσκευή ούτε τα εξαρτήματά της παρουσιάζουν κάποια φθορά.

Καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα αποσπώμενα μέρη και εξαρτήματα της συσκευής διεξοδικά, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**».

Πριν τη χρήση της συσκευής

Σημαντικό: Πάντοτε να βεβαιώνετε ότι η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα πριν τοποθετήσετε ή απομακρύνετε το σύστημα άλεσης στο πάνω μέρος της συσκευής.


Πάντοτε χειρίζεστε το σύστημα άλεσης της συσκευής με προσοχή καθώς οι άκρες του είναι εξαιρετικά κοφτερές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	220-240V	Ονομαστική συχνότητα	50Hz-60Hz
Ονομαστική ισχύς	150W	Χωρητικότητα δοχείου άλεσης	250g
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης	75g	Καθαρό βάρος συσκευής:	2.3Kg
Διαστάσεις συσκευής	230*143*336mm		

Χρήση της συσκευής

Α. Συναρμολόγηση δοχείου κόκκων καφέ

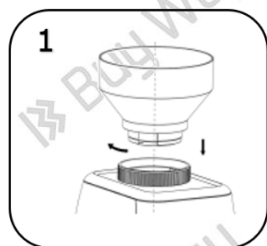

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή και δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.


Τα βήματα συναρμολόγησης και χρήσης του δοχείου κόκκων καφέ είναι τα παρακάτω (παρακαλούμε ακολουθήστε αυστηρά τη σειρά των βημάτων):

1. Τοποθετήστε το κουτί κόκκων στην υποδοχή του στο πάνω μέρος της συσκευής, φροντίζοντας να ευθυγραμμιστεί το σημάδι ξεκλειδώματος "■" του κουτιού με το σημάδι "▲" στο πάνω κάλυμμα στο σώμα της συσκευής.
2. Περιστρέψτε το δοχείο κόκκων δεξιόστροφα μέχρι να ευθυγραμμιστεί το σημάδι κλειδώματος του δοχείου "■" με το σημάδι "▲" στο πάνω κάλυμμα στο σώμα της συσκευής. Ο ήχος "κλικ" κλειδώματος επιβεβαιώνει ότι το δοχείο κόκκων έχει κλειδωθεί με ασφάλεια στη θέση του και η μηχανή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής για άλεση.
3. Ανοίξτε το δοχείο κόκκων, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα κόκκων καφέ και κλείστε καλά το καπάκι.
4. Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο αλεσμένου καφέ και τοποθετήστε το στη βάση της μηχανής.
5. Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση άλεσης που επιθυμείτε περιστρέφοντας το δαχτυλίδι ρύθμισης πάχους άλεσης και ακολουθώντας τους αριθμούς που αναγράφονται στο πάνω

μέρος του σώματος της συσκευής (χαμηλότεροι αριθμοί σημαίνουν πιο ψιλή σκόνη).

Σημείωση: Η συσκευή σας συμπεριλαμβάνει ειδικό εξάρτημα συγκράτησης group σε περίπτωση που θέλετε ο αλεσμένος καφές να πέσει απευθείας μέσα στο group της καφετιέρας σας. Τοποθετήστε το εξάρτημα βάζοντας τις οπές του πάνω από τα σημεία στήριξης του στη μηχανή και σύρετε ελαφρώς προς τα κάτω το εξάρτημα συγκράτησης μέχρι να ασφαλίσει πάνω στη θέση του στη μηχανή.

Το εξάρτημα αυτό είναι κατάλληλο για groups αλεσμένου καφέ 51mm & 58mm.

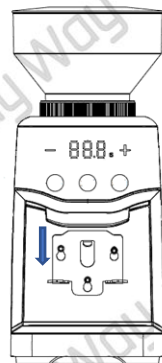

B. Λειτουργία της συσκευής

1. Συνδέστε τη μηχανή στο ρεύμα. Όταν ενεργοποιηθεί, η οθόνη θα αναβοσβήσει μία φορά και θα ακουστεί ένα «μπιπ». Στην οθόνη σας θα εμφανιστούν στιγμιαία τα εικονίδια των προγραμμάτων μίας δόσης καφέ, δύο δόσεων καφέ, το κουμπί αύξησης ενδείξεων, το κουμπί μείωσης ενδείξεων ενώ η ψηφιακή οθόνη δεν θα είναι αναμμένη. Αν δεν πατηθεί ο διακόπτης on/off για να ενεργοποιηθεί η συσκευή, τότε όλα τα εικονίδια θα σβήσουν και μόνο ο διακόπτης λειτουργίας on/off θα φωτίζεται με χαμηλό φωτισμό. Πατώντας το κουμπί λειτουργίας on/off, η μηχανή θα ενεργοποιηθεί πλήρως, όλα τα εικονίδια θα φωτιστούν και η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίζει την ένδειξη "00.0", σηματοδοτώντας ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής (stand-by). Αποσυνδέοντας τη μηχανή από το ρεύμα, όλα τα φώτα θα σβήσουν και οι λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν.
2. Ρυθμίστε το πάχος άλεσης περιστρέφοντας το δακτυλίδι ρύθμισης πάχους άλεσης δεξιά ή αριστερά. Οι ρυθμίσεις κυμαίνονται από 0 (πολύ ψιλή άλεση) έως 35 (χοντρή άλεση). Όσο μικρότερος ο αριθμός, τόσο πιο ψιλή η σκόνη του αλεσμένου καφέ που θα παραχθεί.
3. Ρυθμίστε τη διάρκεια χρόνου άλεσης: Το πρόγραμμα μονής δόσης έχει προγραμματιστεί στα 12 δευτερόλεπτα άλεσης ενώ το πρόγραμμα δύο δόσεων έχει προγραμματιστεί στα 22 δευτερόλεπτα άλεσης. Για να ρυθμίσετε το χρόνο άλεσης του κάθε προγράμματος, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα πάνω στο κουμπί προγράμματος που θέλετε να ρυθμίσετε και κατόπιν θέσετε το χρόνο που επιθυμείτε πατώντας πάνω στα

κουμπιά αύξησης (+) ή μείωσης (-) ενδείξεων. Το εύρος χρόνου που μπορείτε να θέσετε είναι από 1 έως 36 δευτερόλεπτα.

4. Αφού ρυθμίσετε τη συσκευή (πάχος και χρόνος άλεσης), πατήστε είτε το εικονίδιο της μονής δόσης καφέ είτε το εικονίδιο της διπλής δόσης καφέ – ανάλογα με την ποσότητα του αλεσμένου καφέ που θέλετε να παραχθεί – και η συσκευή σας θα ξεκινήσει την άλεση των κόκκων καφέ. Στην οθόνη της θα εμφανίζεται το υπόλοιπο χρόνου άλεσης. Μόλις η άλεση ολοκληρωθεί, η συσκευή θα μπει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Μπορείτε να σταματήσετε την άλεση όποτε εσείς το επιθυμείτε πατώντας πάλι πάνω στο εικονίδιο που είχατε πατήσει προηγουμένως.

5. Κατά τη διάρκεια της άλεσης ή σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας on/off για να σβήσετε τη συσκευή. Η οθόνη σας θα σβήσει και μόνο το εικονίδιο του διακόπτη λειτουργίας θα ανάβει με χαμηλό φωτισμό. Κατά τη διάρκεια της άλεσης πατώντας πάνω στα εικονίδια μονής δόσης ή διπλής δόσης καφέ ακυρώνετε (σταματάτε) την άλεση και η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.
6. Μετά από 15 λεπτά σε κατάσταση αναμονής, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Το κουμπί λειτουργίας on/off θα παραμείνει αναμμένο με χαμηλό φωτισμό, ενώ όλα τα υπόλοιπα εικονίδια και η ψηφιακή οθόνη θα σβήσουν.
7. Όταν ρυθμίζεται ο χρόνος άλεσης, η μηχανή σας θυμάται την τελευταία ρύθμιση που της έχετε θέσει.
8. Για να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα τα εικονίδια μονής και διπλής δόσης καφέ.

Σημείωση: Η συσκευή σας έχει ενσωματωμένο μηχανισμό ασφαλείας που δεν θα επιτρέψει την ενεργοποίησή της αν το δοχείο κόκκων καφέ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω στο κυρίως σώμα της συσκευής.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή:

- α. Ελέγξτε πρώτα ότι δοχείο κόκκων καφέ είναι σωστά και με ασφάλεια τοποθετημένο πάνω στη συσκευή – σε αντίθετη περίπτωση η συσκευή θα εμφανίσει στην οθόνη της τον κωδικό σφάλματος "E5" και δεν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της.
- β. Ο αλεσμένος καφές πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά

σφραγισμένα δοχεία (όπως αυτό που παρέχεται στη συσκευασία σας), αλλά δεν πρέπει να φυλάσσεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα - συνιστάται να φυλάσσεται στο ψυγείο για να διατηρηθεί η γεύση και η φρεσκάδα του. Τα δοχεία αποθήκευσης και τα καπάκια τους θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση.

- γ. Για συνεχή άλεση, περιορίστε τη διάρκεια στο 1 λεπτό. Μετά την ενεργοποίηση της προστασίας υπερθέρμανσης, αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για 30 λεπτά πριν την επόμενη χρήση της.
- δ. Αυτή η μηχανή προορίζεται αυστηρά για άλεση κόκκων καφέ και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο σκοπό.


Ρυθμίστε το πάχος άλεσης του καφέ σας ανάλογα με το είδος του καφέ που θέλετε να παράξετε.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:

Είδος καφέ	Γαλλικός	Americano	Espresso
Βαθμός άλεσης	Χοντρή	Μέτρια	Ψιλή
Ρύθμιση άλεσης	25-35	11-25	0-10

Ο παραπάνω πίνακας είναι καθαρά ενδεικτικός.

Καθαρισμός και Συντήρηση

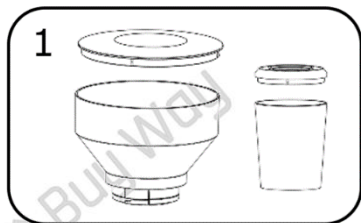

Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τη από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα άλεσης έχει σταματήσει τελείως την κίνησή του.






1. Απομακρύνετε το δοχείο κόκκων από το κυρίως σώμα της μηχανής:

Γυρίστε το δοχείο κόκκων αντιστερόστροφα μέχρι το σημείο ξεκλειδώματος του δοχείου "▼" να ευθυγραμμιστεί με το σημείο "▲" πάνω στο σώμα της συσκευής ώστε να απασφαλίσει.

- Κατόπιν τραβήξτε προσεκτικά προς τα πάνω και αφαιρέστε το δοχείο κόκκων από τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε από το δοχείο κόκκων το καπάκι.
 3. Πλύνετε το δοχείο κόκκων και το δοχείο αποθήκευσης αλεσμένου καφέ καθώς και τα καπάκια τους με νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Κατόπιν ξεβγάλετέ τα κάτω από καθαρό τρεχούμενο νερό βρύσης και στεγνώστε τα διεξοδικά και κατόπιν επανατοποθετήστε τα στη συσκευή.
 4. Σκουπίστε το κυρίως σώμα της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα καθαρό ελαφρώς νοτισμένο με νερό πανί. Κατόπιν στεγνώστε τη χρησιμοποιώντας ένα καθαρό στεγνό μαλακό πανί.
 5. **ΠΟΤΕ μην βυθίσετε τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φινις της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και ποτέ μην τα βάλετε κάτω από τρεχούμενο νερό για να τα καθαρίσετε γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.**
 6. **Μη βάλετε ποτέ τη μηχανή ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της μέσα σε πλυντήριο πιάτων για να τα καθαρίσετε.**

Καθαρίζοντας το σύστημα άλεσης:

Παρακαλούμε να καθαρίζετε τακτικά το σύστημα άλεσης για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης άλεσης και εμπειρίας χρήστη, καθώς και να αποτρέψετε τυχόν μπλοκάρισμα του συστήματος.

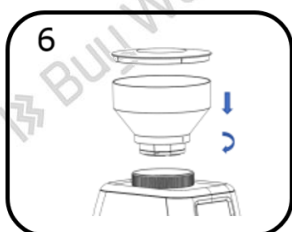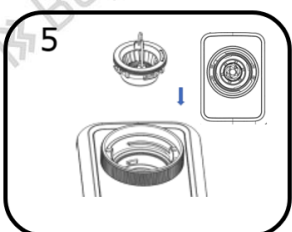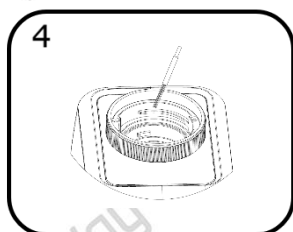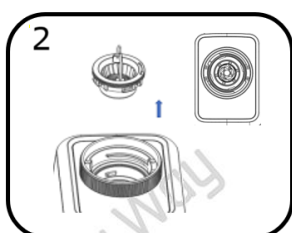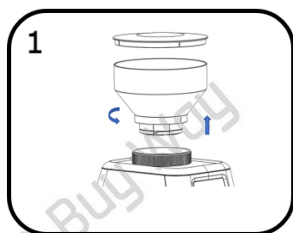

1. Περιστρέψτε το δοχείο κόκκων καφέ αριστερόστροφα μέχρι να φτάσει στο σημείο ξεκλειδώματος και αφαιρέστε το από τη συσκευή.
2. Κρατήστε την αποσπώμενη κεφαλή κοπής από τη χειρολαβή της, περιστρέψτε την αριστερόστροφα μέχρι να φτάσει στο σημείο ξεκλειδώματος και κατόπιν αφαιρέστε την από το θάλαμο του συστήματος άλεσης που βρίσκεται στο σώμα της συσκευής.
3. Καθαρίστε την κεφαλή κοπής χρησιμοποιώντας μόνο την παρεχόμενη μικρή βούρτσα καθαρισμού.
4. Καθαρίστε το θάλαμο του συστήματος άλεσης χρησιμοποιώντας μόνο την παρεχόμενη μικρή βούρτσα καθαρισμού.
5. Επανατοποθετήστε στο θάλαμο άλεσης την κεφαλή κοπής και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα μέχρι να φτάσει στο σημείο κλειδώματος και να ασφαλίσει πάνω στο θάλαμο άλεσης.
6. Επανατοποθετήστε στη συσκευή το δοχείο κόκκων καφέ με το καπάκι του και περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να φτάσει στο σημείο κλειδώματος και να ασφαλίσει πάνω στη συσκευή.

Προσοχή: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε την κεφαλή κοπής και όλο το σύστημα άλεσης καθώς οι άκρες τους είναι ιδιαίτερα αιχμηρές.

Αποθήκευση

Όλα τα μέρη της συσκευής θα πρέπει να στεγνώσουν τελείως πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή και τα αποθηκεύσετε. Αποθηκεύστε το συσκευή σας σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος χωρίς υγρασία και μην το εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή στην ηλιακή ακτινοβολία. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και τα εξαρτήματά της φυλάσσονται σε σημείο μακριά από την εμβέλεια των παιδιών.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αιτία βλάβης	Τρόπος αντιμετώπισης
Η συσκευή δεν ξεκινά τη λειτουργία της	1. Συνδέστε το φις της συσκευής σας σε μία πρίζα παροχής ρεύματος με τις σωστές προδιαγραφές. 2. Αν η συσκευή υπερθερμανθεί, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για 30 λεπτά. Κατόπιν συνδέστε τη ξανά με το ρεύμα και ενεργοποιήστε τη.

Η μηχανή λειτουργεί αλλά δεν αλέθονται οι κόκκοι	1. Η κεφαλή κοπής είναι κατεστραμμένη. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να προμηθευτείτε μία καινούρια. 2. Καθαρίστε την κεφαλή κοπής. 3. Αν οι κόκκοι καφέ που χρησιμοποιείτε είναι υγροί, αντικαταστήστε τους με ξηρούς.
Ενώ ο μύλος άλεσης λειτουργεί κανονικά, ξαφνικά σταματά	Αν η κεφαλή κοπής μπλοκάρει, σβήστε τη μηχανή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφαιρέστε την κεφαλή κοπής για να την καθαρίσετε.
Εμφάνιση σφάλματος E1 στην οθόνη	Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Αν η συσκευή υπερθερμανθεί, περιμένετε περίπου 8 λεπτά για να επανέλθει σε κατάσταση αναμονής. Συστήνεται να αφήνετε τη μηχανή να κρυώσει για 30 λεπτά πριν την επόμενη χρήση της.
Εμφάνιση σφάλματος E5 στην οθόνη	Το δοχείο κόκκων δεν είναι σωστά τοποθετημένο πάνω στη συσκευή. Τοποθετήστε και ασφαλίστε σωστά το δοχείο κόκκων στη συσκευή.
Εμφάνιση σφάλματος E2 στην οθόνη	Υπάρχει μπλοκάρισμα του συστήματος άλεσης της συσκευής. Ο μηχανισμός ασφαλείας θα σταματήσει αυτόματα τη λειτουργία της συσκευής και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη σφάλματος E2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας on/off για να σβήσετε τη συσκευή και να αφαιρέσετε την κεφαλή κοπής για να την καθαρίσετε.

CE Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFEGUARDS

When you use electrical appliances some basic safety instructions should always be followed, including the following:

1. Please read these instructions carefully before using the appliance.
2. Check that your mains voltage corresponds to the one stated on the rating label of the appliance. Always operate your appliance connected to a mains socket of 220-240V~ 50-60Hz ratings.
3. Never leave the appliance unattended while it is operating. Keep out of reach of children or persons who are unable to use it properly and safely.
4. **To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid. Do not place the device under running water or in a dishwasher to clean it.**
5. **Wipe the device only with a damp soft cloth and then dry thoroughly with a dry soft cloth.**
6. **Warning: To avoid the risk of fire or electric shock, never remove the base cover of the device. This device does not contain any user-serviceable parts. Any check or repair of the device must be carried out only by a qualified technician in an authorized service center.**
7. **This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge ONLY IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED.**
8. **Children shall not play with the appliance.**
9. **Close supervision is necessary when the appliance is used in the presence of children or infirm persons.**
10. **This appliance shall not be used by children.**
11. **Cleaning and user maintenance shall not be made by children.**
12. **Keep the appliance and its cord out of reach of children.**
13. Only use the appliance for domestic purposes and according to the instructions of this leaflet.
14. Never use the appliance on or near hot surfaces.


15. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool down and make sure that its grinding system has completely stopped moving before putting on or taking off any parts, and before cleaning the appliance.
16. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
17. If the cord or plug of the appliance must be replaced, this must be carried out only by the manufacturer or an authorized service center or by a qualified technician.
18. **Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment (do not expose it to moisture).**
19. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons.
20. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord does not hang over the edge of table or counter and cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
21. Place the appliance on a stable and flat surface. Do not place the appliance on or in or near hot surfaces or heat sources such as gas or electric stoves, electric ovens or kitchenettes or microwave ovens.
22. **NEVER touch moving parts of the appliance.**
23. **Keep your fingers, your hands, hair, clothing and utensils away from the grinding system of the device and always have the lid of the beans hopper securely locked on the beans hopper before you start the operation of the device, to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance.**
24. To add coffee beans on the hopper, you must first switch off the device, and wait until the grinding system has completely stopped moving before opening the lid to add the coffee beans.
25. **Maximum continuous operating time of the appliance is 1 minute. After activating the overheating protection, allow the device to cool down for 30 minutes before its next use.**

26. **This machine is strictly for grinding coffee beans and must not be used for any other purposes.**
27. Do not operate the appliance without beans in its beans hopper.
28. Make sure that the beans hopper lid is securely locked in place before starting the operation of the device.
29. Never connect the device to a broken or damaged electric outlet and never use the appliance with a damaged cord or plug.
30. Any kind of checking or repair or adjustment of the device must be carried out only by qualified technicians in an authorized service center. **NEVER ATTEMPT TO REPAIR THE APPLIANCE YOURSELF – THERE IS GREAT DANGER OF HAZARD!**
31. Never clean the detachable parts of the device using hard or deteriorating cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
32. **Caution: Handle the grinding system of the device very carefully to avoid cuts and injuries.**
33. **Caution: Never try to lift the beans hopper from the main body whilst the device is in operation or if the grinding system has not completely stopped moving after use.**
34. **The length of the power cord of your device is designed to prevent it from becoming tangled or creating a tripping hazard. If an extension cord is required, use one with a rated power equal to or greater than the rated power of the device.**
35. **If you connect the device to a multi-socket extension, do not connect high-power appliances along with the device to avoid overloading the network and potential damage to your devices.**
36. **Do not place the device inside cabinets while it is in use.**
37. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug - never pull the cord.
38. This device is designed for household use only and similar environments, such as offices and hotel accommodations.
39. **Save these instructions for possible future reference.**

HOUSEHOLD USE ONLY

Parts of your device

Before you actually assemble and use your coffee grinder, please see relevant diagram and description of parts shown below:

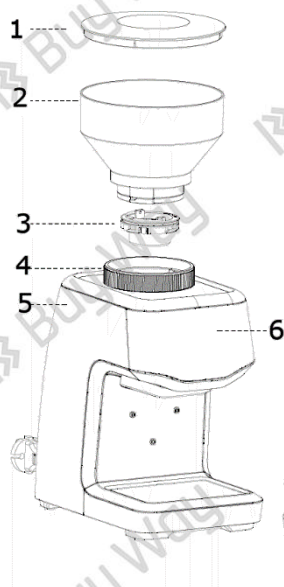

1. Bean hopper lid
2. Bean hopper bowl
3. Detachable cutting head
4. Grinding thickness adjustment ring
5. Main body
6. LED touch screen
7. Small cleaning brush
8. Ground coffee group holder accessory suitable for 51mm and 58mm groups
9. Transparent ground coffee bowl with lid

Touch screen (control panel)



- A. Digital grinding time display
- B. Minus key (-) (for grinding time adjustment)
- C. One cup selection key
- D. Plus key (+) (for grinding time adjustment)
- E. On/off power button
- F. Two cups selection key

BEFORE FIRST USE

Take your coffee grinder out of its box and remove all packaging material. Remove any advertising stickers or protective films from the machine. Plastic bags can be proven dangerous. To avoid danger of suffocation, keep plastic bags away from babies and children.

Check that all accessories are complete and the unit or its accessories are not damaged.

Clean and dry all detachable parts thoroughly according to the section **"CLEANING AND MAINTENANCE"**.

Before using your coffee grinder

Important: Always ensure your coffee grinder is unplugged from the power outlet before fitting or removing the grinding system on the top part of the device.


Always handle the grinder head assembly with caution, as its edges are extremely sharp.

Technical parameters

Rated voltage	220-240V	Rated frequency	50Hz-60Hz
Power rating	150W	Beans hopper capacity	250g
Storage cup capacity	75g	Net weight:	2.3Kg
Machine size	230*143*336mm		

How to use your coffee grinder

A. Bean hopper installation

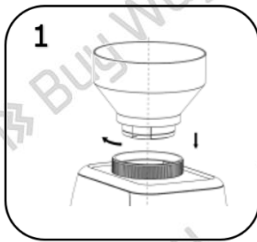


Important: Make sure that your device is not connected to the mains.

The steps of installing the beans hopper on the machine are the following (please follow the steps order strictly):

1. Position the beans hopper at the designated machine location, ensuring the unlock "▼" mark on the beans hopper aligns with the "▲" mark on the machine's top cover.
2. Rotate the bean hopper clockwise until the locking "▼" mark aligns with the "▲" mark on the machine's top cover. The locking "click" sound confirms the bean hopper is safely locked onto the machine, and the machine enters grinding standby mode.
3. Open the bean hopper, add the required amount of coffee beans, then close the lid firmly.
4. Remove the lid from the coffee powder cup and place the cup on the machine's base.
5. Select the appropriate grinding setting using the adjustment rotary ring knob following the numbers shown on the top part of the machine (lower numbers indicate finer powder).

Note: Your appliance includes a special group holder accessory in case you want the ground coffee to drop directly into your coffee machine's group. Place the accessory by aligning its holes over the support points on

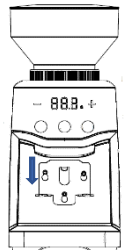

the machine, then gently slide the holder down until it locks into place on the machine.

This accessory is suitable for ground coffee groups of 51mm & 58mm.

B. Operating the coffee grinder

1. Connect the machine to the power supply. When powered on, the machine will flash the full screen once and emit a beep. The interface will display the one cup key, two cups key, plus key, minus key, and the display will turn off. The power button will be half-lit. Pressing the power button will turn on the device, with the full screen illuminated and the display showing "000", indicating the standby state. Disconnecting the power will turn off all lights and disable all functions.
2. Adjust the grinding setting by rotating the dial left and right. Select from 0 (fine) to 35 (coarse), with lower numbers indicating finer coffee powder.
3. Set the grinding duration: the one cup key defaults to 12 seconds, while the two cups key defaults to 22 seconds. To adjust the grinding time, long-press the one cup button for 3 seconds or the double cup button for 3 seconds, then tap "+" or "-" to select a duration between 1 and 36 seconds.
4. After adjusting, press the one cup or two cups key to start the beans grinding. On your display the remaining grinding time will be shown. Once grinding is complete, the machine enters standby mode.
Note: You may stop the grinding at any time you desire by pressing again on the cup icon you had previously pressed.
5. During the grinding process or in standby mode, the power button can be pressed to shut down the machine, with the power indicator half-on and other buttons and the display screen turned off. During the grinding process, pressing the (small cup or large cup) button cancels the grinding and the machine enters the standby state.
6. After 15 minutes of standby, the device will shut down with the power button half-on and all other buttons and the display turned off.
7. When the time is adjusted, the machine remembers the last adjusted time;
8. Press both the "one cup" and "two cups" buttons simultaneously for 3 seconds to reset the machine to factory settings.

Note: The machine has a safety device that will not power it on in case the bean hopper has not been installed correctly on the machine.

Please pay extra attention :

- Verify the bean box installation to ensure proper positioning; otherwise, the machine will display fault code "E5" and fail to start.
- Ground coffee must be stored in well-sealed storage cups (as the one provided in your package) but cannot be stored for too long - it is advisable to store them in the refrigerator to keep the coffee flavor and freshness longer. Storage cups and lids must be cleaned thoroughly after use.
- For single continuous grinding, limit the duration to 1 minute. After activating the overheating protection, allow the device to cool down for 30 minutes before its next use.
- This machine is strictly for grinding coffee beans and must not be used for any other purposes.

Adjust the coffee powder coarseness to suit your brewing needs. For guidance, refer to the chart below.

Coffee type	French pot coffee	Café Americano	Italian Coffee
Thickness	wide	secondary	thin
Grinding Settings	25-35	11-25	0-10

This chart is for reference only.

Care and Cleaning








Switch off the appliance and unplug it from the mains and let it cool down completely. Make sure that its grinding system has completely stopped moving.

- Remove the bean hopper from the machine's body – turn the hopper until its unlocking mark "▼" aligns with the "▲" mark

- on the body of the machine and then pull it carefully upwards.
2. Remove the lid from the bean hopper.
3. Wash the bean hopper bowl, the ground coffee storage cup and their lids with water and liquid dish detergent. Then rinse them under running tap water and dry them thoroughly and then reassemble them on the device.
4. Wipe the main body of the machine using only a damp soft cloth and then wipe it dry using only a soft dry cloth.
5. **NEVER immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid and never put them under running water for cleaning as electric shock may occur.**
6. **Never place the device or any of its accessories in a dishwasher to clean them.**

Clean the grinding system:

Regular cleaning of the grinding system is recommended to maintain optimal grinding performance and user experience, while preventing its clogging.

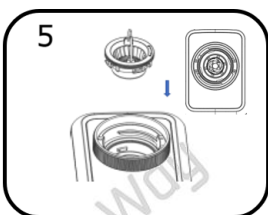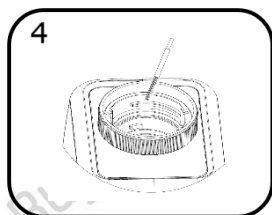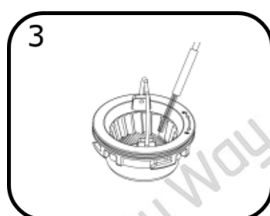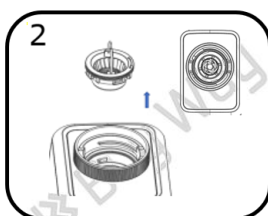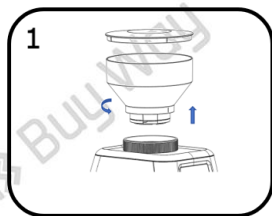

1. Remove the coffee bean container – turn it counterclockwise to its unlocking position and remove it from the device.
2. Grasp the cutting head from its handle and turn it counterclockwise until it reaches its unlocking point and remove it from the grinding chamber on the device.
3. Clean the cutting head with the provided small cleaning brush only.
4. Clean the bean grinding chamber of the machine with the provided small cleaning brush only.

5. Replace the cutting head on the grinding chamber of the machine and turn it clockwise until it reaches its locking point on and is securely attached on it.
6. Replace the beans hopper with its lid on the device and turn it clockwise until it reaches its locking point on the machine and is securely attached on it.

Caution: Be extra careful when cleaning the cutting head and the whole grinding system of the device their edges are extremely sharp.

Storage

All parts of your coffee grinder need to be completely dried before reassembling and storage. Store your device in a cool and dry place without moisture and do not expose it to high temperatures or sunlight. Make sure that your device and its accessories are stored out of reach of children.

TROUBLESHOOTING

Failure cause	Processing method
The machine cannot start	3. Connect the coffee grinder's plug to the power outlet with the correct specifications. 4. If the device overheats, cool it for 30 minutes, then plug it in and power it on.
The machine operates without grinding the beans	4. The grinding cutting head disc is damaged. Contact customer service to request replacement parts. 5. Clean the grinding wheel. 6. Moist coffee beans need to be replaced with dry ones.
The coffee grinder is functioning properly - suddenly it stops working	If the grinding system becomes clogged, switch off the machine, disconnect it from the power supply, and remove the cutting head for cleaning.
Display E1 alarm	The single continuous grinding should not exceed 1 minute. If the machine overheats, wait approximately 8 minutes for returning to standby mode. It is recommended to cool the machine for 30 minutes before its next use.

Display E5 alarm	The bean box is not properly mounted on the device; inspect and tighten the bean box
Display E2 alarm	Machine's grinding system jamming occurs. The protective device halts operation, with the display showing E2. Press the power button to switch off the machine and remove the cutter head for cleaning.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:



BUY WAY S.A.
Tyrtaïou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr