

Primo[®]

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
USE INSTRUCTIONS**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ – ELECTRIC UNDERBLANKET


ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PREB-81134 & PREB-81135

220V-240V - 50-60HZ - 60/120W



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.




Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά του νέου ηλεκτρικού επιστρώματος **Primo**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να το θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Όταν το ηλεκτρικό επίστρωμα είναι διπλωμένο, τσαλακωμένο ή χρησιμοποιείται με μη κανονικό τρόπο, μπορεί να υπερθερμανθεί, ενεργοποιώντας τη μόνιμη λειτουργία προστασίας. Αυτό δεν μπορεί να επισκευαστεί στο σπίτι και πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή.
2. Όταν η τάση τροφοδοσίας του ηλεκτρικού επιστρώματος είναι χαμηλότερη από τη συνιστώμενη, η θερμοκρασία αυξάνεται πιο αργά και η απόδοση θέρμανσης είναι σχετικά χαμηλή. Αυτή η κατάσταση δεν αποτελεί βλάβη και οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν την τάση του ρεύματος.
3. Η ενδεικτική λυχνία και το κύκλωμα του ηλεκτρικού επιστρώματος είναι συνδεδεμένα παράλληλα. Η βλάβη της ενδεικτικής λυχνίας δεν επηρεάζει τη λειτουργία θέρμανσης του επιστρώματος, επομένως θα πρέπει να δίνεται προσοχή για τη σωστή λειτουργία της.
4. Να χρησιμοποιείται μόνο ως επίστρωμα (κάτω από το σώμα).
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το παρόν προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί από τον χρήστη και επιτρέπεται να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ή κατόπιν επικοινωνίας με το εργοστάσιο για την αποκατάστασή του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την αποφυγή ζημιών ή δυσλειτουργίας, οι χρήστες οφείλουν να τηρούν τα ακόλουθα κατά τη χρήση του προϊόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.

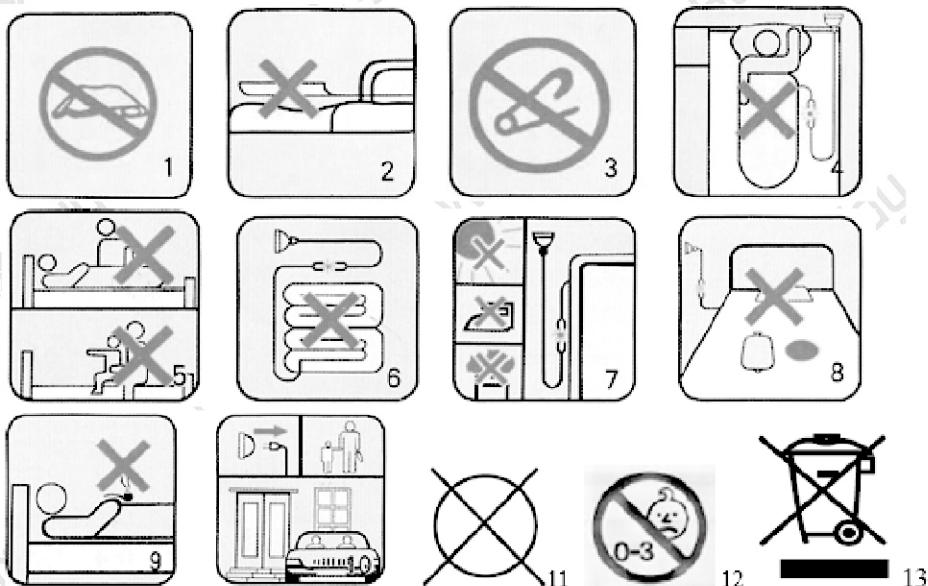

1. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι διπλωμένη ή ζαρωμένη.** (Εικ. 1)
2. Μην τυλίγετε και μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή επιτρέπει στο ηλεκτρικό επίστρωμα να παραμένει πλήρως επίπεδη. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό επίστρωμα υπό διαφορετικές συνθήκες, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης. (Εικ. 2)
3. Μην χρησιμοποιείτε παραμένες ή καρφίτσες στη συσκευή. Μην προκαλείτε φθορά στη συσκευή με αιχμηρά αντικείμενα και μην χτυπάτε το ηλεκτρικό επίστρωμα με αμβλεία αντικείμενα. Μην επιχειρείτε να στερεώσετε το ηλεκτρικό επίστρωμα με καρφίτσες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα. (Εικ. 3)

4. Το ηλεκτρικό επίστρωμα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κάτω από το σώμα. Μην τυλίγετε το σώμα με το επίστρωμα και μην τη χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. (Εικ. 4)
5. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε άτομα ανήμπορα, σε άτομα με μειωμένη αίσθηση θερμότητας ή σε άλλα ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα που δεν μπορούν να αντιληφθούν την υπερθέρμανση. (Εικ. 5)
6. Μην ενεργοποιείτε το ηλεκτρικό επίστρωμα όταν υπάρχουν επάνω της διπλωμένα κλινοσκεπάσματα ή βαριά αντικείμενα, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση. (Εικ. 6)
7. Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό επίστρωμα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μην τη θερμαίνετε τεχνητά και μην τη σιδερώνετε. Αποφύγετε οποιαδήποτε φθορά στη μόνωση των θερμαντικών αγωγών. (Εικ. 7)
8. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό επίστρωμα ταυτόχρονα με άλλες θερμαντικές συσκευές (όπως θερμαντικό ποδιών ή θερμοφόρα). (Εικ. 8)
9. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό επίστρωμα μαζί με αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη επάνω στο κρεβάτι, όπως τσιγάρα, σπίθες ή παρόμοιες πηγές ανάφλεξης, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. (Εικ. 9)
10. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε δωμάτια με διαρροή υγραερίου ή άλλου εύφλεκτου υλικού.
11. **Απενεργοποιείτε το ηλεκτρικό επίστρωμα ή αποσυνδέετε το φις από την πρίζα όταν απομακρύνεστε, όταν λείπετε από τον χώρο ή όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.** (Εικ. 10)
12. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με στεγνό καθάρισμα. (Εικ. 11)
13. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από πολύ μικρά παιδιά (0–3 ετών). (Εικ. 12)
Παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή, λόγω αδυναμίας αντίδρασης σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Παιδιά άνω των τριών ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον οι ρυθμίσεις έχουν προκαθοριστεί από γονέα ή κηδεμόνα και η χρήση γίνεται υπό την επίβλεψή τους.

14. Το ηλεκτρικό επίστρωμα συμμορφώνεται με την οδηγία WEEE περί απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Εικ. 13)
15. Μετά την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού επιστρώματος, ο χρήστης δεν πρέπει να την αφήνει σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη για περισσότερο από μία ώρα, ώστε να αποτρέπεται πιθανός κίνδυνος πυρκαγιάς.
16. Μην αποσυνδέετε το φις τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας και μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας.
17. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη μονάδα χειρισμού (διακόπτη) μοντέλου RU11-1/T3.
18. Το προϊόν δεν προορίζεται για ιατρική χρήση ή για χρήση σε νοσοκομειακούς χώρους.
19. Πλύσιμο μόνο στο χέρι. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι υγρή. Για τον καθαρισμό του ηλεκτρικού επιστρώματος, αποσυνδέστε πρώτα το προϊόν από την παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο και έχει φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια τοποθετήστε το σε επίπεδη επιφάνεια και καθαρίστε την επιφάνεια με νωπό βαμβακερό πανί. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το ηλεκτρικό επίστρωμα σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει πλήρως πριν από τη χρήση. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Η μονάδα χειρισμού (διακόπτης) δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό κατά το πλύσιμο και, κατά τη διαδικασία στεγνώματος, το καλώδιο πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να αποφεύγεται η εισροή νερού στον διακόπτη ή στη μονάδα ελέγχου.
20. Όταν δεν χρησιμοποιείται, το ηλεκτρικό επίστρωμα πρέπει

να αποθηκεύεται σε ξηρό χώρο. Πριν την αποθήκευση, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως. Μην την τσακίζετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω της κατά την αποθήκευση, ώστε να αποφεύγονται τσακίσεις ή παραμορφώσεις. Μετά την αποθήκευση, το επίστρωμα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά πριν από κάθε χρήση, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο διακόπτης και τα καλώδια είναι σε ασφαλή κατάσταση. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν δεν είναι απολύτως ασφαλής.

21. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας το ηλεκτρικό επίστρωμα. Οποιαδήποτε χρήση αντίθετη με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συνέπειες.
22. Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής δεν επιτρέπεται να αντικαθίσταται ή να επισκευάζεται. Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, η συσκευή πρέπει να απορριφθεί.
23. **Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής.**
24. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό επίστρωμα σε ρυθμιζόμενο (adjustable) κρεβάτι.
25. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό επίστρωμα, εκτός εάν έχει προηγουμένως ρυθμιστεί από γονέα ή κηδεμόνα ή εάν το παιδί έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση της. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
26. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι τσαλακωμένη ή διπλωμένη.
27. Μην εισάγετε καρφίτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
28. Εάν το θερμαντικό σύρμα έχει κοπεί, μην επιχειρήσετε επισκευή μόνοι σας. Παρακαλούμε αποστείλετε τη συσκευή στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
29. **Για χρήση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ή για συνεχή χρήση, ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση "1".**

Μη ρυθμίζετε τον διακόπτη στις θέσεις “2” ή “3” για συνεχή ή ολονύκτια λειτουργία.

30. Μην επιχειρείτε επισκευή της ασφάλειας ή θερμικής ασφάλειας της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να επιστρέφεται στον κατασκευαστή ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο εάν η ασφάλεια έχει υποστεί βλάβη.
31. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
32. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Οι χρήστες πρέπει να τηρούν όλα τα παραπάνω σημεία.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία σε μέρος του επιστρώματος λόγω ακατάλληλης χρήσης του ηλεκτρικού επιστρώματος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Απλώστε το ηλεκτρικό επίστρωμα επίπεδα πάνω στο κρεβάτι. Το άκρο χωρίς χειριστήριο τοποθετείται προς το κάτω μέρος του κρεβατιού. Στερεώστε τα τέσσερα στηρίγματα στις γωνίες του ηλεκτρικού επιστρώματος στις τέσσερις γωνίες του κρεβατιού ή του στρώματος με τους μη μεταλλικούς ιμάντες. Πάνω από το επίστρωμα τοποθετήστε μόνο σεντόνια ή λεπτό βαμβακερό

επίστρωμα. Βεβαιωθείτε ότι είναι απλωμένα επίπεδα ώστε να βοηθούν στη μεταφορά της θερμότητας και να μπορείτε να διακρίνετε αν το ηλεκτρικό επίστρωμα έχει διπλώσει ή δεν είναι σωστά στρωμένη. Όταν όλα είναι επίπεδα πάνω στο κρεβάτι, το ηλεκτρικό επίστρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.

Ρύθμιση θερμοκρασίας:

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα τοίχου AC 220V~240V, 50/60Hz (μην συνδέετε τη συσκευή σε DC) πριν τον ύπνο. Πιέστε το κουμπί επιλογής στη θέση "2" ή "3", η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η το ηλεκτρικό επίστρωμα θα αρχίσει να θερμαίνεται. Κανονικά, προθερμάνετε για 30–50 λεπτά και στη συνέχεια μετακινήστε το κουμπί στη θέση "1", ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες, ώστε να διατηρείται σε πιο ήπια θερμοκρασία κατά τον ύπνο, ή στη θέση "0" για πλήρη διακοπή της θέρμανσης (η ενδεικτική λυχνία σβήνει). Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε το επίστρωμα όλη τη νύχτα ή συνεχόμενα, ρυθμίστε το κουμπί στη θέση "1".


Όταν το ηλεκτρικό επίστρωμα λειτουργεί, το χειριστήριο πρέπει να παραμένει ακάλυπτο και σε σημείο εύκολα προσβάσιμο. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείται κάτω από το πάπλωμα, το μαξιλάρι ή καλύπτεται από άλλα αντικείμενα.

Μην αφήνετε το χειριστήριο κοντά σε άλλη πηγή θερμότητας, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να υποστεί ζημιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Πάρτε το ελαστικό από κάθε γωνία του υποστρώματος και περάστε το κάτω από το στρώμα.

Βεβαιωθείτε ότι το επίστρωμα είναι σωστά τοποθετημένο σύμφωνα με το σχήμα.

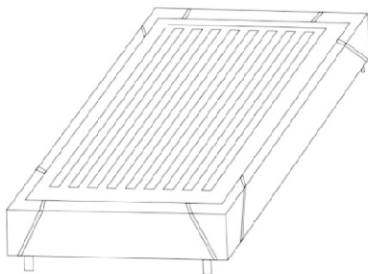

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του ηλεκτρικού επιστρώματος, παρακαλούμε δώστε προσοχή στα παρακάτω:

1. Ελέγχετε προσεκτικά τα καλώδια τροφοδοσίας, το φις, τα εύκαμπτα καλώδια που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της συσκευής και του χειριστηρίου. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια ασυνήθιστη κατάσταση. Αν δεν είστε βέβαιοι για την κατάστασή της ή για το αν είναι ασφαλής, μην συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Παρακαλούμε στείλτε την στο τεχνικό τμήμα του εργοστασίου μας ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή συντήρηση.
2. Κατά τη χρήση, πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι το ηλεκτρικό επίστρωμα είναι επίπεδα τοποθετημένο, καλά στερεωμένο και δεν είναι διπλωμένο ή τυλιγμένο.
3. Εξετάζετε συχνά τη συσκευή για σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Αν υπάρχουν τέτοια σημάδια ή αν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, επιστρέψτε τη στον κατασκευαστή ή στον αντιπρόσωπό του πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση.

4. Το θερμαντικό σύρμα μέσα στο ηλεκτρικό επίστρωμα πρέπει να είναι ομοιόμορφα και ομαλά κατανεμημένο, χωρίς διασταυρώσεις και χωρίς τσακίσματα μεταξύ των συρμάτων. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να αποσταλεί στο τεχνικό τμήμα του εργοστασίου μας ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για αντιμετώπιση.
Μέθοδος ελέγχου: απλώστε το ηλεκτρικό επίστρωμα επίπεδα πάνω στο κρεβάτι και αγγίξτε τα θερμαντικά σύρματα με το χέρι.
5. Όταν το ηλεκτρικό επίστρωμα βρίσκεται πάνω στο κρεβάτι, απαγορεύεται στα παιδιά να πηδούν πάνω στο κρεβάτι. Αν αυτό έχει ήδη συμβεί, ελέγξτε προσεκτικά αν όλα τα μέρη του ηλεκτρικού επιστρώματος λειτουργούν κανονικά. Χρησιμοποιήστε την μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι είναι σε φυσιολογική κατάσταση.
6. Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά (καπνός, φωτιά, ασυνήθιστος θόρυβος, ασυνήθιστη οσμή κ.λπ.), πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε το ηλεκτρικό επίστρωμα από την παροχή ρεύματος (βγάζοντας το φις από την πρίζα) πριν ελέγξετε τη ζημιά.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Το επίστρωμα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων.

Πλύσιμο στο χέρι:

- Πλύνετε το θερμαινόμενο επίστρωμα στο χέρι στη μέγιστη θερμοκρασία των 30C.
- Χρησιμοποιείτε ένα υγρό απορρυπαντικό για ευαίσθητα ρούχα

Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων:

- Πλύνετε το θερμαινόμενο υπόστρωμα στο πλυντήριο στους 30C στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα ρούχα.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το πρόγραμμα στυψίματος για

ευαίσθητα ρούχα. ΜΗΝ εκτελείτε κύκλο επιπλέον στυψίματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Αφαιρέστε τα χειριστήρια από το επίστρωμα πριν τον καθαρισμό
- Μη στεγνώνετε το υπόστρωμα στον ήλιο.
- Μη χρησιμοποιείτε σεσουάρ για να στεγνώσετε το επίστρωμα.
- Απλώστε χωρίς να βάλετε μανταλάκια στα ηλεκτρικά μέρη του επιστρώματος για να μην το καταστρέψετε.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε και ΜΗΝ αποθηκεύετε το υπόστρωμα εάν δεν έχει στεγνώσει πλήρως.
- Μη συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο επίστρωμα πριν στεγνώσει.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το επίστρωμα μόνο όταν είναι τελείως στεγνό.

Μην το απλώνετε στον ήλιο και μη το σιδερώνετε για να στεγνώσει.

Όταν το επίστρωμα στεγνώσει, διπλώστε το χωρίς να δημιουργηθούν πτυχές.

Μην χρησιμοποιείτε αντискωριακά όπως ναφθαλίνη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Μονό	Διπλό
Κωδικός	PREB-81134	PREB-81135
Διαστάσεις	150x80cm	160x140cm
Τάση	220-240V	220-240V
Ισχύς	60W	2*60W (120W)
Χειριστήρια RU11	1	2
Υλικό	100% Coral Fleece	100% Coral Fleece



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

 Buy Way

Με την εγγύηση της:
BUY WAY A.E.
31χλμ Αθηνών-Λαμίας
Λεωφόρος Τυρταίου
19014 Αφίδνες
Τηλ.: 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT WARNING

1. When the electric underblanket is folded, creased, or used improperly, it may overheat, activating the permanent protection function. This cannot be repaired at home and must be returned to the manufacturer.
2. When the supply voltage of the electric underblanket is lower than the recommended level, the temperature rises more slowly and the heating performance is relatively reduced. This condition does not indicate a malfunction, and users should check the mains voltage.
3. The indicator light and the circuit of the electric underblanket are connected in parallel. Failure of the indicator light does not affect the heating function of the underblanket; therefore, attention should be paid to its proper operation.
4. Use only as an underblanket (beneath the body).
5. **CAUTION:** This product is not user-serviceable and may only be repaired by qualified technical personnel or after contacting the manufacturer for service.

SAFETY INSTRUCTIONS

To prevent damage or malfunction, users must observe the following instructions when using this product. Otherwise, the manufacturer shall bear no responsibility.



1. **Do not use the appliance when it is folded or creased. (Fig. 1)**
2. Do not wrap or cover the device during operation. Ensure that the surface on which the device is used allows the electric underblanket to remain completely flat. Do not use the electric underblanket under other conditions, as there is a risk of overheating. (Fig. 2)
3. Do not use safety pins or needles on the device. Do not damage the device with sharp objects and do not strike the electric underblanket with blunt objects. Do not attempt to fasten the underblanket with pins or other metal objects. (Fig. 3)

4. The electric underblanket must only be used underneath the body. Do not wrap the body with the underblanket and do not use it for any other purpose. (Fig. 4)
5. To avoid burns, do not use the device on helpless persons, persons with reduced sensitivity to heat, or other vulnerable individuals who cannot perceive overheating. (Fig. 5)
6. Do not switch on the electric underblanket when folded bedding or heavy objects are placed on top of it, as this may cause overheating. (Fig. 6)
7. Do not expose the electric underblanket to direct sunlight. Do not heat it artificially and do not iron it. Avoid any damage to the insulation of the heating wires. (Fig. 7)
8. Do not use the electric underblanket together with other heating devices (such as a foot warmer or hot water bottle). (Fig. 8)
9. Do not use the electric underblanket with items that may cause ignition on the bed, such as cigarettes, sparks, or similar sources of ignition, as there is a risk of fire. (Fig. 9)
10. Never use the device in rooms where there is a gas leak or other flammable substances.
11. **Switch off the electric underblanket or unplug it from the socket when leaving the area or when the device is not in use. (Fig. 10)**
12. Do not dry clean the device. (Fig. 11)
13. The device must not be used by very young children (0–3 years). (Fig. 12). Children under three years of age must not use the device due to their inability to react to overheating.
Children over three years of age may only use the device if the controls have been preset by a parent or guardian and the device is used under supervision.
14. The electric underblanket complies with the WEEE Directive on the disposal of electrical and electronic equipment. (Fig. 13)
15. After switching on the electric underblanket, the user must not leave it operating unattended for more than one hour, in

order to prevent a possible fire hazard.

16. Do not unplug the device by pulling the power cord and do not move the device by pulling the flexible power cable.
17. Use the device only with the control unit (switch) model RU11-1/T3.
18. This product is not intended for medical use or for use in hospitals.
19. Hand wash only. Do not use the device when it is wet. Before cleaning, disconnect the product from the power supply and ensure it is switched off and has reached room temperature. Place it on a flat surface and clean with a damp cotton cloth. After cleaning, place the electric underblanket in a cool, well-ventilated area and ensure it is completely dry before use. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. The control unit (switch) must not come into contact with water during washing, and during drying, the cable must be positioned to prevent water from entering the switch or control unit.
20. When not in use, store the electric underblanket in a dry place. Allow the device to cool completely before storage. Do not fold it tightly and do not place objects on top of it during storage to avoid creases or deformation. After storage, carefully inspect the underblanket before each use to ensure that the switch and cables are in safe condition. Do not switch on the device if it is not completely safe.
21. Do not attempt to repair the electric underblanket yourself. Any use contrary to the instructions may lead to undesirable consequences.
22. The power cord of the device must not be replaced or repaired. If the cord is damaged, the device must be discarded.
23. **Do not leave the power cord folded during use.**
24. Do not use the electric underblanket on an adjustable bed.
25. Children must not use the electric underblanket unless it has been preset by a parent or guardian or unless they have been adequately instructed on its safe use. Children must

be supervised to ensure that they do not play with the device.

26. Do not use the device when it is creased or folded.
27. Do not insert pins or other sharp objects.
28. If the heating wire is damaged, do not attempt to repair it yourself. Please send the device to the company's technical department or an authorized service center for inspection or repair.
29. **For overnight or continuous use, set the switch to position "1". Do not set the switch to positions "2" or "3" for continuous or overnight operation.**
30. Do not attempt to repair the fuse or thermal fuse of the device. The device must be returned to the manufacturer or an authorized representative if the fuse is damaged.
31. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized technician, or similarly qualified personnel in order to avoid danger.
32. This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

Users must observe all the above points. Otherwise, it can produce overheating or unusually high temperature of part of the underblanket due to improper use of the electric underblanket, which can lead to fire, cause bodily injury or property loss.

OPERATION METHOD

Lay the electric underblanket flat on the bed. The end without the controller should be positioned toward the lower part of the bed. Secure the four fasteners located at the corners of the

underblanket to the four corners of the bed or mattress using the non-metallic straps.

Place only bed sheets or a thin cotton cover over the underblanket. Ensure they are spread flat to help with heat distribution and to allow you to notice if the underblanket has folded or is not properly laid out. When everything is laid flat on the bed, the electric underblanket can be used safely.

Temperature Setting:

Connect the power cord to an AC 220V–240V, 50/60Hz wall outlet (do not connect the device to DC power) before going to bed. Press the selector switch to position “2” or “3”; the indicator light will turn on and the electric underblanket will begin to heat.

Normally, preheat for 30–50 minutes, then move the switch to position “1” according to personal preference to maintain a lower temperature during sleep, or to position “0” to completely switch off heating (the indicator light turns off).


If you intend to use the underblanket throughout the night or continuously, set the switch to position “1”.

While the electric underblanket is in operation, the controller must remain uncovered and in an easily accessible location. Ensure that it is not placed under a duvet, pillow, or covered by other objects. Do not leave the controller near other heat sources, as it may overheat and become damaged.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Take the elastic strap at each corner of the underblanket and secure it underneath the mattress.

Ensure that the underblanket is correctly positioned as shown in the illustration.

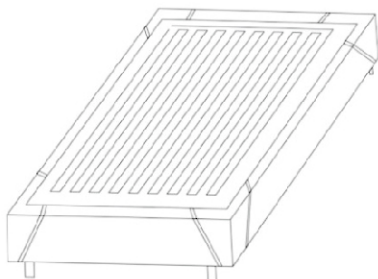

DAILY INSPECTIONS AND SAFETY MEASURES

To ensure safe use of the electric underblanket, please pay attention to the following:

1. Carefully inspect the power cord, plug, the flexible cables connecting the appliance and the control unit. Before use, ensure there are no abnormal conditions. If you are unsure about its condition or safety, do not continue using it. Please send it to our factory technical department or an authorized service center for inspection or maintenance.
2. During use, regular checks must be carried out to ensure that the electric underblanket is laid flat, properly secured, and not folded or rolled up.
3. Frequently inspect the appliance for signs of wear or damage. If such signs are present, or if the appliance has been misused, return it to the manufacturer or its representative before any further use.
4. The heating wire inside the electric underblanket must be evenly and smoothly distributed, with no crossings or kinks between the wires. Do not use the appliance if any of these

conditions occur. It must be sent to our factory technical department or an authorized service center for repair.

Inspection method: lay the electric underblanket flat on the bed and gently feel the heating wires by hand.

5. When the electric underblanket is placed on the bed, children are not allowed to jump on the bed. If this has occurred, carefully check whether all parts of the electric underblanket are functioning properly. Use it only after confirming it is in normal condition.
6. In the event of any accident or damage (smoke, fire, unusual noise, unusual odor, etc.), immediately disconnect the electric underblanket from the power supply (unplug it from the socket) before inspecting the damage.

CARE AND CLEANING

Hand Washing:

- Wash the heated underblanket by hand at a maximum temperature of 30°C.
- Use a liquid detergent suitable for delicate fabrics.

Machine Washing:

- Wash the heated underblanket in the washing machine at 30°C using the delicate cycle.
- Use only the spin cycle suitable for delicate fabrics. DO NOT use an additional spin cycle.

CAUTION:

- Remove the control units from the underblanket before cleaning.
- Do not dry the underblanket in direct sunlight.
- Do not use a hair dryer to dry the underblanket.
- Hang to dry without using clothespins on the electrical parts, as this may cause damage.
- DO NOT use or store the underblanket unless it is completely dry.
- Do not connect the power cord to the underblanket before it is fully dry.

STORAGE

Store the underblanket only when it is completely dry.
Do not expose it to direct sunlight or iron it to dry.
Once the underblanket is dry, fold it without creating creases.
Do not use anti-moth products such as naphthalene.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Single	Double
Code	PREB-81134	PREB-81135
Dimensions	150x80cm	160x140cm
Voltage	220-240V	220-240V
Power	60W	2*60W (120W)
Controllers RU11	1	2
Material	100% Coral Fleece	100% Coral Fleece



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2012/19/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.



With the warranty of:

BUY WAY S.A.

Tyrtaiou Avenue,

31st km Athinon-

Lamias,

19014 Afidnes, Greece

Tel.: +30 210-2464214

www.buyway.gr

