

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ CARBON/CARBON HEATER

ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRMH-81137

220V-240V - 50-60HZ - 2000W



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά της νέας θερμάστρας **Primo®**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να το θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται οι παρακάτω βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού προσώπων ή ζημιάς σε περιουσία διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω:

- Για αποφυγή υπερθέρμανσης, διατηρείτε τις γρίλιες αερισμού καθαρές από σκόνη και τρίχες – ιδιαίτερα αν έχετε κατοικίδια ζώα στο εσωτερικό του χώρου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Μην καλύπτετε και μην περιορίζετε με κανέναν τρόπο τη ροή αέρα προς τις γρίλιες εισόδου ή εξόδου, καθώς η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην καλύπτετε τις γρίλιες και μην εμποδίζετε τη ροή αέρα τοποθετώντας τη συσκευή πάνω ή κοντά σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Διατηρείτε όλα τα αντικείμενα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από την εμπρόσθια, πλευρική και οπίσθια πλευρά της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους με αυξημένη κυκλοφορία. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και η θερμάστρα είναι ορατά ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται βενζίνη, μπογιά ή άλλα εύφλεκτα υγρά.
- Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη χρήση. Για αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε το μπροστινό μέρος, τις γρίλιες ή τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Πριν μετακινήσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την

αποσυνδέοντάς την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για στέγνωμα ρούχων.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα ή μεταλλικά εργαλεία στα ανοίγματα εξαερισμού, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπάνια, χώρους πλυντηρίου ή παρόμοιους υγρούς εσωτερικούς χώρους. Μην την τοποθετείτε ποτέ σε σημείο όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή δοχείο νερού.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε υγρό και μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Εάν η συσκευή έρθει κατά λάθος σε επαφή με νερό, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και μην την αγγίζετε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φισ, ή μετά από δυσλειτουργία, πτώση ή οποιαδήποτε ζημιά. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό για έλεγχο ή επισκευή.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο ρεύμα πριν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση και ρύθμισή της.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Λειτουργείτε πάντα σε όρθια θέση και σε επίπεδη επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν ΔΕΝ είναι κατάλληλο για χρήση σε χαλιά με μακριά πέλος.

- Ξετυλίγετε πάντα το καλώδιο πριν τη χρήση. Η λειτουργία με τυλιγμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Δεν συνιστάται η χρήση προέκτασης καλωδίου.
- Μην αφαιρείτε το φισ από την πρίζα πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Τραβάτε πάντα το φισ και όχι το καλώδιο.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά ή πατάκια και τοποθετήστε το μακριά από σημεία διέλευσης.
- Μην στρίβετε, τσακίζετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη

συσκευή.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες χωρίς επίβλεψη.
- Προορίζεται για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω ή μπροστά από πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της συσκευής – σε περίπτωση βλάβης απευθυνθείτε σε τεχνικό.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.

Παιδιά από 3 έως 8 ετών μπορούν μόνο να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν τη συσκευή υπό επίβλεψη και εφόσον έχει τοποθετηθεί σωστά.

Δεν πρέπει να συνδέουν, ρυθμίζουν ή καθαρίζουν τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να γίνουν πολύ ζεστά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή ευάλωτα άτομα.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην καλύπτετε τη θερμάστρα για αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Η θερμάστρα δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε μπανιέρες, ντους ή πισίνες.
- Μην τη χρησιμοποιείτε αν έχει πέσει ή παρουσιάζει εμφανείς ζημιές.
- Χρησιμοποιείτε την σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια ή στερεώστε την στον τοίχο όπου απαιτείται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε μικρούς χώρους όταν βρίσκονται μέσα άτομα που δεν μπορούν να απομακρυνθούν μόνα τους, εκτός αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη. Μετακινήστε τη συσκευή μόνο από τα πλαστικά μέρη αφού έχει κρυώσει επαρκώς.

Για μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, διατηρείτε υφάσματα, κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά σε ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου από την έξοδο αέρα.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή κατάλληλη εκπαίδευση και κατανοούν τους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις παρακάτω οδηγίες, ακόμη κι αν θεωρείτε ότι είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη συσκευή.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
- Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες και συνδετήρες, σε σημεία όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας με προσοχή και με σεβασμό προς το περιβάλλον.
- Συνιστάται να κρατήσετε το κουτί της συσκευής για εποχιακή αποθήκευση.


Για τη διευκόλυνσή σας, καταγράψτε την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής στη σελίδα εγγύησης των οδηγιών και επισυνάψτε την απόδειξη αγοράς. Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση που απαιτηθεί υπηρεσία εγγύησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ονομαστική ισχύς αυτής της συσκευής (όπως αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών) βασίζεται σε συγκεκριμένες δοκιμές φορτίου. Η κανονική χρήση ή η χρήση

άλλων συνιστώμενων εξαρτημάτων μπορεί να καταναλώνει σημαντικά λιγότερη ισχύ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε τη θερμάστρα προσεκτικά ανάποδα (με την κάτω πλευρά προς τα πάνω).
2. Πιέστε τους τροχούς μέσα στις οπές και στη συνέχεια τοποθετήστε τις βίδες στην κεντρική κυκλική οπή της βάσης και σφίξτε τις καλά με κατσαβίδι.

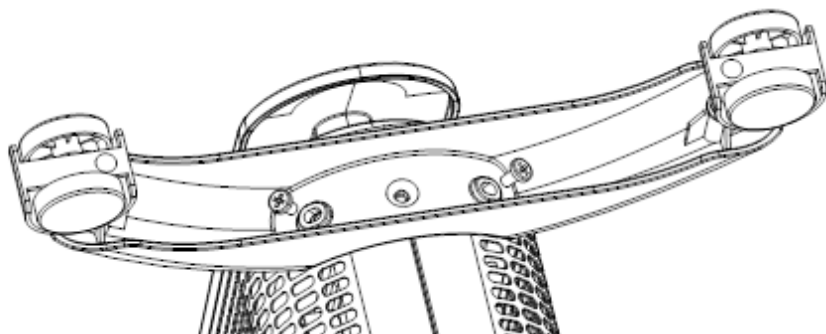


3. Επαναλάβετε τη διαδικασία για το άλλο πόδι.
4. Γυρίστε τη θερμάστρα στη σωστή της θέση (όρθια).

Τοποθέτηση της Θερμάστρας

Η θερμάστρα πρέπει να λειτουργεί μόνο σε ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου από οποιονδήποτε τοίχο ή άλλο αντικείμενο. Τοποθετήστε τη ροή αέρα κατάλληλα ώστε να βελτιστοποιηθεί η θέρμανση του χώρου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η συσκευή ενεργοποιείται για πρώτη φορά, ενδέχεται να εκπέμπεται μια ελαφριά οσμή για λίγα λεπτά. Αυτό είναι φυσιολογικό και ακίνδυνο και συμβαίνει στις περισσότερες συσκευές, καθώς μπορεί να έχουν παραμείνει ελάχιστα ίχνη σκόνης ή λιπαντικών κατά τη διαδικασία κατασκευής.

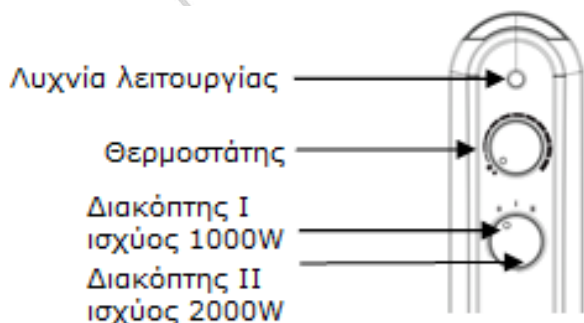

- Τοποθετήστε τη θερμάστρα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, σε όρθια θέση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες ισχύος βρίσκονται στη θέση "Ο" (OFF) και ότι ο θερμοστάτης βρίσκεται στη θέση "•" (OFF).
- Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε τη θερμάστρα σε πρίζα (τηρώντας τις οδηγίες τοποθέτησης). Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι ίδια με αυτή του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού σας και ότι το καλώδιο βρίσκεται με ασφάλεια στο πάτωμα.
- Ενεργοποιήστε τη θερμάστρα επιλέγοντας:
 1. Ρύθμιση ισχύος 1000W
 2. Ρύθμιση ισχύος 2000W
- Η θερμάστρα λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένοι τόσο ο διακόπτης ισχύος όσο και ο θερμοστάτης.
- Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει απλώς με τη σύνδεση στην πρίζα. Ανάβει μόνο όταν η θερμάστρα βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης.

Λειτουργία Θερμοστάτη

- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου περιστρέφοντας τον διακόπτη του θερμοστάτη δεξιόστροφα στην επιθυμητή θέση. Μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Για μείωση της θερμοκρασίας, περιστρέψτε τον θερμοστάτη αριστερόστροφα.
- Για να βρείτε την ιδανική ρύθμιση, αρχικά γυρίστε τον

θερμοστάτη στη μέγιστη θέση. Μόλις η θερμοκρασία γίνει άνετη, χαμηλώστε σταδιακά τον θερμοστάτη μέχρι να απενεργοποιηθεί η θέρμανση. Η συσκευή θα διατηρεί τη θερμοκρασία του χώρου ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη λειτουργία της κατά διαστήματα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η θερμάστρα λειτουργεί.

- Για πλήρη απενεργοποίηση της συσκευής, γυρίστε τους διακόπτες ισχύος στη θέση "Ο" και τον θερμοστάτη στη θέση "•". Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει επίσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προστασία Υπερθέρμανσης

- Η θερμάστρα διαθέτει σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης που την απενεργοποιεί αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Η υπερθέρμανση μπορεί να προκληθεί από απόφραξη των εισαγωγών αέρα στο πίσω μέρος της θερμάστρας ή της γρίλιας στο μπροστινό μέρος.
- Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε τη θερμάστρα από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για 30 λεπτά. Αφαιρέστε οποιοδήποτε εμπόδιο και επανεκκινήστε τη θερμάστρα.
- Η θερμάστρα θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά.
- Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Διακόπτης Ασφαλείας Ανατροπής

- Η θερμάστρα διαθέτει διακόπτη ασφαλείας που την απενεργοποιεί σε περίπτωση ανατροπής.
- Εάν η θερμάστρα ανατραπεί και ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας, απενεργοποιήστε τη από την πρίζα και χειριστείτε την με **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ** κατά την επαναφορά της σε όρθια θέση, καθώς μπορεί να είναι ακόμη ζεστή.
- Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές, ιδιαίτερα στα θερμαντικά στοιχεία και στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ορατή ζημιά, μην λειτουργήσετε τη θερμάστρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Απενεργοποιήστε τη θερμάστρα. Θέστε τον διακόπτη ισχύος στη θέση OFF και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως πριν από τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα τις εισαγωγές αέρα και τις γρίλιες για την απομάκρυνση της σκόνης από τις περιοχές αυτές.
- Για την απομάκρυνση της σκόνης από τις εξωτερικές επιφάνειες, σκουπίστε τη θερμάστρα με ένα νωπό (όχι βρεγμένο) πανί χωρίς χνούδι, το οποίο έχει ξεπλυθεί σε ζεστό σαπουνόνερο μόνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μην ψεκάζετε τη συσκευή με υγρά και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην επιχειρείτε να καθαρίσετε το εσωτερικό της θερμάστρας.
- Μην επιχειρείτε ποτέ να ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθηκεύστε τη θερμάστρα προσεκτικά σε χώρο χωρίς σκόνη κατά τη διάρκεια της περιόδου που δεν χρησιμοποιείται. Ιδανικά, φυλάξτε τη στη συσκευασία (κουτί) με την οποία παραδόθηκε. Τυλίξτε τακτικά το καλώδιο της θερμάστρας για να αποτρέψετε τυχόν φθορά του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρυθμίσεις Θερμότητας: 1000W/2000W

Ονομαστική Τιμή: 220-240V~, 50 / 60Hz

Μοντέλο:		PRMH-81137	
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Θερμική ισχύς			
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2.000	kW
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	1.000	kW
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2.000	kW
Κατανάλωση ισχύος			
Σε κατάσταση απενεργοποίησης	P_o	0.00	W
Σε κατάσταση αναμονής	P_{sm}	N/A	W
Σε κατάσταση αδράνειας	P_{idle}	N/A	W
Σε αναμονή δικτύου	P_{nsm}	N/A	W
Κατάσταση αναμονής με εμφάνιση πληροφοριών ή κατάσταση			[OXI]
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου σε ενεργή λειτουργία	$\eta_{s,on}$	85.0	%
Χαρακτηριστικό			
Μονάδα			
Τύπος ελέγχου ισχύος / θερμοκρασίας χώρου (επιλέξτε ένα)			
Μονής βαθμίδας θερμική ισχύς χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου			[OXI]
Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου			[OXI]
Με μηχανικό θερμοστάτη ελέγχου θερμοκρασίας χώρου			[NAI]
Με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας χώρου			[OXI]
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ημερήσιο χρονοδιακόπτη			[OXI]
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη			[OXI]
Άλλες επιλογές ελέγχου (δυνατές πολλαπλές επιλογές)			
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση παρουσίας			[OXI]
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση ανοικτού παραθύρου			[OXI]
Επιλογή τηλεχειρισμού			[OXI]
Προσαρμοστικός έλεγχος εκκίνησης			[OXI]
Περιορισμός χρόνου λειτουργίας			[OXI]
Αισθητήρας black bulb			[OXI]
Αυτο-εκμάθηση λειτουργίας			[OXI]
Ακρίβεια ελέγχου			[OXI]
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	BUY WAY A.E. - 31χλμ Αθηνών-Λαμίας , Λεωφόρος Τυρταίου, 19014 Αφίδνες Τηλ.: 210-2464214		



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

 Buy Way

Με την εγγύηση της:
BUY WAY Α.Ε.
31χλμ Αθηνών-Λαμίας
Λεωφόρος Τυρταίου
19014 Αφίδνες
Τηλ.: 210-2464214

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

When using any electrical appliance, the following basic safety precautions must always be observed.

WARNING:

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons, or damage to property, please read the following carefully:

- To prevent overheating, keep the ventilation grilles free from dust and hair build-up, especially if you have indoor pets.
- Use only the voltage specified on the appliance rating label.
- Do not cover or restrict airflow to the inlet or outlet grilles in any way, as the appliance may overheat and become a fire hazard.
- Do not cover the grilles or block the airflow by placing the appliance against or near any surface. Keep all objects at least 1 metre away from the front, sides, and rear of the appliance.
- Do not place the appliance in high-traffic areas. Ensure that the power cord and heater remain visible to avoid accidents.
- Do not operate the appliance in areas where gasoline, paint, or other flammable liquids are used or stored.
- The appliance becomes hot during use. To avoid burns, do not touch the front of the appliance, the grilles, or the air vents.
- Before moving the appliance, switch it off by unplugging it from the wall socket and allow it to cool completely.
- Do not use the appliance for drying clothes.
- Do not insert or allow foreign objects or metal utensils into the ventilation openings, as this may cause electric shock, fire, or damage to the appliance.
- Do not operate the appliance in bathrooms, laundry areas, or similar damp indoor locations. Never place the appliance where it may fall into a bathtub or water container.
- Do not immerse the appliance in liquid or use it near water, as this may create an electric shock hazard.
- If the appliance accidentally comes into contact with water, disconnect the power supply immediately and do not touch

the appliance.

- Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped, or damaged in any way. Contact a qualified technician for inspection or repair.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Do not connect the appliance to the mains power supply until it has been completely assembled and adjusted.
- This appliance is not intended for outdoor use.
- Always operate the appliance in an upright position on a flat, stable surface only.

CAUTION: This product is NOT suitable for use on long-pile carpets.

- Always fully unwind the power cord before use. Operating the appliance with the cord coiled may cause overheating and create a fire hazard.
- The use of an extension cord with this appliance is not recommended.
- Do not remove the plug from the power socket until the appliance has been switched off.
- Always remove the plug by holding the plug itself; never pull the cord.
- Always unplug the appliance when it is not in use.
- Do not allow the power cord to come into contact with the appliance during operation.
- Do not run the power cord under carpets or mats, and keep it away from walkways or areas where it may cause tripping.
- Do not twist, kink, or wrap the cord around the appliance.
- This appliance is not intended for use by young children or persons with reduced capabilities without supervision.
- This appliance is intended for domestic use only and not for commercial or industrial applications.
- The appliance must not be placed directly below or in front of a power socket.
- Do not use this appliance with an external timer.
- Never remove the appliance cover. In the event of a fault,

contact a qualified service technician.

- Use this appliance only as described in this manual. Any other use may cause fire, electric shock, or injury.
- Children under 3 years of age must be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 to 8 years may only switch the appliance on or off under supervision and provided that the appliance has been placed in its intended operating position.
- Children must not plug in, adjust, or clean the appliance.

CAUTION: Some parts of this appliance may become very hot and cause burns. Particular attention must be given when children or vulnerable persons are present.

- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service technician.
- The appliance must not be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless supervised.
- Children must not play with the appliance.
- Do not cover the heater to prevent overheating.
- The heater must not be positioned directly below a socket outlet.
- Do not use the heater near bathtubs, showers, or swimming pools.
- Do not use the heater if it has been dropped or shows visible signs of damage.
- Use the heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall where applicable.

WARNING:

Do not use this heater in small rooms occupied by persons who are unable to leave the room on their own unless continuous supervision is provided. Move the appliance only by its plastic parts after it has cooled sufficiently.

To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, and any other flammable materials at least 1 metre away from the air outlet.

- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced capabilities or lack of experience only if they have been given supervision or

instruction concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved.

- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

BEFORE FIRST USE


- Read and follow all of the instructions below, even if you believe you are already familiar with the appliance.
- Remove all packaging and ensure that the appliance is intact. If in doubt, do not use the appliance and contact the place of purchase.
- Do not leave packaging materials such as plastic bags and staples within reach of children.
- Dispose of all packaging materials carefully and in an environmentally responsible manner.
- It is recommended that you retain the original carton for seasonal storage.

For your convenience, record the date you received the appliance on the warranty page of these instructions and attach your proof of purchase. Keep this information in case warranty service is required.

NOTE: The rated power of this appliance (as indicated on the rating label) is based on specific load tests. Normal use or the use of other recommended accessories may result in significantly lower power consumption.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Carefully place the heater upside down, with the bottom side facing upward.
2. Press the wheels into the holes, then insert the screws into the central round hole of the base and tighten them securely using a screwdriver.

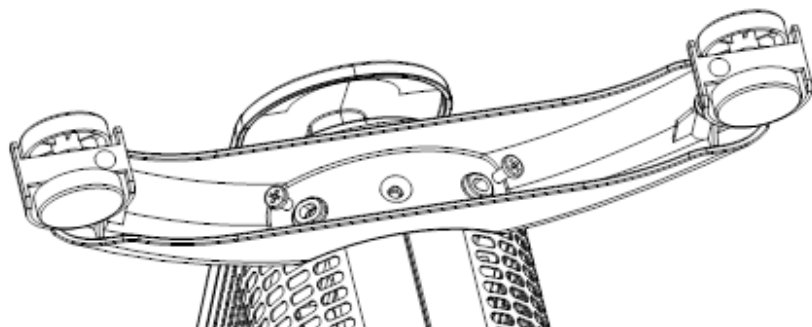


3. Repeat the procedure for the other leg.
4. Turn the heater into its correct upright position.

Heater Positioning

The heater must only be operated at a minimum distance of 1 metre from any wall or other object. Position the airflow appropriately to optimize the heating of the room.

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: When the appliance is switched on for the first time, a slight odor may be emitted for a few minutes. This is normal and harmless and occurs with most appliances, as small traces of dust or lubricants may remain from the manufacturing process.

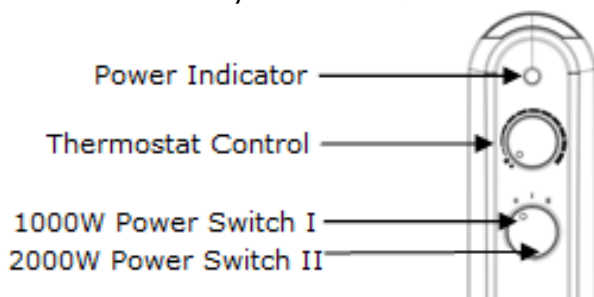

- Place the heater on a flat and stable surface in an upright position.
- Make sure the power switches are in the "O" (OFF) position and the thermostat is set to "•" (OFF).
- Unwind the power cord and connect the heater to a socket (following the installation instructions). Ensure that the voltage on the rating plate matches your home's electrical supply and that the cable is safely positioned on the floor.
- Switch on the heater by selecting:
 1. 1000W power setting
 2. 2000W power setting
- The heater operates only when both the power switch and the thermostat are activated.
- The red indicator light does not turn on simply by plugging the unit into the socket. It lights up only when the heater is in heating operation.

Thermostat Operation

- Set the desired room temperature by turning the thermostat dial clockwise to the required position. You can adjust the temperature during operation as well. To reduce the temperature, turn the thermostat counterclockwise.
- To find the ideal setting, first turn the thermostat to the maximum position. Once the room reaches a comfortable temperature, gradually lower the thermostat until the heating switches off. The appliance will maintain the room temperature by turning on and off periodically. The indicator light turns on when the heater is operating.
- To fully switch off the appliance, turn the power switches to the "O" position and the thermostat to the "•" position. The indicator light will also turn off.

SAFETY FEATURES

Overheating Protection

- The heater is equipped with an overheating protection system that automatically switches the unit off in the event of overheating.
- Overheating may be caused by blockage of the air inlets at the rear of the heater or the front grille.
- In this case, unplug the heater from the power socket and allow it to cool down for 30 minutes. Remove any obstruction and restart the heater.
- The heater should then operate normally.
- If the problem persists, contact the nearest service center.

Tip-Over Safety Switch

- The heater is fitted with a safety switch that automatically turns the unit off if it is tipped over.
- If the heater falls over and the safety switch is activated, unplug it from the power socket and handle it with **EXTREME CARE** when returning it to the upright position, as it may still be hot.
- Check the appliance for any damage, especially to the heating elements and the power cord.
- If there is any visible damage, do not operate the heater.

CLEANING AND MAINTENANCE

- **IMPORTANT:** Switch off the heater. Set the power switch to the OFF position and unplug the appliance from the power socket. Wait until it has completely cooled down before cleaning.
- Use a vacuum cleaner to clean the air inlets and grilles in order to remove dust from these areas.
- To remove dust from the outer surfaces, wipe the heater with a damp (not wet), lint-free cloth that has been rinsed in warm soapy water only.
- Do not use strong detergents or abrasive cleaners.
- Do not spray the appliance with liquids or immerse it in water or any other liquids.

- Do not attempt to clean the inside of the heater.
- Never attempt to open the appliance housing.

STORAGE INSTRUCTIONS

Store the heater carefully in a dust-free place during periods when it is not in use. Ideally, keep it in the packaging (box) in which it was supplied. Wrap the heater's power cord to prevent any damage.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Heat Settings: 1000W/2000W

Rating: 220-240V~, 50/60Hz

Model : PRMH-81137					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output / room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	2.000	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.000	kW	two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2.000	kW	with mechanic thermostat room temperature control	[yes]
				with electronic room temperature control	[no]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[no]
Power consumption				Other control options (multiple selections possible)	
In off mode	P_o	0.00	W	room temperature control, with presence detection	[no]
In standby mode	P_{sm}	N/A	W	room temperature control, with open window detection	[no]
In idle mode	P_{idle}	N/A	W	distance control option	[no]
In network standby	P_{nsm}	N/A	W	adaptive start control	[no]
Standby mode with display of information or status			[no]	working time limitation	[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{S,on}$	85.0	%	black bulb sensor	[no]
				self-learning functionality	[no]
				control accuracy	[no]
CONTACT DETAILS:		BUY WAY S.A. - Tyrtaiou Avenue, 31rst km Athinon-Lamias, 19014 Afidnes, Greece Tel.: +30 210-2464214			



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2012/19/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.



With the warranty of:

BUY WAY S.A.

Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214

www.buyway.gr