ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
USE INSTRUCTIONS

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ CARBON/CARBON HEATER

ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRMH-81138

220V-240V - 50-60HZ - 2000W



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως κύρια συσκευή θέρμανσης. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά της νέας θερμάστρας Primo . Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να το θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

- Για αποφυγή υπερθέρμανσης, διατηρείτε τις γρίλιες εισόδου και εξόδου αέρα καθαρές από σκόνη και τρίχες, ιδιαίτερα αν υπάρχουν κατοικίδια ζώα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.
- Μην καλύπτετε και μην περιορίζετε τη ροή αέρα από τις γρίλιες, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα που εμποδίζουν τη ροή αέρα. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από την μπροστινή, πλευρική και πίσω πλευρά της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία με έντονη κυκλοφορία για την αποφυγή ατυχημάτων με το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται βενζίνη, χρώματα ή άλλα εύφλεκτα υγρά.
- Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη χρήση. Για αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε το μπροστινό μέρος, τις γρίλιες ή τα ανοίγματα εξαερισμού.

- Πριν τη μετακίνηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για στέγνωμα ρούχων.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα ή μεταλλικά αντικείμενα στα ανοίγματα εξαερισμού, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή ζημιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε σε μπάνια, χώρους πλυντηρίου ή υγρούς εσωτερικούς χώρους. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να πέσει σε νερό.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε υγρά και μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό.
- Εάν η συσκευή έρθει σε επαφή με νερό, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος και μην την αγγίξετε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά ή εάν έχει πέσει ή παρουσιάζει βλάβη. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην τη συνδέετε στο ρεύμα πριν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση και ρύθμιση.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε όρθια θέση και σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

<u>Προσοχή:</u> Το προϊόν **δεν είναι κατάλληλο για χαλιά με μακρύ πέλος**.

- Ξετυλίγετε πλήρως το καλώδιο πριν τη χρήση. Το τυλιγμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση.
- Δεν συνιστάται η χρήση προέκτασης.
- Μην αποσυνδέετε το φις πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Τραβάτε πάντα το φις και όχι το καλώδιο.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά ή χαλάκια.
- Μην στρίβετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.

- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική ή βιομηχανική.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω ή μπροστά από πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο.
- Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς. Παιδιά ηλικίας από 3 έως και 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν/απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον αυτή έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση λειτουργίας και έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως και 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν τη συσκευή στην πρίζα, να τη ρυθμίζουν, να την καθαρίζουν ή να πραγματοποιούν συντήρηση από τον χρήστη.

Προσοχή:

- Ορισμένα μέρη του προϊόντος μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν βρίσκονται κοντά παιδιά ή άτομα ευάλωτης κατηγορίας.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από αντίστοιχα εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας

και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της.
- Τα παιδιά που βρίσκονται υπό επίβλεψη δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Προειδοποίηση για υπερθέρμανση: Μην καλύπτετε τη συσκευή, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Προειδοποίηση: η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από πρίζα.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα σε άμεση γειτνίαση με μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
- Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα εάν έχει πέσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημιάς.
- Χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μόνο σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια ή, όπου προβλέπεται, στερεώστε τον στον τοίχο.

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα σε μικρούς χώρους όταν βρίσκονται μέσα άτομα που δεν μπορούν να απομακρυνθούν από τον χώρο χωρίς βοήθεια, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη. Μετακινείτε τη συσκευή μόνο από τα πλαστικά μέρη και μόνο αφού έχει κρυώσει επαρκώς.

Προειδοποίηση: Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, διατηρείτε υφάσματα, κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από την έξοδο αέρα.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.


ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ


- Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις παρακάτω οδηγίες, ακόμη και αν θεωρείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με τη συσκευή.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
- Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες και συρραπτικά, σε σημεία όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
- Απορρίψτε τη συσκευασία με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον.
- Συνιστάται να κρατήσετε το κουτί της συσκευής για εποχική αποθήκευση.

Για διευκόλυνσή σας, σημειώστε την ημερομηνία παραλαβής της συσκευής στη σελίδα εγγύησης του παρόντος εγχειριδίου και επισυνάψτε την απόδειξη αγοράς σας. Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή στο πλαίσιο της εγγύησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ισχύς της συσκευής (όπως αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών) βασίζεται σε συγκεκριμένες δοκιμές φορτίου. Η κανονική χρήση ή η χρήση άλλων προτεινόμενων εξαρτημάτων μπορεί να καταναλώνει σημαντικά λιγότερη ισχύ.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

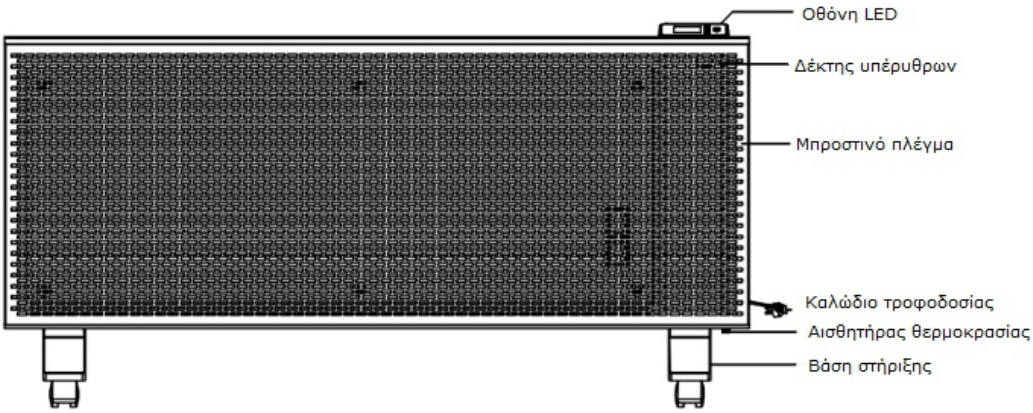

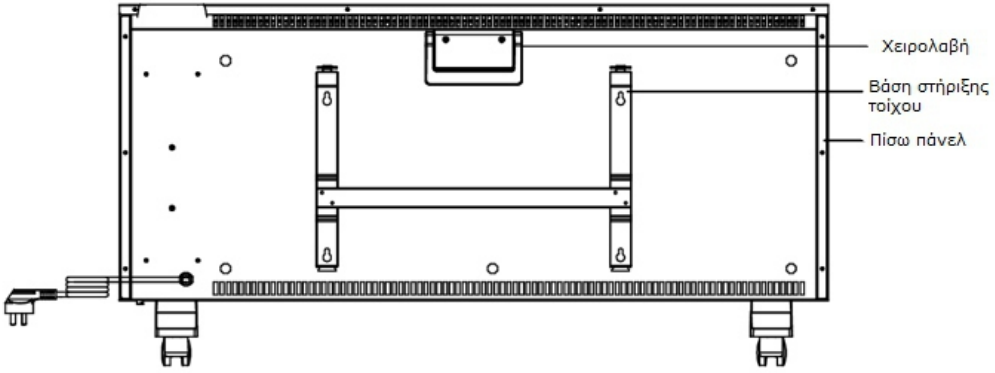

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε προσεκτικά την συσκευή ανάποδα.
2. Πιέστε τους τροχούς στις οπές, στη συνέχεια τοποθετήστε τις βίδες στην κεντρική στρογγυλή οπή της βάσης στήριξης και σφίξτε καλά με κατσαβίδι.
3. Επαναλάβετε τη διαδικασία για το άλλο πόδι.
4. Γυρίστε την συσκευή στην κανονική της θέση.

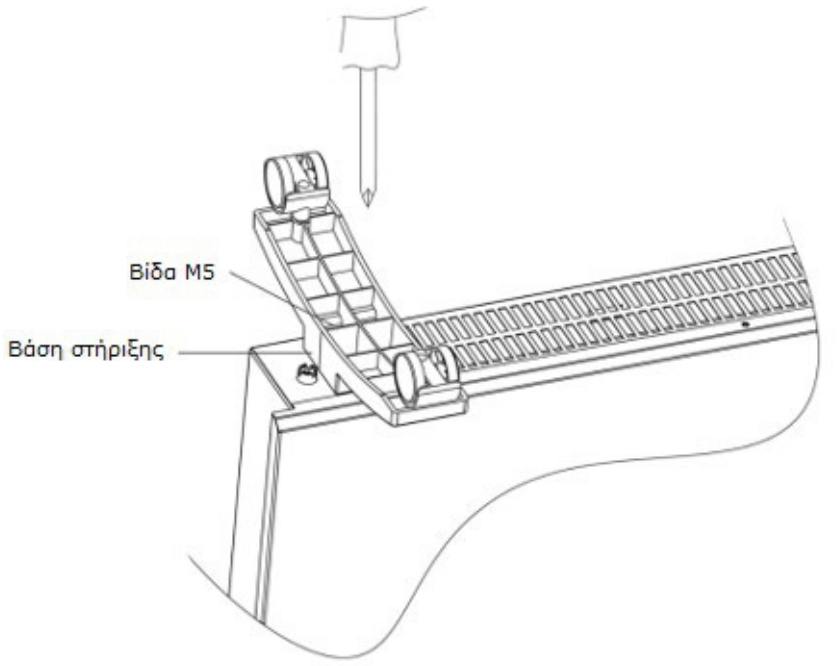

Βάση στήριξης με ρόδες (2 τεμ.)	Βίδες M5*20mm (4 τεμ)
	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Ανατρέξτε στις ελάχιστες αποστάσεις τοποθέτησης (Minimum Clearances) ως οδηγό για τη σωστή θέση εγκατάστασης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά στερεωμένος στον τοίχο.


Σημαντικό: Πριν ανοίξετε τρύπες στον τοίχο, ελέγξτε ότι δεν διέρχονται καλώδια στο σημείο διάτρησης.



1. Ανοίξτε στον τοίχο οπές με το κατάλληλο μέγεθος. Η απόσταση μεταξύ των οριζόντιων κέντρων είναι 368,5 mm και η κατακόρυφη απόσταση κέντρων είναι 252 mm.

2. Τοποθετήστε τα πλαστικά ούπα στον τοίχο και στερεώστε τη βάση τοίχου με τις βίδες, με ασφάλεια (περιλαμβάνονται 4 μακριές βίδες και πλαστικά ούπα).
3. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τη βάση τοίχου και κρεμάστε το (όπως φαίνεται στο σχέδιο).
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερά στερεωμένη στον τοίχο.

Σημείωση: Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επάνω πλευράς και του δαπέδου είναι 0,9 μέτρα, ενώ η μέγιστη απόσταση είναι 1,3 μέτρα.

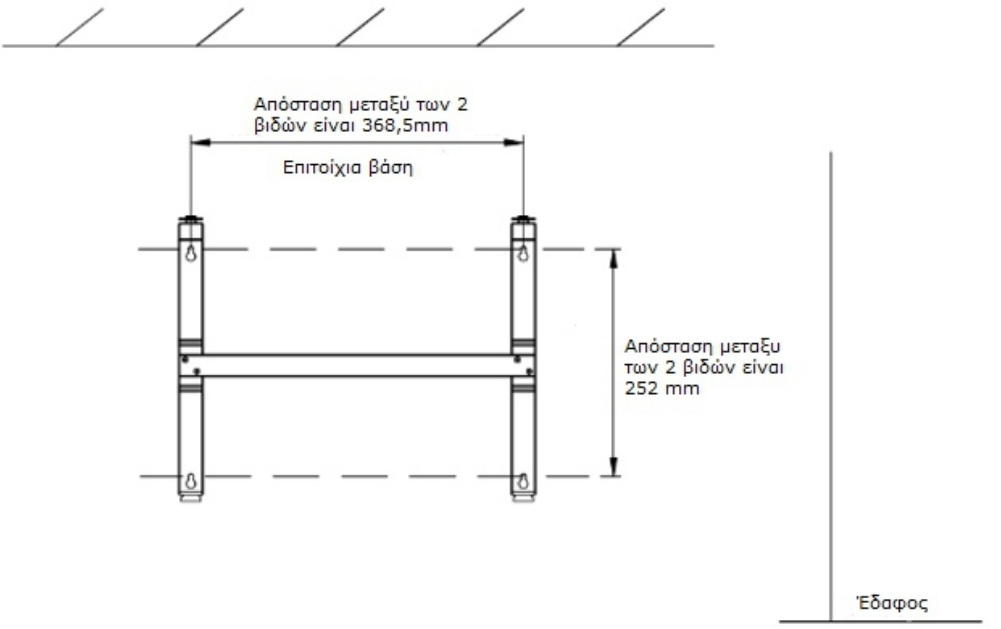


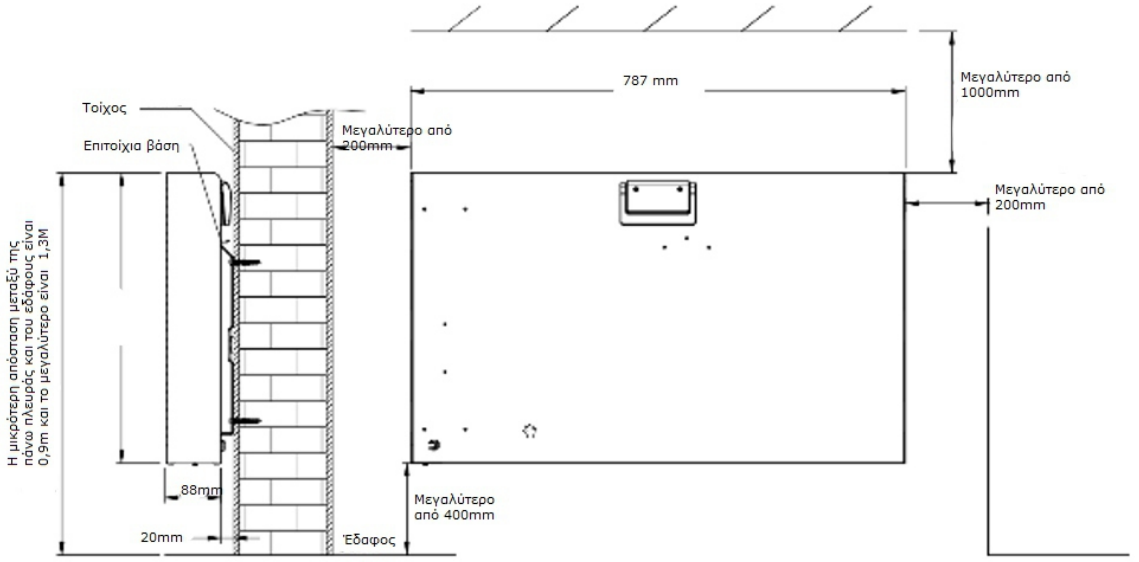

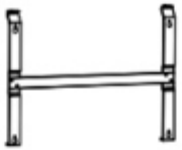Επιτοίχια βάση (1 τεμ)	Πλαστικά ούπα (4 τεμ)	Βίδες τοίχου (4 τεμ)
		

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, ενδέχεται να αναδυθεί μια ελαφριά οσμή για λίγα λεπτά. Αυτό είναι ακίνδυνο και συμβαίνει με τις περισσότερες συσκευές, καθώς μικρά ίχνη σκόνης ή λιπαντικών μπορεί να έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

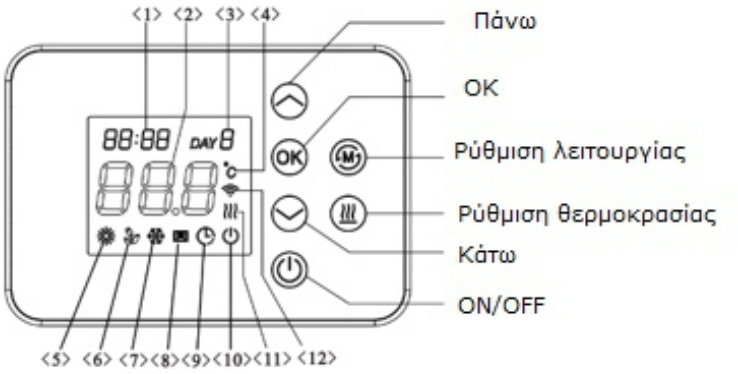


1. Ώρα
2. Θερμοκρασία δωματίου
3. Ημέρα
4. Σύμβολο θερμοκρασίας
5. Λειτουργία COMFORT
6. Λειτουργία ECO
7. Λειτουργία ANT-FROST
8. Λειτουργία OPEN WINDOW
9. Λειτουργία DIY
10. Σύμβολο αναμονής
11. Σύμβολο θέρμανσης
12. Σύμβολο Wi-Fi

- Τοποθετήστε τη θερμάστρα σε επίπεδη επιφάνεια και σε σταθερή όρθια θέση.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε τη θερμάστρα σας σε μια πρίζα (τηρώντας τις οδηγίες σχετικά με τη σωστή τοποθέτηση). Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι ίδια με αυτή του σπιτιού σας και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι τοποθετημένο με ασφάλεια.

Λειτουργία ON/OFF

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί, ο βομβητής παράγει έναν ήχο, όλες οι ενδείξεις (ICONS) στην οθόνη ανάβουν για 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Η οθόνη εμφανίζει τα παρακάτω:

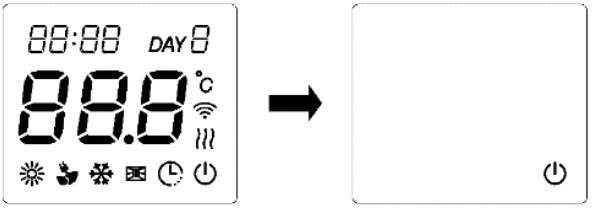

Πατήστε το κουμπί ⏻ και η οθόνη θα ανάψει για λίγο.

Εναλλαγή λειτουργιών

Συνδέστε το φις στην πρίζα και η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στον πίνακα για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία θέρμανσης άνεσης. Στη λειτουργία θέρμανσης, πατήστε το κουμπί ON/OFF για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

Ρυθμίσεις λειτουργιών

Πατήστε για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω έξι λειτουργίες:

☼	Comfort mode
	ECO mode
❄	Anti-frost mode
	Open Window mode
	DIY mode
	Manual mode

"☼" Comfort (Λειτουργία άνεσης)

" " ECO (Οικονομική λειτουργία)

"❄" Anti-Frost (Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας)

" " Open window (Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου)

" " DIY (Προσαρμοσμένη λειτουργία)


Μετά τη λειτουργία DIY, πατώντας " Ⓜ " ενεργοποιείται η χειροκίνητη λειτουργία και δεν εμφανίζεται κανένα σύμβολο στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε χειροκίνητη λειτουργία όταν πατηθεί το κουμπί πάνω (∧) ή κάτω (∨) κατά τη λειτουργία. Τότε όλα τα σύμβολα λειτουργιών δεν εμφανίζονται.

Ρύθμιση θέρμανσης

Πατήστε το κουμπί "III" για να επιλέξετε επίπεδο θέρμανσης: I , II , III .

Η προεπιλογή είναι το επίπεδο "III" .



Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί ∧ ή ∨ για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία από 5°C έως 36°C.

Αν δεν γίνει καμία ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα ή πατήστε το κουμπί "OK" για αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από χρήση των πλήκτρων ∧ ή ∨, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε χειροκίνητη λειτουργία και δεν εμφανίζονται σύμβολα λειτουργίας.

Ρύθμιση ρολογιού (Δεν υποστηρίζεται από τηλεχειριστήριο)

Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά M και III για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ήχος για 1,5 δευτερόλεπτο και θα ανάψει το σύμβολο ρολογιού 88:88 DAY 8 . Η προεπιλογή ξεκινά από την ημέρα (DAY) 1 (Δευτέρα).


Πατήστε ∧ ή ∨ για επιλογή ώρας 0–24 και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Στη συνέχεια ρυθμίστε τα λεπτά 0–59 και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Έπειτα ρυθμίστε την ημέρα της εβδομάδας 1–7 (Δευτέρα–Κυριακή) και επιβεβαιώστε πατώντας OK .

Λειτουργία DIY (Προσαρμοσμένη)

Πατήστε το κουμπί (M) , όταν ανάψει το σύμβολο , πατήστε (OK) για είσοδο στη λειτουργία DIY, πατήστε ξανά το (OK) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία .
Η προεπιλογή ξεκινά από τη Δευτέρα. Επίσης θα εμφανιστεί η τελευταία επιλογή που είχατε επιλέξει στην μνήμη της συσκευής. Υπάρχουν 24 ώρες (1 ώρα ανά χρονικό διάστημα) 1 hour, 1（0：00-1：00）, 2（1:00-2:00）, 3(2:00-3:00).....24(23:00-00:00),. Πατήστε ∧ ή ∨ για επιλογή χρονοδιαγράμματος 1–24.

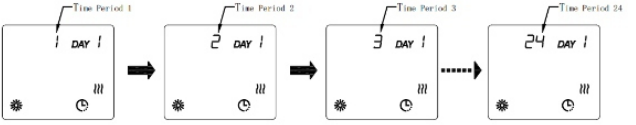

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία ☼ ή 🔥 πατώντας το κουμπί (M) . Η προκαθορισμένη λειτουργία είναι η ☼.

Πατήστε το κουμπί (III) για να επιλέξτε επίπεδο θέρμανσης 3 ή χωρίς θέρμανση.

Αφού ολοκληρώσετε την λειτουργία για την Δευτέρα πατήστε (OK) για να επιλέξετε την λειτουργία για τη Τρίτη κ.ο.κ.

Στην επιλογή DIY κρατώντας πατημένο το κουμπί (OK) για 5 δευτερόλεπτα, η ρύθμιση θα αναβοσβήσει 3 φορές και στη συνέχεια μπορείτε να αντιγράψετε τη ρύθμιση της Δευτέρας στις υπόλοιπες έξι ημέρες.
Αν δεν υπάρξει ενέργεια για 10 δευτερόλεπτα, η λειτουργία αποθηκεύεται και τερματίζεται.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε (M) και (III) για 3 δευτερόλεπτα για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
Στη λειτουργία DIY, η αρχική κατάσταση λειτουργίας για όλα τα χρονικά διαστήματα είναι η λειτουργία COMFORT , χωρίς καμία ρύθμιση θέρμανσης.

Λειτουργία Comfort

Πατήστε το κουμπί . Όταν αναβοσβήνει το σύμβολο και το εικονίδιο της θερμοκρασίας 20°C αναβοσβήνει στην ψηφιακή οθόνη για 3 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία Comfort ή πατήστε για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 21°C με το επίπεδο θέρμανσης . Όταν η θερμοκρασία φτάσει την προεπιλεγμένη τιμή, η συσκευή θα λειτουργεί σε χαμηλό επίπεδο ισχύος . Όταν η θερμοκρασία είναι 2 βαθμούς υψηλότερη από την προεπιλεγμένη, η θέρμανση θα σταματά. Όταν η θερμοκρασία είναι 2 βαθμούς χαμηλότερη από την προεπιλεγμένη, η μονάδα θα επανεκκινεί αυτόματα τη θέρμανση με υψηλό επίπεδο ισχύος .

Λειτουργία ECO (Οικονομική λειτουργία)

Πατήστε το κουμπί , ενώ το εικονίδιο και το εικονίδιο θερμοκρασίας 18°C αναβοσβήνουν στην ψηφιακή οθόνη για 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία ECO ή πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 18°C στο επίπεδο θέρμανσης .
Όταν η θερμοκρασία φτάσει την προεπιλεγμένη τιμή, η συσκευή θα λειτουργεί σε χαμηλό επίπεδο ισχύος . Όταν η θερμοκρασία είναι 2 βαθμούς υψηλότερη από την προεπιλεγμένη, η θέρμανση θα σταματά. Όταν η θερμοκρασία είναι 2 βαθμούς χαμηλότερη από την προεπιλεγμένη, η μονάδα θα επανεκκινεί αυτόματα τη θέρμανση με υψηλό επίπεδο ισχύος .

Λειτουργία Anti-frost (Αντιπαγετική)

Πατήστε το κουμπί , ενώ το εικονίδιο και το εικονίδιο θερμοκρασίας 5°C αναβοσβήνουν στην ψηφιακή οθόνη για 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα εισέλθει στη λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας ή πατήστε για είσοδο στη λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 5°C με επίπεδο θέρμανσης . Όταν η θερμοκρασία είναι 2 βαθμούς υψηλότερη από την προεπιλεγμένη, η θέρμανση θα σταματά. Όταν η

θερμοκρασία είναι 2 βαθμούς χαμηλότερη από την προεπιλεγμένη, η μονάδα θα επανεκκινεί αυτόματα τη θέρμανση με υψηλό επίπεδο ισχύος ⁞⁞⁞.

Λειτουργία Open Window (Ανοιχτό παράθυρο)

Πατήστε το κουμπί (M), ενώ το εικονίδιο αναβοσβήνει, πατήστε (OK) για να εισέλθετε στη λειτουργία ανοιχτού παραθύρου. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για εξοικονόμηση ενέργειας, απενεργοποιώντας τη συσκευή όταν ανιχνεύσει ανοιχτό παράθυρο. Στη λειτουργία ανοιχτού παραθύρου, η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία Comfort και ανιχνεύει αυτόματα τη θερμοκρασία του δωματίου.

Όταν η συσκευή ανιχνεύσει ότι η θερμοκρασία του δωματίου πέσει περίπου κατά 5°C ή περισσότερο μέσα σε 3 λεπτά, θα εισέλθει στη λειτουργία Anti-frost προστασίας.

Όταν η συσκευή ανιχνεύσει ότι η θερμοκρασία του δωματίου αυξηθεί περίπου κατά 2°C ή περισσότερο μέσα σε 3 λεπτά, θα επιστρέψει στη λειτουργία Comfort.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτεινότητα της οθόνης LCD θα μειωθεί κατά 2/3 αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια για 30 δευτερόλεπτα.


Κρατήστε πατημένο το κουμπί (⏻) για 5 δευτερόλεπτα· ο βομβητής θα ηχήσει για 1,5 δευτερόλεπτο και η συσκευή θα εισέλθει απευθείας στη λειτουργία θέρμανσης, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο θέρμανσης.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει τις ίδιες βασικές λειτουργίες με τον πίνακα ελέγχου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις παραπάνω οδηγίες για τη χρήση.


Η θερμάστρα συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο που τροφοδοτείται από μπαταρία λιθίου 3V τύπου κουμπί (CR2025), η οποία βρίσκεται μέσα στο τηλεχειριστήριο.

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε την πλαστική γλωττίδα ώστε να ενεργοποιηθούν οι επαφές της μπαταρίας. Απλώς τραβήξτε για να την αφαιρέσετε.

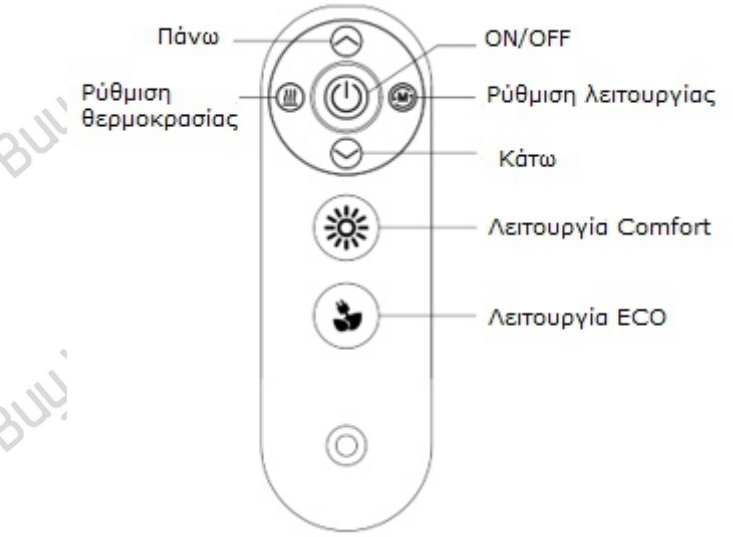

Αντικατάσταση μπαταρίας

Αν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου έχει εξαντληθεί, τοποθετήστε μια νέα μπαταρία τύπου κουμπιού 3V CR2025 σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

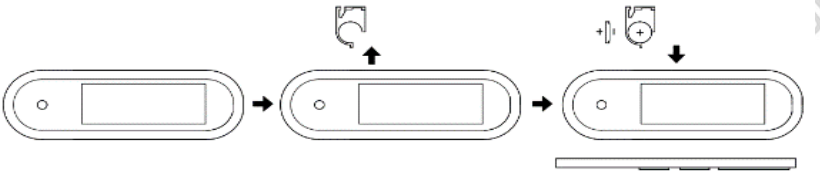

Πιέστε την εγκοπή ασφάλισης προς τη μία πλευρά και τραβήξτε τη θήκη μπαταρίας από το πλάι του τηλεχειριστηρίου.

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία από το τηλεχειριστήριο και τοποθετήστε μια νέα του ίδιου τύπου, προσέχοντας την πολικότητα όπως φαίνεται στην εικόνα.

Επανατοποθετήστε τη θήκη μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο.

Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.

Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή παλιές με νέες μπαταρίες.

Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.

Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
Εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς χρήση, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται.
Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο μέσα σε μόλις 2 ώρες λόγω εσωτερικών εγκαυμάτων. Σε περίπτωση κατάποσης, μεταβείτε άμεσα σε νοσοκομείο ή σε τμήμα επειγόντων περιστατικών. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες αμέσως.

- Μην ανοίγετε τις μπαταρίες και μην τις βραχυκυκλώνετε.
- Λόγω αυξημένου κινδύνου διαρροής, οι άδειες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται.
- Οι μπαταρίες πρέπει επίσης να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριο όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  - Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται μόνο όταν είναι πλήρως αποφορτισμένες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης!

Για την αποφυγή κινδύνου έκρηξης, οι μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται, να θερμαίνονται ή να απορρίπτονται με καύση. Ποτέ μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.
Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Απορρίψτε τις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προστασία υπερθέρμανσης

- Αυτή η θερμάστρα διαθέτει σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης που την απενεργοποιεί αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Η υπερθέρμανση μπορεί να προκληθεί από παρεμπόδιση των αεραγωγών στο πίσω μέρος της θερμάστρας ή της γρίλιας στο μπροστινό μέρος.
- Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε τη θερμάστρα από την πρίζα

και αφήστε την να κρυώσει για 30 λεπτά. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια και ενεργοποιήστε ξανά τη θερμάστρα.
- Η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.


Διακόπτης ασφαλείας απενεργοποίησης

- Η θερμάστρα διαθέτει διακόπτη ασφαλείας που την απενεργοποιεί σε περίπτωση ανατροπής.
- Αν η θερμάστρα ανατραπεί και ενεργοποιηθεί ο διακόπτης, απενεργοποιήστε την από την πρίζα και δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την επαναφορά της σε όρθια θέση, καθώς μπορεί να είναι ακόμη ζεστή.
- Ελέγξτε τη θερμάστρα για τυχόν ζημιές, ιδιαίτερα στα θερμαντικά στοιχεία και στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αν υπάρχει ορατή ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Wi-Fi

1. Χρησιμοποιήστε το κινητό σας για να σαρώσετε τον παραπάνω κωδικό QR. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή.
2. Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, προσθέστε τη συσκευή από τον πίνακα ελέγχου της εφαρμογής.
3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί (M) και ^ για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο δίκτυο διαμόρφωσης. Το εικονίδιο Wi-

Fi θα αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένο όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί επιτυχώς. Εάν η σύνδεση δεν ολοκληρωθεί, το εικονίδιο Wi-Fi θα σβήσει μετά από 2 λεπτά. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε «add device» στο κάτω μέρος.

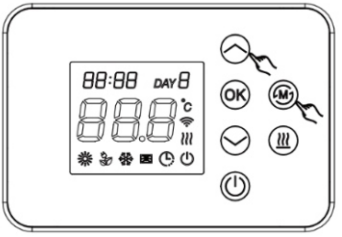

Σημείωση: Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, το εικονίδιο Wi-Fi παραμένει ενεργό και είναι συνεχώς αναμμένο και σε κατάσταση αναμονής.


Διαγραφή λογαριασμού σύνδεσης Wi-Fi


Σε κατάσταση αναμονής ή λειτουργίας, κρατήστε πατημένο το κουμπί mode για 5 δευτερόλεπτα. Ο βομβητής θα ηχήσει για 1,5 δευτερόλεπτο και θα διαγραφεί ο λογαριασμός σύνδεσης Wi-Fi.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Σε λειτουργία Wi-Fi, όταν η θερμάστρα λειτουργεί συνεχόμενα για 24 ώρες, θα απενεργοποιείται υποχρεωτικά και πρέπει να επανεκκινείται χειροκίνητα. Αν δεν είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi, η συσκευή δεν θα απενεργοποιείται όταν ελέγχεται χειροκίνητα από τα κουμπιά της οθόνης.

Σε λειτουργία Wi-Fi, αν η θερμάστρα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς χωρίς διακοπή, μπορείτε να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο αυτόματης ενεργοποίησης από Κυριακή έως Δευτέρα μέσω του κουμπιού χρονοδιακόπτη στην εφαρμογή του κινητού.

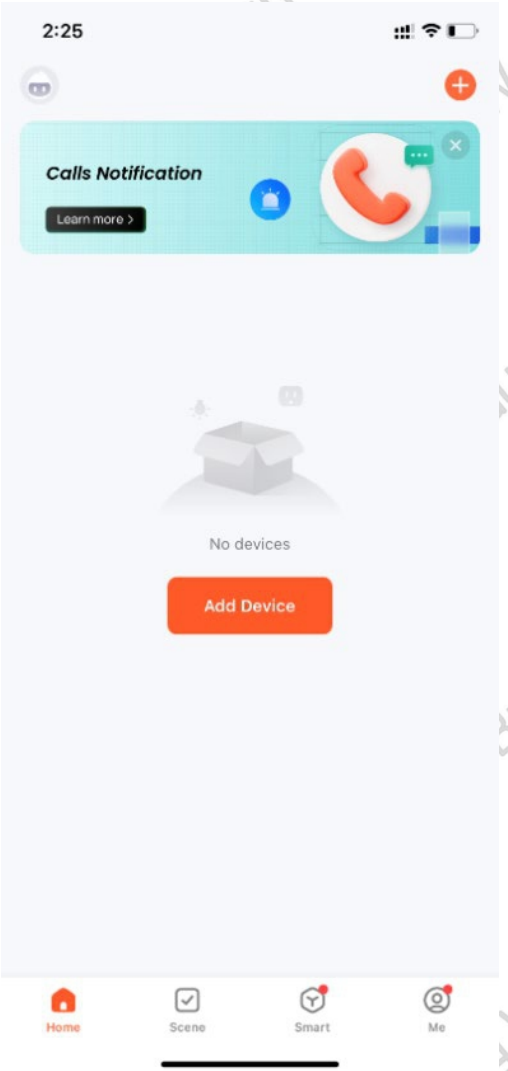

2:25
Calls Notification
Learn more >
No devices
Add Device
Home
Scene
Smart
Me

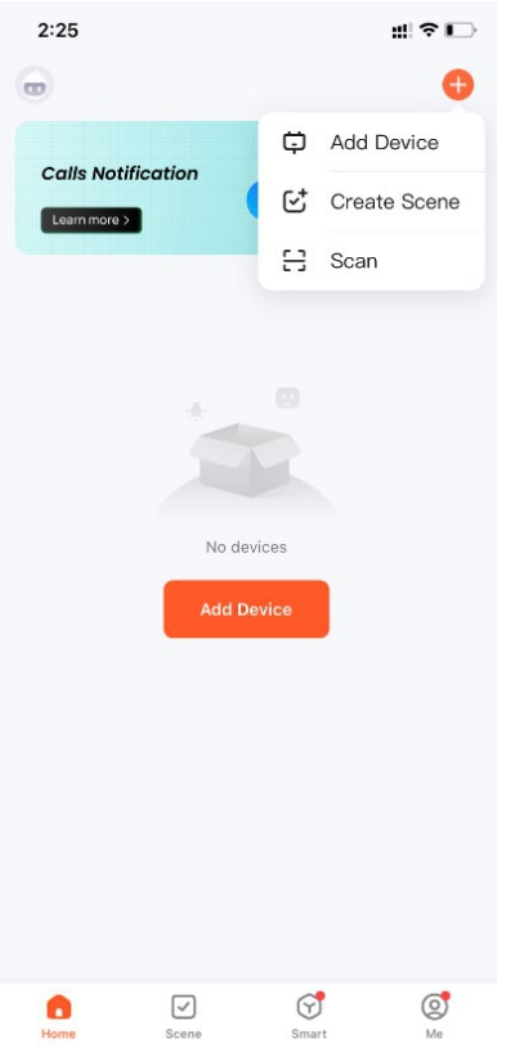
2:25
Add Device
Create Scene
Scan
Calls Notification
Learn more >
No devices
Add Device
Home
Scene
Smart
Me

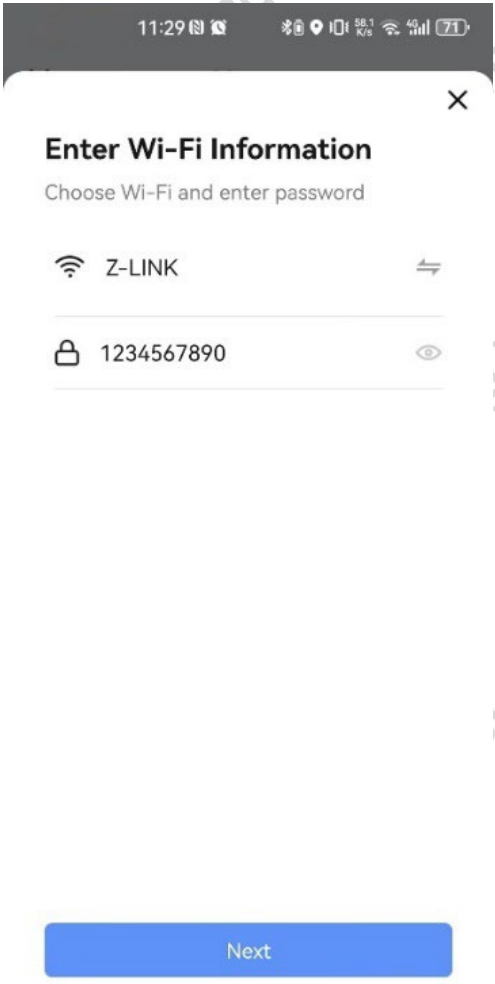

11:29
Enter Wi-Fi Information
Choose Wi-Fi and enter password
Z-LINK
1234567890
Next

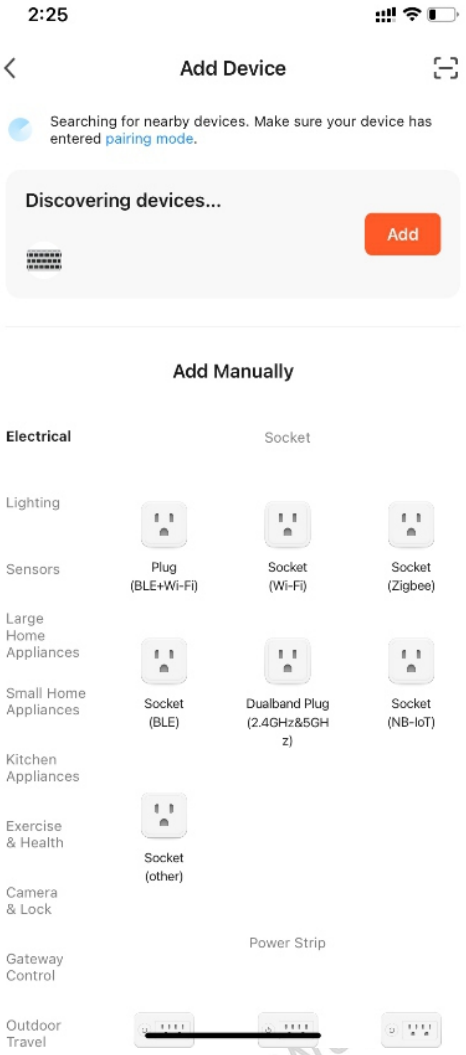

2:25
Add Device
Searching for nearby devices. Make sure your device has entered pairing mode.
Discovering devices...
Add
Add Manually
Electrical
Lighting
Sensors
Large Home Appliances
Small Home Appliances
Kitchen Appliances
Exercise & Health
Camera & Lock
Gateway Control
Outdoor Travel
Socket
Plug (BLE+Wi-Fi)
Socket (Wi-Fi)
Socket (Zigbee)
Socket (BLE)
Dualband Plug (2.4GHz&5GHz)
Socket (NB-IoT)
Socket (other)
Power Strip

Η συσκευή θα προστεθεί με επιτυχία.

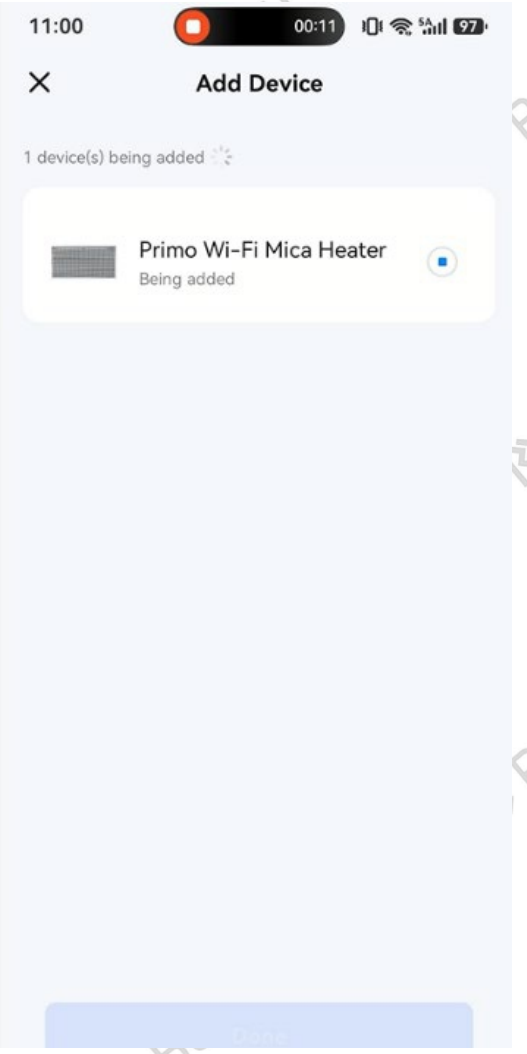

Τώρα, η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να την ενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία από 5–36°C. Μόλις ενεργοποιήσετε τη θερμάστρα, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 25°C.
Επιλέξτε **"Mode"** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Comfort / ECO / Anti-frost / Open window / χειροκίνητη λειτουργία.

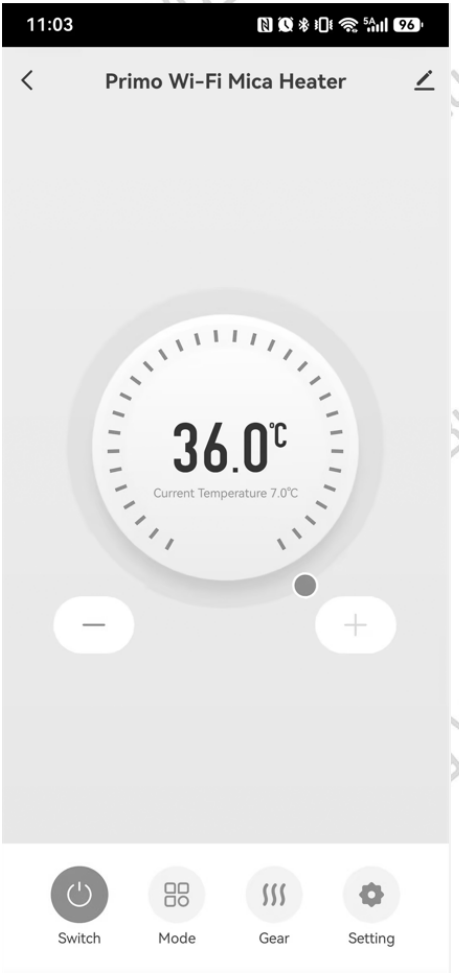


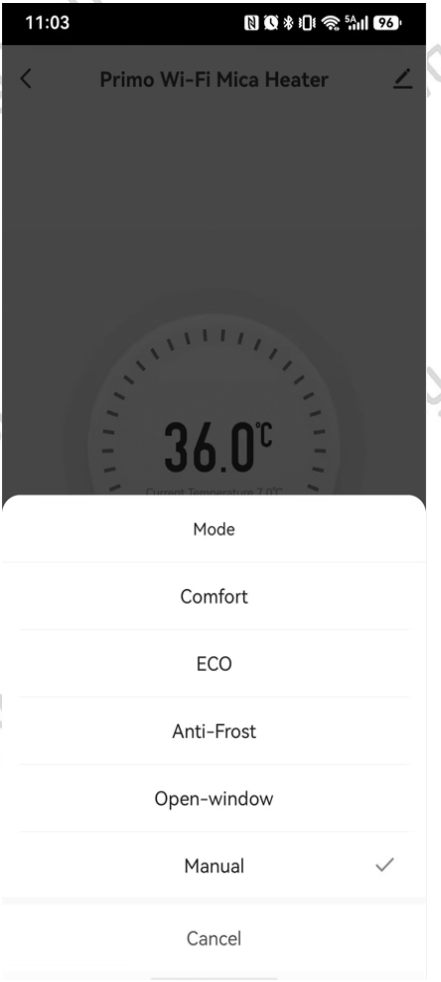



Επιλέξτε **"Gear"** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ισχύ θέρμανσης. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ επιπέδου 1 (χαμηλό) 800W / επιπέδου 2 (μεσαίο) 1200W / επιπέδου 3 (υψηλό) 2000W.




Επιλέξτε το κουμπί **"Setting"** και στη συνέχεια τον χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το δικό σας πρόγραμμα. Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της συσκευής, τις ημέρες, τη θερμοκρασία και την ισχύ.

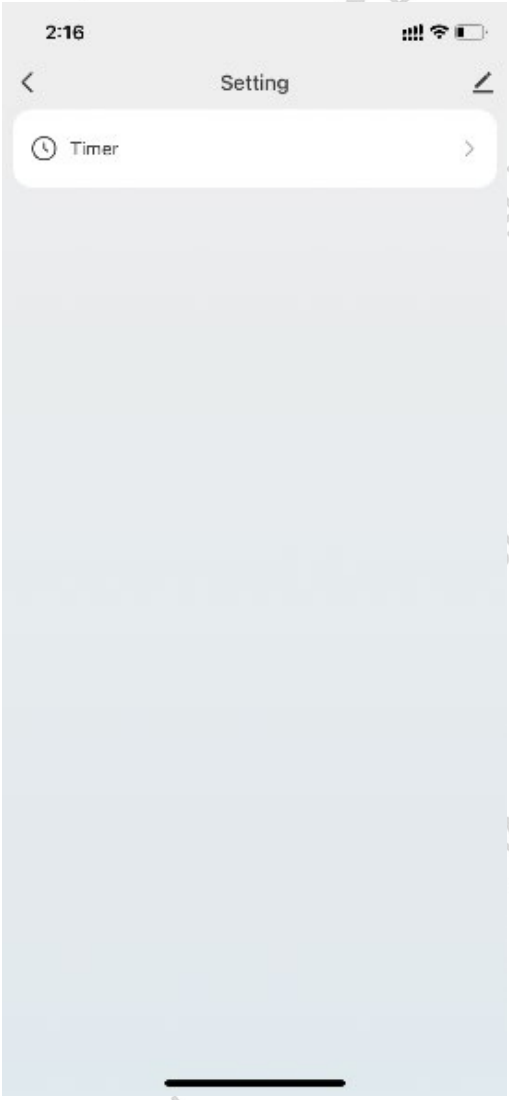


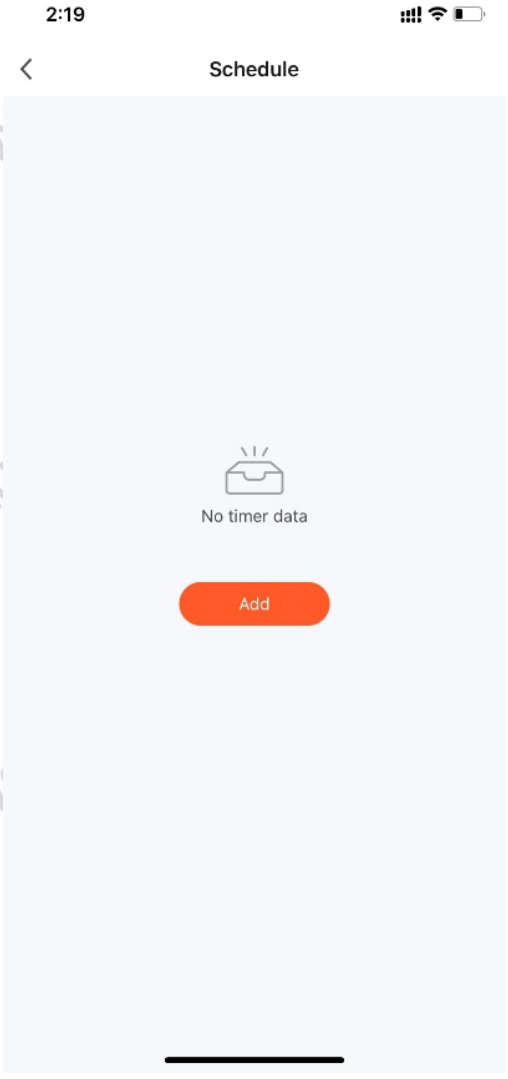


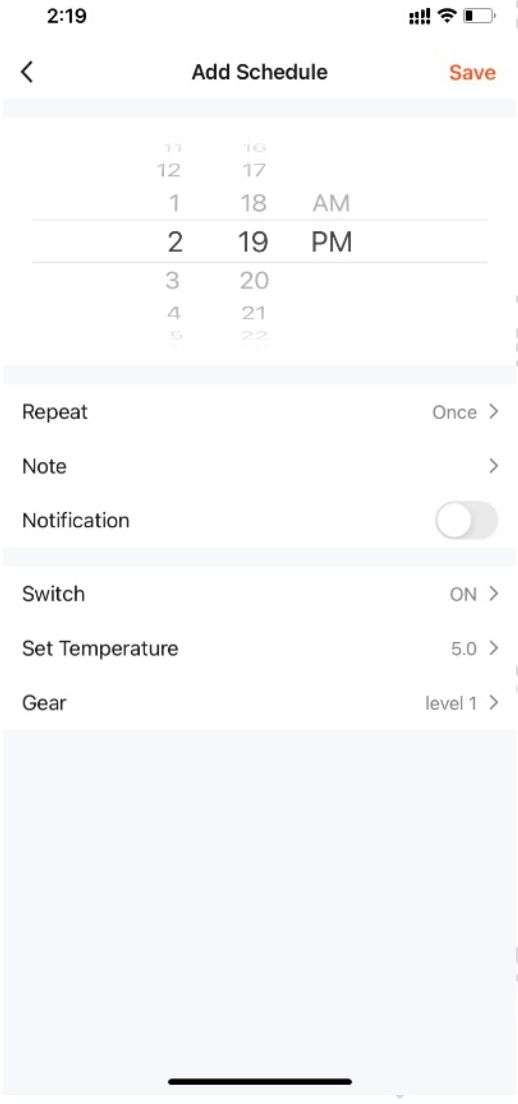
2:19
Add Schedule
Save
12
1
2
3
4
17
18
19
20
21
AM
PM
Repeat
Once
Note
Notification
Switch
ON
Set Temperature
5.0
Gear
level 1

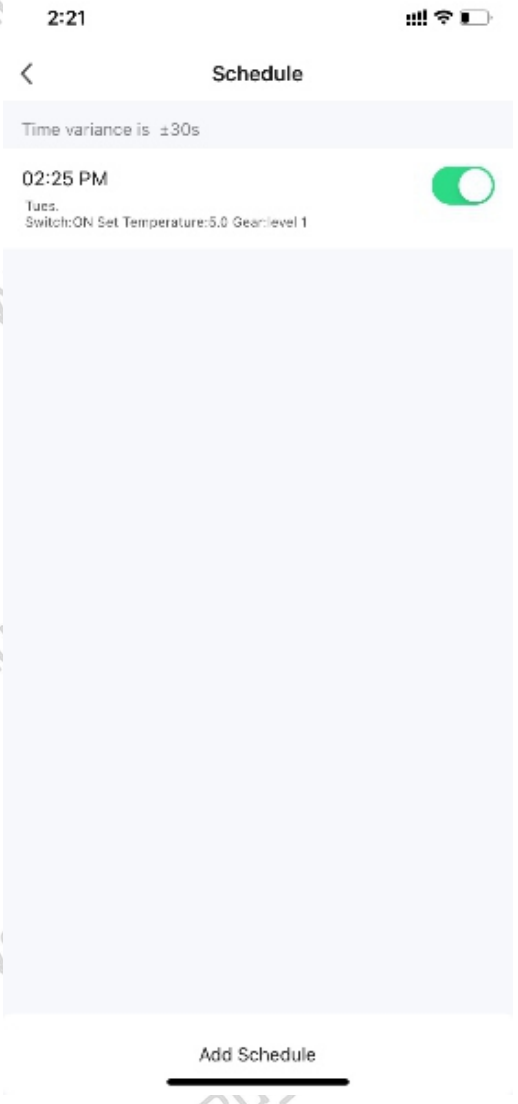
2:21
Schedule
Time variance is ±30s
02:25 PM
Tues.
Switch:ON Set Temperature:5.0 Gear:level 1
Add Schedule

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, να ελέγξετε τις πληροφορίες της συσκευής ή να κοινοποιήσετε τη συσκευή με άλλα άτομα. Επιλέξτε κοινοποίηση συσκευής, προσθήκη κοινοποίησης, κοινοποίηση με λογαριασμό ή άλλες επιλογές.
Μπορείτε να κοινοποιήσετε τη συσκευή με άλλα 20 άτομα (το μέγιστο).

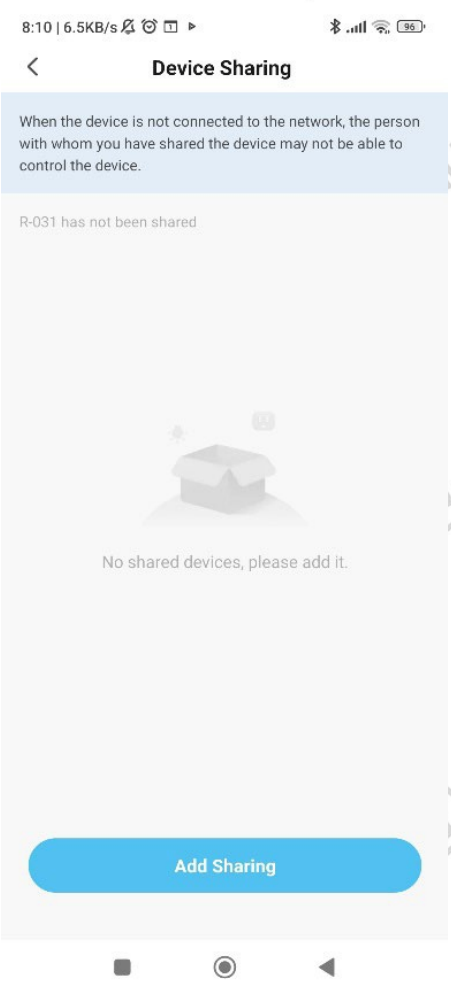

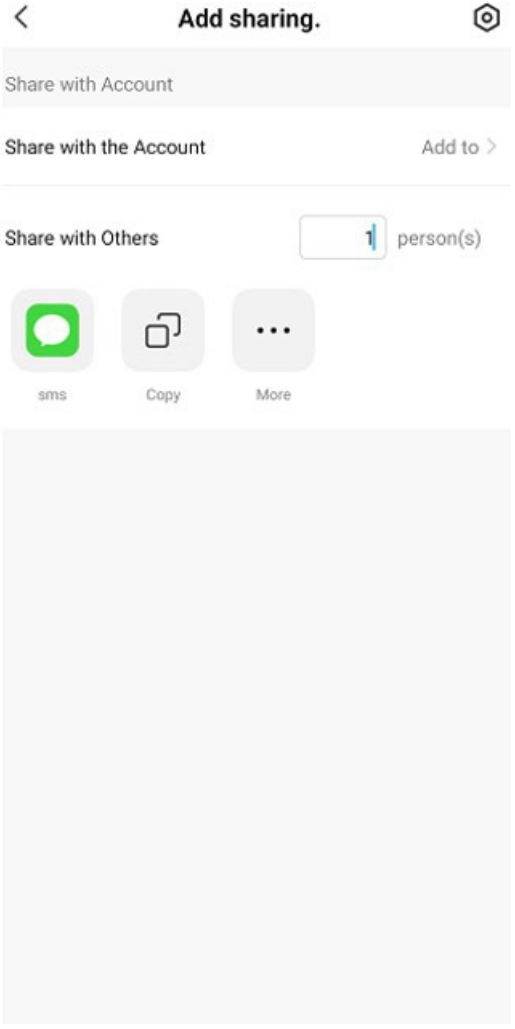

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απενεργοποιήστε τη θερμάστρα. Κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι η θερμάστρα να κρυώσει πλήρως πριν τον καθαρισμό.

- Καθαρίστε τους αεραγωγούς και τις γρίλιες με ηλεκτρική σκούπα για την απομάκρυνση της σκόνης.
- Για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών, σκουπίστε τη θερμάστρα με ένα υγρό (όχι βρεγμένο) πανί χωρίς χνούδι, το οποίο έχει ξεπλυθεί σε ζεστό σαπουνόνερο μόνο.
- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μην ψεκάζετε τη συσκευή με υγρά και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην επιχειρείτε να καθαρίσετε το εσωτερικό της θερμάστρας.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής σε καμία περίπτωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε τη θερμάστρα προσεκτικά σε χώρο χωρίς σκόνη κατά την περίοδο που δεν χρησιμοποιείται. Ιδανικά, αποθηκεύστε τη στο αρχικό της κουτί. Τυλίξτε προσεκτικά το καλώδιο για να αποφευχθεί η φθορά του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Model No.	PRMH-81138
Heat Settings	800W/1200W/2000W
Rating:	230V~,50Hz

Μοντέλο: PRMH-81138

Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Θερμική ισχύς			
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2.000	kW
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	0.800	kW
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2.000	kW
Κατανάλωση ισχύος			
Σε κατάσταση απενεργοποίησης	P_o	N/A	W
Σε κατάσταση αναμονής	P_{sm}	0.460	W
Σε κατάσταση αδράνειας	P_{idle}	N/A	W
Σε αναμονή δικτύου	P_{nsm}	1.300	W
Κατάσταση αναμονής με εμφάνιση πληροφοριών ή κατάστασης			[ΟΧΙ]
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου σε ενεργή λειτουργία	$\eta_{S,on}$	95.0	%

Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Τύπος ελέγχου ισχύος / θερμοκρασίας χώρου (επιλέξτε ένα)	
Μονής βαθμίδας θερμική ισχύς χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου	[ΟΧΙ]
Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου	[ΟΧΙ]
Με μηχανικό θερμοστάτη ελέγχου θερμοκρασίας χώρου	[ΟΧΙ]
Με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας χώρου	[ΟΧΙ]
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ημερήσιο χρονοδιακόπτη	[ΟΧΙ]
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη	[ΝΑΙ]
Άλλες επιλογές ελέγχου (δυνατές πολλαπλές επιλογές)	
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση παρουσίας	[ΟΧΙ]
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση ανοικτού παραθύρου	[ΝΑΙ]
Επιλογή τηλεχειρισμού	[ΝΑΙ]
Προσαρμοστικός έλεγχος εκκίνησης	[ΟΧΙ]
Περιορισμός χρόνου λειτουργίας	[ΝΑΙ]
Αισθητήρας black bulb	[ΟΧΙ]
Αυτο-εκμάθηση λειτουργίας	[ΟΧΙ]
Ακρίβεια ελέγχου	[ΟΧΙ]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	BUY WAY A.E. - 31χλμ Αθηνών-Λαμίας , Λεωφόρος Τυρταίου, 19014 Αφίδνες Τηλ.: 210-2464214

Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.

Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: Οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Με την εγγύηση της:
BUY WAY A.E.
31χλμ Αθηνών-Λαμίας
Λεωφόρος Τυρταίου
19014 Αφίδνες
Τηλ.: 210-2464214

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

When using any electrical appliance, basic safety precautions must always be followed.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- To avoid overheating, keep air inlet and outlet grilles free from dust and hair, especially in homes with pets.
- Use only the voltage specified on the appliance rating label.
- Do not cover or obstruct the air grilles, as this may cause overheating and a fire hazard.
- Do not place objects that may block airflow. Maintain at least 1 meter clearance from the front, sides, and rear of the appliance.
- Do not place the appliance in high-traffic areas to avoid accidental tripping over the cable.
- Do not use the appliance in areas where petrol, paints, or other flammable liquids are used or stored.
- The appliance becomes hot during operation. To avoid burns, do not touch the front surface, grilles, or ventilation openings.
- Before moving the appliance, switch it off, unplug it from the socket, and allow it to cool down.
- Do not use the appliance for drying clothes.
- Do not insert foreign objects or metal items into ventilation openings, as this may cause electric shock, fire, or damage.
- Do not use in bathrooms, laundry rooms, or other damp indoor areas. Never place the appliance where it may fall into water.
- Do not immerse the appliance in liquids or use it near water.
- If the appliance comes into contact with water, immediately disconnect the power supply and do not touch it.

- Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged, or if it has been dropped or malfunctioned. Contact a qualified technician.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Do not plug in the appliance until assembly and setup are complete.
- The appliance is intended for indoor use only.
- Always use the appliance in an upright position on a flat, stable surface.

<u>Caution:</u> This product is not suitable for use on long-pile carpets.

- Fully unwind the power cord before use. A coiled cable may cause overheating.
- The use of an extension cord is not recommended.
- Do not unplug the appliance before switching it off.
- Always pull the plug, not the power cord.
- Unplug the appliance when not in use.
- Do not allow the power cord to touch hot surfaces.
- Do not run the cord under carpets or rugs.
- Do not twist or wrap the power cord around the appliance.
- The appliance is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
- Do not place the appliance directly under or in front of a socket outlet.
- Do not use an external timer.
- Never remove the appliance cover.
- Use the appliance only as described in this manual.
- Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- Children under 3 years old must be kept away unless continuously supervised.
- Children aged 3 to 8 years may only switch the appliance on/off if it has been placed in its intended operating position, and they have been supervised or instructed in safe use and understand the risks involved.

- Children aged 3 to 8 years must not plug in, adjust, clean, or perform maintenance on the appliance.

Caution

- Some parts of this product may become extremely hot and cause burns. Special attention is required when children or vulnerable persons are present.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service agent, or similarly qualified personnel to avoid hazards.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been supervised or instructed.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.

Overheating Warning

Do not cover the appliance, as this may cause overheating.

Additional Warning

The appliance must not be placed directly under a socket outlet.

- Do not use this heater in the immediate vicinity of a bath, shower, or swimming pool.
- Do not use the heater if it has been dropped.
- Do not use the appliance if there are visible signs of damage.
- Use the heater only on a horizontal, stable surface or mount it on the wall where applicable.

Warning: Do not use this heater in small rooms when occupied by persons unable to leave the room independently, unless constant supervision is provided. Move the appliance only by its plastic parts and only after it has cooled sufficiently.

Warning: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, and any flammable materials at least 1 meter away from the air outlet.

- This appliance may be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities if they have been given supervision or

instruction concerning safe use and understand the risks involved.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.


BEFORE FIRST USE


- Read and follow all instructions carefully, even if you are familiar with the appliance.
- Remove all packaging materials and ensure the appliance is undamaged. If in doubt, do not use it and contact the retailer.
- Keep packaging materials (such as bags and staples) out of reach of children.
- Dispose of packaging responsibly in an environmentally friendly manner.
- It is recommended to keep the box for seasonal storage.

For your convenience, note the purchase date on the warranty page of this manual and attach your proof of purchase. Keep this information in case warranty service is required.

NOTE: The appliance power rating (as stated on the rating label) is based on specific load testing. Normal operation or use of recommended accessories may result in significantly lower power consumption.


DESCRIPTION OF MAIN PARTS

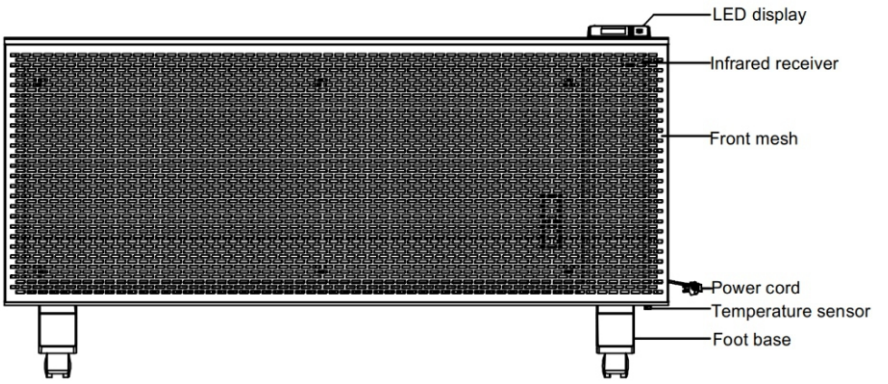


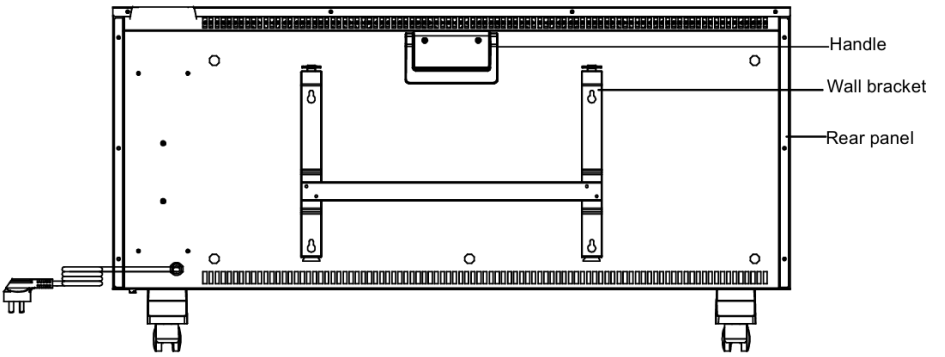

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Carefully place the appliance upside down.
2. Insert the wheels into the holes, then place the screws into the central round hole of the base support and tighten securely using a screwdriver.
3. Repeat the process for the other leg.
4. Turn the appliance back to its normal upright position.

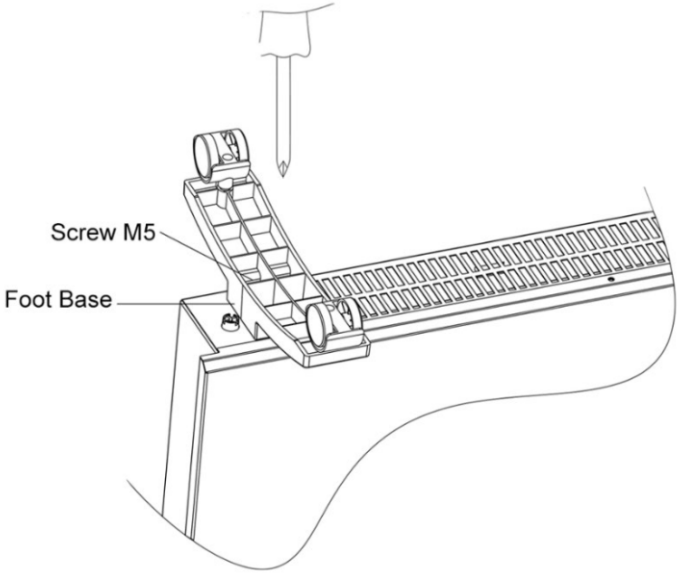

Foot Base with wheels (2 PCS)	Screw M5*20mm (4 PCS)
	

WALL-MOUNTING INSTRUCTIONS


Refer to the Minimum Clearances as a guide for correct installation positioning of the appliance. Ensure the unit is properly fixed to the wall.




Important: Before drilling into the wall, check that no electrical cables run through the drilling area.

1. Drill holes in the wall with the appropriate size. The horizontal center distance is 368.5 mm and the vertical center distance is 252 mm.
2. Insert the wall plugs into the holes and securely fix the wall bracket using the screws (4 long screws and wall plugs are included).
3. Align the appliance with the wall bracket and hang it in place (as shown in the diagram).
4. Ensure the appliance is firmly secured to the wall.

Note: The minimum distance from the top of the appliance to the floor is 0.9 m, and the maximum distance is 1.3 m.

Buy Way

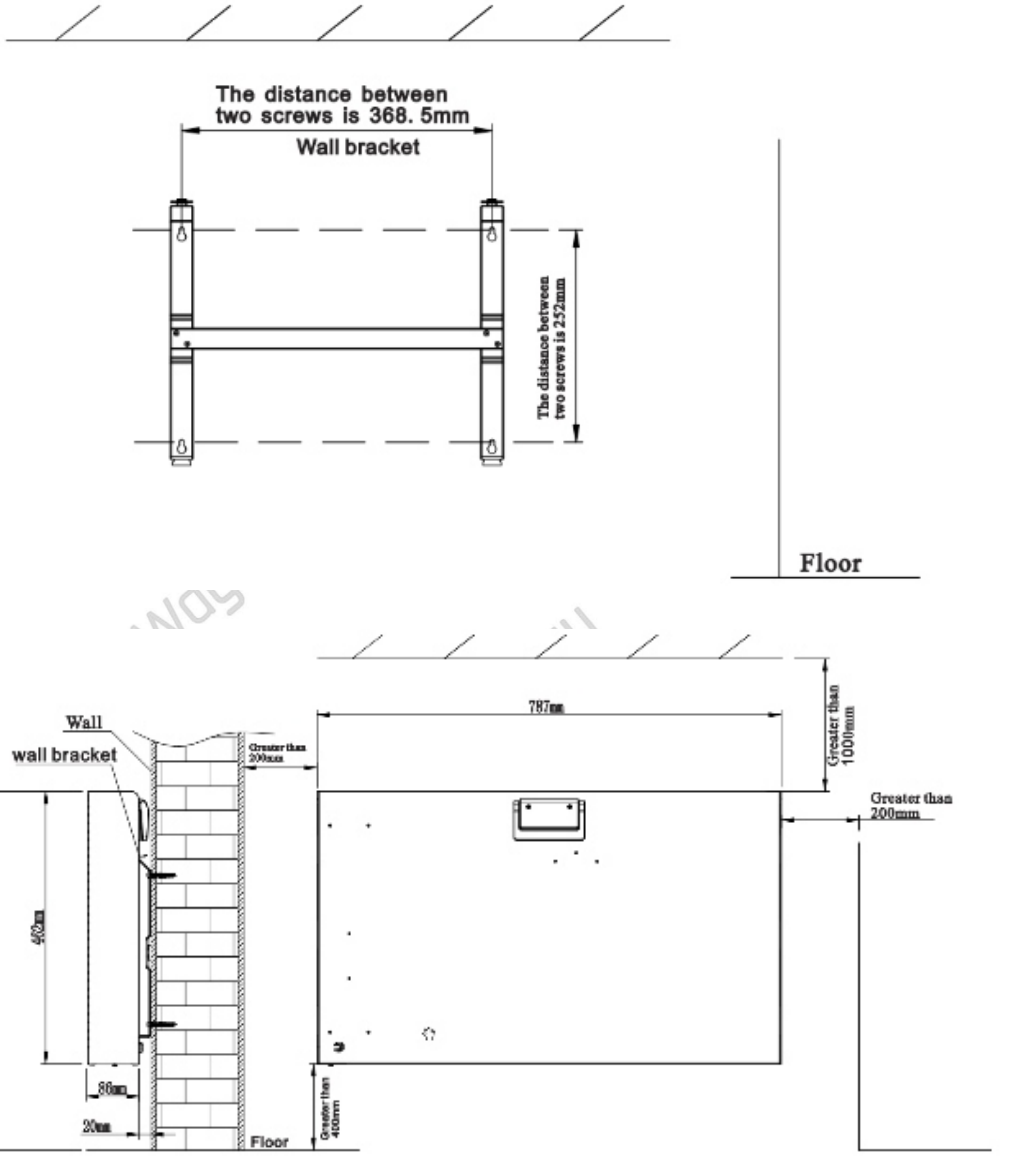

The distance between
two screws is 368. 5mm
Wall bracket
The distance between
two screws is 252mm
Floor
Wall
wall bracket
Greater than
200mm
787mm
Greater than
1000mm
Greater than
200mm
The minimum space between the top
side and the ground is 0.9 meters,
and the maximum is 1.3 meters.
460mm
86mm
30mm
Floor
Greater than
400mm

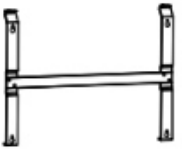wall bracket (1pcs)	Plastic expansion screw (4pcs)	Long wall screw (4pcs)
		

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: During first use, a slight odor may be emitted for a few minutes. This is normal and harmless, as small amounts of dust or lubricants may have accumulated during manufacturing.

Display Indicators:

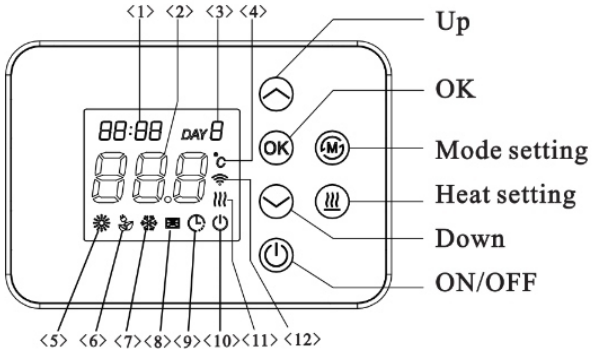


1. Time
2. Room temperature
3. Day
4. Temperature symbol
5. COMFORT mode
6. ECO mode
7. ANTI-FROST mode
8. OPEN WINDOW mode
9. DIY mode
10. Standby symbol
11. Heating symbol
12. Wi-Fi symbol

Place the heater on a flat surface in a stable upright position. Unwind the power cord and connect the heater to a suitable power socket (following the installation instructions). Ensure that the voltage stated on the rating label matches your household supply and that the power cord is safely positioned.

ON/OFF

While the unit is powered on, the buzzer "drops", all the ICONS on the display screen light up for 2 seconds, and then enter the standby mode. The display screen displays as below:

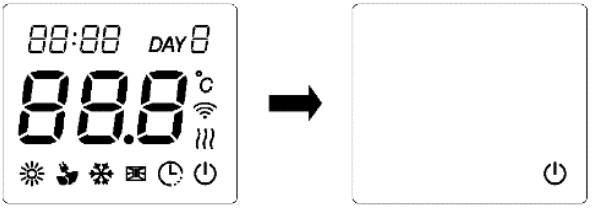

Press ⏻ and the display will light briefly.

Working modes switch

Plug in the power plug and enter standby mode.

In standby mode, press the power button on the operation panel to enter the comfort mode heating.

In heating mode, press the on/off button to switch to standby mode.

Modes setting

Press to choose six modes as below

	Comfort mode
	ECO mode
	Anti-frost mode
	Open Window mode
	DIY mode
	Manual mode

" ☼ " symbol means Comfort mode
" " symbol means ECO mode
" ❄ " symbol means Anti-frost mode
" " symbol means Open window mode
" " symbol means DIY mode

After DIY mode, pressing " M " it's manual mode, and no symbol illuminate on the digital display panel.
NOTE: It enters into manual mode automatically after pressing Up ∧ or Down ∨ button during operation, then all mode symbols are not displayed

Heat Setting

Press the button ≡ to set the heating level option ≀ , ≀≀ , ≀≀≀ ,the default heating level is ≀≀≀ .

Temperature setting

Press the button∧or ∨ to set your desired temperature from 5℃-36℃.
If no operation for 5 seconds, it will be automatically saved, or press the button OK to save.
Note: It enters into manual mode automatically after pressing Up ∧ or Down ∨ button during operation, then all mode symbols are not displayed.

Clock setting (Remote controller N/A)


Hold down the button M and ≡ for 3 seconds , there will be buzzing for 1.5 seconds, the clock symbol will illuminate, it will show 88:88 DAY 8 , the default is setting from Day 1 (Monday). It will also show last record data as there is memory record.

Press ∧ or ∨ to choose hour "0-24" and then press OK to confirm.

When you're done, you can start to set the minutes, press ∧ or ∨ to choose minutes 0-59, then press (OK) to confirm. After that, start to set the days of week ,press ∧ or ∨ to choose the day 1-7 (Monday to Sunday)and then press (OK) to confirm.

DIY Mode

Press the button (M1) ,while the symbol illuminates, press (OK) to enter the DIY mode, press (OK) again to start to set the mode you need.
The default is setting from Day 1 (Monday). It will also show last record data as there is memory record.
There is 24 hours in total, each time unit is 1 hour, 1（0：00-1：00），2（1:00-2:00），3(2:00-3:00).....24(23:00- 00:00),press ∧ or ∨ to set your desired timer from 1-24 hour.

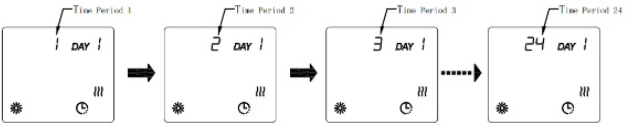

Set your desired mode or by pressing the (M1) ,the default mode is comfort mode.

Press button (III) to set the heating level,3 or no heating level.

After finishing the Monday setting, press (OK) to enter Tuesday setting.

In the DIY mode, Press (OK) for 5 seconds, the will illuminate 3 times, then can copy the mode setting of Monday to other six days.

It will be saved and exit the DIY mode if 10S no operation.

In the standby mode, press and for 3 seconds at the same time, and the buzzer will beep for 1.5 seconds, and the DIY mode will be restored to factory settings.
In the DIY mode, the initial working status mode of all periods is comfort mode with none heat setting.

Comfort mode

Press the button ,while the comfort icon and the temperature 20℃ icon blink on the digital display for 3 seconds,it will enter the comfort mode or press to enter the comfort mode, and the default temperature is 21℃ with level heating. When the temperature reaches the default temperature, it will switch to work with low power level . When the temperature is 2 degrees higher than the default temperature, it will stop heating. When the temperature is 2 degrees lower than the default temperature, the unit will restart heating automatically with the high power level .

ECO Mode

Press the button ,while the icon and the temperature 18℃ icon blink on the digital display for 3 seconds, it will enter the ECO mode or press to enter the ECO mode, the default temperature is 18℃ at heating level. When the temperature reaches the default temperature, it will switch to work with low power level . When the temperature is 2 degrees higher than the default temperature, it will stop heating. When the temperature is 2 degrees lower than the default temperature, the unit will restart heating automatically with the high power level .

Anti-frost mode

Press the button  ,while the icon  the temperature 5℃ icon blink on the digital display blink for 3 seconds, it will enter the Anti-frost mode or press  enter the Anti-frost mode, the default temperature is 5℃ with  heating level. When the temperature is 2 degrees higher than the default temperature, it will stop heating. When the temperature is 2 degrees lower than the default temperature, the unit will restart heating automatically with the high power level  .

Open window Mode

Press the button  , while the icon  blinks, press enter the open window mode.

this is designed to save your energy consumption by switching your unit off when it detects an open window.

In open window mode, it will work in comfort mode and will detect the room temperature automatically.

When the unit detects that the room temperature drops by about 5 ° C or more within 3 minutes period , it will enter the anti-frost mode.

When the unit detects that the room temperature increases by about 2 ° C or more within 3 minutes period, it enters the comfort mode.


NOTE: The LCD brightness will be reduced by 2/3 if no operation within 30 seconds

Hold down the button  for 5 seconds, the buzzer prompts for 1.5 seconds, enter the heating mode directly, can set the heating level.


REMOTE CONTROL

• The remote control duplicates the main functions that are on the control panel. Please refer to the above instructions for operation.

• The heater comes with a remote control powered by a 3V lithium button cell (CR2025), which is contained inside the remote control.
• Before operation, please remove the plastic tab so the battery contacts are activated. Simply pull to remove.

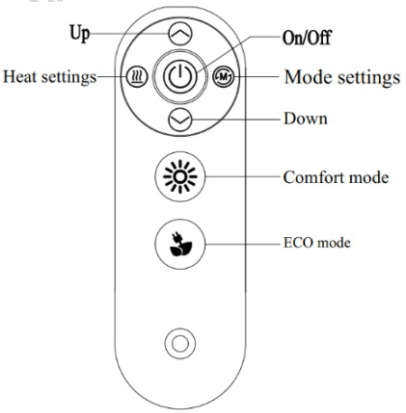

Battery Replacement
If the battery in the remote control is flat, insert a new 3V CR2025 size button cell

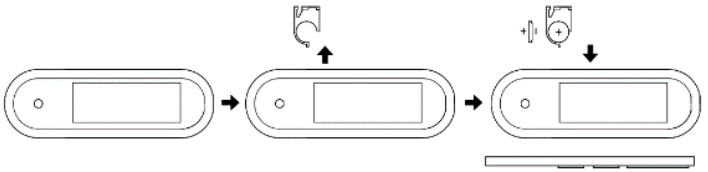

Push the locking tab to one side and pull out the battery compartment at the lateral side of remote control.
Remove the old battery from the remote control and insert a new one of the same type, observing the battery polarity, as illustrated.
Push the battery compartment back into the remote control.
Non-rechargeable batteries are not to be recharged
Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed
Batteries are to be inserted with the correct polarity

Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of
If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries are removed
The supply terminals are not to be short-circuited

WARNING !

Keep batteries out of reach of children. Swallowing may lead to serious injury or death in as little as 2 hours due to internal burns. If swallowed, go straight to a hospital DANGER if swallowed emergency room. Dispose of used batteries immediately.

- Do not open the batteries or short-circuit them.
- Due to increased risk of leakage, empty batteries should be removed.
- The batteries should also be removed from the remote control if it is not being used for long periods.
- Only dispose of batteries when they are fully discharged.

WARNING: Danger of explosion!

To prevent a risk of explosion, batteries must not be charged, heated or disposed of by burning. Never throw batteries into a fire or subject batteries to high temperatures.
Used batteries should not be disposed of in household waste. Dispose of them in accordance with statutory regulations.

SAFETY FEATURES

Over-Heat Protection


This heater is protected with an over-heat protection cut-out facility that switches it off automatically if it over-heats. Overheating can be caused by obstruction to the air intakes on the back of the heater or the grill on the front.
If this occurs please disconnect the heater from the power socket and allow it to cool for 30 minutes. Remove any obstruction and turn the heater back on.
The heater should operate normally. Should the problem persist contact your nearest service center.

Safety Cut-Out Switch

The heater is fitted with a safety cut-out switch to switch the heater off if it is knocked over.
If the heater is knocked over and the cut-out switch activates turn the heater off
at the power outlet and take EXTREME care when standing the heater upright as it will still be hot.
Inspect the heater for damage especially to the heating elements and supply cord.
If any damage is visible do not operate the heater.

DETAILS FOR Wi-Fi CONNECTIVITY

1. Use your phone to scan the QR code above. Download and install the App.
2. After opening the App,add the device on App control panel
3. Hold down the button and ∧ for 3 seconds to enter the distribution network, the WIFI icon flashes, and the WIFI icon lights up after the distribution network is successful. If the distribution network is unsuccessful, the WIFI icon will go off after 2 minutes. Then go to the App, tap “add device” at the bottom.

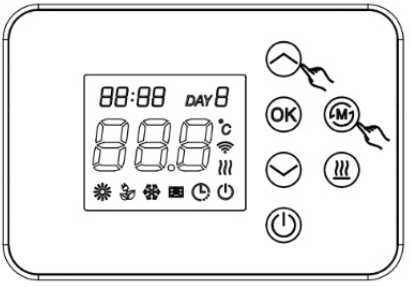

Note: When the connection is completed, the Wi-Fi icon is on, and it's always on under the standby mode


Clear the Wi-Fi login account


In the standby or power on state, long press the mode button for 5s, the buzzer prompts for 1.5 seconds, and the Wi-Fi connection login account is cleared.

NOTE:


In the Wi-Fi mode, when the heater works for 24 hours continuously, it will be forced to turn off, and it needs to be restarted manually. If it's not connected to Wi-Fi, the heater will not turn off when you control it using the buttons on the display manually.


In Wi-Fi mode,if the heater needs to operate continuously without turning off,you can set the desired time to automatically turn on the unit from Sunday to Monday by using the timer button on the smartphone App.

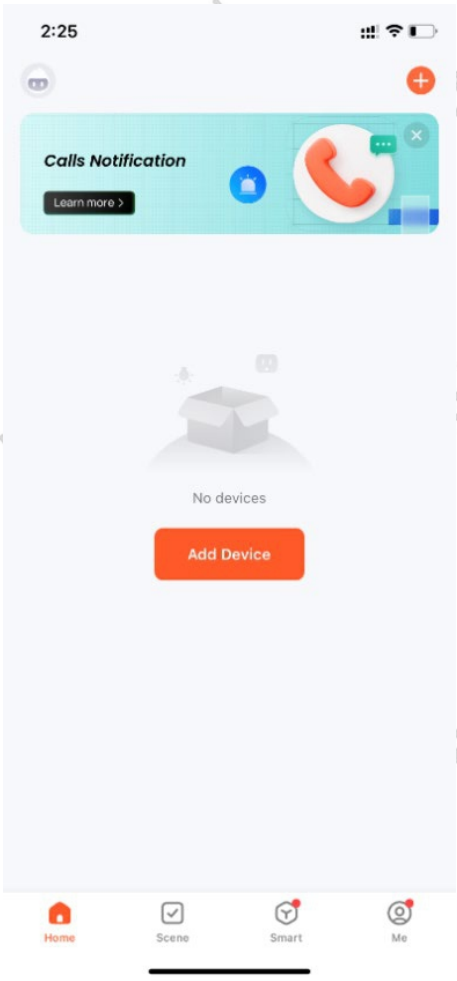
2:25
Calls Notification
Learn more >
No devices
Add Device
Home
Scene
Smart
Me

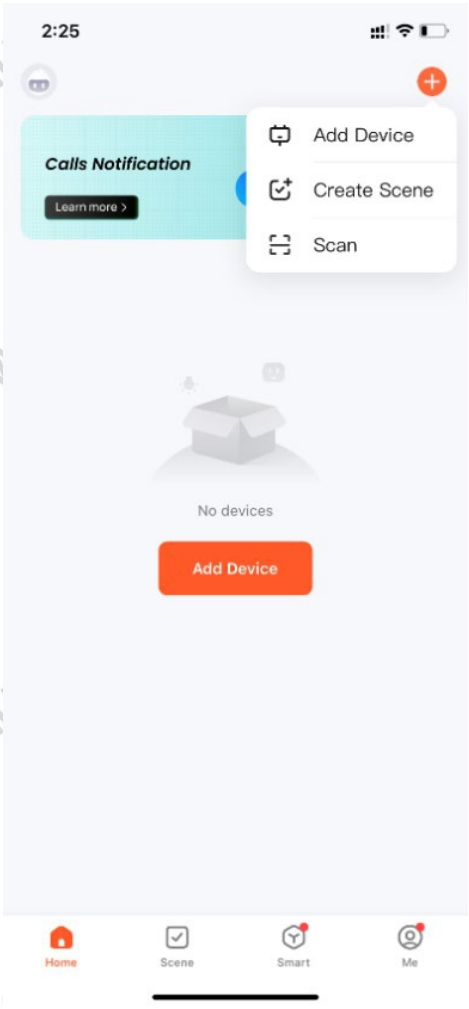
2:25
Calls Notification
Learn more >
Add Device
Create Scene
Scan
No devices
Add Device
Home
Scene
Smart
Me


Buy Way

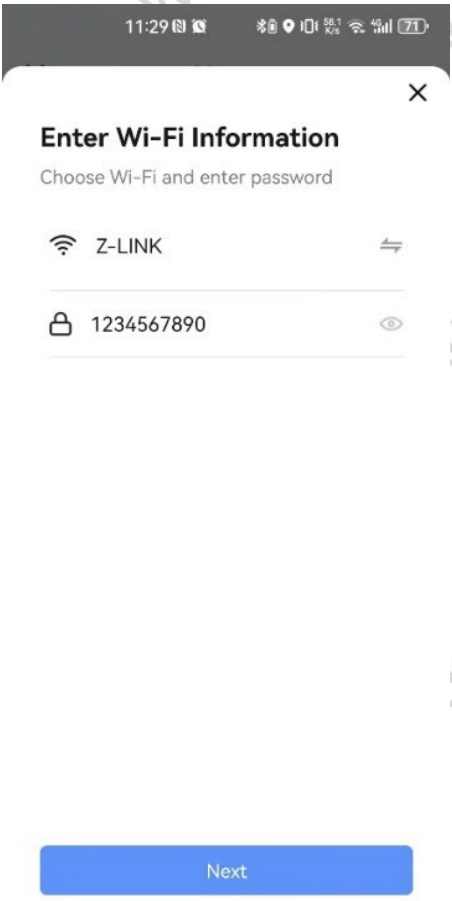
11:29
Enter Wi-Fi Information
Choose Wi-Fi and enter password
Z-LINK
1234567890
Next

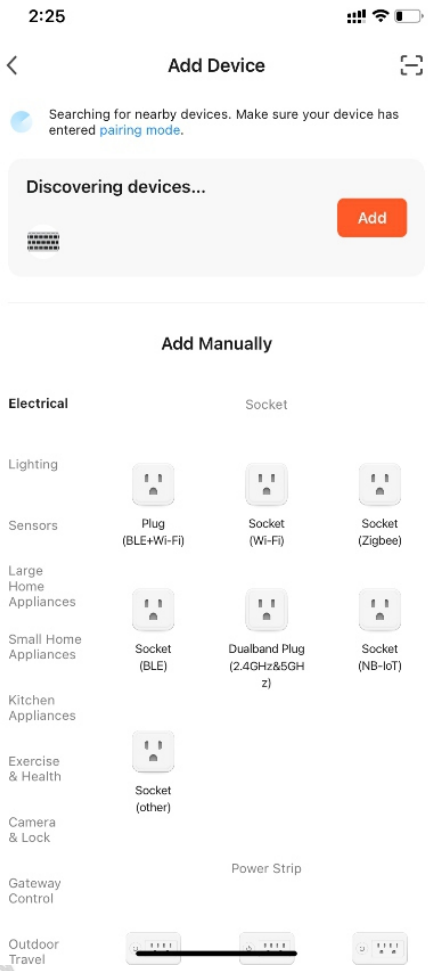
2:25
Add Device
Searching for nearby devices. Make sure your device has entered pairing mode.
Discovering devices...
Add
Add Manually
Electrical
Lighting
Sensors
Large Home Appliances
Small Home Appliances
Kitchen Appliances
Exercise & Health
Camera & Lock
Gateway Control
Outdoor Travel
Socket
Plug (BLE+Wi-Fi)
Socket (Wi-Fi)
Socket (Zigbee)
Socket (BLE)
Dualband Plug (2.4GHz&5GHz)
Socket (NB-IoT)
Socket (other)
Power Strip


Buy Way


The device will be added successfully.

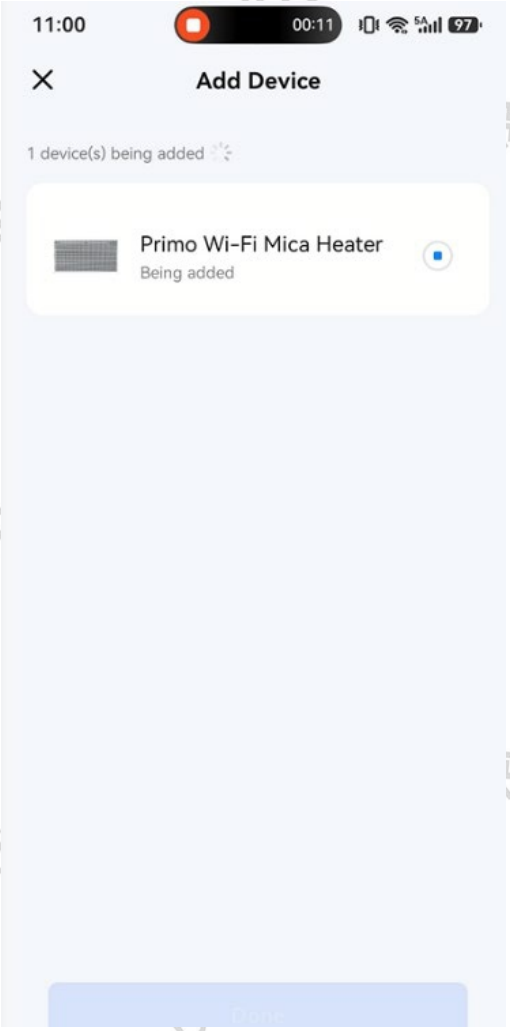

Now, the unit is off. Press the on/off "**Switch**" to turn the unit on. Then, the unit is on. You can adjust your desired temperature from 5-36°C. Once you turn on the heater, the default setting temperature is 25°C.

Select "**Mode**" to set your desired mode. You can select among Comfort / ECO / Anti-frost / Open window / manual mode

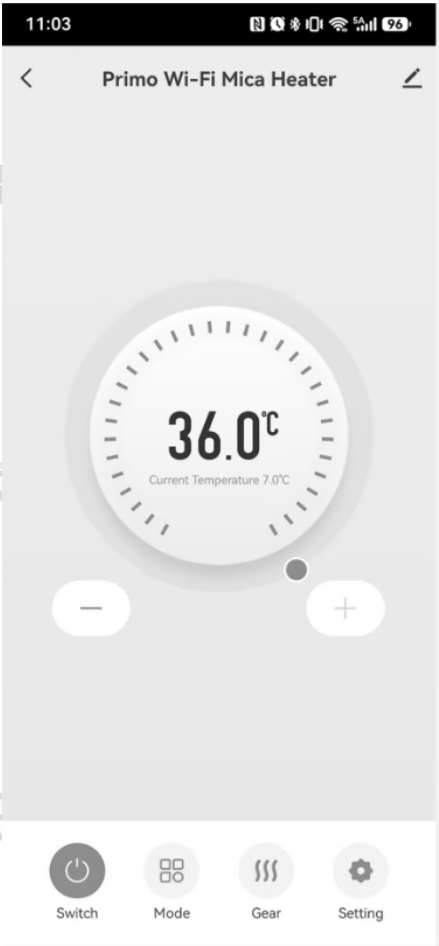


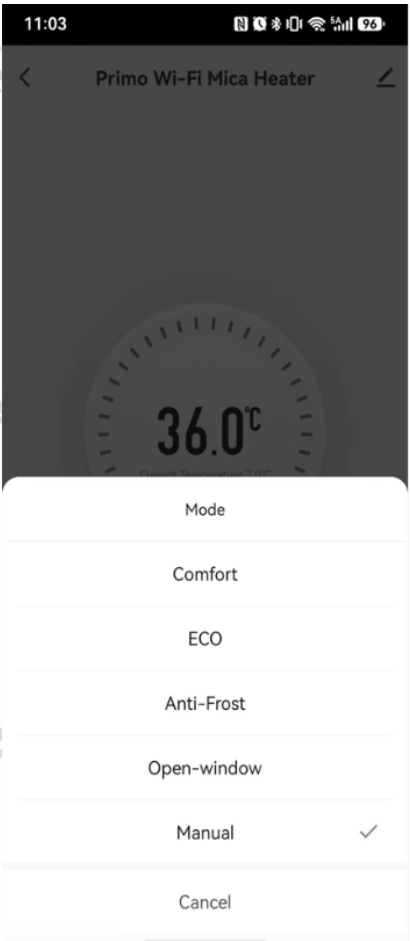



Select "**Gear**" to set your desired heating power. You can select between level 1 (low) 800W / and level 2 (medium) 1200W / level 3 (high) 2000W




Select "**Setting**" button and select the timer to set your own schedule. You can choose your desired time to turn on / off the unit, the desired days, temperature, power.

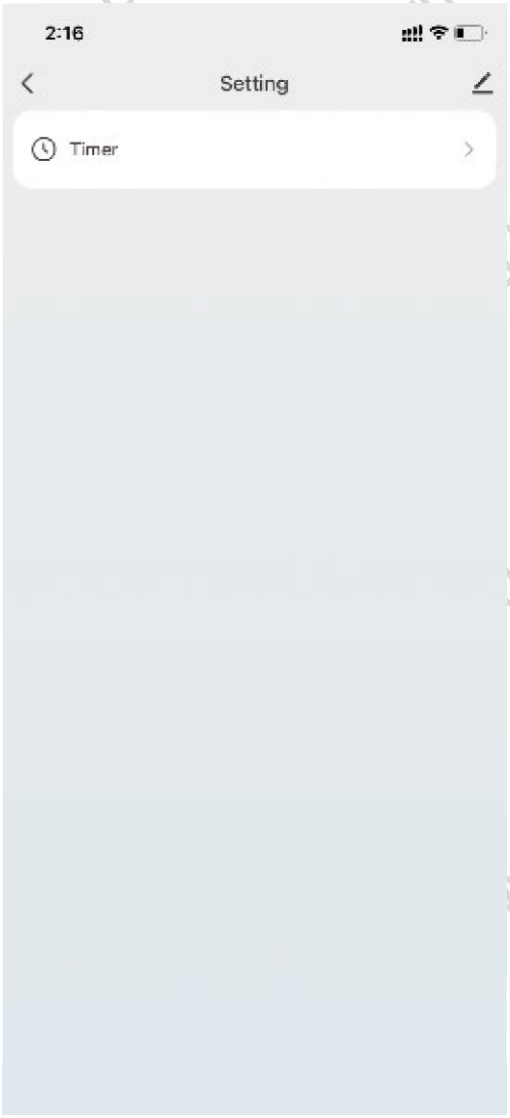

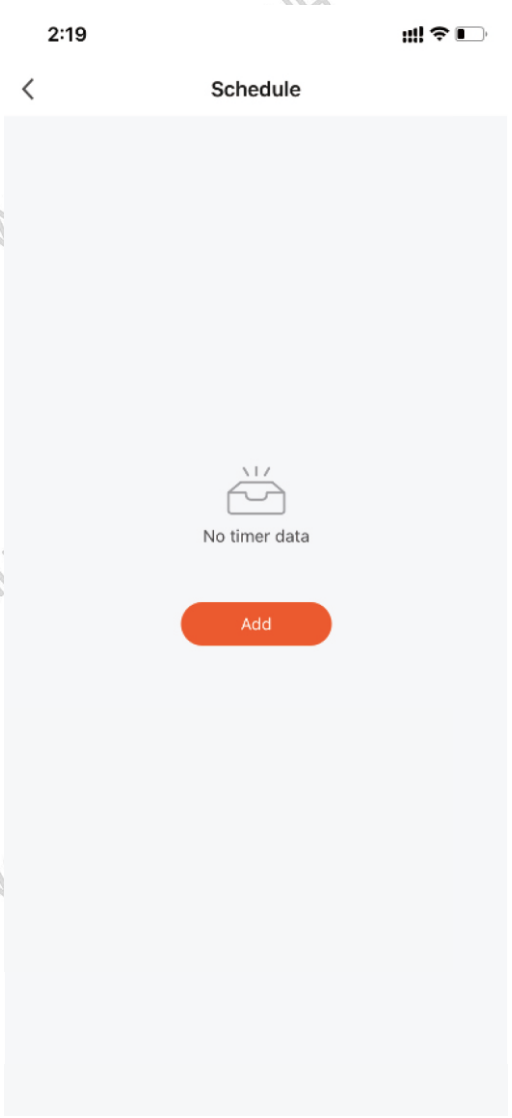


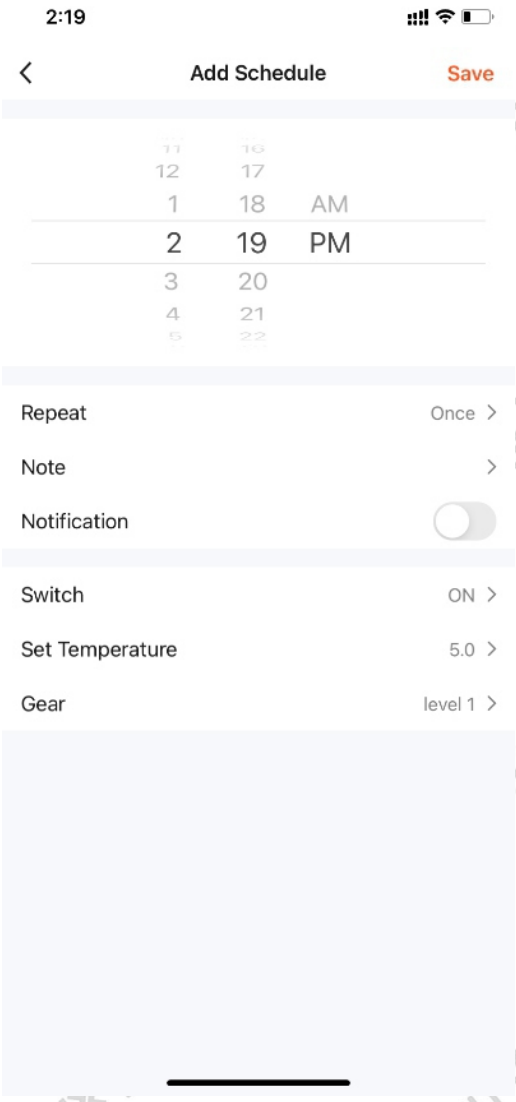

2:19
Add Schedule
Save
12
1
2
3
4
17
18
19
20
21
AM
PM
Repeat
Once
Note
Notification
Switch
ON
Set Temperature
5.0
Gear
level 1

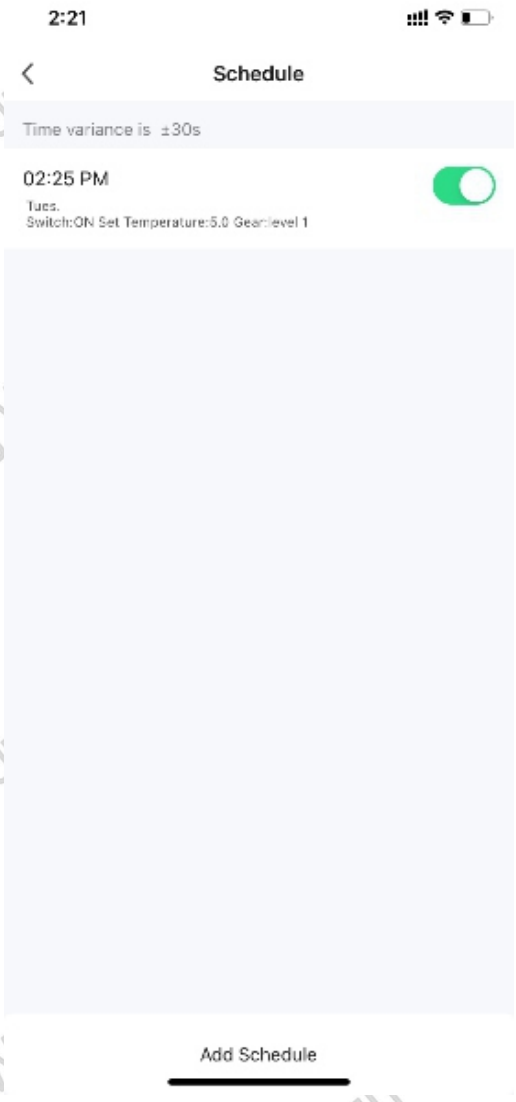
2:21
Schedule
Time variance is ±30s
02:25 PM
Tues.
Switch:ON Set Temperature:5.0 Gear:level 1
Add Schedule

Buy Way

You can change the device name, check the device information, or share the device with other people. Select “Device Sharing,” “Add Sharing,” “Share with Account,” or other options.
You can share the device with up to 20 other people (maximum).

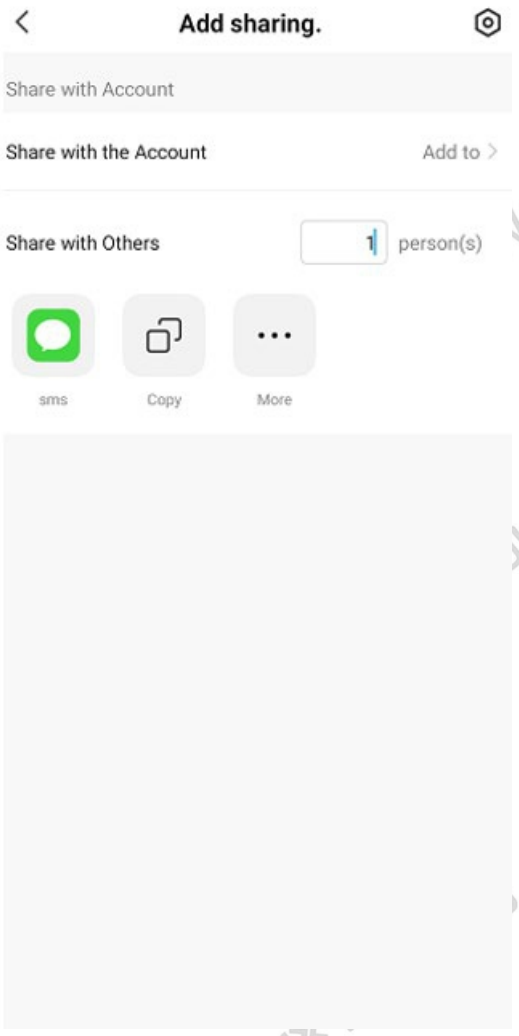

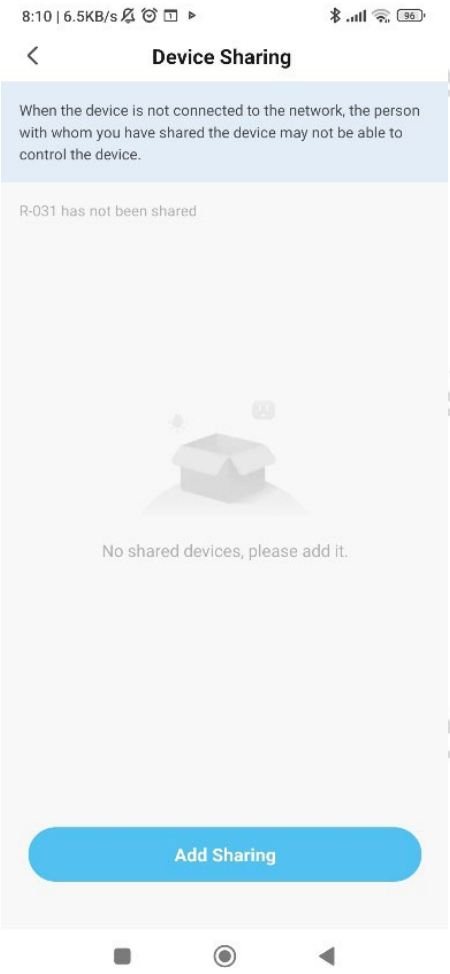
8:10 | 6.5KB/s
Device Sharing
When the device is not connected to the network, the person with whom you have shared the device may not be able to control the device.
R-031 has not been shared
No shared devices, please add it.
Add Sharing

CLEANING AND CARE

IMPORTANT: Turn off the heater. Switch off the power switch and disconnect the heater from the power socket. Wait for the heater to be completely cool before cleaning.

- Vacuum clean air vents and grilles to remove dust from these areas.
- To remove dust on external surfaces, wipe the heater with a damp (not wet) lint-free cloth rinsed in hot soapy water only.
- Do not use any harsh detergent or abrasive cleaners.
- Do not spray with liquids or submerge in liquids or water.
- Do not attempt to clean the interior of the heater.
- Do not attempt to open the heater casing at any time.

STORAGE

Store the heater carefully in a dust-free area during the off season. It is ideal

To store the heater in the carton it was supplied in. Neatly wind the cord of the heater to prevent damage to the cord.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	PRMH-81138
Heat Settings	800W/1200W/2000W
Rating:	230V~,50Hz

Model : PRMH-81138

Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P_{nom}	2.000	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0.800	kW
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2.000	kW
Power consumption			
In off mode	P_o	N/A	W
In standby mode	P_{sm}	0.460	W
In idle mode	P_{idle}	N/A	W
In network standby	P_{nsm}	1.300	W
Standby mode with display of information or status			[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	95.0	%

Item	Unit
Type of heat output /room temperature control (select one)	
single stage heat output and no room temperature control	[no]
two or more manual stages, no room temperature control	[no]
with mechanic thermostat room temperature control	[no]
with electronic room temperature control	[no]
electronic room temperature control plus day timer	[no]
electronic room temperature control plus week timer	[yes]
Other control options (multiple selections possible)	
room temperature control, with presence detection	[no]
room temperature control, with open window detection	[yes]
distance control option	[yes]
adaptive start control	[no]
working time limitation	[yes]
black bulb sensor	[no]
self-learning functionality	[no]
control accuracy	[no]

CONTACT DETAILS:	BUY WAY S.A. - Tyrtaiou Avenue, 31rst km Athinon-Lamias, 19014 Afidnes, Greece Tel.: +30 210-2464214

This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

DISPOSAL OF BATTERIES: The batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.

With the warranty of:
BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31rst km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr