

Primo®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

**ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ/QUARTZ HEATER
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRQH-81139
230V-240V - 50-60HZ - 2800W**



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως κύρια συσκευή θέρμανσης. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

This product is not suitable for primary heating purposes. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά της νέας θερμάστρας **Primo**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να το θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται οι παρακάτω βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού προσώπων ή ζημιάς σε περιουσία διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω:

1. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε πρίζα AC 230-240V. Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που την ενεργοποιεί αυτόματα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η θερμάστρα καλυφθεί ή τοποθετηθεί λανθασμένα.
2. Η συσκευή αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, ΜΗΝ αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Κρατήστε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινოსκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα και κουρτίνες, σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από το μπροστινό μέρος της θερμάστρας και μακριά από τα πλαϊνά και το πίσω μέρος.
3. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, **ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ** τη θερμάστρα.
4. Για την αποφυγή πυρκαγιάς, ΜΗΝ φράζετε τις εισόδους ή εξόδους αέρα. ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε μαλακές επιφάνειες, όπως κρεβάτι, όπου τα ανοίγματα μπορεί να φράξουν.
5. ΜΗ μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί. Μετακινήστε τη μόνο όταν έχει κρυώσει.
6. ΜΗΝ περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. ΜΗΝ καλύπτετε το καλώδιο με μοκέτες ή παρόμοια υλικά. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από σημεία διέλευσης ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκοντάμματος.

7. Μην κακομεταχειρίζεστε ή προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Ξετυλίξτε το πλήρως πριν από τη χρήση, καθώς ένα τυλιγμένο καλώδιο μπορεί να υπερθερμανθεί. Μην επιτρέπετε στο καλώδιο να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
8. Διακόψτε τη χρήση εάν το φισ ή η πρίζα είναι ζεστά. Συνιστάται η αντικατάσταση της πρίζας από αδειούχο ηλεκτρολόγο εάν το φισ ή η πρίζα είναι υπερβολικά ζεστά στην αφή.
9. Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα που αντιστοιχεί στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της. Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό κύκλωμα του σπιτιού.
10. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνια, πλυσταριά ή παρόμοιους χώρους όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό. ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη θερμάστρα σε σημείο όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή άλλο δοχείο με νερό.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα κοντά σε μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
12. Μην βυθίζετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή το καλώδιο τροφοδοσίας στο νερό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε συνθήκες υγρασίας.
13. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες και όταν παραμένει σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
14. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται.
15. Κατά την αποσύνδεση, τραβάτε πάντα το φισ και όχι το καλώδιο.
16. ΜΗΝ εισάγετε ξένα αντικείμενα στις γρίλιες αερισμού ή εξαγωγής αέρα, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στη συσκευή.
17. ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φισ είναι φθαρμένα ή εάν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη, πέσει ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή η συσκευή να απορρίπτεται.

18. Η συσκευή περιέχει θερμά και σπινθηρίζοντα μέρη στο εσωτερικό της. ΜΗ τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται βενζίνη, χρώματα ή άλλα εύφλεκτα υγρά.
19. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
20. Η συσκευή προορίζεται **ΜΟΝΟ** για εσωτερικούς χώρους. **ΜΗ** χρησιμοποιείται σε εξωτερικό περιβάλλον.
21. Για αποσύνδεση της συσκευής, θέστε πρώτα τον διακόπτη ON/OFF στη θέση «OFF» (θέση «0») και στη συνέχεια αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
22. Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων προέκτασης, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.
23. ΜΗΝ επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Παραδώστε τη σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για επισκευή.
24. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες μαζί με τη συσκευή. Εάν η συσκευή δοθεί σε τρίτο πρόσωπο, οι οδηγίες πρέπει να τη συνοδεύουν.
25. Οι παρούσες οδηγίες ασφαλείας δεν εξαλείφουν πλήρως όλους τους κινδύνους. Πρέπει πάντα να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων και να εφαρμόζεται κοινή λογική.
26. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από υπεύθυνο για την ασφάλειά τους άτομο.
27. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση και κατανοούν τους κινδύνους.

Παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.

Παιδιά ηλικίας από 3 έως κάτω των 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τη συσκευή, εφόσον αυτή είναι τοποθετημένη σωστά και έχουν λάβει σχετικές οδηγίες.

Παιδιά ηλικίας από 3 έως κάτω των 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη συσκευή.

28. Η θερμάστρα δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από πρίζα.
29. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες ή από ακατάλληλη χρήση.
30. Το προστατευτικό πλέγμα ασφαλείας προορίζεται να αποτρέπει την άμεση επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία και πρέπει να είναι τοποθετημένο κατά τη λειτουργία.
31. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το προστατευτικό πλέγμα δεν παρέχει πλήρη προστασία σε μικρά παιδιά ή άτομα με περιορισμένες δυνατότητες.
32. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή η συσκευή να απορριφθεί.
33. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η θερμάστρα καλυφθεί ή τοποθετηθεί κοντά σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
34. Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημιάς.
35. Χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
36. Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα εάν έχει πέσει.
37. Για τον καθαρισμό του ανακλαστήρα, ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και Καθαρισμός».
38. Για την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα «Συναρμολόγηση Βάσης».
39. Αποφύγετε την τοποθέτηση της θερμάστρας σε επιφάνειες ή χαλιά που ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τη θερμότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η θερμάστρα δεν διαθέτει διάταξη ελέγχου θερμοκρασίας χώρου. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρούς χώρους που καταλαμβάνονται από άτομα τα οποία δεν μπορούν να αποχωρήσουν μόνα τους, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, διατηρείτε υφάσματα, κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά σε ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου από την έξοδο αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου από ακούσια επαναφορά του θερμικού διακόπτη ασφαλείας, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής διάταξης διακοπής, όπως χρονοδιακόπτης, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την παροχή ρεύματος.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Προστατευτικό πλέγμα ασφαλείας
2. Διακόπτης ON/OFF και επιλογής ισχύος
3. Ρυθμιστής θερμοστάτη
4. Χειρολαβή μεταφοράς
5. Βάσεις στήριξης (με ροδάκια)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 Κύρια μονάδα
- 1 Εγχειρίδιο οδηγιών
- 2 Βάσεις στήριξης με ροδάκια
- 4 Βίδες για τη συναρμολόγηση των βάσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλα τα εξαρτήματα πριν απορρίψετε το χαρτοκιβώτιο. Απορρίψτε με ασφάλεια όλες τις πλαστικές σακούλες και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας. Ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Κατά την πρώτη λειτουργία της θερμάστρας είναι φυσιολογικό να παρατηρηθεί μια χαρακτηριστική οσμή νέας συσκευής ή μια ελαφριά εκπομπή καπνού. Αυτό οφείλεται στα υπολείμματα λιπαντικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία κατασκευής και έρχονται σε επαφή με τα θερμαινόμενα μέρη.

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς η οσμή θα εξαφανιστεί σύντομα. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!

Οι βάσεις στήριξης πρέπει να τοποθετηθούν στη θερμάστρα πριν από τη χρήση. Η μη τοποθέτησή τους μπορεί να προκαλέσει μειωμένη κυκλοφορία αέρα, υπερθέρμανση και/ή ανάφλεξη της επιφάνειας στήριξης.

- Γυρίστε προσεκτικά τη συσκευή ανάποδα.
- Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες για να στερεώσετε τις βάσεις στη θερμάστρα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις έχουν τοποθετηθεί σωστά στα κάτω άκρα των πλαϊνών τμημάτων της συσκευής.
- Τοποθετήστε πάντα τη θερμάστρα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.



ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή πρέπει να συνδέεται απευθείας σε επιτοίχια πρίζα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση και διαθέτει κατάλληλη γείωση ασφαλείας.

Τοποθετήστε τη θερμάστρα κοντά σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος, πάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά από εμπόδια και σε ασφαλή απόσταση από τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κ.λπ.

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση OFF (0) πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγξτε ότι η συσκευή, το φως και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν παρουσιάζουν φθορές ή ζημιές.
- Συνδέστε το φως σε πρίζα με τάση 230-240V ~ 50Hz.
- Περιστρέψτε τον θερμοστάτη στη μέγιστη θέση (πλήρως δεξιόστροφα).
- Θέστε τον διακόπτη ON/OFF σε μία από τις παρακάτω θέσεις:
 - ο «1» για χαμηλή ισχύ θέρμανσης (1400W)
 - ο «2» για υψηλή ισχύ θέρμανσης (2800W)
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή:
 - ο Θέστε τον διακόπτη στη θέση «0».
 - ο Περιστρέψτε τον θερμοστάτη στην ελάχιστη θέση.
 - ο Σε περίπτωση που η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση λειτουργίας, περιστρέψτε τον θερμοστάτη πλήρως δεξιόστροφα στη μέγιστη θέση. Η λειτουργία στη χαμηλή βαθμίδα θέρμανσης είναι δυνατή μόνο εφόσον ο θερμοστάτης δεν έχει διακόψει τη λειτουργία της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο θερμοστάτης λειτουργεί μόνο για τη διατήρηση της θερμοκρασίας όταν η συσκευή βρίσκεται στη ρύθμιση υψηλής ισχύος θέρμανσης.

Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, περιστρέψτε τον θερμοστάτη αριστερόστροφα μέχρι το σημείο όπου η συσκευή μόλις ενεργοποιείται (θα ακουστεί ένα χαρακτηριστικό «κλικ»). Αφήστε τον θερμοστάτη σε αυτή τη θέση.

Η θερμάστρα θα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ της λειτουργίας «Χαμηλή Θέρμανση» και «Υψηλή Θέρμανση», ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η θερμάστρα εκπέμπει υψηλά επίπεδα ακτινοβολούμενης θερμότητας. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες που βρίσκονται ακριβώς μπροστά από τη συσκευή μπορούν να αντέξουν τη θερμότητα που αναπτύσσεται.

Γενικά, τα περισσότερα οικιακά δάπεδα και καλύμματα δαπέδου είναι κατάλληλα για χρήση με τη συσκευή. Ωστόσο, εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, παρακολουθείτε την επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διακόπτης Ασφαλείας Ανατροπής

Η θερμάστρα διαθέτει διακόπτη ασφαλείας ανατροπής (Tip-Over Safety Switch), ο οποίος είναι σχεδιασμένος να απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή σε περίπτωση που αυτή ανατραπεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Όταν η συσκευή επανέλθει στην κανονική, όρθια θέση λειτουργίας, η θερμάστρα θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα.

Η λειτουργία αυτή παρέχει πρόσθετη ασφάλεια και συμβάλλει στην αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς σε περίπτωση τυχαίας ανατροπής της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παρατηρήσετε μια ελαφριά δόνηση κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, μην ανησυχήσετε. Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο κατά τη λειτουργία αυτού του τύπου θερμάστρας και η δόνηση θα μειωθεί σταδιακά μέχρι να εξαφανιστεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΙΖΑ ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ! – Εάν δεν είστε βέβαιοι, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό

- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, αποσυνδέετε πάντα το φισ από την παροχή ρεύματος.

Καθαρισμός

- Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν η συσκευή έχει κρυώσει πλήρως.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Καθαρίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
- Στεγνώνετε πλήρως τη συσκευή με ένα καθαρό και στεγνό πανί.

Έλεγχος για φθορές ή ζημιές

- Ελέγχετε τακτικά ότι η συσκευή δεν παρουσιάζει φθορές ή ζημιές, βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά στερεωμένα.
- Ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας και το φισ για τυχόν κοψίματα, φθορές ή άλλες ζημιές.
- Για λόγους ασφαλείας, ΜΗ χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζημιά.

Αποθήκευση

- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετε τη συσκευή και το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών μαζί, σε ασφαλές και ξηρό μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την αποθήκευση, καθαρίζετε πάντα τη συσκευή και φυλάσσετε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με αυτήν για μελλοντική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρυθμίσεις Θερμότητας: 1400W/2800W

Ονομαστική Τιμή: 230-240V~, 50 Hz

Μοντέλο:		PRQH-81139	
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Θερμική ισχύς			
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2.600-2800	kW
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	1.400	kW
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	2.800	kW
Κατανάλωση ισχύος			
Σε κατάσταση απενεργοποίησης	P_o	0.00	W
Σε κατάσταση αναμονής	P_{sm}	0.48	W
Σε κατάσταση αδράνειας	P_{idle}	0.48	W
Σε αναμονή δικτύου	P_{nsm}	N/A	W
Κατάσταση αναμονής με εμφάνιση πληροφοριών ή κατάσταση			[NAI]
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου σε ενεργή λειτουργία	$\eta_{S,on}$	87.0	%
Χαρακτηριστικό			
Τύπος ελέγχου ισχύος / θερμοκρασίας χώρου (επιλέξτε ένα)			
Μονής βαθμίδας θερμική ισχύς χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου			[OXI]
Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου			[OXI]
Με μηχανικό θερμοστάτη ελέγχου θερμοκρασίας χώρου			[OXI]
Με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας χώρου			[OXI]
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ημερήσιο χρονοδιακόπτη			[NAI]
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη			[OXI]
Άλλες επιλογές ελέγχου (δυνατές πολλαπλές επιλογές)			
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση παρουσίας			[OXI]
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση ανοικτού παραθύρου			[OXI]
Επιλογή τηλεχειρισμού			[OXI]
Προσαρμοστικός έλεγχος εκκίνησης			[OXI]
Περιορισμός χρόνου λειτουργίας			[NAI]
Αισθητήρας black bulb			[OXI]
Αυτο-εκμάθηση λειτουργίας			[OXI]
Ακρίβεια ελέγχου			[OXI]
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:		BUY WAY Α.Ε. - 31χλμ Αθηνών-Λαμίας , Λεωφόρος Τυρταίου, 19014 Αφίδνες Τηλ.: 210-2464214	



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Buy Way

Με την εγγύηση της:
BUY WAY A.E.
31χλμ Αθηνών-Λαμίας
Λεωφόρος Τυρταίου
19014 Αφίδνες
Τηλ.: 210-2464214

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

When using any electrical appliance, the following basic safety precautions must always be observed.

WARNING:

To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury, or property damage, please read the following instructions carefully:

1. To avoid fire or electric shock hazard, plug the appliance directly into a 230-240V AC electrical outlet. Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
2. The appliance is hot when in use. To avoid burns, DO NOT touch any hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3.3 ft (1 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. **WARNING:** In order to avoid overheating, **DO NOT COVER the heater.**
4. To prevent a possible fire, DO NOT block air intakes or exhaust vents in any manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
5. DO NOT move the appliance when it is operating. Only move the appliance when it is cool.
6. DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or the like. Position the cord away from traffic area and where it will not be tipped over.
7. Do not abuse or damage the power cord. Fully unwind the cord before use as a coiled cord may overheat. Do not allow the supply cord to touch hot surfaces.
8. Discontinue use if plug or outlet is hot. It is recommended that the mains power outlet be replaced by an electrician if plug or outlet is too hot to touch.
9. Connect to a suitable mains power socket, corresponding to the electrical ratings on the heater. Do not overload the household mains power circuit.
10. This appliance is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar locations where this it may come in contact with water. NEVER locate the heater where it may fall into a

bathtub or other water container.

11. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
12. Do not immerse any part of this appliance or supply cord in water. Do not use with wet hands or use in any damp conditions.
13. Extreme caution is necessary when any appliance is used by, or near children or people with reduced mental or physical capabilities, and whenever the appliance is left operating and unattended.
14. Always unplug the appliance when not in use.
15. When unplugging, be sure to pull by the plug and not the cord.
16. DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust vent opening as this may cause an electric shock or fire or damage the appliance.
17. DO NOT operate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Any repairs to the product must be carried out by qualified electrical person only or the product must be disposed.
18. The appliance has hot and parts that spark inside. DO NOT use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
19. Use appliance only for intended household use only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause safety hazards.
20. This appliance is designed for indoors **ONLY. DO NOT** use outdoors.
21. To disconnect the appliance, turn the ON/OFF control switch to "OFF" (Position '0') BEFORE removing the plug from main power outlet.
22. Avoid the use of an extension cords, extension cord may overheat and cause a risk of fire.
23. DO NOT attempt to service this appliance yourself. Return it to a qualified service agent for repair.

24. Keep this instruction with the appliance. If the appliance is to be used by a third party, this instruction must be supplied with the item.
25. The safety instructions do not by themselves eliminate any danger completely, proper accident prevention measures and common sense must always be used.
26. This appliance is not intended for use by persons (INCLUDING CHILDREN) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
27. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
28. Heater must not be located immediately below a socket-outlet.
29. NO liability can be accepted for any damage caused by non-compliance with these instructions or any other improper use or mishandling.
30. The safety fireguard of this heater is intended to prevent

direct access to heating elements and must be in place when the heater is in use.

31. **CAUTION!** The safety fireguard does not provide full protection to young children and for infirm persons.
32. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrical person only or the heater must be disposed of, to avoid a hazard.
33. **WARNING:** Fire risk exists if the heater is covered by or positioned close to curtains or other combustible materials.
34. Do not use this heater if there are visible signs of damage to the heater.
35. Use this heater on a horizontal and stable surface.
36. Do not use this heater if it has been dropped.
37. For cleaning the reflector, please refer to the "Care and Cleaning" section.
38. For installation, please refer to the section "FOOT ASSEMBLY".
39. Avoid placing the heater on surfaces or carpets that are susceptible to heat damage.

WARNING: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1m from the air outlet.

CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

YOUR SAFETY IS IMPORTANT TO US. PLEASE ENSURE YOU TAKE NOTE OF THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS OUTLINED IN THIS MANUAL.

PRODUCT SPECIFICATION



1. Fireguard
2. ON/OFF and Power Selection Dial
3. Thermostat Dial
4. Carry handle
5. Feet(with caster wheel)

PACKAGE CONTENTS

- 1 Main Unit
- 1 Instruction Manual
- 2 Moulded Feet(with caster wheel)
- 4 Screws for foot assembling

NOTE: Confirm all parts before disposing of carton. Safely dispose of all plastic bags and other packaging components. They may be potentially dangerous to children.

FIRST USE


When operating your heater for the first time, it is normal for the heater to emit a new heater odour or slight trace of smoke, this is due to residual manufacturing lubricants contacting heated parts. There is no cause for concern, the smell will quickly pass, ensure good ventilation.

FOOT ASSEMBLY

WARNING: FIRE HAZARD!!!

The support feet must be attached to the heater body before use. Failure to do so can result in reduced airflow and overheating and/or ignition of support surfaces.

- Carefully turn the unit upside down.
- Use the Screws to fix the Feet onto the Heater.
- Take care to ensure that they are located correctly at the bottom ends of the heater side molding.
- Be sure to place the heater on a flat surface.

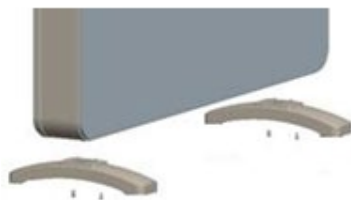

GENERAL OPERATION

NOTE: this appliance should be directly connected to a wall outlet. Socket that is in good condition and provides a safety earth connection.

Place the heater within reach of a suitable mains socket outlet, on a firm and level surface, clear of any obstructions and well away from walls / furniture / curtains etc.

- Ensure the power control switch is in the OFF (position 0) before connecting to mains power supply.
- Make sure the appliance, including the plug and cord, are not damaged.
- Insert power plug into a wall socket with correct power output, 230-240V 50Hz.
- Turn the thermostat dial to the maximum position (turn fully clockwise)

- Turn ON/OFF switch to either:
 - "1" for Low Heat Setting (1400W)
 - "2" for High Heat Setting (2800W)
- To switch OFF,
 - turn the dial to the "0" position
 - turn the thermostat dial to the minimum position
 - for extended OFF periods we recommended disconnecting the plug from the wall socket.

NOTE: Before making your desired switch selection, turn the Temperature control fully in a clockwise direction to the maximum setting. The heater can only be operated with Low Heat setting if the temperature control does not switch ON.

NOTE: The thermostat temperature control will only function to maintain temperature in the High Heat setting. When desired room temperature has been reached, turn the temperature control setting anticlockwise to the position where it just switches ON (you will hear a click sound), leave it in this position and the heater will automatically switch between "Low Heat" mode and "High Heat" mode to maintain the desired room temperature.

WARNING: The heater emits high levels of radiated heat. Ensure that surfaces directly in front of the heater are suitable to withstand. In general, most domestic floor coverings are suitable however, if in doubt monitor during use.

PROTECTION SYSTEM

Tip-Over Safety Switch

Your heater is equipped with a tip-over switch, which is designed to automatically shut off unit when tipped forward or backwards. When returned to normal upright position, the heater will automatically come on again. This is a safety to avoid possibility of fire should the unit be accidentally tipped over.

NOTE: If you notice that there is a slight vibration while turning ON the appliance, do not be alarmed. It is normal for this heater and the vibration should gradually fade away.

WARNING! FOR ELECTRICAL SAFETY THIS APPLIANCE MUST BE PLUGGED INTO AN EARTHED SOCKET OUTLET! – If you are uncertain, please consult an electrician.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning

- When not in use or before cleaning, always disconnect the appliance from the mains supply.

Cleaning

- Cleaning can only be done when the unit is cooled.
- Do not immerse the whole unit in water or other liquid.
- Do not use harsh solvents on this unit.
- Wipe the exterior of the appliance with a damp cloth.
- Dry the unit completely with a dry towel.

Damage check

- Always check that the appliance is not damaged, is in good working order and that all parts are secure.
- Check the power supply cord and plug regularly for cuts or damage.
- For safety purposes, DO NOT use the heater if damage is found.

Store in safe place

- When not in use, store your appliance and the instructions manual together in a safe and dry place.

NOTE: Always clean and store away your appliance with this instruction manual when not in use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Heat Settings: 1400W/2800W

Rating: 230-240V~, 50Hz

Model :		PRQH-81139			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output / room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	2.600-2800	kW	single stage heat output and no room temperature control	[NO]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.400	kW	two or more manual stages, no room temperature control	[NO]
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2.800	kW	with mechanic thermostat room temperature control	[NO]
				with electronic room temperature control	[NO]
				electronic room temperature control plus day timer	[YES]
				electronic room temperature control plus week timer	[NO]
Power consumption				Other control options (multiple selections possible)	
In off mode	P_o	0.00	W	room temperature control, with presence detection	[NO]
In standby mode	P_{sm}	0.48	W	room temperature control, with open window detection	[NO]
In idle mode	P_{idle}	0.48	W	distance control option	[NO]
In network standby	P_{nsm}	N/A	W	adaptive start control	[NO]
Standby mode with display of information or status			[YES]	working time limitation	[YES]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{S,on}$	87.0	%	black bulb sensor	[NO]
				self-learning functionality	[NO]
				control accuracy	[NO]
CONTACT DETAILS:		BUY WAY S.A. - Tyrtaiou Avenue, 31rst km Athinon-Lamias, 19014 Afidnes, Greece Tel.: +30 210-2464214			



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2012/19/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.



With the warranty of:

BUY WAY S.A.

Tyrtaiou Avenue,

31st km Athinon-Lamias,

19014 Afidnes, Greece

Tel.: +30 210-2464214

www.buyway.gr