

# Primo<sup>®</sup>

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / SAFE BOX**

**Μοντέλο / Model : PRSB-50016**

**Λειτουργεί με μπαταρία / Powered by battery:  
DC 6V = 4\*1.5V (AA)**

**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.**

**Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.**

## Προσοχή:

Εγκαταστήστε το χρηματοκιβώτιο στη θέση που θέλετε και βιδώστε το πριν ξεκινήσετε τη χρήση του.


Μετά την εγκατάσταση, παρακαλούμε αλλάξτε αμέσως τον κωδικό master.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!: ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ**

### Βασικά χαρακτηριστικά:

1. Στιβαρή, βαριά μεταλλική κατασκευή.
2. Μπάρες κλειδώματος από συμπαγές ατσάλι 18mm για μέγιστη ασφάλεια και αντοχή.
3. Λειτουργεί με 4ΧΑΑ 1.5V μπαταρίες (συμπεριλαμβάνονται) – Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
4. Ψηφιακή οθόνη εισαγωγής κωδικών
5. Χαλάκι εσωτερικού
6. Τρύπες για εγκατάσταση στο πίσω και κάτω μέρος της συσκευής.
7. Κωδικός 3-6 ψηφίων (για χρήση από πελάτες) και κωδικός master 6 ψηφίων.
8. Σύστημα παγώματος 5 λεπτών μετά από 3 φορές εισαγωγή λάθος κωδικού.
9. Κλειδιά έκτακτης ανάγκης (σε περίπτωση κλειδώματος).

### Τοποθέτηση μπαταριών

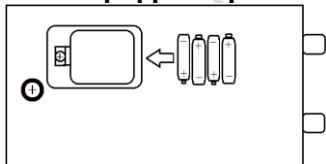

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του χρηματοκιβωτίου, ανοίξτε πρώτα την πόρτα του, βγάλτε το καπάκι της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος της πόρτας, και εισάγετε τις 4 μπαταρίες (4x1.5V μπαταρίες-τύπος AA) μέσα στη θήκη με το σωστό τρόπο. (Οι μπαταρίες δίδονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο.)

### Κλειδώμα χρηματοκιβωτίου (από πελάτες)


Κλείστε την πόρτα και κατόπιν εισάγετε έναν κωδικό 3-6 ψηφίων και πατήστε το κουμπί κλειδώματος (#). Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η λέξη "CLOSED". Αυτό σημαίνει ότι το χρηματοκιβώτιο έχει κλειδώσει.

Αν θέλετε να πατήσετε το κουμπί διόρθωσης (\*) όταν εισάγετε τα ψηφία του κωδικού, σημειώστε ότι ο κωδικός είναι "κρυμμένος" στην οθόνη.

### Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου

1. Άνοιγμα με προσωπικό κωδικό (χρήση από πελάτες):  
Εισάγετε τον ίδιο κωδικό 3-6 ψηφίων που είχατε εισάγει όταν κλειδώσατε το χρηματοκιβώτιο. Στην οθόνη θα φανεί η λέξη "OPENED" και το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει.
2. Άνοιγμα με κωδικό master:  
Πατήστε το κουμπί κλειδώματος (#) δύο φορές και η λέξη "SUPER" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Κατόπιν εισάγετε τον κωδικό master (ο κωδικός master του εργοστασίου είναι "000000") και στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η λέξη "OPENED" και το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει.
3. Άνοιγμα με κλειδί έκτακτης ανάγκης (σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό ή αδυναμίας του ηλεκτρονικού συστήματος):

Εισάγετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης και γυρίστε το δεξιόστροφα. Η πόρτα θα ανοίξει. Ενώ στην οθόνη σας αναγράφεται η λέξη "OPENED", εισάγετε τον κωδικό 3-6 ψηφίων που θέλετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί κλειδώματος (#). Η πόρτα θα κλειδώσει και μπορείτε να απομακρύνετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης.

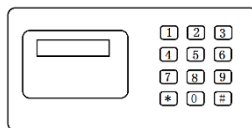

Κλειδαριά → ○

### Αλλαγή προσωπικού κωδικού

Βάλτε ένα νέο κωδικό 3-6 ψηφίων και πατήστε το κουμπί κλειδώματος (#).

### Αλλαγή κωδικού master

Βεβαιωθείτε ότι το χρηματοκιβώτιο δεν είναι κλειδωμένο και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πατήστε το κουμπί διόρθωσης (\*) δύο φορές γρήγορα και η ένδειξη "PROG" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εισάγετε τον υπάρχοντα κωδικό master (ο εργοστασιακός κωδικός είναι "000000") και πατήστε το κουμπί κλειδώματος (#). Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη "CODE". Κατόπιν εισάγετε τον νέο 6ψήφιο κωδικό master, πατήστε το κουμπί κλειδώματος (#) και στην οθόνη θα εμφανίζονται οι ενδείξεις "DONE" και "GOOD", ως επιβεβαίωση ότι ο νέος κωδικός master έχει εισαχθεί με επιτυχία.

### Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας

Πατώντας το κουμπί κλειδώματος (#), αν στην οθόνη σας εμφανιστεί η ένδειξη "BATT-H" αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση των μπαταριών σας είναι επαρκής. Αν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη "BATT-L", αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες σας δεν είναι επαρκείς (έχουν αδειάσει) – παρακαλούμε αντικαταστήστε άμεσα τις μπαταρίες σας με καινούριες! Χρησιμοποιείτε πάντα αλκαλικές μπαταρίες μόνο.

### Προσοχή:

1. Πατήστε το κουμπί διόρθωσης (\*) για να σβήσετε ένα λάθος κωδικό που εισαγάγατε.
2. Αν ο κωδικός που εισαγάγατε δεν είναι σωστός, η ένδειξη "E-CODE" θα εμφανιστεί στην οθόνη – μπορείτε να εισάγετε ξανά το σωστό κωδικό μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
3. Αν εισάγετε 3 φορές λάθος κωδικό, τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "HOLD-5" και το χρηματοκιβώτιό σας θα «παγώσει» για 5 λεπτά.
4. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό master, πατήστε το κουμπί reset στην πλακέτα της συσκευής ώστε η συσκευή να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (κωδικός master 000000).


### Εγκατάσταση του χρηματοκιβωτίου

Το χρηματοκιβώτιό σας μπορεί να βιδωθεί πάνω στο πάτωμα, στον τοίχο ή μέσα σε ντουλάπι. Για την δική σας εύκολη τοποθέτηση, υπάρχουν σχετικές τρύπες τόσο στο κάτω μέρος όσο και στην πλάτη του χρηματοκιβωτίου για να το τοποθετήσετε όπως εσείς θέλετε χρησιμοποιώντας τις βίδες που σας παρέχονται.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

Βήμα1: Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο πάνω στον τοίχο

Βήμα2: Μαρκάρετε πάνω στον τοίχο τα σημεία που πρέπει να τρυπήσετε.

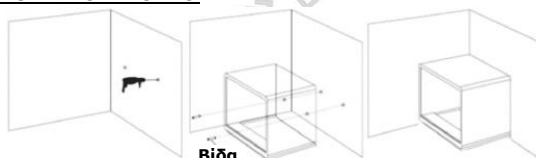

Βίδα

Βήμα3:Κάντε τις τρύπες.

Βήμα4:Τοποθετήστε τα ούπα στις οπές.

Βήμα5:Ευθυγραμμίστε τις τρύπες στο χρηματοκιβώτιο με τα ούπα στον τοίχο σας.  
Τοποθετήστε τις βίδες και βιδώστε σφιχτά.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- A. Παρακαλούμε κρατάτε τα κλειδιά έκτακτης ανάγκης σε κάποιο άλλο ασφαλές σημείο. **Ποτέ μην τα βάζετε μέσα στο χρηματοκιβώτιο.**
- B. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για το προϊόν στην περίπτωση που έχετε χάσει τα κλειδιά σας ή τους κωδικούς σας ή οι μπαταρίες της συσκευής είναι αδύναμες.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



### Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αποθέστε τις άδειες μπαταρίες σας στους ειδικούς κάδους συλλογής μπαταριών ή συμβουλευτείτε τις Δημοτικές αρχές σας για τα σημεία συλλογής μπαταριών.



Με την εγγύηση της:

 Buy Way

BUY WAY A.E.  
Λεωφόρος Τυρταίου,  
31° χλμ. Αθηνών-Λαμίας,  
19014 Αφίδνες, Ελλάδα  
Τηλ.: +30 210-2464214  
[www.buyway.gr](http://www.buyway.gr)

## Security alerts

**Install your safe box before using it.**


**After installation, we recommend you to modify the Master Code immediately.**

**ATTENTION! : NEVER STORE YOUR EMERGENCY KEYS INSIDE YOUR SAFE BOX**

## Main features

- 1) Solid, arc-welded heavy-gauge steel construction.
- 2) 18mm solid steel bolts for maximum security and durability.
- 3) Powered by 4 x AA 1.5V (included) - Low battery indication.
- 4) Digital display screen.
- 5) Inside Carpet.
- 6) Pre-drilled mounting holes on back and bottom side of the device.
- 7) 3-6 digit guest code and 6 digit master code.
- 8) 5 minutes freeze system in case of wrong code input for 3 times.
- 9) Override mechanical emergency keys.

## Installing the batteries

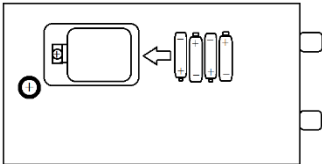

Before you start programming your safe, first open the door of your safe, remove the battery compartment cover on the back of the door and place the batteries (4x1.5V batteries type AA) into the battery holder correctly. (Batteries are included inside the safe).

## How to lock the safe (by guests)

Close the door and input any 3-6 digit code, then press LOCK button (#) and the word "CLOSED" will appear on your display and the safe will be closed.

If you want to press the clear button (\*) when inputting the digit code, please note that the code is "hidden" on the screen.

## How to open the safe

### 1. Open by personal code (by guests)


Input your 3-6 digit code then the word "OPENED" will appear on the display and the safe will be opened.

### 2. Open by master code

Press LOCK button (#) twice, word "SUPER" appears on the display, then input your master code (factory default code is "000000"). The word "OPENED" will appear on your display and the safe will be opened.

### 3. Open by mechanical key (in case code is forgotten or in the case of electronic system failure):

Insert the emergency key and turn it clockwise and the door will be opened. While the word "OPENED" is shown on display, enter new 3-6 digits code, then press LOCK button (#) - the door will be closed and then you can take out the key.

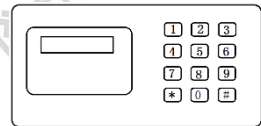

Key hole  

## Change of personal code

Close the door, input new 3-6 digits personal code and press lock button (#).

## Change of master code

Make sure the safe is unlocked, and then follow below steps:

Press clear button (\*) twice quickly and the word "PROG" will appear on the display. Enter the existing master code (factory default code is "000000") and press lock button (#), the word "CODE" will appear on the display. Then input new 6 digit master code and press lock button (#). The words "DONE" and "GOOD" will appear on the display in sequence, showing that your new master code input was successful.

## Battery test

When you press the lock key (#), if "BATT-H" appears on the display, this means that your batteries energy is sufficient. In the case that "BATT-L" appears on the display, this means that your batteries energy is not sufficient (it is low). Please replace the old batteries with new ones ASAP! Always use alkaline batteries only.

## Attention:

1. Press clear button (\*) to erase when the code is wrong.
2. If the code is wrongly input, "E-CODE" will appear on the display. You can re-enter the correct code after beep sound.
3. In the case that you input the code wrongly for 3 times, the indication "HOLD-5" will appear on your display and the safe will freeze for 5 minutes.
4. In the case that master code is forgotten, please press reset button on the PCB to restore factory default code (000000).

## Installing the safe

The safe can be secured to the floor, wall or in a cupboard. For your convenience, there are holes both in the bottom and on the back of the safe, so that it can be fixed by the expansion bolts supplied.

### INSTALLING THE SAFE AGAINST THE WALL


Step1: Place safe against wall

Step2: Mark where holes need to be drilled

Step3: Drill the holes on the wall

Step4: Place expansion bolts in holes.

Step5: Align holes in safe with expansion bolts on the wall. Place the screws and tighten.

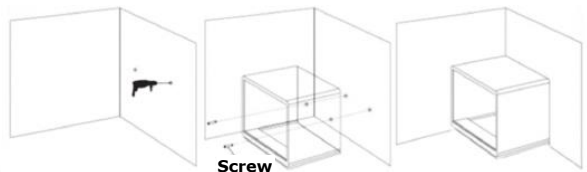

## WARNING:

- a. Please keep the override keys of the safe in another safe place. **Not inside the safe.**
- b. In the event the keys are lost, the codes are misplaced and the batteries are weak, the supplier does not take responsibility for this product.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



### Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.



### BATTERIES DISPOSAL

Used batteries should not be disposed along with the rest of the domestic waste. Dispose off your batteries into the battery collection bins or contact your Public Authorities for advice on the battery collection points.

With the warranty of:



BUY WAY S.A.  
Tyrtaiou Avenue,  
31<sup>st</sup> km Athinon-Lamias,  
19014 Afidnes, Greece  
Tel.: +30 210-2464214  
[www.buyway.gr](http://www.buyway.gr)