

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΠРЕΣΟ ΓΙΑ ΚΑΨΟΥΛΕΣ
CAPSULE ESPRESSO MACHINE
Μοντέλο / Model: PREM-40587
220-240V~ 50/60Hz – 1400W**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep them for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές οδηγίες για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σας σε άλλο χρήστη, παρακαλούμε δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να σας καθοδηγήσουν. Οποιοδήποτε λάθος κατά τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με γείωση.
3. Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν.
4. **Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ την συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
5. **Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών.**
6. **Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην παίζουν με την συσκευή.**
7. **Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.**
8. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Η ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ**

ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά παρά μόνον εφόσον είναι άνω των 8 ετών και επιτηρούνται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

9. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και έχουν καταλάβει πλήρως τους ενδεχόμενους κινδύνους από εσφαλμένη χρήση της συσκευής.**
10. **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.**
11. Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί μόνο για την παρασκευή καφέ με τη χρήση κάψουλας τύπου Nespresso και όχι για άλλες χρήσεις. Χρησιμοποιήστε την συσκευή αυτή μόνο για οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
12. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες.
13. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει τελείως πριν να απομακρύνετε ή να επανατοποθετήσετε τα εξαρτήματά της και πριν τον καθαρισμό της.
14. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φις της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετέ την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.
15. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φις της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φις της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον

κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.


16. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για τον χρήστη καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό.
17. Ποτέ μην μετακινείτε την συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή και ότι δεν μπορεί να μπλεχτεί σε άλλα πράγματα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή και μην το λυγίζετε.
18. Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες υγραερίου, ή κοντά ή πάνω ή μέσα σε ηλεκτρικούς φούρνους ή φουρνάκια ή φούρνους μικροκυμάτων, ή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές όπως ψυγεία.
19. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 5 εκατοστών γύρω από τη συσκευή και 20 εκατοστών από την πλάτη της.
20. Πάντοτε χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκο, πόσιμο και κρύο νερό για να φτιάξετε τον καφέ σας. Μην χρησιμοποιείτε νερό από νεροχύτες, μπανιέρες ή άλλες τέτοιες πηγές.
21. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής ή οποιεσδήποτε ζεστές επιφάνειες και ότι δεν πιέζεται ή καλύπτεται από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
22. **ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η θερμοκρασία σε διάφορες προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Ακουμπάτε μόνο τα κουμπιά. (Προσοχή: οι χρησιμοποιημένες κάψουλες είναι και αυτές σε υψηλές θερμοκρασίες αμέσως μετά τη χρήση. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά την απομάκρυνσή τους από το δοχείο απόρριψης.)**

23. **Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην καείτε από τον ζεστό καφέ ή νερό που εξέρχεται από το στόμιο ροής όταν χρησιμοποιείτε την καφετιέρα σας. Απρόσεκτη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς και εγκαύματα!**
24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η χειρολαβή της παρουσιάζει χαλάρωση.
25. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να έχετε προσθέσει προηγουμένως νερό στο δοχείο της.
26. Όταν εισάγετε νερό στο δοχείο ή όταν απομακρύνετε το δοχείο από τη συσκευή για να το γεμίσετε με νερό, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην ρίξετε κατά λάθος νερό πάνω στο καλώδιο ή το φινιρίσμα της συσκευής.
27. Για να ξεκινήσετε την λειτουργία της συσκευής, πρώτα συνδέστε την συσκευή με το ρεύμα και κατόπιν ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας έναν από τους τρεις διακόπτες λειτουργίας της.
28. Μην συνδέετε ποτέ την συσκευή σε χαλασμένη πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φινιρίσμα.
29. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με γυμνά πόδια ή με βρεγμένα χέρια.
30. Μην ξεχνάτε ότι η θερμοκρασία του καφέ που μόλις έχει παραχθεί είναι ιδιαίτερα υψηλή. Χειρίζεστε προσεκτικά τα φλυτζάνια σας με το ζεστό καφέ για να αποφύγετε την πιθανότητα να πιτσιλιστείτε ή να καείτε ή τραυματιστείτε.
31. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις.
32. Μην καθαρίζετε ποτέ το δοχείο της συσκευής ή τα αποσπώμενα μέρη της χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισμού όπως π.χ. ξύλινα εργαλεία ή συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά.
33. Η καφετιέρα σας δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι όταν χρησιμοποιείται.
34. Για να κλείσετε και να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πατήστε πρώτα έναν από τους διακόπτες λειτουργίας παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα και κατόπιν αποσυνδέστε το φινιρίσμα της συσκευής από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,

κρατώντας το φιν και όχι τραβώντας από το καλώδιο.

35. Μη μετακινείτε τη συσκευή σας και μην κλείνετε την παροχή ρεύματος όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία.
36. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού.
37. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και μην την εκθέτετε σε υγρασία ή στην ηλιακή ακτινοβολία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα με υψηλά μαγνητικά πεδία.
38. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που η θερμοκρασία τους είναι κοντά ή κάτω από τους 0°C, καθώς το πάγωμα του νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.
39. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή σας και τα μέρη της ώστε να διασφαλίσετε την ποιότητα του καφέ και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας.
40. Παρακαλούμε αδειάζετε τακτικά το δοχείο απόρριψης της συσκευής σας. Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να αποθηκεύσει είναι 8 χρησιμοποιημένες κάψουλες.
41. Η συσκευή αυτή είναι **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**.
42. **Το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
43. **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.**

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

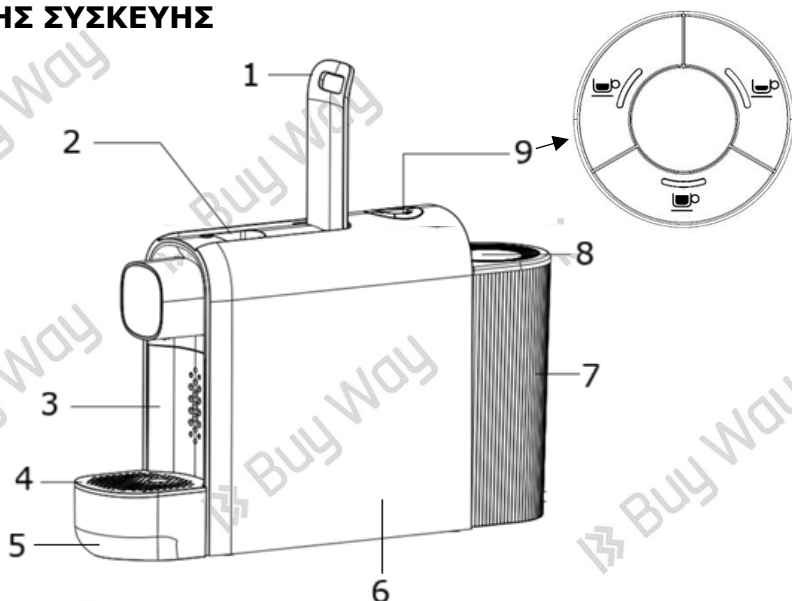

1. Μοχλός ασφάλισης/απασφάλισης
2. Θέση εισαγωγής κάψουλας
3. Αποσπώμενο δοχείο απόρριψης χρησιμοποιημένων καψουλών
4. Αποσπώμενη σχάρα για την εναπόθεση φλυτζανιών
5. Δίσκος συλλογής υγρών
6. Πλαϊνό κάλυμμα
7. Δοχείο νερού
8. Καπάκι δοχείου νερού
9. Διακόπτες λειτουργίας:



Διακόπτης λειτουργίας για μικρή ποσότητα νερού (μικρό φλυτζάνι εσπρέσο – περίπου 40ml)



Διακόπτης λειτουργίας για μεσαία ποσότητα νερού (μεσαίο φλυτζάνι εσπρέσο – περίπου 80ml)



Διακόπτης λειτουργίας για μεγάλη ποσότητα νερού (μεγάλο φλυτζάνι εσπρέσο – περίπου 110ml)

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε την καφετιέρα από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αποσπώμενα μέρη της είναι πλήρη και ότι ούτε η συσκευή ούτε τα αποσπώμενα μέρη της παρουσιάζουν κάποια φθορά. Γεμίστε με νερό το δοχείο νερού μέχρι το σημείο MAX και καθαρίστε τις εσωτερικές σωληνώσεις της συσκευής ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ανθεκτικό στη θερμότητα και επαρκούς χωρητικότητας – τουλάχιστον 0,6Lt) κάτω από το στόμιο εκχύλισης του καφέ για να συλλέξετε το ζεστό νερό που θα βγαίνει από την καφετιέρα.
2. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
3. Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα τους διακόπτες μικρής & μεγάλης ποσότητας νερού ώστε να ενεργοποιησετε τη λειτουργία καθαρισμού της συσκευής σας. Η συσκευή θα ξεκινήσει την προθέρμανσή της και οι διακόπτες της θα αναβοσβήνουν. Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση της συσκευής, το νερό θα αρχίσει να ρέει περνώντας μέσα από την ηλεκτρομαγνητική αντλία, καθαρίζοντας τις εσωτερικές σωληνώσεις όλης της συσκευής. Ο κύκλος καθαρισμού θα σταματήσει αυτόματα μόλις εξαντληθεί το νερό στο δοχείο νερού της συσκευής. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία καθαρισμού ανά πάσα στιγμή πατώντας έναν από τους διακόπτες λειτουργίας.
4. Αφαιρέστε προσεκτικά και αδειάστε το δοχείο συλλογής που χρησιμοποιήσατε και τοποθετήστε το ξανά κάτω από τη συσκευή.
5. Τρέξετε αυτό τον κύκλο ακόμη δύο φορές.
6. Κατόπιν, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής διεξοδικά (δοχείο νερού, δοχείο απόρριψης, αποσπώμενη σχάρα, δοχείο συλλογής υγρών), ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»**.

Παρακαλούμε ακολουθείτε την παραπάνω διαδικασία και όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την καφετιέρα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά μια ελαφριά μυρωδιά μπορεί να αναδυθεί λόγω των υλικών

μόνωσης και της αντίστασης. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και η μυρωδιά αυτή θα φύγει μετά από λίγα λεπτά.

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης


1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο νερού τραβώντας το κάθετα προς τα επάνω και προσθέστε νερό στο δοχείο, βεβαιώνοντας ότι δεν ξεπερνάτε το μέγιστο επίπεδο νερού "MAX" όπως φαίνεται πάνω στο δοχείο νερού. Η ποσότητα του νερού που εισάγετε στο δοχείο θα πρέπει να είναι πάντα μεταξύ των επιπέδων MIN και MAX (ελάχιστο και μέγιστο επίπεδο). Κατόπιν, τοποθετήστε το δοχείο νερού κρατώντας το κάθετα και σπρώξτε το προσεκτικά προς τα κάτω και βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει ασφαλώς στη θέση του.

Σημείωση: Η συσκευή σας έχει αποσπώμενο δοχείο νερού για ευκολία στη χρήση και τον καθαρισμό. Μπορείτε επομένως να απομακρύνετε το δοχείο από την καφετιέρα, να το γεμίσετε με φρέσκο πόσιμο νερό βρύσης μέχρι το σημείο MAX και κατόπιν να το επανατοποθετήσετε στη θέση του στην καφετιέρα.

Μπορείτε όμως και να γεμίσετε το δοχείο νερού χωρίς να το απομακρύνετε τελείως από τη συσκευή. Απλά ανοίξτε το καπάκι του, προσθέστε νερό μέσα στο δοχείο και κλείστε ξανά το καπάκι ώστε να ασφαλίσει στη θέση του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποια μικρή ποσότητα νερού στο σημείο κάτω από το δοχείο νερού. Στεγνώνετε τακτικά το σημείο αυτό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό καθαρό σφουγγάρι.

3. Σηκώστε το μοχλό ψηλά ώστε να απασφαλίσει **(A)** και τοποθετήστε μέσα στην αντίστοιχη θέση στη συσκευή την κάψουλα καφέ **(B)** (και με τη σωστή κατεύθυνση - ακολουθώντας το σχήμα της θέσης της κάψουλας στη συσκευή: το στενό μέρος της κάψουλας πρέπει να είναι στην

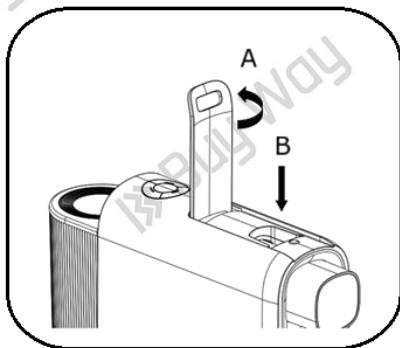


πίσω πλευρά και το φαρδύ μέρος της κάψουλας πρέπει να είναι στην εμπρός πλευρά) - βεβαιωθείτε ότι έχει εισέλθει σωστά στη θέση της. Σε περίπτωση που η κάψουλα δεν έχει εισαχθεί σωστά, η λαβή/μοχλός ασφάλισης της καφετιέρας δεν θα μπορεί να φτάσει στη θέση κλεισίματος και η συσκευή δεν θα μπορεί να προχωρήσει στην παραγωγή καφέ. Τοποθετήστε πάνω στη σχάρα της συσκευής το φλυτζάνι που επιθυμείτε. Βεβαιωθείτε ότι το φλυτζάνι σας είναι επαρκούς χωρητικότητας και σωστά τοποθετημένο έτσι ώστε ο καφές να ρέει μέσα σε αυτό όταν ξεκινήσει η παραγωγή καφέ.

4. Κατεβάστε τη λαβή/μοχλό ασφάλισης μέχρι να κλειδώσει στην κάτω θέση της **(C)**.

5. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα παροχής ρεύματος.

6. Πατήστε έναν από τους διακόπτες λειτουργίας για να ξεκινήσετε την προθέρμανση της συσκευής **(D)**. Οι διακόπτες της θα αναβοσβήνουν κυκλικά.

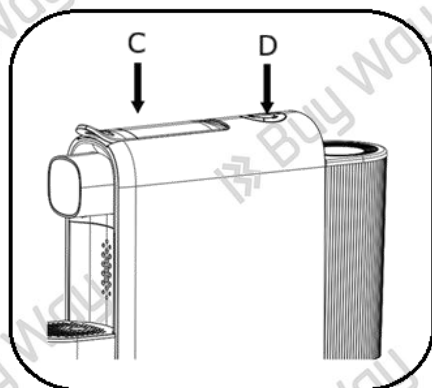

Μόλις ολοκληρωθεί η

προθέρμανση της συσκευής, οι διακόπτες θα είναι σταθερά αναμμένοι. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας που επιθυμείτε ανάλογα με την ποσότητα καφέ που θέλετε να φτιάξετε (μικρό/μεσαίο/μεγάλο φλυτζάνι εσπρέσο).

7. Ο καφές θα αρχίσει να ρέει στο φλυτζάνι σας. Η ροή του καφέ θα σταματήσει αυτόματα μετά τον εργοστασιακά προκαθορισμένο χρόνο, μπορείτε όμως να σταματήσετε ανά πάσα στιγμή τη ροή του καφέ πατώντας έναν από τους διακόπτες λειτουργίας.

Σημείωση: Σε περίπτωση που το δοχείο αδειάσει κατά τη διάρκεια παραγωγής καφέ, η συσκευή σας θα μπει αυτόματα σε κατάσταση προστασίας και θα σταματήσει την παραγωγή καφέ και οι φωτεινές ενδείξεις της θα αναβοσβήνουν ως ένδειξη ότι η συσκευή έχει μπει σε κατάσταση συναγερμού. Βγείτε αμέσως από την κατάσταση συναγερμού πατώντας έναν από τους διακόπτες λειτουργίας. Περιμένετε για ένα λεπτό πριν αφαιρέσετε το δοχείο

νερού για να το ξαναγεμίσετε ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα από το ζεστό νερό ή τον ατμό που μπορεί να απελευθερωθεί κατά τη λειτουργία αποσυμπίεσης του λέβητα. Μόλις επανατοποθετήσετε το γεμάτο δοχείο, πατήστε και πάλι το διακόπτη λειτουργίας – η συσκευή θα ξεκινήσει την παραγωγή του καφέ από την αρχή – δηλαδή τρέχοντας ολόκληρο το πρόγραμμα παραγωγής καφέ από την αρχή – προσέχετε ώστε να σταματήσετε τη ροή του καφέ στο σωστό σημείο ώστε να αποφύγετε την υπερχείλιση του φλυτζανιού σας.

8. Μόλις τελειώσετε την παραγωγή καφέ, ανασηκώστε τη λαβή/μοχλό ασφάλισης και η χρησιμοποιημένη κάψουλα θα πέσει αυτόματα στο δοχείο απόρριψης καψουλών.

Προσοχή! Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανασηκώσετε τη λαβή/μοχλό κατά τη διάρκεια παραγωγής καφέ. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος και βλάβης της συσκευής σας.

9. Παρακαλούμε να σβήνετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση πατώντας παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα έναν από τους τρεις διακόπτες λειτουργίας της.

10. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντοτε να την σβήνετε και να την αποσυνδέετε από την πρίζα παροχής ρεύματος.



Σημαντικές υπενθυμίσεις:

1. Πριν από τη χρήση, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η κάψουλα που θα χρησιμοποιήσετε είναι συμβατή με τη μηχανή σας – δηλαδή είναι κάψουλα τύπου Nespresso. Σε αντίθετη περίπτωση, μην την χρησιμοποιήσετε.
2. **Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με καθαρό πόσιμο νερό – μη χρησιμοποιείτε νερό από άλλες πηγές ή νερό παγωμένο από το ψυγείο ή ζεστό ή καυτό νερό.**
3. Επιλέξτε το κατάλληλο φλυτζάνι για τον καφέ που θέλετε να φτιάξετε. Για κανονική χρήση, τοποθετήστε ένα φλυτζάνι μέτριου μεγέθους πάνω στη σχάρα με το δίσκο συλλογής. Μη χρησιμοποιείτε φλυτζάνια που δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος καθώς η υπερχείλιση του ζεστού καφέ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας και να οδηγήσει σε πιθανό τραυματισμό/εγκαύματα του χρήστη.

4. Κατά τη διαδικασία παραγωγής καφέ μπορεί να δημιουργηθεί αρκετή ποσότητα ατμού. Μην καλύπτετε το επάνω μέρος της συσκευής και να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
5. **Μην προσπαθήσετε ποτέ να σηκώσετε το μοχλό ασφάλισης ή να απομακρύνετε το δοχείο απόρριψης από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της παραγωγής καφέ** – κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει στο να πεταχτεί καυτό νερό και ζεστός ατμός από τη μηχανή προκαλώντας εγκαύματα.
6. Κατά τη διάρκεια παραγωγής καφέ ή ζεστού νερού, μη μετακινείτε το φλυτζάνι σας ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα από το ζεστό καφέ ή το ζεστό νερό ή τον ατμό.
7. Οι χρησιμοποιημένες κάψουλες έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία αμέσως μετά την παραγωγή καφέ. Μην τις αγγίζετε με τα χέρια σας και αφήστε τα να κρυώσουν τελείως πριν τις απομακρύνετε από το δοχείο απόρριψης.
8. Καθαρίζετε τις χρησιμοποιημένες κάψουλες μετά από κάθε χρήση. Μην τις αφήνετε μέσα στη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς κάτι μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μούχλας και δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό της συσκευής σας. Ο μέγιστος αριθμός χρησιμοποιημένων καψουλών που μπορεί να δεχθεί το δοχείο απόρριψης είναι 8 κάψουλες. Μην χρησιμοποιείτε ξανά κάψουλες που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει για την παραγωγή καφέ.
9. Καθαρίζετε το δίσκο συλλογής υγρών μετά από κάθε χρήση και μην τον αφήνετε να υπερχειλίζει.

Σημείωση 1: Λόγω των διαφορών ανάμεσα στις κάψουλες του εμπορίου μπορεί κάποιες φορές να μην μπορείτε να σηκώσετε με ευκολία το μοχλό απασφάλισης της συσκευής μετά το τέλος της παραγωγής του καφέ. Κάτι τέτοιο δεν είναι ανησυχητικό – περιμένετε για ένα λεπτό μέχρι το σύστημα πίεσης της συσκευής να αποσυμπιεστεί και κατόπιν θα μπορείτε να σηκώσετε το μοχλό απασφάλισης με ευκολία.

Σημείωση 2: Μην αφαιρείτε τη μεμβράνη της κάψουλας και μην επαναχρησιμοποιείτε την κάψουλα. Για να διασφαλιστεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος, χρησιμοποιείτε συμβατές κάψουλες καφέ που έχουν αγοραστεί από επίσημα και αξιόπιστα κανάλια διάθεσης.

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας:

Σε περίπτωση που δεν πατηθεί κανένας διακόπτης της συσκευής σας μέσα σε διάστημα 10 λεπτών από τη στιγμή που ενεργοποιήσατε τη συσκευή ή μετά το πέρας της παραγωγής καφέ, η συσκευή σας θα σβήσει αυτόματα για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

Παραγωγή ζεστού νερού

Για να πάρετε μόνο ζεστό νερό από τη συσκευή σας, ακολουθήστε τα βήματα παραγωγής καφέ **χωρίς όμως την προσθήκη της κάψουλας**.

Απομάκρυνση αλάτων

Για να εξασφαλίσετε τη μακρά διάρκεια ζωής και την άριστη λειτουργία της συσκευής σας, να διατηρείτε καθαρές τις σωληνώσεις της και να έχετε πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα στη γεύση του καφέ σας, θα πρέπει να απομακρύνετε τακτικά τυχόν άλατα που συγκεντρώνονται από την χρήση του νερού. Η συχνότητα της αφαλάτωσης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη συχνότητα χρήσης της συσκευής. Παρακαλούμε να ακολουθείτε τη διαδικασία αφαλάτωσης όταν παρατηρείτε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την παραγωγή του καφέ σας ή αν υπάρχει υπερβολική παραγωγή ατμού. Επίσης, μπορεί να παρατηρήσετε και τη συγκέντρωση λευκών νιφάδων άλατος γύρω από την κεφαλή εξαγωγής του καφέ. Αν το νερό της περιοχής σας είναι σκληρό, παρακαλούμε τρέχετε τη διαδικασία αφαλάτωσης μετά από 40-50 κύκλους παρασκευής καφέ.

Για να κάνετε αφαλάτωση στη συσκευή σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό και υγρό διάλυμα αφαλάτωσης μέχρι το μέγιστο σημείο MAX, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του υγρού διαλύματος αφαλάτωσης για τη σωστή αναλογία νερού και

διαλύματος. Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε πάντοτε υγρό διάλυμα αφαλάτωσης για οικιακή χρήση, κατάλληλο για την αφαλάτωση καφετιέρων.

2. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ανθεκτικό στη θερμότητα και επαρκούς χωρητικότητας – τουλάχιστον 0,6Lt) κάτω από τη ροή καφέ της καφετιέρας.
3. Πατήστε ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα τους διακόπτες για μικρό φλυτζάνι και μεγάλο φλυτζάνι καφέ ώστε να ενεργοποιησετε τη λειτουργία καθαρισμού. Η συσκευή θα ξεκινήσει την προθέρμανσή της. Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση της συσκευής, το διάλυμα νερού/υγρού αφαλάτωσης θα αρχίσει να ρέει περνώντας μέσα από την ηλεκτρομαγνητική αντλία, καθαρίζοντας τις εσωτερικές σωληνώσεις όλης της συσκευής. Ο κύκλος αυτόματου καθαρισμού θα σταματήσει αυτόματα μόλις περάσει από τη μηχανή όλο το μίγμα νερού/διαλύματος αφαλάτωσης που είχατε προσθέσει στο δοχείο νερού.
4. Αφαιρέστε προσεκτικά και αδειάστε το δοχείο συλλογής που χρησιμοποιήσατε και τοποθετήστε το ξανά κάτω από τη συσκευή.
5. Βγάλτε το δοχείο νερού από την καφετιέρα, ξεβγάλετέ το με καθαρό τρεχούμενο νερό και επανατοποθετήστε το στη συσκευή.
6. Κατόπιν, εισάγετε καθαρό πόσιμο νερό μέσα στο δοχείο νερού και τρέξτε ξανά το πρόγραμμα καθαρισμού μέχρι να περάσει όλο το καθαρό νερό από τη συσκευή σας. Επαναλάβετε τη διαδικασία μόνο με καθαρό πόσιμο νερό για άλλους πέντε κύκλους ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα του διαλύματος αφαλάτωσης από τα μέρη της συσκευής.

Σημείωση: Μπορείτε να σταματήσετε τη λειτουργία καθαρισμού ανά πάσα στιγμή πατώντας έναν από τους διακόπτες λειτουργίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:


Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί, δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα και έχει κρυώσει τελείως.

1. Καθαρίζετε τακτικά την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο με νερό πανί για να απομακρύνετε πιθανούς λεκέδες, βεβαιώνοντας ότι ούτε νερό

ούτε υγρασία θα περάσει στα ανοίγματα της συσκευής.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή διαλυτικά καθαρισμού για να καθαρίσετε τη συσκευή σας. Μην βυθίσετε ποτέ το σώμα της συσκευής μέσα σε νερό για να το καθαρίσετε.

2. Απομακρύνετε το δοχείο απόρριψης μαζί με το δίσκο συλλογής υγρών και τη σχάρα μετά από κάθε χρήση, πετάξτε τις χρησιμοποιημένες κάψουλες, απομακρύνετε το δοχείο απόρριψης από το δίσκο συλλογής (όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα) και ξεβγάλετε όλα τα αποσπώμενα μέρη διεξοδικά με καθαρό τρεχούμενο νερό. Κατόπιν, στεγνώστε τα διεξοδικά πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή.

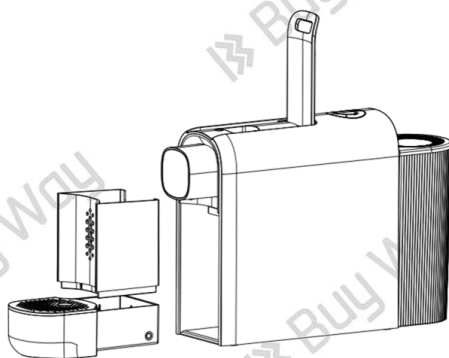

Σημείωση: Καθαρίζετε τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής τακτικά:

Αδειάζετε τον αποσπώμενο δίσκο συλλογής υγρών εγκαίρως και μην τον αφήσετε ποτέ να υπερχειλίσει.

Αδειάζετε το δοχείο απόρριψης μετά από κάθε χρήση – η μέγιστη χωρητικότητά του είναι 8 κάψουλες.

3. **Μην πλένετε ποτέ κανένα από τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής μέσα σε πλυντήριο πιάτων.**
4. **Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τα τοποθετήσετε κάτω από τρεχούμενο νερό για να τα καθαρίσετε.**
5. **Σε περίπτωση που έχετε καιρό να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θυμηθείτε να περάσετε πάλι νερό μέσα από τις σωληνώσεις της ακολουθώντας τα βήματα της λειτουργίας καθαρισμού, πριν ξεκινήσετε τη χρήση της για την παραγωγή καφέ.**

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
Δεν εξέρχεται νερό κατά την παραγωγή καφέ	Δεν υπάρχει νερό μέσα στο δοχείο νερού/το δοχείο νερού δεν έχει εγκατασταθεί σωστά στη συσκευή. Η καφετιέρα δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την προθέρμανσή της. Πρέπει να περάσετε νερό μέσα από τις εσωτερικές σωληνώσεις της συσκευής.	Προσθέστε νερό στο δοχείο νερού και ελέγξτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση του στη συσκευή. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προθέρμανση της συσκευής ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή καφέ. Ακολουθήστε τα βήματα της λειτουργίας του καθαρισμού όπως περιγράφηκε σε αυτό το εγχειρίδιο ώστε να περάσετε νερό στις εσωτερικές σωληνώσεις της συσκευής.
Περισσότερος ή λιγότερος καφές	Υπάρχουν διαφορές στον παραγόμενο καφέ που προέρχεται από κάψουλες της ίδιας παρτίδας.	Είναι φυσιολογικό οι κάψουλες καφέ της ίδιας παρτίδας να παρουσιάζουν διαφορές στην ποσότητα καφέ που παράγεται.
Υπάρχει διαρροή νερού από το δοχείο νερού	Η ποσότητα νερού στο δοχείο ξεπερνά το σημείο MAX.	Παρακαλούμε μην ξεπερνάτε ποτέ το σημείο MAX του δοχείου νερού.

	Το δοχείο νερού δεν είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του. Το δοχείο νερού και η συσκευή δεν είναι σωστά εγκατεστημένα.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει σωστά το δοχείο νερού και έχει κλειδώσει στη θέση του. Το δοχείο νερού και η συσκευή θα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάντα σε κατακόρυφη θέση πάνω σε μία καθαρή και οριζόντια επιφάνεια.
Η λαβή (μοχλός) δεν μπορεί να κλείσει	Η κάψουλα καφέ που χρησιμοποιείτε δεν είναι η κατάλληλη ή δεν είναι σωστά τοποθετημένη στη συσκευή.	Εισάγετε μόνο κάψουλες που είναι συμβατές με την καφετιέρα σας και βεβαιωθείτε ότι τις εισάγετε σωστά μέσα στη θέση τους στη συσκευή.
Υπάρχει έντονος θόρυβος από τη μηχανή σας κατά την παραγωγή καφέ	Δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στο δοχείο νερού	Παρακαλούμε συμπληρώστε νερό στο δοχείο νερού και φροντίστε ώστε το νερό να είναι πάντα μεταξύ των σημείων MIN & MAX.

Σημείωση 1: Εάν παρατηρήσετε υπολείμματα νερού στις εσωτερικές σωληνώσεις πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας συσκευή, αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Το νερό είναι αποτέλεσμα των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής.

Σημείωση 2: Μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης, οι εξωτερικές πλαϊνές επιφάνειες της καφετιέρας ενδέχεται να είναι ζεστές. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με της ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε τη συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου,
31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFEGUARDS

When you use electrical appliances some basic safety instructions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions carefully before using your appliance and keep the manual for future reference. In the case you give this appliance to another user, please provide this user manual along with the appliance.
2. Before connecting the coffee machine to the power supply, check that the voltage indicated on the rating label of the appliance corresponds to the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee. This appliance must be connected to an earth socket.
3. Never leave the appliance unattended while it is operating. Keep out of reach of children or persons who are unable to use it properly.
4. **To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid.**
5. **Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.**
6. **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
7. **Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
8. **This appliance can be used only by children older than 8 years and ONLY IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED.** Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
9. **This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of**

experience and knowledge only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

10. Children shall not play with the appliance.

11. This machine has been designed only for preparing coffee with the use of Nespresso type capsules and not for any other purposes. Only use the appliance for domestic purposes and according to the instructions of this leaflet.

12. Never use the appliance on or near hot surfaces.

13. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool down completely before putting on or taking off any parts, and before cleaning the appliance.

14. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.

15. For your own safety, check cord and plug of the device regularly for possible damages. If the supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, to avoid hazard.

16. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons.


17. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord does not hang over edge of table or counter and cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.

18. Place the appliance on a stable and flat surface. Do not place the appliance on or in or near hot surfaces or heat sources such as gas or electric stoves, or on or near or in electric ovens or kitchenettes or microwave ovens or on other electric appliances such as refrigerators.

19. Make sure there is at least 5 cm of free space around the device and 20 cm from its back.
20. Only use fresh (potable) and cold (moderate) water. Do not use water contained in bathtubs, washbasins or other recipients.
21. Make sure that the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance, or any other hot surfaces and that it is not pressed or covered by any other object.
22. **CAUTION!: The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Do not touch hot surfaces of the product. Touch buttons only. (Attention: the used capsules are also at high temperatures immediately after use. Please exercise caution when removing them from the capsules disposal container).**
23. **You must be very careful not to get burnt by hot coffee or hot water coming out of the unit's flowing spout when using your coffee maker. Careless use can result to serious injuries and burns!**
24. Never use the appliance if its handle is loose.
25. Never use your coffee machine without water in it.
26. When adding water to the water tank or removing the water tank from the machine to fill it with water, take care to avoid accidentally spilling water on the power plug or power cord.
27. To start operating the appliance, first connect it to the power supply and then switch it on by pressing one of its three operation buttons.
28. Do not connect the espresso coffee machine in a damaged outlet and never use it if its plug or cord show any signs of damage.
29. Never use the appliance barefoot or with wet hands.
30. Do not forget that the temperature of the coffee just prepared is high. Handle with care your coffee cups to avoid any risk of splashes and possible burns or injury to the user.
31. Any examination, repair, or adjustment of the appliance should be carried out only by an authorized service agent.

32. Do not clean container or detachable parts of the device with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
33. The coffee maker shall not be placed in a cabinet during use.
34. To switch off your machine and disconnect it from the mains, first long-press for 3seconds one of the operation buttons so you may switch off the appliance and then remove its plug from the wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.
35. Do not move your machine or cut off the power supply whilst your machine is operating.
36. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
37. Do not use the appliance outdoors and do not expose it to moisture or direct sunlight. Do not use the machine in environments with high magnetic fields.
38. Do not use the machine in rooms with temperature close or below 0°C, as freezing of the water could damage your machine.
39. Clean your machine and its parts regularly to ensure coffee quality and prolong the life of your machine.
40. This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY**.
41. **This appliance IS NOT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.**
42. **Save these instructions for possible future reference.**

KNOW YOUR ESPRESSO COFFEE MAKER

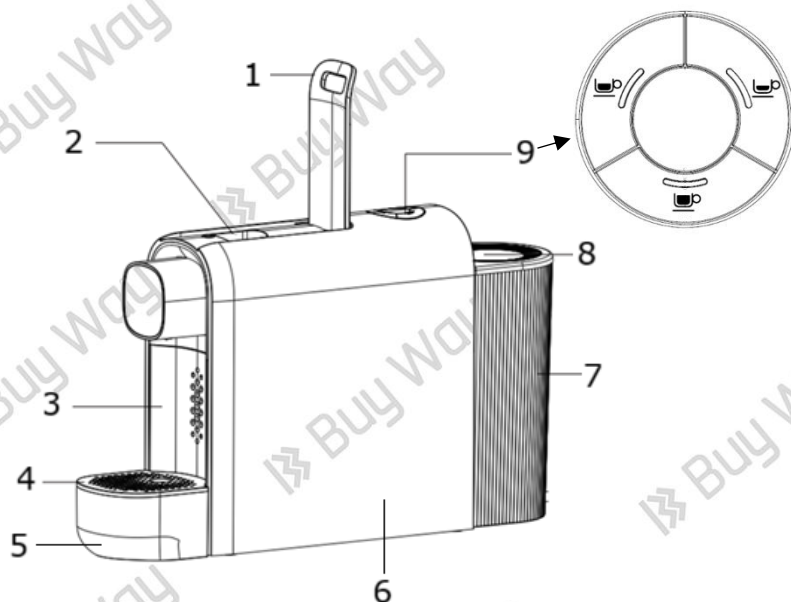

1. Lock/release lever
2. Capsule insertion slot
3. Detachable disposal container for used capsules
4. Detachable grill for cups rest
5. Drip tray
6. Side panel
7. Water tank
8. Water tank lid
9. Operation buttons:



Operation button for small water volume (small espresso cup – approx. 40ml)



Operation button for medium water volume (medium espresso cup – approx. 80ml)



Operation button for large water volume (large espresso cup – approx. 110ml)

BEFORE THE FIRST USE

Take your coffee maker out of its box and remove all packaging material. Check that all its detachable parts are complete and the unit or its detachable parts are not damaged. Fill water into water tank to the MAX level, and prime your machine (have water run through its internal piping) following below steps:

1. Place a heat-resistant collecting container with sufficient capacity (at least 0.6Lt) beneath the coffee flowing spout of the machine to collect the hot water dispensed by the machine.
2. Connect the appliance to the power supply.
3. Press and hold for 3 seconds simultaneously the small and large cup operation buttons to activate the cleaning function of the unit. The machine will start preheating and its buttons will be flashing. Once preheating is complete, water will start flowing, going through the electromagnetic pump, cleaning the internal piping system of the machine. The cleaning cycle will stop automatically after all the water in your water tank has been used. You may stop the cleaning function at any time by pressing one of the operation buttons.
4. Remove carefully and empty the collecting container you used and replace it under the machine.
5. Run this cleaning cycle for two more times.
6. Then clean and dry all detachable parts thoroughly (water tank, capsules disposal container, detachable cups rack, drip tray) according to the section **"CLEANING AND MAINTENANCE"**.

Please follow above procedure also in the case of using the coffee maker after a long period of non-use.

Note: When using the machine for the first time, a slight odor may be present due to the insulating materials and the heating element. This is something normal and this odor will dissipate within a few minutes.

Installation and use instructions

1. Place your coffee maker on a stable and flat surface.


2. Remove carefully your water tank by pulling it vertically upwards and then fill it with water - the water level should not exceed the "MAX" mark in the tank. The quantity of water in the water tank must always be between levels MIN and MAX. Then push the water tank vertically downwards carefully to its place and make sure that it has been safely locked into position.

Note: *The appliance is supplied with a detachable tank for easy use and cleaning. This means that you can remove the water tank from the coffee maker and fill it with fresh potable water firstly up to level MAX, and then replace it on the coffee maker.*

You may fill your water tank without completely removing it from the machine. Simply open its lid and add water inside the water tank and then close the lid firmly back to its place.

IMPORTANT: *It is normal that there is a small amount of water in the spot under the water tank. Dry this part regularly using a soft clean sponge.*

3. Lift the lever so that it may unlock **(A)** and insert the capsule in its insertion slot **(B)** (and with the correct direction – following the shape of the insertion slot: narrow part of the capsule must be on the back side and wider part of the capsule must be on the front side) – and make sure it

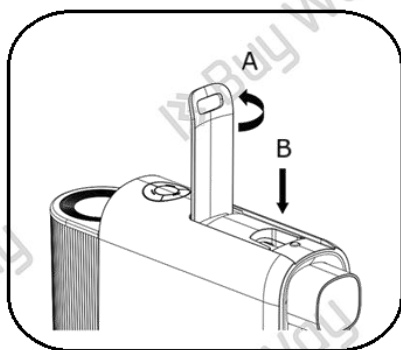


has been inserted correctly inside the slot. In case the capsule is not correctly inserted, the lever/handle of the machine will not be able to reach its closing position and the machine will not be able to start brewing coffee. Place on the cups rest the coffee mug of your preference. Make sure that your coffee cup is of sufficient size and it is correctly placed

on the cups rest so that the coffee will flow into your cup once coffee brewing starts.

4. Lower the lever/handle until it reaches its closing position **(C)**.

5. Connect the device to the mains.

6. Press one of the operation buttons **(D)** to activate the preheating of your machine. The operation buttons will be flashing in cycles. Once preheating is complete, the operation buttons will remain steadily lit. Press the operation button according to the amount of coffee you wish to get (small/medium/large espresso cup).

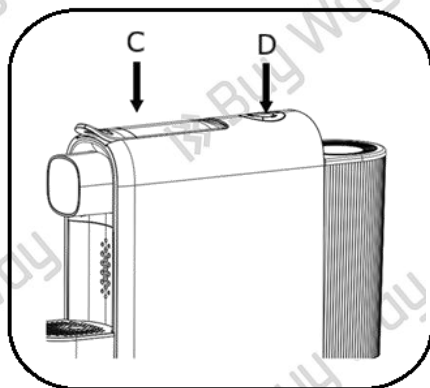

7. Coffee will start flowing into your cup. The coffee flow will stop automatically after the factory preset time. However, you can stop the coffee flow at any time by pressing one of the power buttons.

Note: If the water tank empties during coffee preparation, the appliance will automatically enter protection mode and will stop brewing coffee, and the indicator lights will start flashing as an alarm mechanism. Immediately exit the alarm state by pressing one of the operation buttons. Wait for one minute before removing the water tank to refill it, in order to avoid burns from hot water or steam that may be released during the boiler depressurization process. Once you have repositioned the filled water tank, press the power button again – the appliance will start brewing coffee from the beginning, meaning it will run the entire coffee brewing program from the start. Be careful to stop the coffee flow at the correct point to avoid your cup overflowing.

8. Once coffee brewing is completed, lift the lever/handle and the used capsule will drop into the disposal container automatically. **Attention!** Never attempt to lift the lever/handle during coffee brewing process. There is danger of burns and of damaging the machine.
9. Always switch off the machine after use, by long pressing for 3 seconds one of its operation buttons.
10. When machine is not in use, always switch it off and disconnect it from the mains.



Important reminders :

1. Before use, it is imperative to ensure that the capsule you will use is compatible with your machine – meaning that it is a Nespresso type capsule. In the opposite case, do not use this capsule.
2. **Fill the water tank only with fresh clean potable water – do not use water from other sources or iced water from the refrigerator or hot water.**
3. Select a cup appropriate for the brew size. For regular use, place a medium - sized mug on the drip tray cup rest. Avoid using cups of inappropriate capacity, as hot coffee overflowing from the cup can cause damage to the machine or burns to individuals.
4. During the coffee brewing process, a substantial amount of steam will be generated. Do not cover the top of the machine and pay extra attention to avoid possible burns.
5. **Never attempt to pull the lever or remove the capsules disposal container while the coffee is being brewed** to prevent hot water and steam from spraying out and causing burns.
6. During the coffee – hot water brewing process, do not move the cup to avoid being burnt by the coffee or hot water or steam.
7. The used capsules are extremely hot immediately after

- brewing. Do not touch them and wait for them to cool down before removing them from the capsules' disposal container.
8. Clean the used capsules after each use. Do not leave them inside the appliance for a long period of time, as this may lead to the formation of mold and unpleasant odor inside your appliance. The maximum number of used capsules that the waste container can hold is 8 capsules. Do not reuse already used capsules.
 9. Clean the drip tray after every use and don't let it overflow.

Note 1: Due to differences among capsules in the market, it may occasionally be challenging to lift the lever immediately after coffee brewing. This is normal and not a cause for concern. Wait for one minute until the appliance's pressure system has fully depressurized, after which you will be able to lift the release lever easily.

Note 2: Do not remove the capsule film and do not reuse the capsule. To ensure the product's service life, use compatible coffee capsules purchased from official and reliable distribution channels.

Energy saving system

In the case none of the buttons of the unit are pressed within a period of 10 minutes from the moment you activated your machine or after the completion of a previous coffee preparation, your machine will automatically switch off, for energy saving purposes.

Hot water dispensing

To get only hot water from your machine, follow the coffee brewing process, **but without adding a capsule inside the machine.**

Scale removal

To ensure your machine's long lifespan and its efficient operation, and make sure that internal piping is cleanly and always obtain the best coffee flavor results, you should clean away the mineral deposits built up in the machine. Descaling

frequency depends mainly on the frequency of use. Please follow descaling procedure when you observe that more time is required for preparing your coffee or if there is excessive production of steam. You may also notice the concentration of limescale flakes around the brewing head. If the water in your area is hard, please run the descaling procedure after 40-50 coffee brewing cycles.

To run the descaling procedure, please follow below steps:

1. Fill the water tank with water and descaler to the MAX level following the use instructions on the package of the descaler you use for the ratio between water and descaler. Please use household descaler suitable for coffee machines.
2. Place a heat resistant collecting container of sufficient capacity (at least 0.6Lt) under the brewing system of the coffee machine.
3. Press for 3seconds the small and large cup operation buttons simultaneously to activate the cleaning function. The machine will start preheating. Once preheating is complete, the water/descaling solution will start flowing, going through the electromagnetic pump, cleaning the internal piping of the machine. The auto-cleaning cycle will stop once all the water/descaling solution from your water tank has passed through the internal parts of the machine.
4. Remove carefully and empty the collecting container you used and replace it under the machine.
5. Then take out the water tank, rinse it thoroughly under clean tap water and replace it on the machine.
6. Fill the water tank up to its MAX point with clean potable water and run the cleaning program again so that the whole water amount in the water tank has run through your machine. Repeat the process using clean potable water for five more cycles so that any descaling solution residue may be removed from the machine parts.

Note: You can stop the cleaning program at any time by simply pressing one of the operation buttons.


CLEANING AND MAINTENANCE:

Before cleaning, switch off your coffee machine, disconnect it from the mains and let it cool down completely.

1. Clean regularly the housing of your coffee machine with a soft cloth slightly damp with water, to remove marks or stains, making sure that no water or moisture will enter into the openings of the machine.

Note: Do not clean with alcohol or solvent cleanser. Never immerse the housing in water for cleaning.

2. Remove the capsules' disposal container with the drip tray and the cup rest after every use, empty the container from the used capsules, remove the disposal container from the drip tray (as shown in the adjacent figure) and rinse all of the detachable parts thoroughly under clean running water. Then dry them thoroughly before replacing them on the unit.

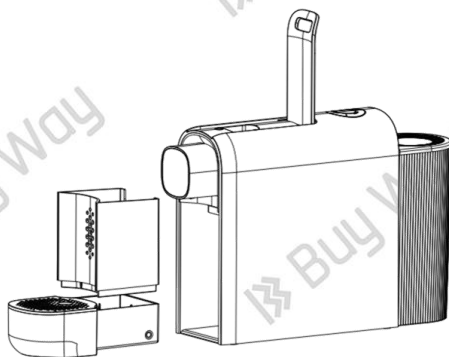

Note: Clean the removable parts of the appliance regularly: Empty the removable drip tray in a timely manner and never allow it to overflow.

Empty the used capsules' disposal container after each use; its maximum capacity is 8 capsules.

3. **Never wash any of the detachable parts of your machine in a dishwasher.**
4. **To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid and never put them under running water to clean them.**
5. **If the appliance has not been used for an extended period, remember to first prime the machine, filling water through its internal piping by following the cleaning procedure before using it again to prepare coffee.**

Troubleshooting

Fault	Possible cause	Proposed solution
No water comes out when making coffee	There is no water in the water tank/the water tank is not installed properly. The coffee machine has not yet been preheated. Machine needs to be primed before use.	Add water to the water tank and check whether the water tank is in place. Wait for the coffee machine to preheat before it starts making your coffee. Follow the steps of the cleaning function as described in this leaflet to prime the machine.
More or less coffee	There are differences in the brewed coffee coming from capsules of the same batch.	It is normal for coffee capsules from the same batch to have differences in the coffee production.
There is water leakage from the water tank	The water in the tank exceeds MAX level. Water tank is not properly installed on the machine. Water tank and machine are not properly installed.	Please do not fill water exceeding MAX point of the water tank. Make sure that you have properly installed the water tank on the unit and that it is safely locked in position. Water tank and unit must always be installed in an upright position on a clean, level, horizontal surface.

Lock/release lever cannot close	Coffee capsule you are using is not compatible or is not properly inserted in the device.	Use only compatible capsules and make sure to insert them properly in the corresponding slot in the machine.
The machine produces excessive noise while brewing coffee	There is no sufficient water in the water tank.	Please add water in your water tank and make sure that the water level in your water tank is always between MIN & MAX points.

Note 1: If you notice residual water in the internal piping before using your new device for the first time, this is normal. The water is a result of quality-control testing performed during the manufacturing process.

Note 2: After the preheating process is complete, the outer side surfaces of the coffee machine may become warm. This is completely normal.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:



BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr