

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΣΠΡΕΣΟ ELECTRIC ESPRESSO COFFEE MAKER

Μοντέλο / Model: PREM-40588

220-240V~ 50/60Hz – 1400W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep them for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές οδηγίες για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σας σε άλλο χρήστη, παρακαλούμε δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να σας καθοδηγήσουν. Οποιοδήποτε λάθος κατά τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με γείωση.
3. Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν.
4. **Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ την συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
5. **Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών.**
6. **Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην παίζουν με την συσκευή.**
7. **Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.**
8. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Η ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ**

ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά παρά μόνον εφόσον είναι άνω των 8 ετών και επιτηρούνται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

9. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και έχουν καταλάβει πλήρως τους ενδεχόμενους κινδύνους από εσφαλμένη χρήση της συσκευής.**
10. **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.**
11. Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί μόνο για την παρασκευή καφέ και όχι για άλλες χρήσεις. Χρησιμοποιήστε την συσκευή αυτή μόνο για οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
12. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες.
13. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει τελείως πριν να απομακρύνετε ή να επανατοποθετήσετε τα εξαρτήματά της και πριν τον καθαρισμό της.
14. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φινιρίσμα της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετέ την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.
15. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φινιρίσμα της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φινιρίσμα της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα από

τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.

16. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για τον χρήστη καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό.
17. Ποτέ μην μετακινείτε την συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή και ότι δεν μπορεί να μπλεχτεί σε άλλα πράγματα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγεται το καλώδιο γύρω από την συσκευή και μην το λυγίζετε.
18. Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες υγραερίου, ή κοντά ή πάνω ή μέσα σε ηλεκτρικούς φούρνους ή φουρνάκια ή φούρνους μικροκυμάτων, ή πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές όπως ψυγεία.
19. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 5 εκατοστών γύρω από τη συσκευή και 20 εκατοστών από την πλάτη της.
20. Πάντοτε χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκο, πόσιμο και κρύο νερό για να φτιάξετε τον καφέ σας. Μην χρησιμοποιείτε νερό από νεροχύτες, μπανιέρες ή άλλες τέτοιες πηγές.
21. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής ή οποιεσδήποτε ζεστές επιφάνειες και ότι δεν πιέζεται ή καλύπτεται από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
22. **ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η θερμοκρασία σε διάφορες προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. (Προσοχή: οι αντάπτορες καφέ αποτελούν και αυτοί ζεστά μέρη της συσκευής) – αγγίζετε μόνο τους διακόπτες. Πιάνετε πάντοτε τους αντάπτορες καφέ μόνο από τις μπροστινές λαβές τους. Τα υπολείμματα του χρησιμοποιημένου καφέ, τα φίλτρα, καθώς και οι χρησιμοποιημένες κάψουλες & μερίδες ESE είναι και**


αυτά σε υψηλές θερμοκρασίες αμέσως μετά τη χρήση. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά την απομάκρυνσή τους από τους αντάπτορες.

- 23. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην καείτε από τον ζεστό καφέ ή νερό που εξέρχεται από το στόμιο ροής του αντάπτορα καφέ όταν χρησιμοποιείτε την καφετιέρα σας. Απρόσεκτη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς και εγκαύματα!**
- 24. Μην προσπαθήσετε ποτέ να αφαιρέσετε τον αντάπτορα καφέ από τη συσκευή όσο αυτή είναι σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος και βλάβης της συσκευής σας.**
25. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή αν οι αντάπτορές της παρουσιάζουν ραγίσματα ή αν η χειρολαβή τους παρουσιάζει χαλάρωση.
26. Χρησιμοποιείτε τους αντάπτορες της καφετιέρας σας μόνο σε συνδυασμό με αυτή τη συσκευή.
27. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή χωρίς να έχετε προσθέσει προηγουμένως νερό στο δοχείο της.
28. Όταν εισάγετε νερό στο δοχείο ή όταν απομακρύνετε το δοχείο από τη συσκευή για να το γεμίσετε με νερό, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην ρίξετε κατά λάθος νερό πάνω στο καλώδιο ή το φινιρίσμα της συσκευής.
29. Για να ξεκινήσετε την λειτουργία της συσκευής, πρώτα συνδέστε την συσκευή με το ρεύμα και κατόπιν ανοίξτε την συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας .
30. Μην συνδέετε ποτέ την συσκευή σε χαλασμένη πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φινιρίσμα.
31. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με γυμνά πόδια ή με βρεγμένα χέρια.
32. Μην ξεχνάτε ότι η θερμοκρασία του καφέ που μόλις έχει παραχθεί είναι ιδιαίτερα υψηλή. Χειρίζεστε προσεκτικά τα φλυτζάνια σας με το ζεστό καφέ για να αποφύγετε την πιθανότητα να πιτσιλιστείτε ή να καείτε ή τραυματιστείτε.
33. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις.
34. Μην καθαρίζετε ποτέ το δοχείο της συσκευής ή τα

αποσπώμενα μέρη της χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισμού όπως π.χ. ξύλινα εργαλεία ή συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά.


35. Η καφετιέρα σας δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι όταν χρησιμοποιείται.
36. Για να κλείσετε και να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας  ώστε να σβήσετε πρώτα τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε το φις της συσκευής από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κρατώντας το φις και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
37. Μη μετακινείτε τη συσκευή σας και μην κλείνετε την παροχή ρεύματος όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία.
38. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού.
39. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και μην την εκθέτετε σε υγρασία ή στην ηλιακή ακτινοβολία. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα με υψηλά μαγνητικά πεδία.
40. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που η θερμοκρασία τους είναι κοντά ή κάτω από τους 0°C, καθώς το πάγωμα του νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.
41. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή σας και τα μέρη της ώστε να διασφαλίσετε την ποιότητα του καφέ και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας.
42. Η συσκευή αυτή είναι **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**.
43. **Το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
44. **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.**

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

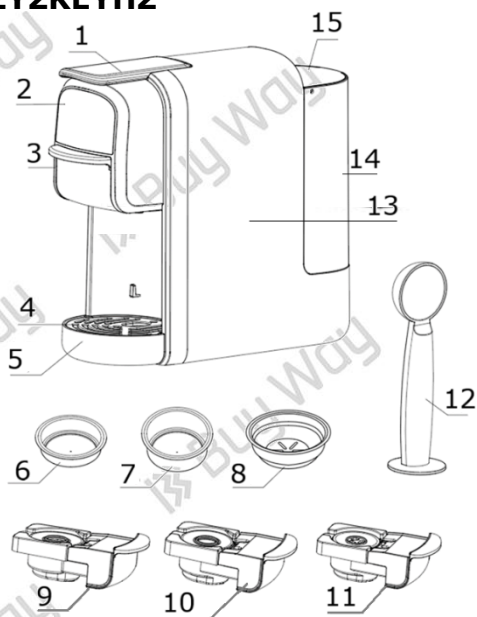

1. Μοχλός ασφάλισης/απασφάλισης
2. Έγχρωμο πάνελ αφής
3. Αντάπτορας (συρταράκι) καφέ
4. Αποσπώμενη σχάρα για την εναπόθεση φλυτζανιών
5. Δίσκος συλλογής υγρών
6. Φίλτρο μονής δόσης αλεσμένου καφέ
7. Φίλτρο διπλής δόσης αλεσμένου καφέ
8. Φίλτρο μερίδας ESE
9. Αντάπτορας για καφέ Dolce Gusto
10. Αντάπτορας για κάψουλες Nespresso
11. Αντάπτορας για αλεσμένο καφέ + μερίδα ESE
12. Κουτάλι δοσομέτρησης και συμπίεσης καφέ
13. Πλαϊνό κάλυμμα
14. Δοχείο νερού
15. Καπάκι δοχείου νερού

Πίνακας ελέγχου αφής

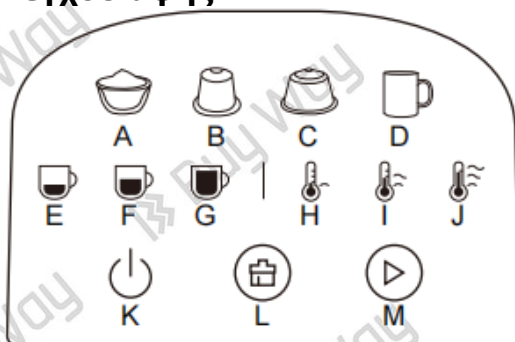

- A  Διακόπτης για αλεσμένο καφέ / μερίδα ESE
- B  Διακόπτης για κάψουλα Nespresso
- C  Διακόπτης για κάψουλα Dolce Gusto
- D  Διακόπτης ζεστού νερού
- E  Διακόπτης για μικρή ποσότητα νερού (μικρό φλυτζάνι)
- F  Διακόπτης για μεσαία ποσότητα νερού (μεσαίο φλυτζάνι)
- G  Διακόπτης για μεγάλη ποσότητα νερού (μεγάλο φλυτζάνι)
- H  Διακόπτης χαμηλής θερμοκρασίας παραγωγής ζεστού νερού
- I  Διακόπτης μέσης θερμοκρασίας παραγωγής ζεστού νερού
- J  Διακόπτης υψηλής θερμοκρασίας παραγωγής ζεστού νερού
- K  Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ON/OFF
- L  Διακόπτης αυτόματου καθαρισμού
- M  Διακόπτης έναρξης/παύσης

Πίνακας ποσοτήτων

Διακόπτης	Ποσότητα για την παραγωγή καφέ	Ποσότητα για την παραγωγή ζεστού νερού
	25ml	100ml
	40ml	150ml
	110ml	250ml

Πίνακας θερμοκρασιών για την παραγωγή ζεστού νερού

Διακόπτης	Θερμοκρασία
	55°C
	75°C
	100°C

Σημείωση: Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί κατά την παρασκευή καφέ, καθώς είναι προεπιλεγμένη ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για κάθε επιλεγμένο τύπο καφέ.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε την καφετιέρα από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρη και ότι ούτε η συσκευή ούτε τα εξαρτήματά της παρουσιάζουν κάποια φθορά. Γεμίστε με νερό το δοχείο νερού μέχρι το σημείο MAX και καθαρίστε τις εσωτερικές σωληνώσεις της συσκευής ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα για κάψουλες Nespresso **χωρίς να προσθέστε κάψουλα στον αντάπτορα.**
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ανθεκτικό στη θερμότητα και επαρκούς χωρητικότητας – τουλάχιστον 0,7Lt) κάτω από από το στόμιο ροής του αντάπτορα για να συλλέξετε το ζεστό νερό που θα βγαίνει από την καφετιέρα. Μπορείτε να απομακρύνετε το δίσκο συλλογής υγρών για να έχετε περισσότερο χώρο για το δοχείο σας αν χρειαστεί.

3. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα. Θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος και στην οθόνη θα εμφανιστούν στιγμιαία όλες οι ενδείξεις. Κατόπιν όλες οι ενδείξεις θα σβήσουν και μόνο ο διακόπτης λειτουργίας ON/OFF  θα παραμένει αναμμένος.
4. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή – όλες οι ενδείξεις στην οθόνη σας θα ανάψουν.
5. Πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη αυτόματου καθαρισμού  για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού. Η συσκευή θα ξεκινήσει την προθέρμανσή της. Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση της συσκευής, το νερό θα αρχίσει να ρέει περνώντας μέσα από την ηλεκτρομαγνητική αντλία, καθαρίζοντας τις εσωτερικές σωληνώσεις όλης της συσκευής. Ο κύκλος αυτόματου καθαρισμού θα σταματήσει αυτόματα μετά από περίπου 3 λεπτά και η συσκευή θα ηχήσει 3 φορές. Αν θέλετε να σταματήσετε τη διαδικασία αυτόματου καθαρισμού πριν το πέρας των 3 λεπτών απλά πατήστε ξανά το διακόπτη αυτόματου καθαρισμού .
6. Αφαιρέστε προσεκτικά και αδειάστε το δοχείο συλλογής που χρησιμοποιήσατε και τοποθετήστε το ξανά κάτω από τη συσκευή.
7. Τρέξτε αυτό τον κύκλο ακόμη δύο φορές.
8. Κατόπιν, καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα αποσπώμενα μέρη και εξαρτήματα της συσκευής διεξοδικά, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**».

Παρακαλούμε ακολουθείτε την παραπάνω διαδικασία και όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την καφετιέρα σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά μια ελαφριά μυρωδιά μπορεί να αναδυθεί λόγω των υλικών μόνωσης και της αντίστασης. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και η μυρωδιά αυτή θα φύγει μετά από λίγα λεπτά.

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο νερού τραβώντας το κάθετα

προς τα επάνω και προσθέστε νερό στο δοχείο, βεβαιώνοντας ότι δεν ξεπερνάτε το μέγιστο επίπεδο νερού "MAX" όπως φαίνεται πάνω στο δοχείο νερού. Η ποσότητα του νερού που εισάγετε στο δοχείο θα πρέπει να είναι πάντα μεταξύ των επιπέδων MIN και MAX (ελάχιστο και μέγιστο επίπεδο). Κατόπιν, τοποθετήστε το δοχείο νερού κρατώντας το κάθετα και σπρώξτε το προσεκτικά προς τα κάτω και βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει ασφαλώς στη θέση του.

Σημείωση: Η συσκευή σας έχει αποσπώμενο δοχείο νερού για ευκολία στη χρήση και τον καθαρισμό. Μπορείτε επομένως να απομακρύνετε το δοχείο από την καφετιέρα, να το γεμίσετε με φρέσκο πόσιμο νερό βρύσης μέχρι το σημείο MAX και κατόπιν να το επανατοποθετήσετε στη θέση του στην καφετιέρα.

Μπορείτε όμως και να γεμίσετε το δοχείο νερού χωρίς να το απομακρύνετε τελείως από τη συσκευή. Απλά ανοίξτε το καπάκι του, προσθέστε νερό μέσα στο δοχείο και κλείστε ξανά το καπάκι ώστε να ασφαλίσει στη θέση του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποια μικρή ποσότητα νερού στο σημείο κάτω από το δοχείο νερού. Στεγνώνετε τακτικά το σημείο αυτό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό καθαρό σφουγγάρι.

3. Χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα που επιθυμείτε και προσθέστε στο εσωτερικό του τον αντίστοιχο τύπο καφέ που επιθυμείτε, όπως περιγράφεται παρακάτω. Κατόπιν κλείστε καλά το καπάκι του αντάπτορα και ασφαλίστε το στη θέση του.


Αντάπτορας για αλεσμένο καφέ και μερίδα ESE

Βήμα 1 Ανοίξτε το καπάκι του αντάπτορα και τοποθετήστε το φίλτρο μονής δόσης ή διπλής δόσης καφέ.


Βήμα 2 Χρησιμοποιήστε το κουτάλι δοσομέτρησης και βάλτε αντίστοιχα μία ή δύο δόσεις αλεσμένου καφέ.

Βήμα 3 Πατήστε καλά τον αλεσμένο καφέ με την κεφαλή συμπίεσης που βρίσκεται στο άλλο άκρο του δοσομετρητή σας και τέλος αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα καφέ που έχουν μείνει στο χείλος του φίλτρου και του αντάπτορα.


Βήμα 4 Κλείστε καλά το καπάκι.

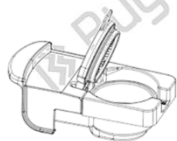


Βήμα 1

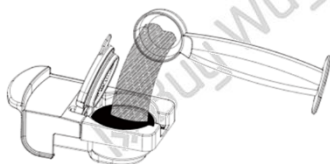

Βήμα 2

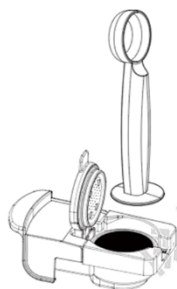

Βήμα 3




Βήμα 4


Για να χρησιμοποιήσετε μερίδα ESE απλά τοποθετήστε στον αντάπτορα το φίλτρο για μερίδα ESE, κατόπιν τοποθετήστε τη μερίδα ESE μέσα στο φίλτρο και τέλος κλείστε το καπάκι.

Αντάπτορας για κάψουλα Nespresso

Βήμα 1: Σηκώστε το καπάκι του αντάπτορα και τοποθετήστε μέσα την κάψουλα Nespresso όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα.

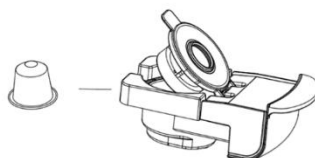

Βήμα 2: Κλείστε καλά το καπάκι.




Αντάπτορας για κάψουλα Dolce Gusto

Βήμα 1: Σηκώστε το καπάκι του αντάπτορα και τοποθετήστε μέσα την κάψουλα Dolce Gusto όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα.




Βήμα 2: Κλείστε καλά το καπάκι.



Σημείωση: Το καπάκι του αντάπτορα κάψουλας Dolce Gusto και το εσωτερικό της κεφαλής του συστήματος εκχύλισης καφέ της συσκευής έχουν κοφτερές βελόνες ώστε να γίνεται η διάτρηση της κάψουλας. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο

χειρισμό τους κατά τη λειτουργία ή τον καθαρισμό της συσκευής ώστε να μην τραυματιστείτε.

4. Σηκώστε το μοχλό ψηλά ώστε να απασφαλίσει (1) και τοποθετήστε τον αντάπτορα καφέ που επιθυμείτε μέσα στη συσκευή ευθυγραμμίζοντάς τον με την υποδοχή του στο εμπρός μέρος της συσκευής και σπρώχνοντας με προσοχή προς τα μέσα μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος κλειδώματος (2). Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας έχει εισαχθεί σωστά μέσα στη θέση του στην καφετιέρα και κατόπιν κατεβάστε προς τα κάτω το μοχλό μέχρι την κατώτατη θέση του ώστε να ασφαλίσετε τον αντάπτορα στη θέση του (3). Σε περίπτωση που ο αντάπτορας δεν έχει εισαχθεί σωστά η συσκευή θα σημάνει συναγερμό και δεν θα προχωρήσει στην παραγωγή καφέ. Τοποθετήστε πάνω στη σχάρα της συσκευής το φλυτζάνι που επιθυμείτε. (4). Ανάλογα τον αντάπτορα και το είδος του φλυτζανιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, τοποθετήστε το δίσκο με τη σχάρα στο κατάλληλο ύψος. Βεβαιωθείτε ότι το φλυτζάνι σας είναι σωστά τοποθετημένο έτσι ώστε ο καφές να ρέει μέσα σε αυτό όταν ξεκινήσει η παραγωγή καφέ.

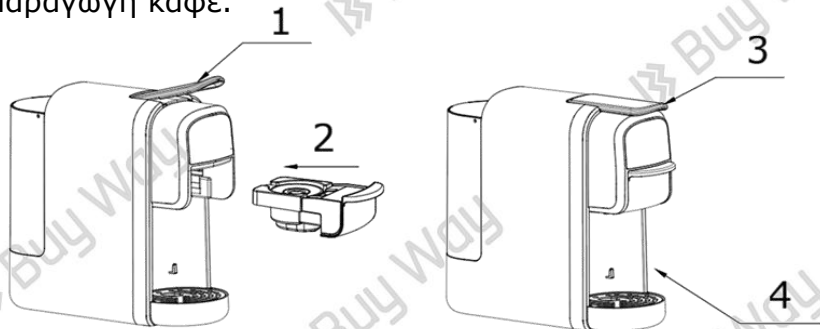

5. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα παροχής ρεύματος. Στην οθόνη της συσκευής ο διακόπτης λειτουργίας ON/OFF  θα ανάψει.
6. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντοτε να την αποσυνδέετε από την πρίζα παροχής ρεύματος.

Σημείωση: Σε περίπτωση που το δοχείο αδειάσει κατά τη

διάρκεια παραγωγής καφέ, η συσκευή σας θα μπει αυτόματα σε κατάσταση προστασίας σε περίπου 10-15 δευτερόλεπτα και οι φωτεινές ενδείξεις της θα αναβοσβήνουν. Σβήστε αμέσως τη συσκευή πατώντας το διακόπτη λειτουργίας on/off. Περιμένετε για ένα λεπτό πριν αφαιρέσετε το δοχείο νερού για να το ξαναγεμίσετε ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαυματα από το ζεστό νερό ή τον ατμό που μπορεί να απελευθερωθεί κατά τη λειτουργία αποσυμπίεσης του λέβητα.

Σημείωση 2: Μην προσπαθήσετε ποτέ να αφαιρέσετε τον αντάπτορα καφέ από τη συσκευή όσο αυτή είναι σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυματος και βλάβης της συσκευής σας.

Εκκίνηση της συσκευής

1. Μόλις συνδέσετε τη συσκευή με το ρεύμα, ο διακόπτης λειτουργίας στην οθόνη της θα ανάψει. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας  ώστε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όλες οι ενδείξεις στην οθόνη της συσκευής θα είναι σταθερά αναμμένες.
2. Πατήστε το σωστό διακόπτη ανάλογα με τον τύπο καφέ που θα χρησιμοποιήσετε ( ή  ή ). Αν θέλετε ζεστό νερό μόνο, πατήστε το διακόπτη ζεστού νερού  και μην τοποθετήσετε καφέ ή κάψουλα μέσα στον αντάπτορα που θα χρησιμοποιήσετε.
3. Επιλέξτε την ποσότητα καφέ που επιθυμείτε πατώντας πάνω στους αντίστοιχους διακόπτες μικρής – μεσαίας – μεγάλης ποσότητας.
4. Όταν θέλετε να φτιάξετε μόνο ζεστό νερό, πατήστε πρώτα το διακόπτη ζεστού νερού , έπειτα επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα πατώντας τον αντίστοιχο διακόπτη και τέλος επιλέξτε τη θερμοκρασία πατώντας πάνω στους αντίστοιχους διακόπτες χαμηλής – μέσης – υψηλής θερμοκρασίας.
5. Πατήστε το διακόπτη έναρξης/παύσης  και η συσκευή θα ξεκινήσει την προθέρμανσή της. Οι διακόπτες των επιλογών που έχετε θέσει θα αναβοσβήνουν.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση της συσκευής ο καφές θα

αρχίσει να ρέει στο φλυτζάνι σας μέσα από το στόμιο ροής του αντάπτορα που χρησιμοποιήσατε – οι διακόπτες των επιλογών που έχετε θέσει θα είναι σταθερά αναμμένοι ενώ ο διακόπτης έναρξης/παύσης  θα αναβοσβήνει.

7. Μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή του καφέ, ο καφές θα σταματήσει να ρέει στο φλυτζάνι σας και η συσκευή θα γυρίσει σε κατάσταση αναμονής – όλες οι ενδείξεις στην οθόνη σας θα είναι σταθερά αναμμένες.
8. Κατά την παραγωγή του καφέ μπορείτε να σταματήσετε τη ροή του καφέ ανά πάσα στιγμή πατώντας το διακόπτη έναρξης/παύσης  . Στην οθόνη σας τα σύμβολα των επιλογών σας θα αναβοσβήνουν. Για να σβήσετε τη συσκευή πατήστε το διακόπτη ON/OFF  .

Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας: Σε περίπτωση που δεν πατηθεί κανένας διακόπτης της συσκευής σας μέσα σε διάστημα 10 λεπτών από τη στιγμή που ενεργοποιήσατε τη συσκευή ή μετά το πέρας της παραγωγής καφέ, η συσκευή σας θα σβήσει αυτόματα για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας – η οθόνη της θα είναι σβηστή και μόνο ο διακόπτης λειτουργίας ON/OFF  θα παραμένει αναμμένος. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή σας, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας ON/OFF  .

Απομάκρυνση αλάτων

Για να εξασφαλίσετε τη μακρά διάρκεια ζωής και την άριστη λειτουργία της συσκευής σας, να διατηρείτε καθαρές τις σωληνώσεις της και να έχετε πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα στη γεύση του καφέ σας, θα πρέπει να απομακρύνετε τακτικά τυχόν άλατα που συγκεντρώνονται από την χρήση του νερού. Η συχνότητα της αφαλάτωσης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη συχνότητα χρήσης της συσκευής. Παρακαλούμε να ακολουθείτε τη διαδικασία αφαλάτωσης όταν παρατηρείτε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την παραγωγή του καφέ σας ή αν υπάρχει υπερβολική παραγωγή ατμού. Επίσης, μπορεί να παρατηρήσετε και τη συγκέντρωση λευκών νιφάδων αλάτος γύρω από την κεφαλή εξαγωγής του καφέ. Αν το νερό της περιοχής σας είναι σκληρό, παρακαλούμε τρέχετε τη διαδικασία αφαλάτωσης μετά από 40-50 κύκλους παρασκευής καφέ.

Για να κάνετε αφαλάτωση στη συσκευή σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό και υγρό διάλυμα αφαλάτωσης μέχρι το μέγιστο σημείο MAX, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του υγρού διαλύματος αφαλάτωσης για τη σωστή αναλογία νερού και διαλύματος. Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε πάντοτε υγρό διάλυμα αφαλάτωσης για οικιακή χρήση, κατάλληλο για την αφαλάτωση καφετιέρων.
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ανθεκτικό στη θερμότητα και επαρκούς χωρητικότητας – τουλάχιστον 0,7Lt) κάτω από τη ροή καφέ της καφετιέρας. Μπορείτε να απομακρύνετε το δίσκο συλλογής υγρών για να έχετε περισσότερο χώρο για το δοχείο σας αν χρειαστεί.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη λειτουργίας ON/OFF  – όλες οι ενδείξεις στην οθόνη σας θα ανάψουν. Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί αυτόματου καθαρισμού  ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού. Ο διακόπτης αυτόματου καθαρισμού θα είναι σταθερά αναμμένος και η συσκευή θα ξεκινήσει την προθέρμανσή της. Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση της συσκευής, ο διακόπτης αυτόματου καθαρισμού θα αρχίσει να αναβοσβήνει και το διάλυμα νερού/υγρού αφαλάτωσης θα αρχίσει να ρέει περνώντας μέσα από την ηλεκτρομαγνητική αντλία, καθαρίζοντας τις εσωτερικές σωληνώσεις όλης της συσκευής. Ο κύκλος αυτόματου καθαρισμού θα σταματήσει αυτόματα μετά από περίπου 3 λεπτά και η συσκευή θα ηχήσει τρεις φορές.
4. Αφαιρέστε προσεκτικά και αδειάστε το δοχείο συλλογής που χρησιμοποιήσατε και τοποθετήστε το ξανά κάτω από τη συσκευή.
5. Βγάλτε το δοχείο νερού από την καφετιέρα, ξεβγάλετέ το με καθαρό τρεχούμενο νερό και επανατοποθετήστε το στη συσκευή.
6. Κατόπιν, εισάγετε καθαρό πόσιμο νερό μέσα στο δοχείο νερού και τρέξτε ξανά το πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού μέχρι να περάσει όλο το καθαρό νερό από τη συσκευή σας. Επαναλάβετε τη διαδικασία με καθαρό νερό για άλλους πέντε

κύκλους ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα του διαλύματος αφαλάτωσης από τα μέρη της συσκευής.



Σημαντικές υπενθυμίσεις:

1. Πριν από τη χρήση, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η κάψουλα που θα χρησιμοποιήσετε είναι συμβατή με τον αντίστοιχο αντάπτορα που σας παρέχεται με τη μηχανή. Σε αντίθετη περίπτωση, μην την χρησιμοποιήσετε.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο φλυτζάνι για τον καφέ που θέλετε να φτιάξετε. Για κανονική χρήση, τοποθετήστε ένα φλυτζάνι μέτριου μεγέθους πάνω στη σχάρα με το δίσκο συλλογής. Για να τοποθετήσετε ένα μεγαλύτερο φλυτζάνι **(το ύψος πρέπει να είναι χαμηλότερο των 100mm)**, αφαιρέστε τελείως το δίσκο συλλογής. Για να φτιάξετε ένα μικρό εσπρέσο, βγάλτε το δίσκο συλλογής από την κάτω υποδοχή του και βάλτε τον στην επάνω υποδοχή και ακουμπήστε το φλυτζάνι σας πάνω στη σχάρα. Μην χρησιμοποιείτε φλυτζάνια που δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος καθώς η υπερχειλίση του ζεστού καφέ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας και να οδηγήσει σε πιθανό τραυματισμό/εγκαύματα του χρήστη.
3. Κατά τη διαδικασία παραγωγής καφέ μπορεί να δημιουργηθεί αρκετή ποσότητα ατμού. Μην καλύπτετε το επάνω μέρος της συσκευής και να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
4. **Μην προσπαθήσετε ποτέ να σηκώσετε το μοχλό ασφάλισης ή να απομακρύνετε τον αντάπτορα καφέ από τη συσκευή κατά τη διάρκεια της παραγωγής καφέ ή ζεστού νερού** – κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει στο να πεταχτεί καυτό νερό και ζεστός ατμός από τη μηχανή προκαλώντας εγκαύματα.
5. Όταν χρησιμοποιείτε τον αντάπτορα αλεσμένου καφέ, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κουτάλι δοσομέτρησης για να βάλετε μία ή δύο δόσεις καφέ, ανάλογα με το φίλτρο που θα χρησιμοποιήσετε - περίπου 6γρ. αλεσμένου καφέ ανά δόση. Προσοχή ώστε να μην γεμίζετε τα φίλτρα πέραν της προτεινόμενης ποσότητας - σε διαφορετική περίπτωση μπορεί

να δημιουργηθεί πρόβλημα στην παραγωγή καφέ και πιθανή ζημιά στη συσκευή σας.

Εισάγετε τον αλεσμένο καφέ μέσα στο φίλτρο και πατήστε σφικτά τον καφέ χρησιμοποιώντας την κεφαλή συμπίεσης που βρίσκεται στην άλλη άκρη του δοσομετρητή σας και κατόπιν καθαρίστε το χείλος του φίλτρου και την επιφάνεια του αντάπτορα από τυχόν υπολείμματα καφέ. Χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας λεπτόκοκκο καφέ για να φτιάξετε εσπρέσο.

6. Κατά τη διάρκεια παραγωγής καφέ ή ζεστού νερού, μη μετακινείτε το φλυτζάνι σας ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα από το ζεστό καφέ ή το ζεστό νερό ή τον ατμό.
7. Οι χρησιμοποιημένες κάψουλες και μερίδες ESE και τα υπολείμματα του χρησιμοποιημένου καφέ μέσα στον αντάπτορα έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία αμέσως μετά την παραγωγή καφέ. Μην τα αγγίζετε με τα χέρια σας και αφήστε τα να κρυώσουν τελείως πριν απομακρύνετε την κάψουλα ή τη μερίδα ESE ή πριν καθαρίσετε το φίλτρο του αντάπτορα αλεσμένου καφέ.
8. Καθαρίζετε τις χρησιμοποιημένες κάψουλες και τα υπολείμματα καφέ μετά από κάθε χρήση. Μην τα αφήνετε μέσα στη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να μπλοκάρει το στόμιο εξόδου καφέ. Μη χρησιμοποιείτε ξανά κάψουλες ή σκόνη καφέ που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει για την παραγωγή καφέ.
9. **Λόγω των διαφορών ανάμεσα στις κάψουλες του εμπορίου μπορεί κάποιες φορές να μην μπορείτε να σηκώσετε με ευκολία το μοχλό απασφάλισης της συσκευής μετά το τέλος της παραγωγής του καφέ. Κάτι τέτοιο δεν είναι ανησυχητικό – περιμένετε για ένα λεπτό μέχρι το σύστημα πίεσης της συσκευής να αποσυμπιεστεί και κατόπιν θα μπορείτε να σηκώσετε το μοχλό απασφάλισης με ευκολία.**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί, δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα και έχει κρυώσει τελείως.

1. Καθαρίζετε τακτικά την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο με νερό πανί για να απομακρύνετε πιθανούς λεκέδες, βεβαιώνοντας ότι ούτε νερό ούτε υγρασία θα περάσει στα ανοίγματα της συσκευής.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή διαλυτικά καθαρισμού για να καθαρίσετε τη συσκευή σας. Μη βυθίσετε ποτέ το σώμα της συσκευής μέσα σε νερό για να το καθαρίσετε.

2. Απομακρύνετε τους αντάπτορες και τα φίλτρα μετά από κάθε χρήση και ξεβγάλετέ τους διεξοδικά με καθαρό τρεχούμενο νερό. Αφήστε τους να στεγνώσουν ή σκουπίστε τους με ένα μαλακό στεγνό πανί για να τους στεγνώσετε πιο γρήγορα.
3. Απομακρύνετε και καθαρίζετε τακτικά με χλιαρό νερό το δοχείο νερού, την αποσπώμενη σχάρα και το δίσκο συλλογής υγρών. Κατόπιν, στεγνώνετε τα διεξοδικά πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή.
4. Καθαρίζετε τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής τακτικά. Αδειάζετε τον αποσπώμενο δίσκο συλλογής υγρών εγκαίρως και μην τον αφήσετε ποτέ να υπερχειλίσει.
5. **Μην πλένετε ποτέ κανένα από τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής και τα εξαρτήματά της μέσα σε πλυντήριο πιάτων.**
6. **Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τα τοποθετήσετε κάτω από τρεχούμενο νερό για να τα καθαρίσετε.**
7. **Θυμηθείτε ότι το καπάκι του αντάπτορα Dolce Gusto και το εσωτερικό της κεφαλής του συστήματος εκχύλισης καφέ έχουν κοφτερές βελόνες – να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τα καθαρίζετε ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό σας.**
8. **Σε περίπτωση που έχετε καιρό να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θυμηθείτε να περάσετε πάλι νερό μέσα από τις σωληνώσεις της ακολουθώντας τα βήματα της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού, πριν ξεκινήσετε τη χρήση της για την παραγωγή καφέ.**

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη λύση
Δεν εξέρχεται νερό κατά την παραγωγή καφέ	Δεν υπάρχει νερό μέσα στο δοχείο νερού/το δοχείο νερού δεν έχει εγκατασταθεί σωστά στη συσκευή.	Προσθέστε νερό στο δοχείο νερού και ελέγξτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση του στη συσκευή.
	Η καφετιέρα δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την προθέρμανσή της.	Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προθέρμανση της συσκευής ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή καφέ.
	Πρέπει να περάσετε νερό μέσα από τις εσωτερικές σωληνώσεις της συσκευής	Ακολουθήστε τα βήματα της λειτουργίας του αυτόματου καθαρισμού όπως περιγράφηκε σε αυτό το εγχειρίδιο ώστε να περάσετε νερό στις εσωτερικές σωληνώσεις της συσκευής
Δεν υπάρχει κρέμα (καϊμάκι) στον καφέ σας όταν χρησιμοποιείτε αλεσμένο καφέ.	Η σκόνη του καφέ που χρησιμοποιείτε είναι πολύ λεπτή.	Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε τη σωστή σκόνη καφέ κατάλληλη για την παραγωγή εσπρέσο.
	Η σκόνη του καφέ έχει συμπιεστεί πολύ.	Χρησιμοποιήστε την κεφαλή συμπίεσης για να συμπιέσετε τη σκόνη καφέ μέσα στο φίλτρο και προσέξτε ώστε να μην την πιέσετε πολύ.

Περισσότερος ή λιγότερος καφές	Περισσότερη ή λιγότερη σκόνη καφέ. Υπάρχουν διαφορές στον παραγόμενο καφέ που προέρχεται από κάψουλες της ίδιας παρτίδας. Η μερίδα καφέ ESE δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Γεμίστε το φίλτρο με σκόνη αλεσμένου καφέ σύμφωνα με τη σωστή δοσολογία: 1 κουταλιά καφέ του δοσομετρητή σας για την παραγωγή μίας δόσης καφέ - και κατόπιν συμπιέστε σωστά τη σκόνη μέσα στο φίλτρο. Η σκόνη δεν θα πρέπει να είναι ούτε πολύ χοντροκομμένη ούτε πολύ ψιλοκομμένη. Αν ο βαθμός άλεσης είναι πολύ χονδρός, ο καφές δεν θα εκχυλιστεί πλήρως, ενώ αν είναι πολύ ψιλός, θα επηρεαστεί η ποσότητα του καφέ που παράγεται. Είναι φυσιολογικό οι κάψουλες καφέ της ίδιας παρτίδας να παρουσιάζουν διαφορές στην ποσότητα καφέ που παράγεται. Τοποθετήστε σωστά την μερίδα καφέ ESE στο αντίστοιχο μεταλλικό φίλτρο του προσαρμογέα.
Η λαβή (μοχλός) δεν μπορεί να κλείσει	Ο αντάπτορας καφέ δεν είναι σωστά τοποθετημένος στη συσκευή	Εισάγετε σωστά και σπρώξτε τον αντάπτορα καφέ μέχρι να κλειδώσει στη θέση του

Σημείωση: Εάν παρατηρήσετε υπολείμματα νερού στις εσωτερικές σωληνώσεις πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας συσκευή, αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Το νερό είναι αποτέλεσμα των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με της ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε τη συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου,
31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFEGUARDS

When you use electrical appliances some basic safety instructions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions carefully before using your appliance and keep the manual for future reference. In the case you give this appliance to another user, please provide this user manual along with the appliance.
2. Before connecting the coffee maker to the power supply, check that the voltage indicated on the rating label of the appliance corresponds to the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee. This appliance must be connected to an earth socket.
3. Never leave the appliance unattended while it is operating. Keep out of reach of children or persons who are unable to use it properly.
4. **To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid.**
5. **Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.**
6. **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
7. **Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
8. **This appliance can be used only by children older than 8 years and ONLY IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED.** Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
9. **This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of**

experience and knowledge only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

10. Children shall not play with the appliance.

11. This machine has been designed only for preparing coffee and not for any other purposes. Only use the appliance for domestic purposes and according to the instructions of this leaflet.

12. Never use the appliance on or near hot surfaces.

13. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool down completely before putting on or taking off any parts, and before cleaning the appliance.

14. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.

15. For your own safety, check cord and plug of the device regularly for possible damages. If the supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, to avoid hazard.

16. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons.


17. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord does not hang over edge of table or counter and cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.

18. Place the appliance on a stable and flat surface. Do not place the appliance on or in or near hot surfaces or heat sources such as gas or electric stoves, or on or near or in electric ovens or kitchenettes or microwave ovens or on other electric appliances such as refrigerators.

19. Make sure there is at least 5 cm of free space around the device and 20 cm from its back.
20. Only use fresh (potable) and cold (moderate) water. Do not use water contained in bathtubs, washbasins or other recipients.
21. Make sure that the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance, or any other hot surfaces and that it is not pressed or covered by any other object.
22. **CAUTION!: The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Do not touch hot surfaces of the product. (Attention: the coffee adaptors/drawers are also hot parts of the device.) Touch buttons only. Only touch the coffee adaptors/drawers by their handles. The used coffee grounds, filters, and used capsules and pods are also at high temperatures immediately after use. Please exercise caution when removing them from the adaptors.**
23. **You must be very careful not to get burnt by hot coffee or hot water coming out of the coffee adaptor spout using your coffee maker. Careless use can result to serious injuries and burns!**
24. **Never try to remove the adaptor/drawer from the machine whilst it is operating. There is danger of burns and this may cause damage to your machine.**
25. Never use the appliance if the coffee adaptors show any signs of cracks or have a loose handle.
26. Use the coffee adaptors of your machine only in combination with this machine – do not use it on any other coffee makers.
27. Never use your coffee machine without water in it.
28. When adding water to the water tank or removing the water tank from the machine to fill it with water, take care to avoid accidentally spilling water on the power plug or power cord.
29. To start the appliance operating always plug the appliance to the mains first and then switch on the appliance by pressing its power switch .


30. Do not connect the espresso coffee machine in a damaged outlet and never use it if its plug or cord show any signs of damage.
31. Never use the appliance barefoot or with wet hands.
32. Do not forget that the temperature of the coffee just prepared is high. Handle with care your coffee cups to avoid any risk of splashes and possible burns or injury to the user.
33. Any examination, repair, or adjustment of the appliance should be carried out only by an authorized service agent.
34. Do not clean container or detachable parts of the device with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
35. The coffee maker shall not be placed in a cabinet during use.
36. To switch off your machine and disconnect it from the mains, first press its power switch  to switch it off and then remove its plug from the wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.
37. Do not move your machine or cut off the power supply whilst your machine is operating.
38. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
39. Do not use the appliance outdoors and do not expose it to moisture or direct sunlight. Do not use the machine in environments with high magnetic fields.
40. Do not use the machine in rooms with temperature close or below 0°C, as freezing of the water could damage your machine.
41. Clean your machine and its parts regularly to ensure coffee quality and prolong the life of your machine.
42. This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY**.
43. **This appliance IS NOT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.**
44. **Save these instructions for possible future reference.**

KNOW YOUR ESPRESSO COFFEE MAKER

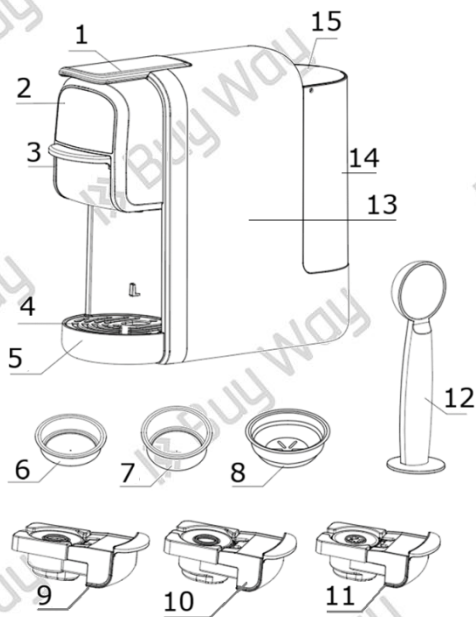

1. Lock/release lever
2. Colorful touch panel
3. Coffee adaptor (drawer)
4. Detachable grill for cups rest
5. Drip tray
6. Single dose ground coffee filter
7. Double dose ground coffee filter
8. ESE pod filter
9. Dolce Gusto capsules adaptor (drawer)
10. Nespresso capsules adaptor (drawer)
11. Ground coffee + ESE coffee pod adaptor (drawer)
12. Measuring spoon and tamper
13. Side panel
14. Water tank
15. Water tank lid

Control panel

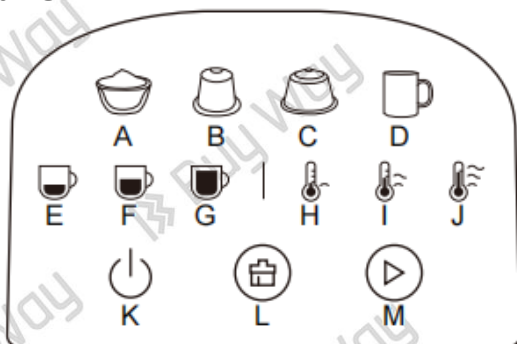

- A  Ground coffee / ESE pod selection button
- B  Nespresso capsule selection button
- C  Dolce Gusto capsule selection button
- D  Hot water selection button
- E  Small cup selection button
- F  Medium cup selection button
- G  Large cup selection button
- H  Hot water Low temperature selection button
- I  Hot water Medium temperature selection button
- J  Hot water High temperature selection button
- K  ON/OFF power button
- L  Auto Clean button
- M  Start/Pause button

Volume table

Button	Volume when brewing coffee	Volume for hot water dispensing
	25ml	100ml
	40ml	150ml
	110ml	250ml

Temperature table – applicable for hot water dispensing

Button	Temperature
	55°C
	75°C
	100°C

Note: The temperature cannot be adjusted when brewing coffee, as it is preset by default to achieve the best result for each selected coffee type.

BEFORE THE FIRST USE

Take your coffee maker out of its box and remove all packaging material. Check that all accessories are complete and the unit or its accessories are not damaged. Fill water into water tank to the MAX level, and prime your machine (have water run through its internal piping) following below steps:

1. Use the Nespresso capsules drawer **without adding a capsule in it.**
2. Place a heat-resistant collecting container with sufficient capacity (at least 0.7Lt) beneath the adapter outlet spout to collect the hot water dispensed by the coffee machine. If necessary, remove the drip tray to provide additional space for the container.

3. Connect the appliance to the power supply. A short beep will sound, and all indicators will momentarily appear on the display. All indicators will then turn off, and only the ON/OFF power button  will remain illuminated.
4. Tap on the ON/OFF power button  to activate the machine – all indicators will be illuminated on your screen.
5. Long press the auto-cleaning function button  for 3s to activate the auto-cleaning function. The auto-cleaning button will be the only one lit and the machine will begin preheating. Once preheating is completed, water will start flowing, going through the electromagnetic pump, cleaning the internal piping system of the machine. The auto-cleaning cycle will stop automatically after approximately 3 minutes and the machine will beep 3 times. If you wish to stop the auto-cleaning function before the 3-minutes pass, simply press the auto-cleaning function button  again.
6. Remove carefully and empty the collecting container you used and replace it under the machine.
7. Run this cleaning cycle for two more times.
8. Then clean and dry all detachable parts and accessories thoroughly according to the section **“CLEANING AND MAINTENANCE”**.

Please follow above procedure also in the case of using the coffee maker after a long period of non-use.

Note: When using the machine for the first time, a slight odor may be present due to the insulating materials and the heating element. This is something normal and this odor will dissipate within a few minutes.

Installation and use instructions

1. Place your coffee maker on a stable and flat surface.
2. Remove carefully your water tank by pulling it vertically upwards and then fill it with water - the water level should not exceed the “MAX” mark in the tank. The quantity of water in the water tank must always be between levels MIN and MAX. Then push the water tank vertically downwards

carefully to its place and make sure that it has been safely locked into position.

Note: The appliance is supplied with a detachable tank for easy use and cleaning. This means that you can remove the water tank from the coffee maker and fill it with fresh potable water firstly up to level MAX, and then replace it on the coffee maker.

You may fill your water tank without completely removing it from the machine. Simply open its lid and add water inside the water tank and then close the lid firmly back to its place.

IMPORTANT: It is normal that there is a small amount of water in the spot under the water tank. Dry this part regularly using a soft clean sponge.

3. Use the adaptor (drawer) you prefer and add in it the corresponding coffee type you prefer. Then close firmly the lid of the adaptor and secure it in place.


Ground coffee and ESE pod adaptor

Step 1 Open the lid of the adaptor and place inside the one dose or two doses mesh filter.


Step 2 Use your measuring spoon and fill with or two doses of ground coffee respectively.

Step 3 Firmly press the ground coffee using the tamper head located at the other end of your measuring spoon, and finally remove any coffee residue remaining on the rim of the filter and the adapter.


Step 4 Close the lid firmly.

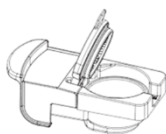


Step 1

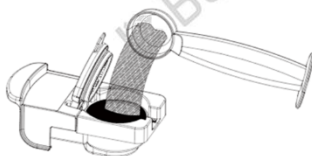

Step 2

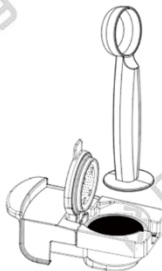

Step 3




Step 4


To use an ESE pod, simply insert the ESE pod filter into the adaptor, then place the ESE pod inside the filter, and finally close the lid.

Nespresso capsule adaptor

Step 1: Lift the adapter lid and insert the Nespresso capsule as shown in the drawing.

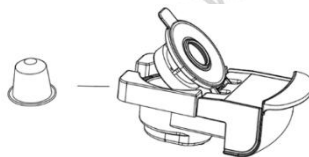

Step 2: Close the lid firmly.




Dolce Gusto capsule adaptor

Step 1: Lift the adapter lid and insert the Dolce Gusto capsule as shown in the drawing.




Step 2: Close the lid firmly.



Note: The adaptor lid for Dolce Gusto capsules and the interior of the coffee extraction head of the machine contain sharp needles used to pierce the capsules. You should handle them with extreme care during use or cleaning of the appliance to avoid injury.

4. Lift the lever so that it may unlock (1) and place the adaptor drawer of your choice inside the machine by aligning the adaptor drawer with the corresponding slot on the front panel of the machine and carefully sliding it inside until the lock sound is heard (2). Make sure that the adaptor is securely fitted in place and then lower down the lever to its lowest position to lock the adaptor in place (3). In case the adaptor drawer is not correctly inserted inside the machine

the machine will come into alarm state and will not brew coffee. Place on the cups rest the coffee mug of your preference (4). Depending on the adaptor you will use and the type of coffee mug you wish to use, place the drip tray with the cups rest grill in the appropriate height. Make sure that your coffee cup is correctly placed on the cups rest so that the coffee will flow into your cup once coffee brewing starts.

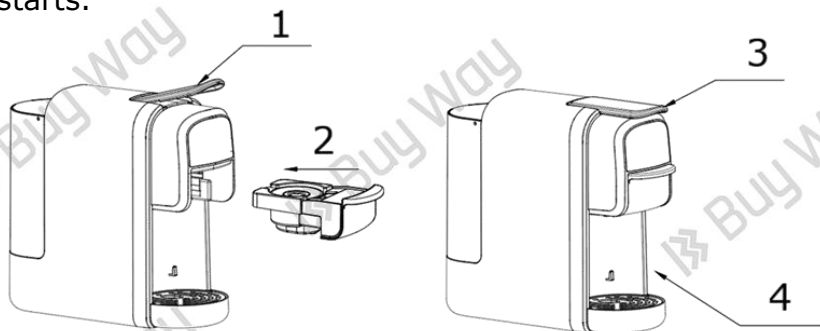

5. Connect the device to the mains. The ON/OFF switch  will be lit on your display.
6. When machine is not in use, always disconnect it from the mains.

Note 1: If the water tank empties during coffee preparation, the appliance will automatically enter protection mode after approximately 10–15 seconds, and the indicator lights will start flashing. Immediately switch off the appliance by pressing the ON/OFF button. Wait for one minute before removing the water tank to refill it, in order to avoid burns from hot water or steam that may be released during the boiler depressurization process.

Note 2: Never attempt to remove the coffee adaptor while the appliance is in operation. There is a risk of burns and damage to the appliance.

Machine startup

1. Once the machine's plug is inserted into the power source, the ON/OFF power button symbol will lit on your display. Tap on the ON/OFF power button  to activate the machine. All the indicators will be permanently lit on your screen.
2. Tap on the appropriate button according to the type of coffee you are using ( or  or ). If you wish to make hot water, tap on the hot water button  and do not place any ground coffee or capsule in the adaptor you will be using.
3. Select the coffee volume you prefer by tapping on the small – medium – large cup volume corresponding buttons.
4. When you wish to dispense hot water only, tap on the hot water button, then select the preferable volume and finally select between the three temperatures: low – medium – high, by tapping on the corresponding buttons.
5. Tap on the Start/Pause button  and the machine will start preheating. The indicators of your settings will start flashing.
6. Once preheating is complete, coffee will start flowing into your cup through the flowing head of adaptor you used – the indicators of your settings will be permanently on and the Start/Pause button  will be flashing.
7. Once coffee brewing is completed, coffee will stop flowing at your cup and the machine will automatically turn into stand-by mode – all the indications on the screen will be permanently lit.
8. You may stop the coffee brewing at any time you desire by simply tapping on the Start/Pause button . On your screen the indicators of your settings will be flashing. Tap on the ON/OFF power button  to turn off the machine.

Energy saving system

In the case none of the switches of the unit are pressed within a period of 10 minutes from the moment you activated your machine on or after the completion of a previous coffee preparation, your machine will automatically switch off, for energy saving purposes – its screen will be switched off and only

the ON/OFF power button symbol  will be lit. If you wish to activate your machine again, press the power on/off switch  .

Scale removal

To ensure your machine's long lifespan and its efficient operation, and make sure that internal piping is cleanly and always obtain the best coffee flavor results, you should clean away the mineral deposits built up in the machine. Descaling frequency depends mainly on the frequency of use. Please follow descaling procedure when you observe that more time is required for preparing your coffee or if there is excessive production of steam. You may also notice the concentration of limescale flakes around the brewing head. If the water in your area is hard, please run the descaling procedure after 40-50 coffee brewing cycles.

To run the descaling procedure, please follow below steps:

1. Fill the water tank with water and descaler to the MAX level following the use instructions on the package of the descaler you use for the ratio between water and descaler. Please use household descaler suitable for coffee machines.
2. Place a heat resistant collecting container of sufficient capacity (at least 0.7Lt) under the brewing system of the coffee machine. You can remove the drip tray to have more space if necessary.
9. Activate your machine by tapping on the ON/OFF power button  . Tap on the ON/OFF power button  to activate the machine – all indicators will be illuminated on your screen. Long press the auto-cleaning function button  for 3s to activate the auto-cleaning function. The auto-cleaning function button will be the only one lit and the machine will begin preheating. Once preheating is completed, the auto-cleaning button will start flashing and the water/descaling solution will start flowing, going through the electromagnetic pump, cleaning the internal piping system of the machine. The auto-cleaning cycle will stop automatically after approximately 3 minutes and the machine will beep 3 times.
10. Remove carefully and empty the collecting container you used and replace it under the machine.
3. Then take out the water tank, rinse it thoroughly under clean

tap water and replace it on the machine.

4. Fill the water tank up to its MAX point with clean tap water and run the auto-cleaning program again so that the whole water amount in the water tank has run through your machine. Repeat the process using clean tap water for five more cycles so that any descaling solution residue may be removed from the machine parts.



Important reminders :

1. Before use, it is imperative to ensure that the capsule you will use is compatible with the machine's brewing adaptor drawer. If not, refrain from using it.
2. Select a cup appropriate for the brew size. For regular use, place a medium - sized mug on the drip tray cup rest. To accommodate a tall travel mug **(with a height less than 100mm)**, remove the drip tray. When placing a short espresso cup, pull out the drip tray and cup rest and insert them into the upper slot and place your cup on the cup rest. Avoid using cups of inappropriate capacity, as hot coffee overflowing from the cup can cause damage to the machine or burns to individuals.
3. During the coffee - brewing process, a substantial amount of steam will be generated. Do not cover the top of the machine and pay extra attention to avoid possible burns.
4. **Never attempt to pull the lever or handle of drawer while the coffee is being brewed** to prevent hot water and steam from spraying out and causing burns.
5. When using the ground coffee adaptor, use the supplied measuring spoon to add one or two doses of coffee, depending on the filter you are using – **approximately 6 g of ground coffee per dose**. Do not fill the filters beyond the recommended amount, as this may affect coffee extraction and could potentially cause damage to the appliance.
Add the ground coffee to the filter and tamp it firmly using the tamper located at the opposite end of the measuring spoon. Then, clean any coffee residues from the rim of the filter and

the surface of the adapter. Use high-quality, finely ground coffee for espresso preparation.

6. During the coffee – hot water brewing process, do not move the cup to avoid being burnt by the coffee or hot water or steam.
7. The used capsules, ESE pods and coffee grounds inside the adaptors, are extremely hot immediately after brewing. Do not touch or clean them right away. Wait for them to cool down before removing the capsule or the pod or cleaning the integrated ground coffee filter cup.
8. Clean the capsule or coffee grounds after each use. Do not leave them in the machine or drawer for an extended period to prevent clogging of the fine coffee spout. Do not reuse already used capsules or coffee grounds.

Due to differences among capsules in the market, it may occasionally be challenging to lift the lever immediately after coffee brewing. This is normal and not a cause for concern. Wait for one minute until the appliance's pressure system has fully depressurized, after which you will be able to lift the release lever easily.

CLEANING AND MAINTENANCE:

Before cleaning, switch off your coffee machine, disconnect it from the mains and let it cool down completely.

1. Clean regularly the housing of your coffee machine with a soft cloth slightly damp with water, to remove marks or stains, making sure that no water or moisture will enter into the openings of the machine.

Note: Do not clean with alcohol or solvent cleanser. Never immerse the housing in water for cleaning.

2. Remove the coffee adaptors and filters after every use and rinse them thoroughly under clean running water. Then let them air dry or use a soft cloth to dry them quickly.
3. Clean water tank, detachable tray for cups rest and detachable drip tray regularly with lukewarm water and then

dry them thoroughly before replacing them on the machine.

4. Make sure to clean the detachable parts regularly. Empty the water drip tray on time and never allow it to overflow.
5. **Never wash any of the detachable parts or accessories of your machine in a dishwasher.**
6. **To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid and never put them under running water to clean them.**
7. **Please be reminded that the lid of the Dolce Gusto adaptor drawer and the inner part of the machine's brewing head have sharp needles – pay extra attention when cleaning these parts to avoid possible injuries.**
8. **If the appliance has not been used for an extended period, remember to first prime the machine, filling water through its internal piping by following the auto-cleaning procedure before using it again to prepare coffee.**

Troubleshooting

Fault	Possible cause	Proposed solution
No water comes out when making coffee	There is no water in the water tank/the water tank is not installed properly.	Add water to the water tank and check whether the water tank is in place.
	The coffee machine has not yet been preheated.	Wait for the coffee machine to preheat before it starts making your coffee.
	Machine needs to be primed before use	Follow the steps of the auto-clean function as described in this leaflet to prime the machine
No cream on your coffee when using ground espresso powder	The coffee powder is too fine.	Replace the coffee grounds with the appropriate ones suitable for making espresso.
	The powder should not be pressed too tightly.	Use the tamper head of your measuring spoon to flatten the grounds coffee.
More or less coffee	Too much or too little coffee powder.	Fill the coffee powder according to the standard amount, 1 scoop for 1 cup and flatten it. The coffee powder should not be too coarse or too fine. If it is too coarse, the coffee cannot be fully extracted, and if it is too fine, the amount of coffee produced will be affected.

	There are differences in the brewed coffee coming from capsules of the same batch. The ESE coffee pod is not placed properly.	It is normal for coffee capsules from the same batch to have differences in the coffee production. Properly place the ESE coffee pod in its corresponding mesh filter on the adaptor.
Lock/release lever cannot close	Coffee adaptor is not properly inserted in the device	Insert the coffee adaptor properly and push it until it locks into place

Note: If you notice residual water in the internal piping before using your new device for the first time, this is normal. The water is a result of quality-control testing performed during the manufacturing process.

CE This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr