ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
USE INSTRUCTIONS



ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΑΥΓΩΝ – EGG BOILER
Μοντέλο / Model: PREB-40592
220-240V 50-60Hz 400-500W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep them for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές οδηγίες για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σας σε άλλο χρήστη, παρακαλούμε δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να σας καθοδηγήσουν. Οποιοδήποτε λάθος κατά τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
3. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί ή όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν.
4. **Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
5. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών ή ατόμων που αδυνατούν να τη χρησιμοποιήσουν σωστά.
6. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες.
8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της. Αφήστε τη

συσκευή να κρυώσει τελείως πριν να απομακρύνετε ή να επανατοποθετήσετε τα εξαρτήματά της και πριν τον καθαρισμό της.

9. Καθαρίζετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας «Καθαρισμός & Συντήρηση» **μετά από κάθε χρήση της**.
10. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φις της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετέ την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.
11. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φις της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φις της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και έχετέ την πάντοτε σε ξηρό περιβάλλον (χωρίς υγρασία).
13. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για τον χρήστη καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό.
14. Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή και ότι δεν μπορεί να μπλεχτεί σε άλλα πράγματα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε.
15. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μία επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στη θερμότητα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες υγραερίου, ή κοντά ή πάνω ή μέσα σε ηλεκτρικούς φούρνους ή φουρνάκια ή φούρνους μικροκυμάτων.
16. Πάντοτε χρησιμοποιείτε μόνο φρέσκο, πόσιμο και κρύο νερό

για να εισάγετε στο δοχείο νερού της συσκευής σας. Μην χρησιμοποιείτε νερό από νεροχύτες, μπανιέρες ή άλλες τέτοιες πηγές.

17. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής ή οποιεσδήποτε ζεστές επιφάνειες.
18. **ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η θερμοκρασία σε διάφορες προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Αγγίζετε μόνο τα πόμολα και τις χειρολαβές.**
19. **Μην πλησιάζετε το πρόσωπό σας ή τα χέρια σας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός σας κοντά στην οπή απελευθέρωσης του ατμού που βρίσκεται στο πάνω μέρος του καπακιού της συσκευής σας.**
20. **Προσοχή! Μην αφαιρείτε ποτέ το καπάκι της συσκευής σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Χρειάζεται προσοχή ώστε να μην καείτε από τον ατμό που δημιουργείται από τον βρασμό του νερού κατά τη λειτουργία της συσκευής.**
21. **Προσέξτε ώστε να μην καείτε από τον ατμό που βγαίνει από το εσωτερικό της συσκευής σας όταν αφαιρείτε το καπάκι της μετά το τέλος της λειτουργίας της. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν αφαιρέσετε το καπάκι της. Πιάνετε πάντοτε το καπάκι από τη χειρολαβή του στην κορυφή – συστήνεται να φοράτε προστατευτικά γάντια κουζίνας ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.**
22. **Η επιφάνεια της συσκευής, το δοχείο νερού της και το θερμαντικό στοιχείο της αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της χρήσης και παραμένουν ζεστά για αρκετό διάστημα μετά το τέλος της χρήσης. Παρακαλούμε αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.**
23. **Το φαγητό που μόλις έχει βράσει είναι εξαιρετικά καυτό – χειρίζεστε με προσοχή τα βρασμένα αυγά ώστε να**


αποφύγετε τυχόν εγκαύματα και τραυματισμούς.

24. **Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη βελόνα τρυπήματος των αυγών (στο κάτω μέρος του ειδικού δοσομετρητή νερού) ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.**
25. **Μη λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε ευαίσθητες επιφάνειες ή κάτω από ντουλάπια καθώς υπάρχει κίνδυνος ζημιάς λόγω του ατμού που απελευθερώνεται από το καπάκι της συσκευής κατά τη λειτουργία της.**
26. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή αν οποιοδήποτε μέρος της παρουσιάζει φθορά ή ραγίσματα. Τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε άλλες συσκευές.
27. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να έχετε προσθέσει προηγουμένως νερό στο δοχείο νερού της.
28. Για να ξεκινήσετε την λειτουργία της συσκευής, πρώτα συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα και κατόπιν ανοίξτε τη συσκευή θέτοντας το χρόνο μαγειρέματος στο χρονοδιακόπτη της.
29. Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε χαλασμένη πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φις.
30. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις.
31. Μην καθαρίζετε ποτέ το δοχείο της συσκευής ή τα αποσπώμενα μέρη της χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισμού όπως π.χ. ξύλινα εργαλεία ή συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά.
32. Για να κλείσετε και να αποσυνδέσετε τη συσκευή, θέσετε πρώτα το διακόπτη λειτουργίας της στη θέση κλεισίματος "0" και κατόπιν αποσυνδέστε το φις της συσκευής από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κρατώντας το φις και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
33. Σβήνετε και αποσυνδέετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
34. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού.

35. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται και είναι άνω των 8 ετών. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.**
36. **Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με τη συσκευή.**
37. **Η συσκευή αυτή δεν είναι παιχνίδι.**
38. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και μην την εκθέτετε σε υγρασία ή στην ηλιακή ακτινοβολία.
39. Η συσκευή αυτή είναι **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**.
40. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση σε νοικοκυριά και οικιακή χρήση σε χώρους όπως:
- κουζίνες προσωπικού σε μικρές εταιρείες, καταστήματα ή άλλους χώρους εργασίας
- εξοχικά σπίτια
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και ανάλογου τύπου καταλύματα και πάντα για οικιακή χρήση μόνο
- από πελάτες σε καταλύματα που προσφέρουν ύπνο και πρωϊνό που προετοιμάζεται από τους ίδιους.

41. **Το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
42. **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.**

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

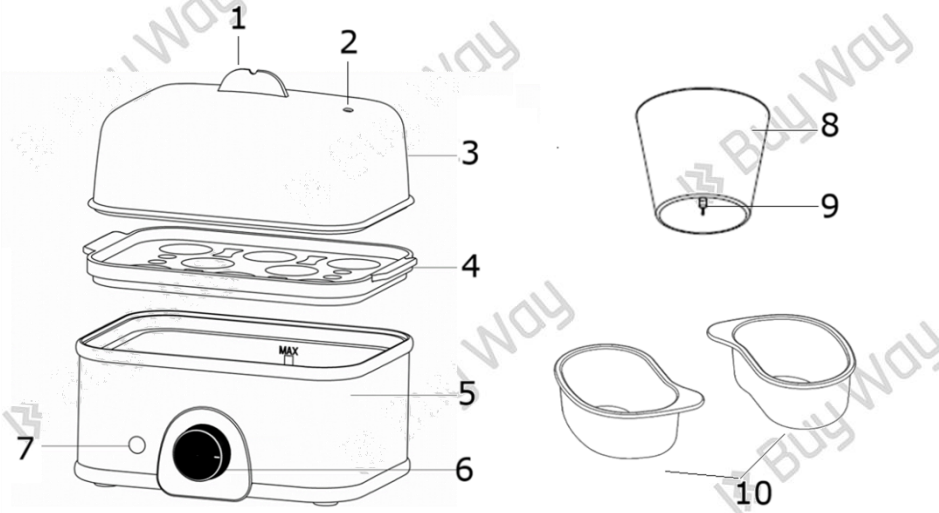

1. Χειρολαβή καπακιού
2. Οπή απελευθέρωσης ατμού
3. Καπάκι συσκευής
4. Δίσκος αυγών
5. Δοχείο νερού
6. Διακόπτης ενεργοποίησης/χρονοδιακόπτης
7. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
8. Δοσομετρητής νερού
9. Βελόνα τρυπήματος αυγών
10. Δοχεία για αυγά ποσέ και ομελέτα

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να αποβούν επικίνδυνες. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρη και ότι ούτε η συσκευή ούτε τα εξαρτήματά της παρουσιάζουν κάποια φθορά. Καθαρίστε το δοχείο νερού με ένα καθαρό πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό και κατόπιν στεγνώστε τα με ένα μαλακό καθαρό πανί. Καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα αποσπώμενη μέρη και εξαρτήματα της συσκευής διεξοδικά, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».**

Σημείωση: Μπορεί να υπάρξει ελαφρύς καπνός ή μυρωδιά όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρώτη φορά. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί μετά από λίγες χρήσεις.
Παρακαλούμε φροντίζετε ώστε ο χώρος στον οποίο χρησιμοποιείτε τη συσκευή να αερίζετε επαρκώς.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Γεμίστε το δοχείο νερού χρησιμοποιώντας το δοσομετρητή νερού με καθαρό, κρύο, πόσιμο νερό. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον **Πίνακα προτεινόμενης ποσότητας νερού και χρόνου** ώστε να γεμίσετε το δοχείο νερού με τη σωστή ποσότητα ανάλογα με το επίπεδο βρασμού που θέλετε για τα αυγά σας.
   Σημείωση: Μη γεμίζετε ποτέ το δοχείο νερού πάνω από το ανώτερο σημείο MAX όπως αναγράφεται στο εσωτερικό μέρος του. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης και πιθανού εγκαύματος από το καυτό νερό.
2. Τοποθετήστε το δίσκο αυγών πάνω στο δοχείο νερού. Βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει καλά στη θέση του.
3. Πλύνετε προσεκτικά τα αυγά που θέλετε να βράσετε και στεγνώστε τα με λίγο χαρτί κουζίνας.
4. Χρησιμοποιήστε προσεκτικά τη βελόνα τρυπήματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δοσομετρητή και τρυπήστε τα αυγά στο κεντρικό σημείο της μεγάλης επιφάνειάς τους.
5. Τοποθετήστε τα αυγά στις υποδοχές τους στο δίσκο αυγών με τη μικρή επιφάνεια (μύτη) προς τα κάτω.
6. Τοποθετήστε το καπάκι στη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχει κλείσει καλά.
7. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα παροχής ρεύματος.
8. Ενεργοποιήστε τη συσκευή γυρνώντας το χρονοδιακόπτη της δεξιόστροφα στον κατάλληλο χρόνο ανάλογα με το επίπεδο βρασμού που επιθυμείτε – συμβουλευτείτε και πάλι **τον Πίνακα προτεινόμενης ποσότητας νερού και χρόνου** για να θέσετε το σωστό χρόνο. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας της συσκευής θα ανάψει και η συσκευή θα αρχίσει τη λειτουργία της.
9. Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος που έχετε θέσει, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα

σβήσει και θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος λήξης.

10. Σε περίπτωση που τα αυγά σας έχουν γίνει πριν το πέρας του χρόνου λήξης, απλά γυρίστε το χρονοδιακόπτη αριστερόστροφα στη θέση κλεισίματος "0" για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής.
11. Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τη από το ρεύμα. Αφαιρέστε το καπάκι φορώντας προστατευτικά γάντια και πιάνοντας μόνο από τη χειρολαβή του στην κορυφή και με εξαιρετική προσοχή ώστε να μην καείτε από τον ατμό που θα βγαίνει από τη συσκευή. Προσοχή! Το σώμα της συσκευής είναι και αυτό ζεστό μετά τη χρήση.
12. Απομακρύνετε το δίσκο με τα βρασμένα αυγά – **προσέχετε καθώς ο δίσκος και τα βραστά αυγά είναι καυτά** – και τοποθετήστε τα αμέσως κάτω από κρύο καθαρό τρεχούμενο νερό βρύσης.
    Σημείωση: Αν δεν αφαιρέσετε αμέσως τα αυγά από τον βραστήρα σας, θα συνεχίσουν να βράζουν και να σκληραίνουν.
13. Αφήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της να κρυώσουν τελείως και κατόπιν καθαρίστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας "Καθαρισμός & Συντήρηση".
14. Πετάξτε το νερό που έχει απομείνει στο δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση.
    Προσοχή! Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θα πρέπει να καθαρίζονται διεξοδικά μετά από κάθε χρήση.

Πίνακας προτεινόμενης ποσότητας νερού & χρόνου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα ώστε να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα βρασμού (σκληρότητας) στα αυγά σας:

Επίπεδο βρασμού (σκληρότητας αυγού)	Προτεινόμενη ποσότητα νερού	Προτεινόμενος χρόνος
Μαλακό	225ml	9 λεπτά
Μεσαίο	250ml	10λεπτά
Σκληρό	280ml	13 λεπτά

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο παραπάνω πίνακας είναι

ενδεικτικός και αναφέρεται σε αυγά μεσαίου μεγέθους. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ποσότητες νερού και τους χρόνους ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των αυγών που χρησιμοποιείτε καθώς και τα γευστικά σας γούστα.

Χρήση των εξαρτημάτων για αυγά ποσέ και ομελέτες
Προσθέστε ένα αυγό σε κάθε δοχείο ποσέ και τοποθετήστε τα δοχεία ποσέ πάνω στο δίσκο αυγών. Για περισσότερη γεύση συστήνεται να αλείψετε το εσωτερικό των θηκών ποσέ με λίγο βούτυρο ή μαγειρικό φυτικό λάδι. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως για να βράσετε αυγά και σβήστε τη συσκευή μόλις δείτε ότι τα αυγά σας έχουν βράσει στο επίπεδο που επιθυμείτε.
Εναλλακτικά, για να φτιάξετε ομελέτα, μπορείτε να χτυπήσετε τα αυγά σας σε ένα δοχείο και κατόπιν να αδειάσετε το μίγμα σε κάθε δοχείο ποσέ - κατόπιν να τοποθετήσετε τα δοχεία ποσέ πάνω στο δίσκο αυγών. Επειδή η ομελέτα έχει την τάση να φουσκώνει, παρακαλούμε μη γεμίζετε τα δοχεία ποσέ σε επίπεδο πάνω από το μισό του ύψους τους.
Προτεινόμενος χρόνος για μαγείρεμα ομελέτας και αυγών ποσέ είναι περίπου στα 9 λεπτά και με προσθήκη 260ml στο δοχείο νερού.

Παρακαλούμε αφήνετε τα εξαρτήματα να κρυώνουν και πλένετέ τα διεξοδικά μετά από κάθε χρήση. Ο μη διεξοδικός καθαρισμός των εξαρτημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα αυγών μπορεί να εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Χρήση της συσκευής ως ατμομάγειρας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βραστήρα αυγών για να μαγειρέψετε στον ατμό λαχανικά ή κρέας ή ψάρι τοποθετώντας τα πάνω στο δίσκο αυγών (το μέγεθός τους θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην πέφτουν μέσα στο νερό από τις οπές του δίσκου).
Σε αυτή την περίπτωση γεμίζετε το δοχείο νερού μέχρι το σημείο MAX και ελέγχετε το φαγητό σας τακτικά ώστε να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής όταν το φαγητό έχει μαγειρευτεί στο επίπεδο που επιθυμείτε. Παρακαλούμε να ελέγχετε πάντα το

μαγείρεμα των φαγητών σας για να εξασφαλίζετε ότι έχουν μαγειρευτεί επαρκώς και είναι ασφαλή προς κατανάλωση. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα προτεινόμενων ποσοτήτων και χρόνων:

Είδος φαγητού	Ποσότητα	Εκτιμώμενος χρόνος μαγειρέματος
Κρέας και πουλερικά		
Στήθη κοτόπουλου (χωρίς κόκκαλο)	200γρ.	20-30 λεπτά
Λουκάνικα φρανκφούρτης	200γρ.	15 λεπτά
Ψάρια & θαλασσινά		
Φιλέτα ψαριού (φρέσκα)	200γρ.	10 λεπτά
Φέτες ψαριού (φρέσκες)	200γρ.	12-17 λεπτά
Γαρίδες (φρέσκες)	200γρ.	6-8 λεπτά
Ουρά αστακού (κατεψυγμένη)	1 τεμάχιο	20-22 λεπτά
Μύδια (φρέσκα)	200g	10-15 λεπτά
Λαχανικά		
Αγκινάρες (φρέσκες)	1 μεσαία	40-45 λεπτά
Σπαράγγια	200γρ.	15 λεπτά
Μπρόκολο	200γρ.	15 λεπτά
Λαχανάκια Βρυξελλών	200γρ.	15-18 λεπτά
Παστινάκια	200γρ.	10 λεπτά
Πιπεριές	150γρ.	15 λεπτά
Πατάτες	150γρ.	35 λεπτά

Ο παραπάνω πίνακας είναι ενδεικτικός.

Σημείωση: Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με χρονοδιακόπτη 60 λεπτών ώστε να εξασφαλίζει το σωστό μαγείρεμα αυτών των φαγητών καθώς χρειάζονται πολύ παραπάνω χρόνο από το χρόνο βρασμού των αυγών.

Προστασία κατά της υπερθέρμανσης

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα μηχανισμό ασφαλείας κατά της υπερθέρμανσης. Μόλις όλο το νερό από το δοχείο νερού εξατμιστεί, η θερμοκρασία θα ανέβει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο μηχανισμός προστασίας κατά της υπερθέρμανσης θα διακόψει αυτόματα την παροχή ρεύματος στη συσκευή και η φωτεινή ένδειξή της θα σβήσει. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να

κρυώσει τελείως. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα μπορείτε να προσθέσετε και πάλι νερό στο δοχείο της ώστε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
Αν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη και δεν λειτουργεί μετά από την αυτόματη διακοπή της, παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πηγαίνετέ την σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις προς έλεγχο και επισκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά από κάθε χρήση, βεβαιώνετε ότι έχετε σβήσει τη συσκευή σας και ότι την έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της.

Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Προσοχή! Το δοχείο νερού είναι ενσωματωμένο στο κυρίως σώμα της συσκευής και δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό για τον καθαρισμό του.

1. Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής (δίσκος αυγών, θήκες ποσέ, καπάκι) **μετά από κάθε χρήση** με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Κατόπιν, ξεπλύνετέ τα καλά και στεγνώστε τα τελείως πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή.
2. Καθαρισμός του δοχείου νερού:
   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό σφουγγάρι με λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων για να καθαρίσετε το εσωτερικό του δοχείου, βεβαιωθείτε όμως ότι έχετε κρατήσει το εξωτερικό στεγνό.
   Κατόπιν ξεβγάλετε με προσοχή **μόνο το εσωτερικό μέρος του δοχείου νερού της συσκευής** και πάντα να προσέχετε να μη βρέξετε το εξωτερικό της συσκευής.
   Εναλλακτικά, μπορείτε απλά να βράσετε σκέτο νερό δοχείο νερού για να το καθαρίσετε – υπενθύμιση: μην υπερβείτε το μέγιστο σημείο 500ml MAX και τοποθετήστε το καπάκι πάνω στη συσκευή πριν τη θέσετε σε λειτουργία. Πετάξτε το νερό που έχετε βράσει και αν είναι αναγκαίο επαναλάβετε τη διαδικασία.
   Κατόπιν, σβήστε, αποσυνδέστε και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως και σκουπίστε το εσωτερικό του δοχείου

νερού με ένα καθαρό μαλακό στεγνό πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε να προσέχετε όταν καθαρίζετε το εσωτερικό του δοχείου νερού, καθώς η χρήση ενός λάθος υφάσματος για καθαρισμό θα μπορούσε να αφήσει υπολείμματα ινών μέσα στο δοχείο σας.

3. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό ελαφρώς νοτισμένο πανί για να απομακρύνετε πιθανούς λεκέδες, βεβαιώνοντας ότι ούτε νερό ούτε υγρασία θα περάσει στα ανοίγματα της συσκευής. Κατόπιν στεγνώστε το χρησιμοποιώντας ένα καθαρό μαλακό στεγνό πανί.
4. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα και μέρη της συσκευής στη σωστή τους θέση μετά τον καθαρισμό ώστε η συσκευή σας να είναι έτοιμη για την επόμενη χρήση.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ

Για να εξασφαλίσετε την άριστη λειτουργία της συσκευής θα πρέπει να απομακρύνετε τακτικά τυχόν άλατα που συγκεντρώνονται από την χρήση του νερού. Η συχνότητα της αφαλάτωσης εξαρτάται από την σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείτε καθώς και από την συχνότητα χρήσης της συσκευής. Η διαδικασία αφαλάτωσης είναι η ακόλουθη:

1. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό και υγρό διάλυμα αφαλάτωσης μέχρι τη μέση του (στο μεσαίο επίπεδο μεταξύ του κατώτατου σημείου του και του αναγραφόμενου σημείου MAX). Η αναλογία νερού και διαλύματος αφαλάτωσης είναι 4:1 – όμως για να είστε απόλυτα σίγουροι, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στο υγρό διάλυμα αφαλάτωσης που χρησιμοποιείτε. Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε πάντοτε υγρό διάλυμα αφαλάτωσης για οικιακή χρήση – κατάλληλο για την αφαλάτωση βραστήρων και καφετιέρων.
2. Τοποθετήστε το καπάκι στη συσκευή.
3. Ανάψτε τη συσκευή σας και αφήστε την να βράσει το διάλυμα που προσθέσατε στο δοχείο νερού (για περίπου 15 λεπτά).
4. Σβήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει τελείως.
5. Αδειάστε το διάλυμα από το δοχείο νερού και πλύντε το καπάκι της με καθαρό τρεχούμενο νερό.
6. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το σημείο MAX με καθαρό πόσιμο νερό και επαναλάβετε τη διαδικασία και πετάξτε και

πάλι το νερό.

7. Επαναλάβετε τη διαδικασία και βράστε καθαρό νερό μόνο για άλλες δύο φορές ώστε να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα διαλύματος αφαλάτωσης από το δοχείο νερού.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Ο βραστήρας σας σταμάτησε να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.	Το νερό στο δοχείο νερού έχει εξατμιστεί με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας κατά της υπερθέρμανσης για την προστασία της συσκευής.	Σταματήστε τη λειτουργία της συσκευής και αφήστε τη να κρυώσει τελείως. Προσθέστε ξανά νερό και λειτουργήστε ξανά τη συσκευή. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, μην λειτουργήσετε ξανά τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και πιθανή ρύθμιση ή επισκευή.
Στάζει νερό από τη βάση της συσκευής.	Υπάρχει ρήγμα στο δοχείο νερού.	Σταματήστε τη χρήση της συσκευής και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Καυτό νερό εξέρχεται από τη συσκευή κατά τη λειτουργία της.	Έχετε προσθέσει νερό πέραν του σημείου MAX με αποτέλεσμα την υπερχείλιση του δοχείου.	Παρακαλούμε γεμίζετε το δοχείο νερού χωρίς να ξεπερνάτε το μέγιστο σημείο MAX.

Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFEGUARDS

When you use electrical appliances some basic safety instructions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions carefully before using your appliance and keep the manual for future reference. In the case you give this appliance to another user, please provide this user manual along with the appliance.
2. Before connecting the device to the power supply, check that the voltage indicated on the rating label of the appliance corresponds to the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
3. Never leave the appliance unattended while it is operating or connected to the mains. Keep out of reach of children or persons who are unable to use it properly.
4. **To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid.**
5. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children or infirm persons.
6. Only use the appliance for domestic purposes and according to the instructions of this leaflet.
7. Never use the appliance on or near hot surfaces.
8. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool down before putting on or taking off any parts, and before cleaning the appliance.
9. Clean the device following the instructions in section "Cleaning and maintenance" **after each use**.
10. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
11. For your own safety, check cord and plug of the device


regularly for possible damages. If the supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, to avoid hazard.

12. Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment (do not expose it to moisture).
13. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons.
14. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord does not hang over edge of table or counter and cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
15. Place the appliance on a dry, stable and flat heat-resistant surface. Do not place the appliance on or in or near hot surfaces or heat sources such as gas or electric stoves, or on or near or in electric ovens or kitchenettes or microwave ovens.
16. Only add fresh (potable) and cold (moderate) water in the water tank of the unit. Do not use water contained in bathtubs, washbasins or other recipients.
17. Make sure that the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance, or any other hot surfaces.
18. **CAUTION!: The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Do not touch hot surfaces of the product. Use handles or knobs only.**
19. **Do not bring your face, hands, or any other part of your body close to the steam release opening located on the top part of the lid of the appliance.**
20. **Caution! Never remove the lid while the appliance is in operation as this could cause burns. Care must be taken to avoid being burnt by the steam generated by the boiling of the water during operation.**

21. **Take care to avoid burns from steam escaping from the appliance when removing the lid after operation has finished. Allow the appliance to cool down completely before removing the lid. Always hold the lid by its handle on the top – it is recommended to wear protective kitchen gloves to avoid burns.**
22. **The surface of the appliance, its water tank, and its heating element become very hot during use and remain hot for some time after use. Please unplug the appliance and allow it to cool down completely before cleaning.**
23. **Freshly boiled food is extremely hot – handle boiled eggs with care to avoid burns and injuries.**
24. **Please take care when using the egg piercing pin (located at the bottom of the water measuring cup) to avoid injury.**
25. **Do not operate the appliance near sensitive surfaces or under wall cabinets, as there is a risk of damage due to steam released from the lid during operation.**
26. Never use the appliance if any of its parts show any signs of damage or cracks. The accessories of this device must not be used on other appliances.
27. Never use your egg boiler without water in its water tank.
28. To start the appliance operating always plug the appliance to the mains first and then activate it by setting the cooking time on its timer.
29. Do not connect the device to a damaged outlet and never use it if its plug or cord show any signs of damage.
30. Any examination, repair, or adjustment of the appliance should be carried out only by an authorized service agent.
31. Do not clean the water tank or the detachable parts of the device with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
32. To switch off and disconnect, first turn the timer knob to closing position "0" and then remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.

33. Switch off and disconnect the appliance after every use.
34. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
35. **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, ONLY IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children.**
36. **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
37. **This appliance is not a toy.**
38. Don't use the appliance outdoors and do not expose it to moisture or direct sunlight.
39. This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY**.
40. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    - farm houses;
    - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
    - bed and breakfast type environments.
41. **This appliance IS NOT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.**
42. **Save these instructions for possible future reference.**

KNOW YOUR DEVICE

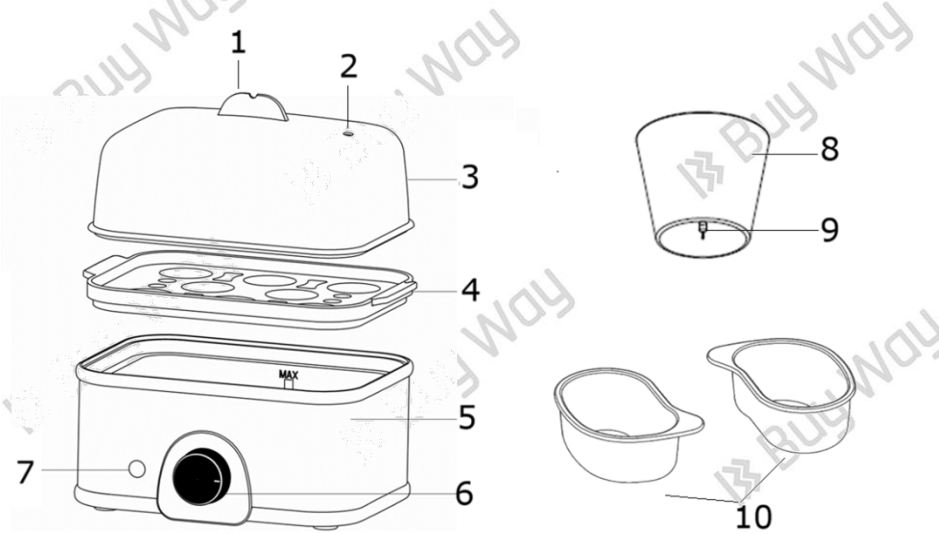

1. Lid handle
2. Steam release opening
3. Lid of the device
4. Egg tray
5. Water tank
6. Timer on/off switch
7. Operation pilot light
8. Water measuring cup
9. Eggs piercing pin
10. Poaching bowls for making poached eggs and omelettes

BEFORE THE FIRST USE

Take your appliance out of its box and remove all packaging material. Plastic bags can be proven dangerous. To avoid danger of suffocation, keep plastic bags away from babies and children. Check that all accessories are complete and the unit or its accessories are not damaged.

Clean the water tank with a clean cloth slightly damp with water and then dry it by using a dry soft cloth. Clean and dry all

detachable parts thoroughly according to the section **"CLEANING AND MAINTENANCE"**.

Note: There might be light smoke and odor when using the machine for the first time. This is something normal and will disappear after a few usages.
Please make sure that you are using the appliance in a well-ventilated room.

USING YOUR APPLIANCE

1. Fill the water tank with clean cold drinking water using the water measuring cup. Please refer to the **"Recommended water quantity and time"** table to fill the water tank with the appropriate amount of water suitable for the boiling level you wish to have for your eggs.
   Note: Do not fill water tank with water to exceed MAX level as indicated on the inner surface of the water tank. Otherwise there is danger of overflowing and possible burns from hot water.
2. Place the egg tray on the water tank. Make sure that it is securely positioned in place.
3. Carefully wash the eggs you wish to boil and dry them with a paper towel.
4. Carefully use the piercing pin located at the bottom of the measuring cup to pierce the eggs at the centre of the larger end.
5. Place the eggs into their holders on the egg tray, with the smaller end (tip) facing downwards.
6. Place the lid on the appliance and ensure it is securely closed.
7. Connect the appliance to the mains power supply.
8. Turn on the appliance by rotating the timer knob clockwise to the appropriate time, depending on the desired level of boiling – refer again to the **"Recommended water quantity and time"** to set the correct time. The operation power light will be illuminated and the appliance will start operating.
9. Once the set time has been reached, the device will be automatically deactivated, the operation pilot light will be off and the end cooking signal will sound.

10. In the case your eggs have reached the desired boiling level before the set time elapses, simply turn the timer knob counterclockwise to closing position "0" to stop the operation of the device.
11. Switch off the appliance and disconnect it from the mains power supply. Remove the lid while wearing protective gloves, holding it only by the top handle, and take extreme care to avoid burns from escaping steam. Caution! The body of the appliance is also hot after use.
12. Remove the egg tray with the boiled eggs **– take care as both the tray and the eggs are hot** – and immediately place them under cold, clean running tap water. Note: If you do not remove the eggs immediately from the appliance, they will continue to cook and become harder.
13. Allow the appliance and its accessories to cool completely, then clean them according to the instructions in the "Cleaning & Maintenance" section.
14. Dispose of any remaining water in the water tank after each use.

    Caution! The appliance and its accessories must be thoroughly cleaned after each use.

Recommended water quantity and time table

Please refer to below table to achieve the desirable boiling result (hardness) of your eggs:

Boling level (hardness)	Recommended water volume	Recommended time
Soft	225ml	9 mins
Medium	250ml	10 mins
Hard	280ml	13 mins

Please note that above table is indicative and refers to medium sized eggs. You may adjust the water volumes and times depending on the size and the number of eggs you are using and to your personal taste.

Using the poaching bowls to make poached eggs and omelettes

Crack one egg into each poaching bowl and place the bowls onto the egg rack. For added flavor, it is recommended to slightly grease the inside of each poaching bowl with a small amount of butter or vegetable cooking oil. Cover the unit with the lid and follow the same procedure as for boiling eggs and switch off the appliance once the eggs have been cooked to your desired level.

Alternatively, to make an omelette, beat the eggs in a separate bowl and then pour the mixture into each poaching bowl before placing the bowls onto the egg rack. As the omelette mixture tends to expand during cooking, please do not fill the poaching bowls above half of their capacity.

The recommended cooking time for poached eggs and omelettes is approximately 9 minutes using 260 ml of water in the water tank.

Please allow the accessories to cool down and clean them thoroughly after each use. Failure to clean thoroughly accessories that have been used for cooking eggs, may pose serious health risks.

Using the Appliance as a Steamer

You can use the egg boiler to steam vegetables, meat or fish by placing them on the egg tray (their size should be such that they do not fall through the holes of the tray into the water).

In this case, fill the water tank up to the MAX level and check your food regularly, turning off the appliance when the food has reached your desired level of cooking. Please always monitor the cooking process to ensure that food is thoroughly cooked and safe for consumption.

Please refer to the table below for recommended quantities and cooking times:

Food	Amount	Approx. Cooking time
Meat and poultry		
Chicken breasts(boneless)	200g	20-30 mins
Frankfurt sausages	200g	15 mins
Fish and seafood		
Fish fillets(fresh)	200g	10 mins
Fish steaks (fresh)	200g	12-17 mins
Prawns (fresh)	200g	6-8 mins
Lobster tail (frozen)	1 piece	20-22 mins
Mussels (fresh)	200g	10-15 mins
Vegetables		
Artichokes (fresh)	1 medium	40-45 mins
Asparagus	200g	15 mins
Broccoli	200g	15 mins
Brussel sprouts	200g	15-18 mins
Parsnips	200g	10 mins
Peppers	150g	15 mins
Potatoes	150g	35 mins

Above table is indicative.

Note: Your appliance is equipped with a 60-minute timer to ensure proper cooking of these foods, as they require significantly longer cooking times than boiling eggs.

Overheating Protection

Your appliance is equipped with an overheating safety mechanism. Once all the water in the water tank has evaporated, the temperature will rise to very high levels. The overheating protection mechanism will automatically cut off the power supply to the appliance and the indicator light will turn off.

In this case, disconnect the appliance from the mains power supply and allow it to cool completely. After some time, you may refill the water tank and use the appliance again.

If the appliance is damaged and does not operate after the automatic shut-off, please do not use it and take it to an authorised service centre for examination and repair.

CLEANING AND MAINTENANCE

Be sure to turn off and unplug the appliance and let it cool down completely before cleaning**.**

To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or unit in water or any other liquid.

Caution!: The water tank is integrated in the main body of the device and must never be immersed in water to be cleaned.

1. Clean all detachable parts (eggs tray, poaching bowls, lid) **after each use,** in hot sudsy water. Rinse and dry them thoroughly before replacing them to the device.
2. Wipe the exterior surface of the unit with a soft, slightly damp cloth to remove stains, making sure that neither water nor moisture will enter the openings of the device.
3. Thorough cleaning of water tank:
   You may use a soft sponge with a small quantity of mild dishwashing liquid to clean the inside of the water tank, making sure that the exterior of the device is kept dry.
   Then rinse **only the inside of the water tank**, making sure that the outside does not get wet.
   Alternatively, you may just boil plain water into the water tank to clean it – reminder: do not exceed 500ml MAX level and have the unit covered with its lid before you turn it on. Then, discard the water you have boiled and repeat the process if necessary.
   Then switch off the device and disconnect it from the mains and let it cool down completely and then dry the inner part of the water tank with a clean soft and dry cloth.
   NOTE: Please take care when cleaning the inside of the water tank, as using an unsuitable cleaning cloth may leave fiber residues/lint inside the water tank.
4. Once all parts are dry, replace them to their proper position on the device to have it ready for your next use.

REMOVING MINERAL DEPOSITS

To keep your device operating efficiently, you should periodically clean away the mineral deposits left by the water according to the water quality in your area and the use frequency. We recommend removing mineral deposits as follows:

1. Fill the water tank halfway with water and a liquid descaler (to the middle level between the minimum point and the MAX marking). The ratio of water and descaler is 4:1 – however in order to make sure, always follow the details shown on the instructions of the descaler you are using). Please use "household descaler" suitable for kettles and coffee makers.
2. Place the lid on the device.
3. Switch on the appliance and allow it to boil the descaling solution you have added in its water tank (for approximately 15 minutes).
4. Switch off the appliance and let it cool down completely.
5. Empty the solution from the water tank and wash the lid with clean running tap water.
6. Fill the water tank up to MAX point with clean potable water and repeat the procedure and discard the water again.
7. Repeat the process and boil clean water only two more times to remove any remaining descaling solution from the water tank.

TROUBLE SHOOTING:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	PROPOSED SOLUTION
Your device stopped working during heating.	The water in the water tank has evaporated completely, causing the overheat protection device to activate and protect the appliance from overheating.	Stop the operation of the device and let it cool down completely. Then refill with water to start using again the device. If the problem continues, do no operate the device again and take it to an authorized service center for examination and possible adjustment or repair.
There is water leakage from the base of the device.	There is rupture in the water tank.	Do no operate the device again and call an authorized service center.
Hot water is discharged from the appliance during operation.	The water tank has been filled above the MAX level, causing it to overflow.	Fill the water tank making sure that you never exceed the MAX level indicator of the water tank.

This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31rst km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr