ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
USE INSTRUCTIONS



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ – ELECTRIC COFFEE GRINDER

Μοντέλο / Model: PRCG-40585

220-240V 50-60Hz 200W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep them for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές οδηγίες για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή.
2. Ελέγξτε ότι η τάση ρεύματος του χώρου σας είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή συνδεδεμένη με πρίζα παροχής ρεύματος με προδιαγραφές 220-240V~ 50-60Hz.
3. Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν σωστά και με ασφάλεια.
4. **Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μη βάζετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τη βρύση ή μέσα σε πλυντήριο πιάτων για να την καθαρίσετε.**
5. **Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο μαλακό πανί και κατόπιν στεγνώστε διεξοδικά με ένα μαλακό στεγνό πανί.**
6. **Προειδοποίηση: Προς αποφυγή πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της βάσης της συσκευής. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εσωτερικά εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Ο έλεγχος και η επισκευή της συσκευής μπορούν να γίνονται μόνο από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις.**
7. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 'Η ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**
8. **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.**

9. **Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών ή ατόμων που αδυνατούν να τη χρησιμοποιήσουν σωστά.**
10. **Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.**
11. **Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά.**
12. **Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.**
13. Χρησιμοποιήστε την συσκευή αυτή μόνο για οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
14. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες.
15. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει τελείως και βεβαιωθείτε ότι το σύστημα άλεσης της συσκευής έχει σταματήσει τελείως την κίνησή του πριν να επανατοποθετήσετε ή να απομακρύνετε τα εξαρτήματά της και πριν τον καθαρισμό της.
16. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φις της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετέ την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.
17. Αν το καλώδιο της συσκευής ή το φις της έχουν χαλάσει, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις προς αποφυγή τυχόν τραυματισμού σας.
18. **Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και έχετέ την πάντοτε σε ξηρό περιβάλλον (χωρίς υγρασία).**
19. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για τον χρήστη καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό καθώς και πιθανή βλάβη της συσκευής.

20. Ποτέ μην μετακινείτε την συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής δεν ακουμπά πάνω σε ζεστές επιφάνειες και δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή και ότι δεν μπορεί να μπλεχτεί σε άλλα αντικείμενα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την συσκευή και μην το λυγίζετε.
21. Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω ή μέσα σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες υγραερίου, ηλεκτρικούς φούρνους ή φουρνάκια ή φούρνους μικροκυμάτων.
22. **ΠΟΤΕ μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη της συσκευής.**
23. **Κρατήστε τα δάχτυλά σας, τα χέρια σας, τα μαλλιά, τα ρούχα σας και τα εργαλεία κουζίνας μακριά από το σύστημα άλεσης της συσκευής και έχετε πάντοτε το καπάκι του δοχείου άλεσης τοποθετημένο με ασφάλεια πάνω στο δοχείο πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία της συσκευής, για να αποφύγετε τον κίνδυνο βαρύ τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.**
24. Για να προσθέσετε κόκκους καφέ, θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να περιμένετε το εξάρτημα κοπής του συστήματος άλεσης να σταματήσει πλήρως την κίνησή του πριν ανοίξετε το καπάκι για να προσθέσετε κόκκους καφέ.
25. **Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 4 κύκλους των 25 δευτερολέπτων λειτουργίας/60 δευτερολέπτων παύσης. Μετά την ενεργοποίηση της προστασίας υπερθέρμανσης, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 60 λεπτά πριν την επόμενη χρήση της.**
26. **Αυτή η μηχανή προορίζεται αυστηρά για άλεση κόκκων καφέ και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο σκοπό.**
27. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς κόκκους μέσα στο δοχείο άλεσης.


28. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του μύλου άλεσης έχει κλειδώσει με ασφάλεια στη θέση του πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία της συσκευής.
29. Μην συνδέετε ποτέ την συσκευή σε χαλασμένη ή σπασμένη πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φις.
30. **Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ – ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!**
31. Μην καθαρίζετε ποτέ τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής χρησιμοποιώντας σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά ή ξύλινα εργαλεία ή συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά.
32. **Προσοχή: Χειρίζεστε το σύστημα άλεσης της συσκευής με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφύγετε κοψίματα και τραυματισμούς.**
33. **Προσοχή: Μην προσπαθήσετε να απομακρύνετε το δοχείο άλεσης από το σώμα της συσκευής όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία ή αν το σύστημα άλεσης δεν έχει σταματήσει τελείως την κίνησή του μετά τη χρήση της συσκευής.**
34. **Το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει το να μπερδευτεί κάπου ή να σκοντάψει κάποιος πάνω του. Εάν απαιτείται προέκταση, χρησιμοποιήστε καλώδιο τροφοδοσίας με ονομαστική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από την ονομαστική ισχύ της συσκευής**.
35. **Σε περίπτωση που συνδέσετε τη συσκευή σε πολύπριζο, μη συνδέετε μαζί της συσκευές υψηλής ισχύος προς αποφυγή υπερφόρτωσης του δικτύου και πιθανής βλάβης των συσκευών σας.**
36. **Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μέσα σε ντουλάπια κατά τη διάρκεια της χρήσης της.**
37. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή βγάλτε το φις της από την πρίζα κρατώντας πάντοτε από το φις και όχι τραβώντας από το καλώδιο.

38. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και παρόμοια περιβάλλοντα, όπως γραφεία και καταλύματα ξενοδοχείων.
39. **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.**

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μέρη της συσκευής

Πριν συναρμολογήσετε και θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, παρακαλούμε δείτε το σχεδιάγραμμα και την περιγραφή των μερών της συσκευής όπως παρακάτω:

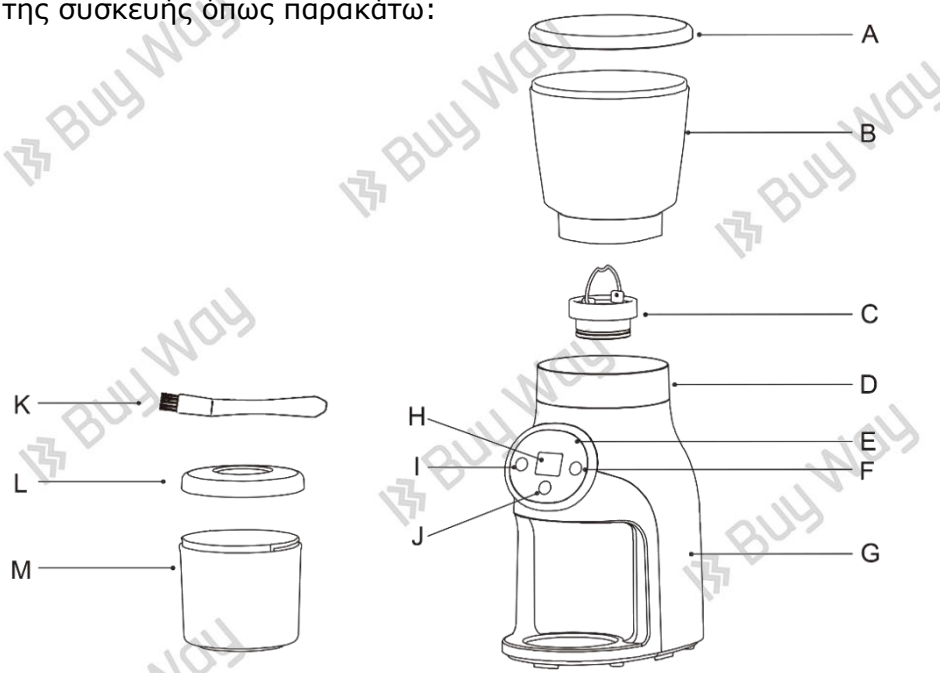

A. Καπάκι δοχείου κόκκων καφέ
B. Δοχείο κόκκων καφέ
C. Αποσπώμενη κεφαλή κοπής
D. Δακτυλίδι ρύθμισης πάχους άλεσης
E. Πίνακας ελέγχου
F. Διακόπτης χρόνου άλεσης
G. Κυρίως σώμα συσκευής
H. Ψηφιακή οθόνη LED
I. Διακόπτης επιλογής ποσότητας αλεσμένου καφέ – μέτρηση σε φλυτζάνια (1-10 φλυτζάνια)
J. Διακόπτης λειτουργίας (έναρξης/παύσης)
K. Βουρτσάκι καθαρισμού
L. Καπάκι δοχείου αλεσμένου καφέ
M. Διαφανές δοχείο αλεσμένου καφέ

Επεξήγηση πίνακα ελέγχου





Ψηφιακή οθόνη ένδειξης χρόνου άλεσης


Διακόπτης επιλογής ποσότητας φλυτζανιών αλεσμένου καφέ (1-10 φλυτζάνια)



Διακόπτης λειτουργίας (έναρξης/παύσης)


Διακόπτης χρόνου άλεσης
(μέγιστη διάρκεια 25 δευτερόλεπτα)

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Αφαιρέστε τυχόν διαφημιστικά αυτοκόλλητα ή προστατευτικά φιλμ που μπορεί να υπάρχουν στο σώμα της συσκευής. Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να αποβούν επικίνδυνες. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρη και ότι ούτε η συσκευή ούτε τα εξαρτήματά της παρουσιάζουν κάποια φθορά.

Καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα αποσπώμενη μέρη και εξαρτήματα της συσκευής διεξοδικά, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας **«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».**

Πριν τη χρήση της συσκευής

Σημαντικό: Πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα πριν τοποθετήσετε ή απομακρύνετε το σύστημα άλεσης στο πάνω μέρος της συσκευής.

Πάντοτε χειρίζεστε το σύστημα άλεσης της συσκευής με προσοχή καθώς οι άκρες του είναι εξαιρετικά κοφτερές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	220-240V	Ονομαστική συχνότητα	50-60Hz
Ονομαστική ισχύς	200W	Χωρητικότητα δοχείου άλεσης	275g
Χωρητικότητα δοχείου αλεσμένου καφέ	100g	Καθαρό βάρος συσκευής:	1.69Kg
Διαστάσεις συσκευής	115*180*305mm		

Χρήση της συσκευής
Α. Αφαίρεση και Εγκατάσταση δοχείου κόκκων καφέ

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή και δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
Τα βήματα αφαίρεσης και εγκατάστασης του δοχείου κόκκων καφέ είναι τα παρακάτω (παρακαλούμε ακολουθήστε αυστηρά τη σειρά των βημάτων).

Αφαίρεση του δοχείου κόκκων καφέ



1. Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου κόκκων καφέ που φέρει το σήμα 🔓 - βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από τις διαβαθμίσεις πάχους άλεσης.

2. Με το άλλο σας χέρι πιάστε το δοχείο κόκκων καφέ και γυρίστε το αριστερόστροφα μέχρι το εικονίδιο ξεκλειδώματος 🔓▼ του δοχείου να ευθυγραμμιστεί με το σήμα βέλους ▲ και σηκώστε το προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

Εγκατάσταση του δοχείου κόκκων καφέ

1. Βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος του συστήματος άλεσης είναι καθαρό και δεν έχει υπολείμματα από την άλεση του καφέ. Σε αντίθετη περίπτωση, καθαρίστε τα σημεία στην κορυφή γύρω από την κεφαλή άλεσης με το παρεχόμενο βουρτσάκι καθαρισμού.



2. Ευθυγραμμίστε το σημείο ξεκλειδώματος του δοχείου κόκκων καφέ με το σήμα βέλους ▲ στη βάση.



3. Πιέστε προς τα κάτω το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου κόκκων καφέ που φέρει το σήμα - βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από τις διαβαθμίσεις πάχους άλεσης




4. Με το άλλο σας χέρι πιάστε το δοχείο κόκκων καφέ και γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι το εικονίδιο κλειδώματος του δοχείου να ευθυγραμμιστεί με το σήμα βέλους ▲ και βεβαιωθείτε ότι το δοχείο κόκκων έχει ασφαλίσει καλά στη θέση του πάνω στη συσκευή.




Σημείωση 1: Αν το δοχείο κόκκων δεν είναι σωστά ασφαλισμένο στη θέση του, η συσκευή δεν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της.
Σημείωση 2: Το δοχείο κόκκων καφέ διαθέτει ειδικό σύστημα συγκράτησης που σας επιτρέπει να απομακρύνετε το δοχείο κόκκων καφέ από το κυρίως σώμα της συσκευής χωρίς να χύνονται οι κόκκοι καφέ από το δοχείο.

Β. Λειτουργία του μύλου άλεσης

1. Ανοίξτε το δοχείο κόκκων, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα κόκκων καφέ και κλείστε καλά το καπάκι.

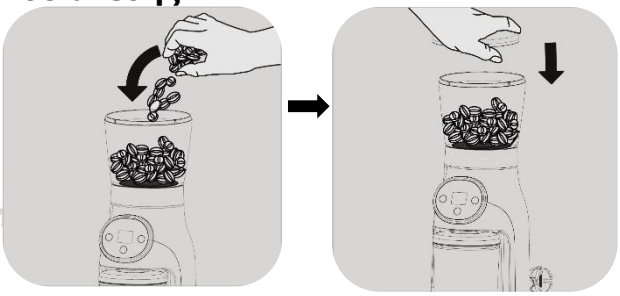

2. Βάλτε το καπάκι πάνω στο δοχείο αλεσμένου καφέ και τοποθετήστε το δοχείο στη θέση του στη βάση της συσκευής (με το καπάκι στη θέση του, ο αλεσμένος καφές κατευθύνεται στο εσωτερικό του δοχείου, αποτρέποντας το να χυθεί του δοχείου).
3. Ρυθμίστε το πάχος άλεσης περιστρέφοντας το δακτυλίδι ρύθμισης πάχους άλεσης δεξιά ή αριστερά. Οι ρυθμίσεις κυμαίνονται από 1 (πολύ ψιλή άλεση) έως 31 (χοντρή άλεση). Όσο μικρότερος ο αριθμός, τόσο πιο ψιλή η σκόνη του αλεσμένου καφέ που θα παραχθεί. Το πάχος άλεσης που επιθυμείτε θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το σημείο ▌ πάνω στο κυρίως σώμα της συσκευής όπως φαίνεται στην εικόνα.

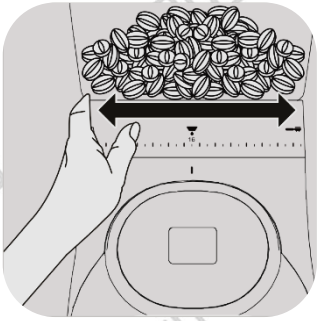

4. Συνδέστε τη μηχανή στο ρεύμα. Όταν ενεργοποιηθεί, θα ακουστεί ένα «μπιπ» και η οθόνη της θα εμφανίζει την ένδειξη "01" που σηματοδοτεί ότι είναι ρυθμισμένη στην ποσότητα άλεσης που είναι κατάλληλη για να φτιάξετε ένα φλυτζάνι καφέ.
5. Επιλέξετε τον αριθμό των φλυτζανιών αλεσμένου καφέ που θέλετε να αλέσετε πιέζοντας το διακόπτη επιλογής ποσότητας φλυτζανιών. Η οθόνη σας θα δείχνει 01, 02, 03, 04 ….10. Αφού επιλέξετε την επιθυμητή ποσότητα πατήστε το διακόπτη λειτουργίας (έναρξης/παύσης) ώστε να ξεκινήσει η άλεση των κόκκων. Η οθόνη σας θα αναβοσβήνει με το νούμερο των φλυτζανιών που έχετε επιλέξει. Μόλις παρέλθει ο προγραμματισμένος χρόνος άλεσης, η άλεση θα σταματήσει αυτόματα και η οθόνη σας θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Σε περίπτωση που θέλετε να σταματήσετε την άλεση πριν το πέρας του προγραμματισμένου χρόνου, απλά πατήστε το διακόπτη λειτουργίας (έναρξης/παύσης).

6. Αν θέλετε να προχωρήσετε στην άμεση άλεση καφέ χωρίς να επιλέξετε πρώτα αριθμό φλυτζανιών απλά πατήστε το διακόπτη χρόνου άλεσης και κατόπιν το διακόπτη λειτουργίας (έναρξης/παύσης) – η συσκευή θα ξεκινήσει να αλέθει καφέ μέχρι να τη σταματήσετε πατώντας ξανά το διακόπτη λειτουργίας (έναρξης/παύσης). Η οθόνη σας θα μετρά το χρόνο άλεσης σε δευτερόλεπτα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο μέγιστος χρόνος άλεσης είναι 25 δευτερόλεπτα (η οθόνη θα μετρήσει από 00s έως 24s και κατόπιν θα επανέλθει στην ένδειξη 00). Αν θέλετε να συνεχίσετε την άλεση, απλά επαναλάβετε τη διαδικασία.
7. Μετά από κάθε διαδικασία άλεσης, η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (stand-by). Εάν δεν ενεργοποιηθεί ξανά μέσα στα επόμενα 3 λεπτά, θα απενεργοποιηθεί και η οθόνη της και η συσκευή θα σβήσει. Παρακαλούμε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα μετά από κάθε χρήση.

Σημείωση 1: Μπορείτε να σταματήσετε ανά πάσα στιγμή την άλεση καφέ πατώντας το διακόπτη λειτουργίας (έναρξης/παύσης).
Σημείωση 2: Η συσκευή σας έχει ενσωματωμένο μηχανισμό ασφαλείας που δεν θα επιτρέψει την ενεργοποίησή της αν το δοχείο κόκκων καφέ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω στο κυρίως σώμα της συσκευής.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή:
α. Ελέγξτε πρώτα ότι δοχείο κόκκων καφέ είναι σωστά και με ασφάλεια τοποθετημένο πάνω στη συσκευή – σε αντίθετη περίπτωση η συσκευή δεν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο κόκκων είναι καλά κλεισμένο με το καπάκι του.
β. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το δοχείο αλεσμένου καφέ στη βάση της συσκευής ώστε να αποφύγετε το να πέφτει ο αλεσμένος καφές εκτός του δοχείου.
γ. Μην ξεπερνάτε το μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής: Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 4 κύκλους των 25 δευτερολέπτων λειτουργίας/60 δευτερολέπτων παύσης. Μετά την ενεργοποίηση της προστασίας υπερθέρμανσης, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 60 λεπτά πριν την επόμενη χρήση της.
δ. Ο αλεσμένος καφές πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά σφραγισμένα δοχεία, αλλά δεν πρέπει να φυλάσσεται για μεγάλα

χρονικά διαστήματα - συνιστάται να φυλάσσεται στο ψυγείο για να διατηρηθεί η γεύση και η φρεσκάδα του. Τα δοχεία αποθήκευσης και τα καπάκια τους θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση.

ε. Αυτή η μηχανή προορίζεται αυστηρά για άλεση κόκκων καφέ και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο σκοπό.

Ρυθμίστε το πάχος άλεσης του καφέ σας ανάλογα με το είδος του καφέ που θέλετε να παράξετε.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:

	Μπρίκι	Espresso	Τύπου "Siphon"	Φίλτρου	Τύπου "Pour Over"	Πρέσα Γαλλικού καφέ
Είδος συσκευής						
Είδος άλεσης	Πολύ λεπτή	Λεπτή	Μεσαία	Μεσαία προς χονδρή	Χονδρή	Πολύ χονδρή
Βαθμός άλεσης στη συσκευή	1-2	3-5	6-10	11-20	17-25	26-31

Ο παραπάνω πίνακας είναι καθαρά ενδεικτικός.

Συμβουλές για να επιλέξετε το σωστό βαθμό άλεσης για καλύτερα αποτελέσματα στη γεύση του καφέ σας:

Ο σωστός βαθμός (πάχος) άλεσης εξασφαλίζει το πιο γευστικό φλιτζάνι καφέ. Ο βαθμός άλεσης και η ποσότητα του καφέ εξαρτώνται από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε τον καφέ σας. Γενικά, όσο πιο λεπτή είναι η άλεση, τόσο πιο γρήγορα πρέπει να παρασκευάζεται ο καφές. Για αυτόν τον λόγο, ο καφές που προορίζεται για εκχύλιση σε μηχανή espresso είναι πολύ πιο λεπτοκομμένος από τον καφέ που προορίζεται για παρασκευή σε μία καφετιέρα φίλτρου.

Ο καφές που είναι υπερβολικά λεπτά αλεσμένος για μια συγκεκριμένη μέθοδο παρασκευής καφέ (για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσετε σε καφετιέρα φίλτρου, σκόνη λεπτής άλεσης που είναι κατάλληλη για espresso) θα οδηγήσει σε υπερβολική εκχύλιση


και σε καφέ με πικρή, έντονη γεύση. Αντίθετα, ο καφές που είναι πολύ χοντροαλεσμένος για μια συγκεκριμένη μέθοδο παρασκευής θα οδηγήσει σε μη ολοκληρωμένη εκχύλιση και σε έναν αδύναμο, νερουλό καφέ. Όταν χρησιμοποιείται ο σωστός βαθμός άλεσης, η αύξηση της ποσότητας του καφέ κάνει τον καφέ πιο δυνατό χωρίς να τον κάνει πικρό.
Εκτός από τη δυνατότητα πολλαπλών βαθμών άλεσης, οι μύλοι καφέ εξασφαλίζουν ομοιόμορφη άλεση. Αυτό είναι σημαντικό ώστε η εκχύλιση να γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την ποσότητα του αλεσμένου καφέ.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τη από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα άλεσης έχει σταματήσει τελείως την κίνησή του.


1. Απομακρύνετε το δοχείο κόκκων από το κυρίως σώμα της μηχανής όπως περιγράφηκε στην αντίστοιχη ενότητα **"Αφαίρεση του δοχείου κόκκων καφέ"**.
2. Αφαιρέστε από το δοχείο κόκκων το καπάκι.
3. Πλύνετε το δοχείο κόκκων και το δοχείο αποθήκευσης αλεσμένου καφέ καθώς και τα καπάκια τους με νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Κατόπιν ξεβγάλετέ τα κάτω από καθαρό τρεχούμενο νερό βρύσης και στεγνώστε τα διεξοδικά και κατόπιν επανατοποθετήστε τα στη συσκευή.
4. Μην καθαρίζετε ποτέ τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής χρησιμοποιώντας σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά ή ξύλινα εργαλεία ή συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά.
5. Σκουπίστε το κυρίως σώμα της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα καθαρό ελαφρώς νοτισμένο με νερό πανί. Κατόπιν στεγνώστε τη χρησιμοποιώντας ένα καθαρό στεγνό μαλακό πανί.
6. **ΠΟΤΕ μην βυθίσετε τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και ποτέ μην τα βάλετε κάτω από τρεχούμενο νερό για να τα καθαρίσετε γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.**
7. **Μη βάλετε ποτέ τη μηχανή ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της μέσα σε πλυντήριο πιάτων για να τα καθαρίσετε.**

Καθαρίζοντας το σύστημα άλεσης:
Παρακαλούμε να καθαρίζετε τακτικά το σύστημα άλεσης για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης άλεσης και εμπειρίας χρήστη, καθώς και να αποτρέψετε τυχόν μπλοκάρισμα του συστήματος.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

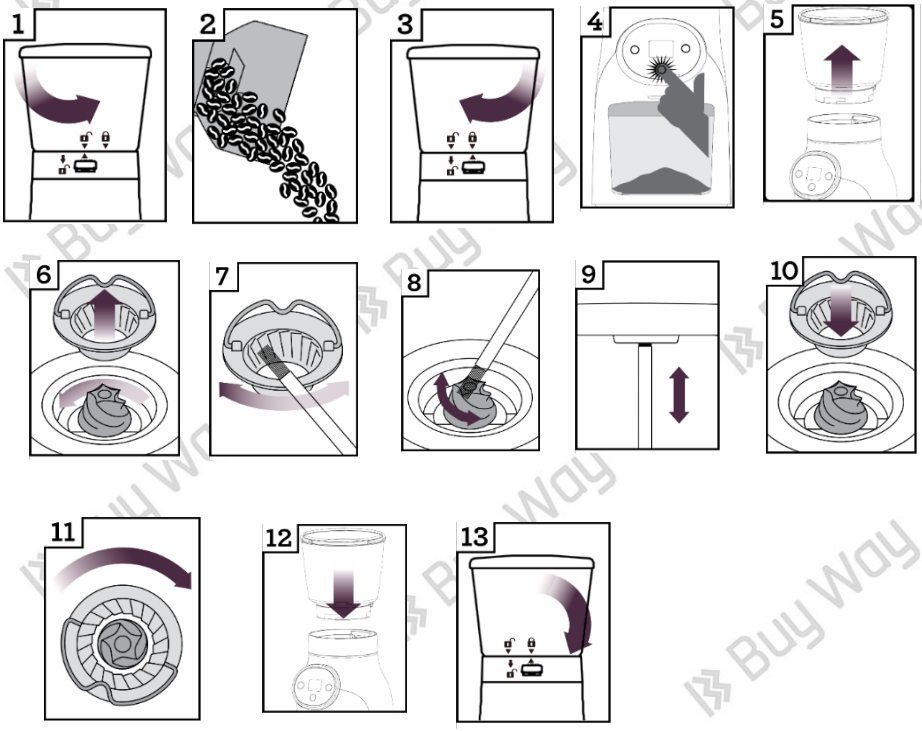


1. Αφαιρέστε το δοχείο κόκκων καφέ – πατήστε το διακόπτη απασφάλισης του δοχείου και περιστρέψτε το δοχείο κόκκων καφέ αριστερόστροφα μέχρι να φτάσει στο σημείο ξεκλειδώματος και αφαιρέστε το από τη συσκευή.
2. Αδειάστε το δοχείο κόκκων καφέ από τυχόν εναπομείναντες κόκκους καφέ.
3. Επανατοποθετήστε και ασφαλίστε το δοχείο κόκκων πάνω στη συσκευή.
4. Λειτουργήστε τη συσκευή και αλέστε μέχρι να αλεσθούν όλοι οι κόκκοι στο εσωτερικό του συστήματος άλεσης.
5. Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως και κατόπιν αφαιρέστε πάλι το δοχείο κόκκων.

6. Αφαιρέστε την αποσπώμενη κεφαλή κοπής - Κρατήστε την αποσπώμενη κεφαλή κοπής από τη χειρολαβή της, περιστρέψτε την αριστερόστροφα μέχρι να φτάσει στο σημείο ξεκλειδώματος και κατόπιν αφαιρέστε την από το θάλαμο του συστήματος άλεσης που βρίσκεται στο σώμα της συσκευής.

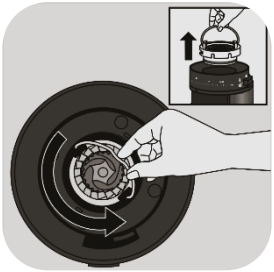

7. Καθαρίστε την κεφαλή κοπής χρησιμοποιώντας μόνο την παρεχόμενη μικρή βούρτσα καθαρισμού.
8. Καθαρίστε το θάλαμο του συστήματος άλεσης χρησιμοποιώντας μόνο την παρεχόμενη μικρή βούρτσα καθαρισμού.
9. Καθαρίστε το στόμιο εξαγωγής αλεσμένου καφέ της συσκευής μόνο με την παρεχόμενη μικρή βούρτσα καθαρισμού.
10. Επανατοποθετήστε στο θάλαμο άλεσης την κεφαλή κοπής.

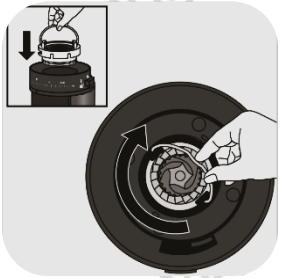

11. Περιστρέψετε την κεφαλή κοπής δεξιόστροφα μέχρι να φτάσει στο σημείο κλειδώματος και να ασφαλίσει πάνω στο θάλαμο άλεσης. Για σωστή ευθυγράμμιση της κεφαλής κοπής με το θάλαμο άλεσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει τον θάλαμο άλεσης από υπολείμματα σκόνης ή κόκκων καφέ.
12. Ευθυγραμμίστε το δοχείο κόκκων καφέ για να το τοποθετήσετε ξανά στη θέση του.
13. Πατήστε προς τα κάτω το διακόπτη απασφάλισης του δοχείου περιστρέψτε το δοχείο δεξιόστροφα μέχρι να φτάσει στο σημείο κλειδώματος και να ασφαλίσει πάνω στη συσκευή.

Προσοχή: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε την κεφαλή κοπής και όλο το σύστημα άλεσης καθώς οι άκρες τους είναι ιδιαίτερα αιχμηρές.

Αποθήκευση

Όλα τα μέρη της συσκευής θα πρέπει να στεγνώσουν τελείως πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευή και τα αποθηκεύσετε. Αποθηκεύστε το συσκευή σας σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος χωρίς υγρασία και μην το εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή στην ηλιακή ακτινοβολία. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και τα εξαρτήματά της φυλάσσονται σε σημείο μακριά από την εμβέλεια των παιδιών.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αιτία βλάβης	Τρόπος αντιμετώπισης
Η συσκευή δεν ξεκινά τη λειτουργία της	1. Συνδέστε το φις της συσκευής σας σε μία πρίζα παροχής ρεύματος με τις σωστές προδιαγραφές. 2. Αν η συσκευή υπερθερμανθεί, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για 60 λεπτά. Κατόπιν συνδέστε τη ξανά με το ρεύμα και ενεργοποιήστε τη.
Η μηχανή λειτουργεί αλλά δεν αλέθονται οι κόκκοι	1. Η κεφαλή κοπής είναι κατεστραμμένη. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να προμηθευτείτε μία καινούρια. 2. Καθαρίστε την κεφαλή κοπής. 3. Αν οι κόκκοι καφέ που χρησιμοποιείτε είναι υγροί, αντικαταστήστε τους με ξηρούς.
Εμφάνιση σφάλματος E1 στην οθόνη	1. Το σύστημα άλεσης έχει μπλοκάρει – σε αυτή την περίπτωση, σβήστε τη μηχανή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφαιρέστε την κεφαλή κοπής για να την καθαρίσετε. 2. Το δοχείο κόκκων δεν είναι σωστά τοποθετημένο πάνω στη συσκευή. Τοποθετήστε και ασφαλίστε σωστά το δοχείο κόκκων στη συσκευή.
Εμφάνιση σφάλματος E2 στην οθόνη	Έχετε υπερβεί το μέγιστο χρόνο λειτουργίας και η συσκευή έχει υπερθερμανθεί. Παρακαλούμε μην υπερβαίνετε το μέγιστο χρόνο λειτουργίας: 4 κύκλοι με 25 δευτερόλεπτα λειτουργίας/60 δευτερόλεπτα παύσης. Σε περίπτωση που η συσκευή υπερθερμανθεί, σβήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για 60 λεπτά πριν την επόμενη χρήση της.

Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.

Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFEGUARDS

When you use electrical appliances some basic safety instructions should always be followed, including the following:

1. Please read these instructions carefully before using the appliance.
2. Check that your mains voltage corresponds to the one stated on the rating label of the appliance. Always operate your appliance connected to a mains socket of 220-240V~ 50-60Hz ratings.
3. Never leave the appliance unattended while it is operating. Keep out of reach of children or persons who are unable to use it properly and safely.
4. **To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid. Do not place the device under running water or in a dishwasher to clean it.**
5. **Wipe the device only with a damp soft cloth and then dry thoroughly with a dry soft cloth.**
6. **Warning: To avoid the risk of fire or electric shock, never remove the base cover of the device. This device does not contain any user-serviceable parts. Any check or repair of the device must be carried out only by a qualified technician in an authorized service center.**
7. **This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge ONLY IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED.**
8. **Children shall not play with the appliance.**
9. **Close supervision is necessary when the appliance is used in the presence of children or infirm persons.**
10. **This appliance shall not be used by children.**
11. **Cleaning and user maintenance shall not be made by children.**
12. **Keep the appliance and its cord out of reach of children.**
13. Only use the appliance for domestic purposes and according to the instructions of this leaflet.
14. Never use the appliance on or near hot surfaces.


15. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool down and make sure that its grinding system has completely stopped moving before putting on or taking off any parts, and before cleaning the appliance.
16. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
17. If the cord or plug of the appliance must be replaced, this must be carried out only by the manufacturer or an authorized service center or by a qualified technician.
18. **Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment (do not expose it to moisture).**
19. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons.
20. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord does not hang over the edge of table or counter and cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
21. Place the appliance on a stable and flat surface. Do not place the appliance on or in or near hot surfaces or heat sources such as gas or electric stoves, electric ovens or kitchenettes or microwave ovens.
22. **NEVER touch moving parts of the appliance.**
23. **Keep your fingers, your hands, hair, clothing and utensils away from the grinding system of the device and always have the lid of the beans hopper securely locked on the beans hopper before you start the operation of the device, to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance.**
24. To add coffee beans on the hopper, you must first deactivate the device, and wait until the grinding system has completely stopped moving before opening the lid to add the coffee beans.
25. **Maximum operating time of the appliance must not exceed 4 cycles of 25seconds on/60seconds off. After activating the overheating protection, allow the device to cool down for 60 minutes before its next use.**

26. **This machine is strictly for grinding coffee beans and must not be used for any other purposes.**
27. Do not operate the appliance without beans in its beans hopper.
28. Make sure that the beans hopper lid is securely locked in place before starting the operation of the device.
29. Never connect the device to a broken or damaged electric outlet and never use the appliance with a damaged cord or plug.
30. **Any kind of checking or repair or adjustment of the device must be carried out only by qualified technicians in an authorized service center. NEVER ATTEMPT TO REPAIR THE APPLIANCE YOURSELF – THERE IS GREAT DANGER OF HAZARD!**
31. Never clean the detachable parts of the device using hard or deteriorating cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
32. **Caution: Handle the grinding system of the device very carefully to avoid cuts and injuries.**
33. **Caution: Never try to lift the beans hopper from the main body whilst the device is in operation or if the grinding system has not completely stopped moving after use.**
34. **The length of the power cord of your device is designed to prevent it from becoming tangled or creating a tripping hazard. If an extension cord is required, use one with a rated power equal to or greater than the rated power of the device.**
35. **If you connect the device to a multi-socket extension, do not connect high-power appliances along with the device to avoid overloading the network and potential damage to your devices.**
36. **Do not place the device inside cabinets while it is in use.**
37. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug - never pull the cord.
38. This device is designed for household use only and similar environments, such as offices and hotel accommodations.
39. **Save these instructions for possible future reference.**

HOUSEHOLD USE ONLY

Parts of your device

Before you actually assemble and use your coffee grinder, please see relevant diagram and description of parts shown below:

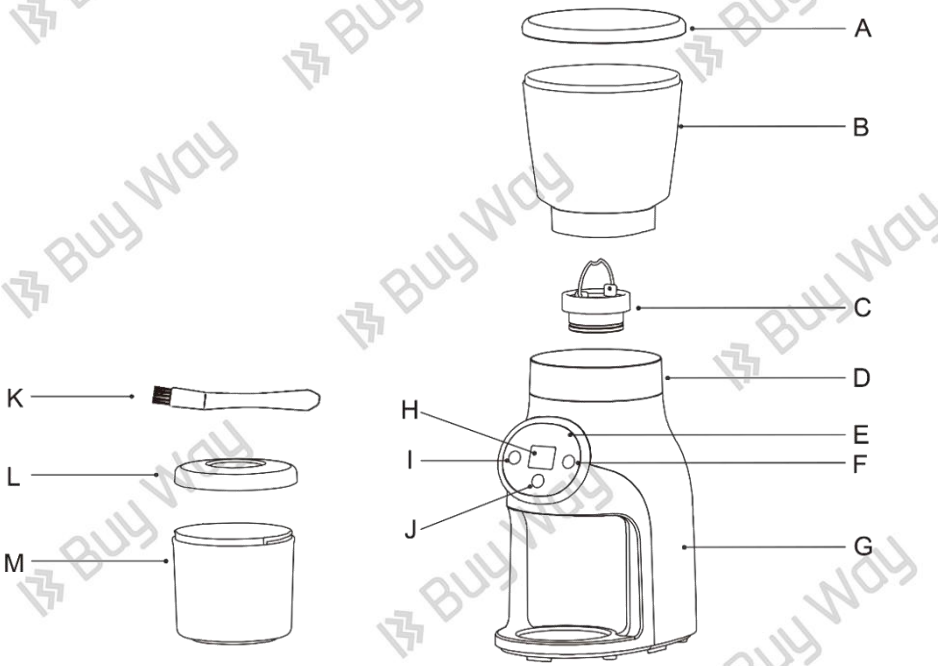

A. Bean hopper lid
B. Bean hopper bowl
C. Detachable cutting head
D. Grinding thickness adjustment ring
E. Control panel
F. Grinding time button
G. Main body
H. LED digits screen
I. Ground coffee cups quantity selection button (1-10 cups)
J. Power button (start/pause)
K. Small cleaning brush
L. Lid for ground coffee bowl
M. Transparent ground coffee bowl

Control panel





Digital grinding time display



Ground coffee cups quantity selection button (1-10 cups)



Power operation button (start/pause)



Grinding time button
(maximum duration 25 seconds)

BEFORE FIRST USE

Take your coffee grinder out of its box and remove all packaging material. Remove any advertising stickers or protective films from the machine. Plastic bags can be proven dangerous. To avoid danger of suffocation, keep plastic bags away from babies and children.

Check that all accessories are complete and the unit or its accessories are not damaged.

Clean and dry all detachable parts thoroughly according to the section **"CLEANING AND MAINTENANCE".**

Before using your coffee grinder

Important: Always ensure your coffee grinder is unplugged from the power outlet before fitting or removing the grinding system on the top part of the device.

Always handle the grinder head assembly with caution, as its edges are extremely sharp.

Technical parameters

Rated voltage	220-240V	Rated frequency	50-60Hz
Power rating	200W	Beans hopper capacity	275g
Ground coffee cup capacity	100g	Net weight:	1.69Kg
Machine size	115*180*305mm		

How to use your coffee grinder

A. Removing and installing the coffee bean hopper

Important: Make sure that your device is switched off and not connected to the mains.

The steps of removing and installing the beans hopper on the machine are the following (please follow the steps order strictly):

To remove the coffee bean hopper

1. Hold down the coffee bean hopper release lever marked with - it is located at the opposite of the grinding size markings.

2. With your other hand, turn the coffee bean hopper counter-clockwise until the unlock icon is aligned with the arrow ▲ and lift it up to remove it.



To replace the coffee bean hopper

1. Please make sure that the top part of the conical burr is clear of coffee grind residues. If not, you can use the brush provided to clean around the top part of the burr.



2. Align the unlock icon of the bean hopper with the arrow ▲ on the base.



3. Hold down the coffee bean hopper release lever marked with - located at the opposite of the grinding size markings.




4. With your other hand, turn the coffee bean hopper clockwise until the lock icon is aligned with the arrow ▲ and make sure that the bean hopper is securely locked into position on the unit.



Note 1: If the coffee bean box is not set properly, the coffee grinder won't turn on.
Note 2: The coffee bean box is designed with a trap door system on its bottom part to allow you to secure the coffee beans inside and allow you to remove the coffee bean box from the grinder main body without having coffee beans falling out from the hopper.

B. Operating the coffee grinder


1. Remove the lid from the bean hopper, add the required amount of coffee beans, then close the lid firmly.

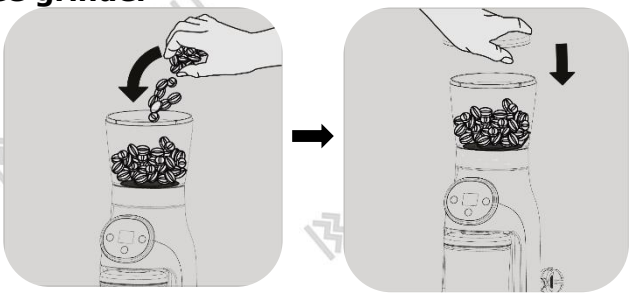

2. Place the coffee powder cup with its lid on, on the machine's base (by having the lid on the coffee powder cup, the ground

coffee is directed inside the cup preventing any coffee powder spilling out of the cup).

3. Adjust the grinding setting by rotating the grinding thickness adjustment ring left and right. Select from 1 (fine) to 31 (coarse), with lower numbers indicating finer coffee powder. The grinding thickness you prefer must be aligned with the mark ▌ on the main unit's body as shown in the picture.

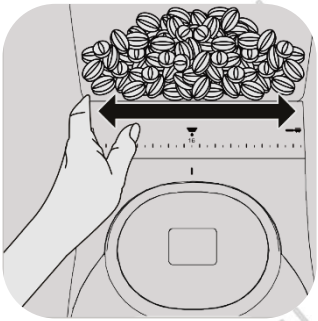

Important note: Avoid adjusting the grind size during operation it will affect the coffee ground coarseness.

4. Connect the machine to the power supply. When powered on, the machine will emit a beep and its screen will show "01", which means that it is set to grind the amount of coffee ground powder that is suitable for making one cup of coffee.
5. Select the number of coffee cups ground powder you wish to grind by pressing the cups quantity selection button. Display will show 01, 02, 03, 04…10. After selecting the number of cups you want, press the operation(start/pause) button to start grinding beans. Your screen will start flashing with the selected number of cups. Once the preset grinding time elapses, your machine stops grinding automatically, and the screen stops flashing. In case you wish to stop the grinding before its preset time elapses, simply press the operation (start/pause) button.
6. If you wish to grind the beans without selecting number of cups first, simply press the grinding time button and then press the power button - the machine will start grinding beans until you stop it by pressing the operation (start/pause) button again. The display on your machine will start counting the grinding time in seconds. Please note that maximum grinding time is 25s (it will count from 00s to 24s and then it will stop and return to 00 indication). If you wish to continue grinding, simple repeat the process.
7. After each grinding process, the machine will enter stand-by mode automatically. After 3 minutes of no use, its display will also be off and the machine will be completely switched off. Please disconnect the appliance from the mains after each use.

Note 1: You may stop the grinding at any time you desire by

pressing the operation (start/pause) button.
Note 2: The machine has a safety device that will not power it on in case the bean hopper has not been installed correctly on the machine.

Please pay extra attention :

a. Verify the bean box installation to ensure proper positioning; otherwise, the machine will not begin its operation. Make sure that the bean hopper is firmly closed with its lid.
b. Make sure that you have properly positioned the ground coffee cup on the base of the machine to avoid ground coffee spilling out of the cup.
c. Do not exceed maximum operating time of the device: Maximum operating time of the appliance must not exceed 4 cycles of 25seconds on/60seconds off. After activating the overheating protection, allow the device to cool down for 60 minutes before its next use.
d. Ground coffee must be stored in well-sealed storage cups but cannot be stored for too long - it is advisable to store them in the refrigerator to keep the coffee flavor and freshness longer. Storage cups and lids must be cleaned thoroughly after use.
e. This machine is strictly for grinding coffee beans and must not be used for any other purposes.

Adjust the coffee powder coarseness to suit your brewing needs. For guidance, refer to the chart below:

	Coffee pot	Espresso Machine	Siphon	Drip Coffee	Pour Over	French Press
Coffee maker type						
Thickness	Extra Fine	Fine	Middle to Fine	Middle	Middle to Coarse	Coarse
Grinding Settings	1-2	3-5	6-10	11-20	17-25	26-31

This chart is for reference only.

Tips for selecting appropriate grinding for better coffee taste results:

The proper grind gives the most flavorful cup of coffee. The grind size and amount depend on the method by which the coffee is to be brewed. Generally, the finer the grind the more quickly the coffee should be prepared. That is why coffee ground for an espresso machine extraction is much finer than coffee to be brewed in a drip system.

Coffee that is ground too fine for a particular brewing process - (for example, fine espresso grind used in a filter drip coffee machine) will result in over-extraction and bitter, pungent tasting coffee. Conversely, coffee that is too coarse for a particular brew method will result in under-extraction and weak, watery coffee. If the correct grind is used, adding more coffee simply makes a brew stronger without making it bitter.

In addition to providing a range of grind settings, coffee grinders provide a consistent grind. This is important to ensure the extraction is consistent across all of the ground coffee particles.

Care and Cleaning

Switch off the appliance and unplug it from the mains and let it cool down completely. Make sure that its grinding system has completely stopped moving.

1. Remove the bean hopper from the machine's body as described in section **"To remove coffee bean hopper".**

2. Remove the lid from the bean hopper.

3. Wash the bean hopper bowl, the ground coffee storage cup and their lids with water and liquid dish detergent. Then rinse them under running tap water and dry them thoroughly and then reassemble them on the device.


4. Never clean the detachable parts of the device using hard or deteriorating cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.

5. Wipe the main body of the machine using only a damp soft cloth and then wipe it dry using only a soft dry cloth.

6. **NEVER immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid and never put them under running water for cleaning as electric shock may occur.**

7. **Never place the device or any of its accessories in a dishwasher to clean them.**


Clean the grinding system:
Regular cleaning of the grinding system is recommended to maintain optimal grinding performance and user experience, while preventing its clogging. Please follow below steps:

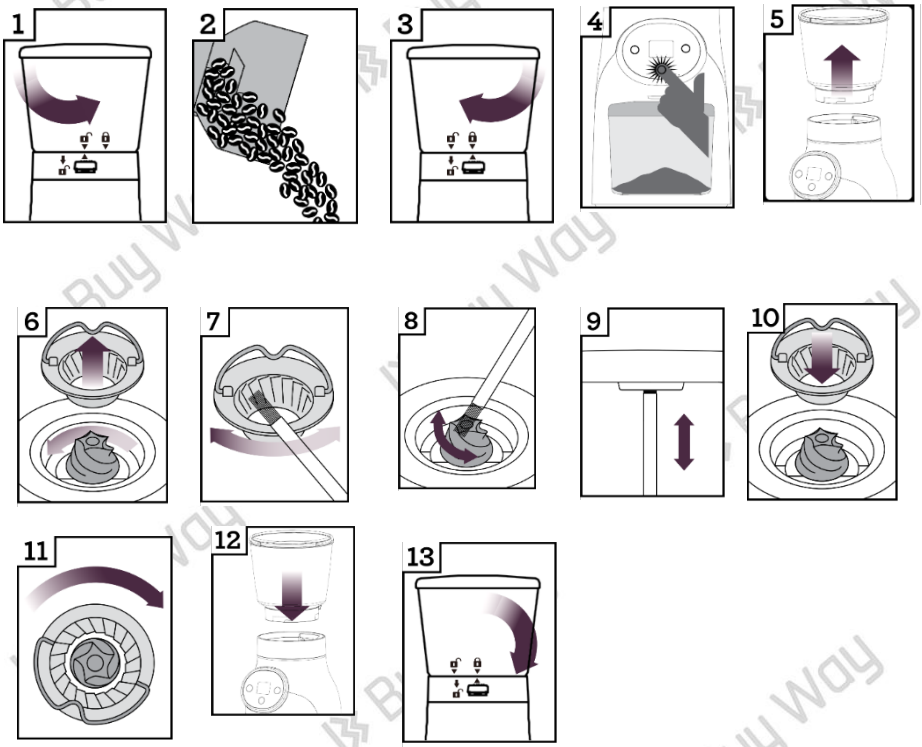


1. Remove the coffee bean hopper – press the coffee bean hopper release lever and then turn it counterclockwise to its unlocking position and remove it from the device.
2. Empty the bean hopper from any remaining beans.
3. Reposition and lock the bean hopper again on the machine.

4. Run the unit again until all left beans inside the mill have been ground.
5. Switch off the machine and unplug it from the mains and let it cool down and then remove the bean hopper again.

6. Remove cutting head – Grasp the cutting head from its handle and turn it counterclockwise until it reaches its unlocking point and remove it from the grinding chamber on the device.

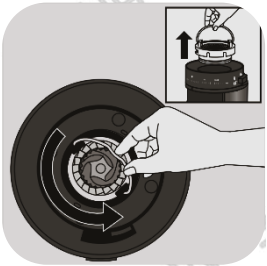

7. Clean the cutting head with the provided small cleaning brush only.
8. Clean the grinding chamber of the device using the provided small cleaning brush only.
9. Clean the ground coffee outlet with the provided cleaning brush.
10. Replace the cutting head on the grinding chamber of the machine.
11. Turn it clockwise until it reaches its locking point on the grinding chamber and is securely attached on it. For proper alignment, residual coffee and coffee grounds in the grinding chamber must be cleared.

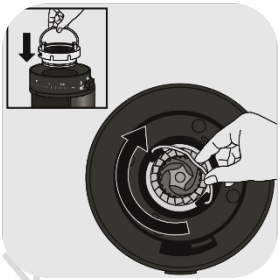

12. Align the bean hopper into position.
13. Press down the bean hopper release lever and turn the bean hopper clockwise until it reaches its locking point on the machine and is securely attached on it.

Caution: Be extra careful when cleaning the cutting head and the whole grinding system of the device their edges are extremely sharp.

Storage

All parts of your coffee grinder need to be completely dried before reassembling and storage. Store your device in a cool and dry place without moisture and do not expose it to high temperatures or sunlight. Make sure that your device and its accessories are stored out of reach of children.

TROUBLESHOOTING

Failure cause	Processing method
The machine cannot start	1. Connect the coffee grinder's plug to the power outlet with the correct specifications. 2. If the device overheats, cool it for 60 minutes, then plug it in and power it on.
The machine operates without grinding the beans	1. The grinding cutting head disc is damaged. Contact customer service to request replacement parts. 2. Clean the cutting head. 3. Moist coffee beans need to be replaced with dry ones.
Display shows E1 error code	1. The grinding system is clogged – In such case, switch off the machine, disconnect it from the power supply, and remove the cutting head for cleaning. 2. The bean hopper is not properly mounted on the device; inspect and tighten the bean box
Display shows E2 error code	You have exceeded the maximum operating time of the machine and motor is overheated. Please do not exceed the maximum operating time: 4 cycles of 25s on and 60s off. If the machine overheats, switch off the machine and let it cool down for 60 minutes before its next use.

This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31rst km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr