

SUNFOS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / EMERGENCY SIGN BOARD

Μοντέλο / Model : SUEL-30147

Input: 110-240V~50/60Hz 2Wmax


Battery: Ni-MH 1.2V= 1.0Ah, ta:40°C

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Χαρακτηριστικά της συσκευής:

- **1.2V – Χωρητικότητα μπαταρίας 1000mAh**
- **10 X 3528 led**
- Φωτεινότητα 30 lumens
- Αυτονομία: 2-3 ώρες
- **Ειδική κατασκευή που παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής ετικέτας σήμανσης**
- Ένδειξη φόρτισης
- Διακόπτης δοκιμής (**test button**)
- **Συμπεριλαμβάνει 2 σετ διαφορετικών σημάτων (EXIT & WC)**
- Διαστάσεις προϊόντος: 26*(18.7+6.8)*3.5 εκ.

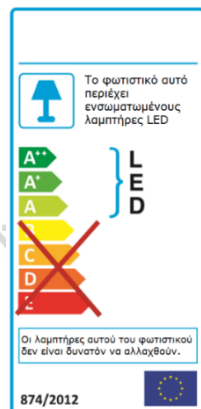

Πώς να συνδέσετε και να λειτουργήσετε τη συσκευή σας:

Προσοχή: Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας σας, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα χαρακτηριστικών της αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας.


Παρακαλούμε κλείστε την παροχή ρεύματος του σπιτιού σας πριν προχωρήσετε στην σύνδεση των καλωδίων της συσκευής σας με την παροχή ρεύματος του χώρου σας.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και απόλυτα βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν κρυμμένα καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή οποιεσδήποτε άλλες παροχές ή σωληνώσεις της οικίας σας στα σημεία που θα τοποθετήσετε τις βίδες για να βιδώσετε και να σταθεροποιήσετε τη συσκευή είτε στην οροφή είτε στον τοίχο του χώρου σας.


Τοποθέτηση στην οροφή

1. Τα καλώδια N και L συνδέονται με τα αντίστοιχα καλώδια παροχής ρεύματος του χώρου σας όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα:

(Μπλε = N / Καφέ = L)

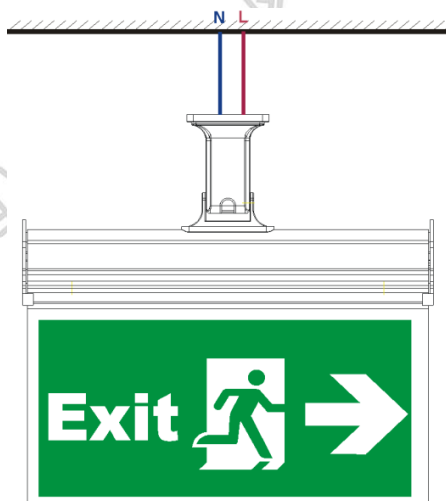

2. Κατόπιν περάστε τις δύο βίδες μέσα από τα αντίστοιχα ανοίγματα του βραχίονα και βιδώστε και σταθεροποιήστε την πινακίδα στην οροφή σας όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα:

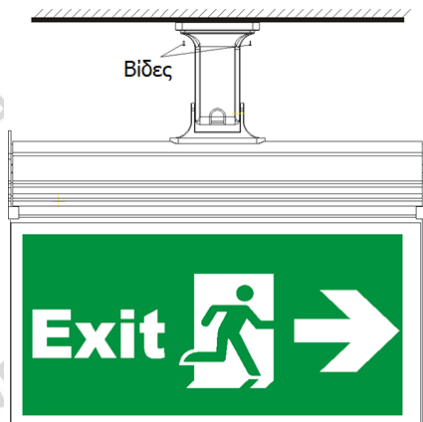


3. Ενεργοποιήστε το δίκτυο (ανοίξτε την παροχή ρεύματος) – η κόκκινη φωτεινή ένδειξη πάνω στη συσκευή θα ανάβει και η πινακίδα θα φωτίζεται. Αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά.


Επιτοίχια τοποθέτηση

1. Τα καλώδια N και L συνδέονται με τα αντίστοιχα καλώδια παροχής ρεύματος του χώρου σας όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα:

(Μπλε = N / Καφέ = L)

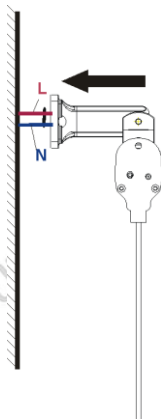

2. Γυρίστε το βραχίονα τοποθέτησης κατά 90°, περάστε τις δύο βίδες μέσα από τα αντίστοιχα ανοίγματα και βιδώστε και σταθεροποιήστε την πινακίδα στον τοίχο σας.

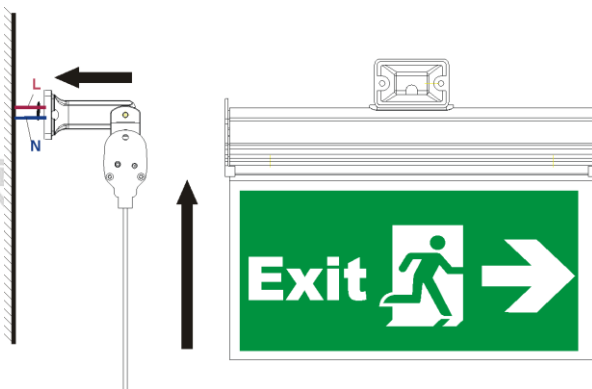

3. Ενεργοποιήστε το δίκτυο (ανοίξτε την παροχή ρεύματος) – η κόκκινη φωτεινή ένδειξη πάνω στη συσκευή θα ανάβει και η πινακίδα θα φωτίζεται. Αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά.

Φόρτιση της συσκευής:

Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη φόρτισης θα είναι αναμμένη όσο το φωτιστικό σας φορτίζει.

Χρειάζονται περίπου 24-48 ώρες για την πρώτη πλήρη φόρτιση της συσκευής. Μόλις υπάρξει διακοπή ρεύματος στο χώρο σας, η κόκκινη φωτεινή ένδειξη της συσκευής θα σβήσει - η συσκευή σας θα μπει αυτόματα σε «κατάσταση ασφαλείας» - η πινακίδα θα παραμείνει αναμμένη μέχρι να αποφορτιστεί η μπαταρία της.

Προσοχή:

1. Μην κοιτάτε απευθείας στο φως της συσκευής καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει τα μάτια σας. Μην στρέφετε τη συσκευή προς τα μάτια οποιουδήποτε άλλου απόμου ή οποιουδήποτε ζώου.
2. **Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από την εμβέλεια των παιδιών καθώς και των κατοικίδιων σας.**
3. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.
4. Μην εκθέτετε τη συσκευή στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τη μακριά από νερό, υγρασία ή βροχή. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
5. Η συσκευή αυτή δεν είναι αδιάβροχη - θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
6. Ποτέ μη θερμαίνετε τη συσκευή και μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας ή φωτιά.
7. Κρατάτε τη συσκευή πάντα μακριά από χημικά ή εύφλεκτα υλικά.
8. **Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιό της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
9. **Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία ή “τσιμπημα” ή πιθανό έγκαυμα, ποτέ μη ρίχνετε και μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στα ανοίγματα της συσκευής.**
10. Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου για να συνδέσετε τη συσκευή σας με την παροχή ρεύματος.
11. Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην κρεμάτε πάνω της οποιοδήποτε διακοσμητικό ή αντικείμενο. Μην την καλύπτετε με ρούχα, υφάσματα ή χαρτί.
12. Πριν την πρώτη χρήση, αφού ανοίξετε τη συσκευασία, ελέγξτε ότι η συσκευή σας είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζει σημάδια φθοράς. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή και τα

μέρη της. Μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο και μην την ανάβετε όταν βρίσκεται μέσα στη συσκευασία της.

13. **Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιό της παρουσιάζει φθορά ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή μέσα σε νερό ή αν έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετέ την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.**
14. **Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για εσάς και να προκαλέσει και ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής ή αντικατάσταση της μπαταρίας της, θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις.**
15. **Κλείστε άμεσα και γρήγορα την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή κίνδυνος και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις για καθοδήγηση.**
16. Μην λειτουργείτε τη συσκευή σας σε υπερβολικές θερμοκρασίες ή σε χώρους με μεγάλα επίπεδα υγρασίας.
17. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε υγρή ή αγωγίμη επιφάνεια.
18. Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0°C ή πάνω από 40°C, αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην απόδοση της συσκευής σας.
19. Κρατήστε τη συσκευή σας μακριά από υγρασία.

Καθαρισμός & Συντήρηση:

1. **Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιό της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τα τοποθετήσετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.**
2. Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά εργαλεία ή καθαριστικά διαλύματα ή μεταλλικά σφουγγάρια για τον καθαρισμό των μερών της συσκευής.
3. Καθαρίστε μόνο την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής χρησιμοποιώντας μόνο ένα μαλακό στεγνό πανί.
4. Βεβαιωθείτε ότι νερό ή υγρασία δεν θα περάσουν ποτέ στα ανοίγματα της συσκευής.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.


Με την εγγύηση της:



BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

General description of the device:

- **1.2V – Battery capacity 1000mAh**
- **10 X 3528 led**
- Brightness 30 lumens
- Working time: 2-3 hours
- **Special construction providing the ability to change sign label**
- Charging indicator
- **Test button**
- **Includes 2 different sign label sets (EXIT & WC)**
- Product dimensions: 26*(18.7+6.8)*3.5 cm

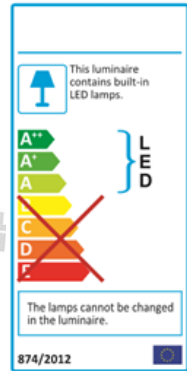

How to install and operate your device:

Caution: Before connecting your device to the mains, make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of your device.


Please deactivate (turn off) the power supply of your home before proceeding with the wiring connection (connection of the device wires to the power supply of your home).

Be extra careful and make sure that there are no hidden power cables or any kind of any other home supply cables or tubes of your home on the spots you are about to insert the screws in order to fasten and stabilize the device either on the ceiling or on the wall of your home.


Ceiling installation

1. Wires N and L should be connected to the corresponding wires of your power supply as shown in the attached drawing:

(Blue = N / Brown = L)

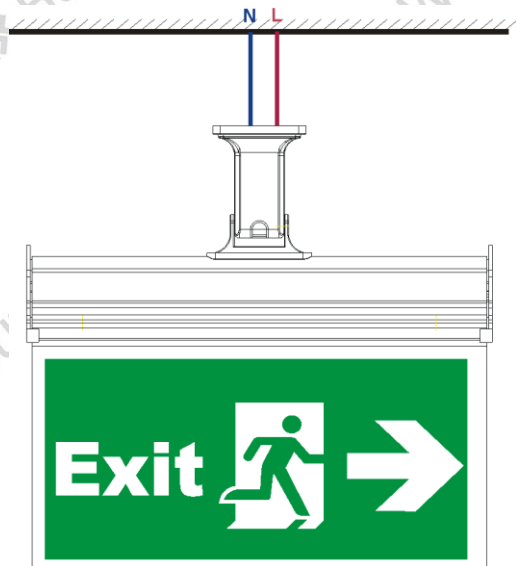

2. Then insert the two screws through the corresponding holes on the installation arm and fasten and stabilize the device on the ceiling as shown in the attached drawing:

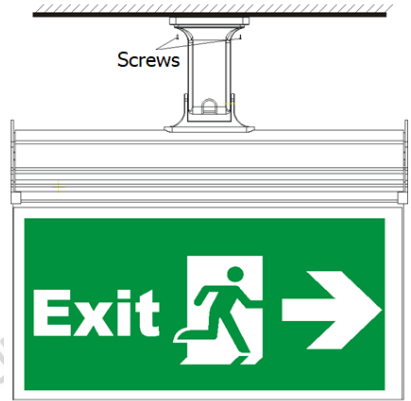


3. Activate the grid (turn on the power supply) – the red indicator light of the device will be on and the sign will be illuminated. This means that the installation has been made correctly.


Wall mounting

1. Wires N and L should be connected to the corresponding wires of your power supply as shown in the attached drawing:

(Blue = N / Brown = L)

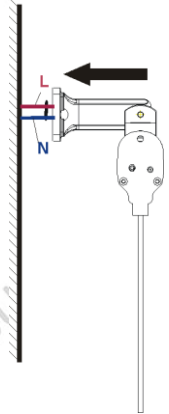

2. Turn the installation arm by 90°, insert the two screws through the corresponding holes on the arm and fasten and stabilize the device on the wall.

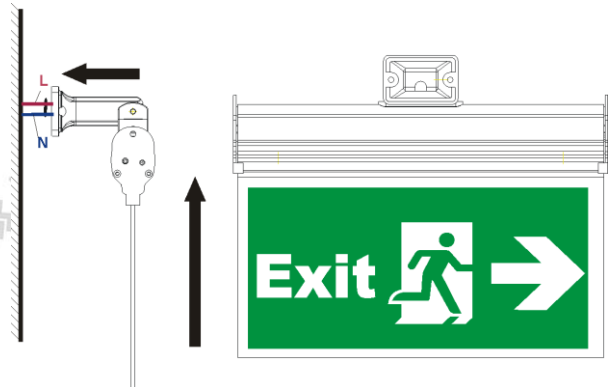

3. Activate the grid (turn on the power supply) – the red indicator light on the device will be on and the sign will be illuminated. This means that the installation has been made correctly.

Charging of the device:

The red charging indicator light will be illuminated for as long as your device is charging.

At least 24-48 hours are required for the first full charge of your device.

As soon as there is a power cut off, the red charging indicator light will be turned off, and the device will automatically enter the emergency state - the sign will be illuminated until the capacity of its battery runs out.

Caution:

1. Do not stare at the light, as it may hurt your eyes. Do not point the lamp towards any other person's or any animal's eyes.
2. **This appliance should not be used by children. Keep the appliance out of reach of children and pets.**
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not expose your device to direct sunlight and keep it away from water, moist or rain. Do not touch the device with wet hands.
5. This product is not water proof – it should only be used indoors.
6. Never heat or put the device close to heat sources or fire.
7. Keep the appliance away from chemicals or flammable materials always.
8. **Never immerse your appliance or its cord in water or any other liquid.**
9. **To avoid possible electric shock, pinching, or burn hazards, never drop or insert objects into any of the openings of the product.**
10. Do not use an extension cord to connect your device to the mains.
11. Do not cover the device and do not hang or attach any decorations or any object on it. Do not cover it with any cloth or fabric or paper.
12. Before first use, when opening the package, check that your device is in good condition, with no signs of damage. Remove all packaging material from the device and its parts. Do not connect the device to the power supply when it's in its packing.
13. **Do not operate the appliance with a damaged cord, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or immersed into water or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.**
14. **Never attempt to service the device yourself as this could consist a great danger to you and may also cause irreparable damage to your device. Any examination, repair, or adjustment or battery replacement of the appliance should be carried out only by an authorized service agent.**
15. **Turn off the power directly and quickly when danger occurs or any problem appears and contact qualified personnel for guidance.**
16. Do not use the device in excessive temperatures or in high-humidity

environments.

17. Do not place the device on wet or conducting surface.
18. When the room temperature is below 0°C or above 40°C, your lamp efficiency may decrease.
19. Keep your device away from moisture.

Cleaning and Maintenance:

1. **To protect against fire, electric shock and injury to persons never immerse the device or its cord in water or any other liquid and never put them under running water.**
2. Caution: Do not use rough abrasive cleaning materials or scouring pads on parts.
3. Clean only the outside surface of the device using only a soft dry cloth.
4. Make sure that no water or moisture will ever enter any of the openings of the device.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

 Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31^{rst} km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr