



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σας σε άλλο χρήστη, παρακαλούμε δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να σας καθοδηγήσουν. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα με γείωση. Οποιοδήποτε λάθος κατά τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
3. **ΠΡΟΣΟΧΗ!:** Η θερμοκρασία σε διάφορες προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Αγγίζετε μόνο την χειρολαβή της.
4. Μην αγγίζετε ποτέ τις πλάκες της συσκευής όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία ή αν δεν έχουν κρυώσει τελείως μετά το πέρας της χρήσης. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος!
5. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φινιρίσμα της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6. Σε περίπτωση που η συσκευή σας βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
7. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της.
8. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν:
 - τοποθετήσετε ή απομακρύνετε εξαρτήματά της.
 - τον καθαρισμό ή την αποθήκευσή της.
9. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών ή ατόμων που αδυνατούν να τη χρησιμοποιήσουν σωστά.
10. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται

ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

11. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη το καλώδιο ή το φισ της ή η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη, ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο.
12. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φισ της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φισ της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.
13. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από τους πάγκους ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας όπως εστίες κουζίνας υγραερίου ή ηλεκτρικές, ή κοντά ή μέσα ή πάνω σε ηλεκτρικά φουρνάκια ή θερμαινόμενους φούρνους, ή φούρνους μικροκυμάτων.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
16. Μεγάλη ποσότητα φαγητού, πακέτα από αλουμίνιο ή μεταλλικά εργαλεία κουζίνας δεν θα πρέπει να εισέρχονται στην συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
17. Το ψωμί μπορεί να καεί, γι' αυτό μην τοποθετείτε τη σαντουϊτιέρα κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά – πάντοτε προσέχετε κατά την χρήση της συσκευής.
18. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό του χρήστη.
19. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στη θερμότητα.
20. Απομακρύνετε με προσοχή το ψημένο τوست από τη σαντουϊτιέρα για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα και τραυματισμούς.
21. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού.
22. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή βγάλτε το φισ της από την πρίζα κρατώντας πάντοτε από το φισ και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
23. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική**

τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται και είναι άνω των 8 ετών. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

24. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην χρησιμοποιούν και να μην «παίζουν» με την συσκευή.
25. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της σε σημεία που δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.
26. Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
27. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρους όπου υπάρχει άμεση πρόσβαση σε νερό, όπως νιπτήρες, λεκάνες με νερό, πισίνες κτλ., όπου είναι πιθανόν η συσκευή σας είτε να βυθιστεί σε νερό είτε να πιτσιλιστεί.
28. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και μην την εκθέτετε σε υγρασία ή στην ηλιακή ακτινοβολία.
29. Η συσκευή αυτή είναι ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και όχι για εμπορική ή επαγγελματική.
30. Μπορεί να προκληθεί φωτιά αν η σαντουϊσιέρα σας είναι καλυμμένη ή ακουμπά εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, ταπετσαρίες, τοίχους και παρόμοια υλικά, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
31. Για να περιορίσετε τη θερμότητα η οποία εκλύεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, μην την τοποθετείτε απ' ευθείας κάτω από ντουλάπια και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω της.
32. **Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.**

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή σας από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Καθώς υπάρχουν υπολείμματα εργοστασιακού λιπαντικού μέσα στη σαντουϊσιέρα ή στην αντίστασή της, συνήθως αναδύεται μία μυρωδιά

κατά την πρώτη χρήση της συσκευής. Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο και θα εξαφανιστεί μετά από μερικές χρήσεις της συσκευής.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΤΟΣΠΙΕΡΑ (ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ)

1. Πριν την πρώτη χρήση, γυρίστε το κλιπ κλειδώματος - που βρίσκεται στο δεξί εμπρός μέρος του μπράτσου της χειρολαβής της - προς τα επάνω ώστε να απελευθερώστε το πάνω από το κάτω μέρος της. Καθαρίστε τις επιφάνειες των πλακών με ένα ελαφρώς νοτισμένο μόνο με νερό μαλακό πανί και κατόπιν στεγνώστε τις με ένα στεγνό πανί ή με χαρτί κουζίνας. Αλείψτε ελαφρώς τις πλάκες με βούτυρο ή μαργαρίνη ή μαγειρικό λάδι (ανάλογα με την προτίμησή σας).
2. Κλείστε τις δύο πλάκες μεταξύ τους και συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος - η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει, δείχνοντάς σας ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
3. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα είναι πάντοτε αναμμένη όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα, ενώ η φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας θα ανάψει όταν η συσκευή έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία ψησίματος.
4. Ανοίξτε τη συσκευή σηκώνοντας το πάνω μέρος της και τοποθετήστε δύο φέτες ψωμιού ελαφρά βουτυρωμένες στις πλάκες της συσκευής και κατόπιν κλείστε τις πλάκες χωρίς να τις πιέζετε. Αφού το ψωμί ψηθεί, ανοίξτε τις πλάκες προσεκτικά και αφαιρέστε τις δύο πρώτες φέτες που έχετε ψήσει και πετάξτε τις (αυτό ισχύει μόνο για την πρώτη χρήση της συσκευής). Τώρα η συσκευή σας είναι έτοιμη προς χρήση.
5. Ετοιμάστε το σάντουιτς ή το φαγητό που θέλετε να ψήσετε όσο η συσκευή σας ζεσταίνεται. Όταν φτιάχνετε σάντουιτς, σας συστήνουμε να βουτυρώνετε τις δύο εξωτερικές πλευρές του ψωμιού. Προσοχή: μη βάζετε υπερβολική ποσότητα γέμισης γιατί κατά τη διάρκεια του ψησίματος τα υλικά θα χυθούν στις πλάκες.
6. Μόλις η ένδειξη ετοιμότητας ανάψει, ανοίξτε τη συσκευή σας, σηκώνοντας το πάνω μέρος της σε κάθετη θέση, πιάνοντας πάντοτε από τη χειρολαβή, και τοποθετήστε στην επιφάνεια της κάτω πλάκας το σάντουιτς, ή το κρέας ή οποιοδήποτε άλλο φαγητό θέλετε να ψήσετε.
7. Κλείστε τις πλάκες μεταξύ τους κατεβάζοντας την πάνω πλάκα μέχρι το σημείο που καλύπτει το φαγητό σας, πιάνοντας πάντοτε από τη χειρολαβή. Προσοχή: Μην πιέζετε τη συσκευή με δύναμη για να την

κλείσετε.

8. Ψήστε για περίπου 3 – 8 λεπτά, ή προσαρμόστε το χρόνο μαγειρέματος ανάλογα με την προσωπική σας προτίμηση, μέχρι το φαγητό σας να ψηθεί και να πάρει το χρώμα που θέλετε.
9. Όταν το φαγητό σας ψηθεί, πιάστε από τη χειρολαβή και σηκώστε το πάνω μέρος. Απομακρύνετε το ψημένο φαγητό με ιδιαίτερη προσοχή (καθώς οι πλάκες είναι καυτές) με τη βοήθεια μιας ξύλινης ή πλαστικής αντικολλητικής σπάτουλας. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία κουζίνας καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορά στην αντικολλητική επίστρωση των πλακών.
10. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και αφήστε την με τις πλάκες ανοιχτές και περιμένετε μέχρι να κρυώσει τελείως.
11. Το πάνω μέρος της συσκευής έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει αυτόματα το ύψος του ανάλογα με το πάχος του φαγητού που θέλετε να ψήσετε. Γι' αυτό και μπορείτε να ψήσετε με αυτόν τον τρόπο οποιοδήποτε φαγητό – είτε μία λεπτά κομμένη φέτα πατάτας μέχρι και ένα παχύ κομμάτι κρέατος.
12. Όταν ψήνετε μαζί διαφορετικά είδη φαγητού με αυτόν τον τρόπο, φροντίστε ώστε τα φαγητά αυτά να έχουν το ίδιο πάχος ώστε το πάνω μέρος της συσκευής να τα καλύπτει όλα σωστά ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα.


Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ως τοστιέρα όταν θέλετε να ψήσετε φαγητά σε μικρό χρονικό διάστημα ή αν θέλετε πιο υγιεινό ψήσιμο. Όταν το φαγητό ψήνεται στην τοστιέρα, θα ψηθεί γρήγορα καθώς θα ψήνονται ταυτόχρονα και οι δύο πλευρές του. Οι ρίγες πάνω στις πλάκες σε συνδυασμό με τη ροή λίπους των πλακών, βοηθούν το λίπος να απομακρύνεται από τα φαγητά και να έχετε έτσι ένα πιο υγιεινό μαγείρεμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια του ψήσιματος, μία ποσότητα ατμού μπορεί να βγαίνει ανάμεσα από τις δύο πλάκες και θα πρέπει να είστε πάντα προσεκτικοί ώστε τα δάχτυλά σας να μην έρθουν σε επαφή ούτε με τον ατμό αλλά ούτε και με τις καυτές μεταλλικές πλάκες της συσκευής.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑ (ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ)

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σας πάνω σε μία καθαρή, ανθεκτική στη θερμότητα, επίπεδη επιφάνεια όπου θέλετε να μαγειρέψετε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι σε επίπεδη θέση.

2. Η επάνω πλάκα/άνω μέρος της συσκευής θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα/βάση της συσκευής. Η πάνω και κάτω πλάκα θα ευθυγραμμιστούν μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη επιφάνεια ψησίματος. Για να βάλετε τη συσκευή σας σε αυτή τη θέση, εντοπίστε το μοχλό απελευθέρωσης του μεντεσέ της συσκευής που βρίσκεται στο δεξι μπράτσο της.

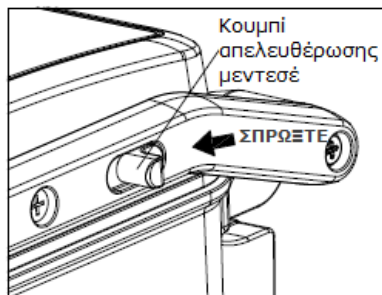

3. Κρατήστε τη χειρολαβή με το αριστερό σας χέρι, και χρησιμοποιήστε το δεξί σας χέρι για να σύρετε το μοχλό προς το μέρος σας. Σπρώξτε τη χειρολαβή προς τα πίσω μέχρι το πάνω μέρος της συσκευής να ακουμπήσει σε επίπεδη θέση πάνω στον πάγκο που μαγειρεύετε. Η συσκευή θα παραμείνει σε αυτή τη θέση μέχρι να σηκώσετε τη χειρολαβή και το πάνω μέρος της συσκευής ώστε να τη φέρετε και πάλι στη θέση με τις κλειστές πλάκες.
4. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας σαν ανοιχτή ψηστήρα ώστε να ψήσετε μπιφτέκια, μπριζόλες, κοτόπουλο (δεν σας συστήνουμε να ψήνετε κοτόπουλο με κόκκαλα, καθώς δεν θα ψηθεί ομοιόμορφα σε αυτή τη θέση της συσκευής), ψάρι και λαχανικά.
5. Το ψήσιμο με τις πλάκες ανοιχτές είναι η μέθοδος ψησίματος της συσκευής σας που σας προσφέρει τις περισσότερες επιλογές. Σε αυτή τη θέση έχετε διπλάσια επιφάνεια ψησίματος.
6. Η θέση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να μαγειρεύετε διαφορετικά φαγητά την ίδια στιγμή τοποθετώντας τα στις δύο διαφορετικές πλάκες, καθώς κάνοντας κάτι τέτοιο τα ξεχωρίζετε και δεν αναμειγνύονται οι γεύσεις τους – ή μπορείτε να μαγειρεύτε μεγαλύτερες ποσότητες από τον ίδιο τύπο φαγητού. Επίσης, η θέση των ανοικτών πλακών, είναι ιδανική για να ψήνετε διάφορα κομμάτια φαγητού (όπως κρέας) που είναι κομμένα σε διαφορετικό πάχος, επιτρέποντάς σας να ψήσετε το κάθε κομμάτι όπως το προτιμάτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια του ψησίματος η ένδειξη ετοιμότητας θα αναβοσβήνει κατά διαστήματα καθώς ο θερμοστάτης της συσκευής θα διατηρεί τη θερμοκρασία σε επίπεδο θερμοκρασίας ψησίματος.

Προσοχή: Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και

αφήστε τη να κρυώσει τελείως.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Πάντοτε προθερμαίνετε τη συσκευή σας πριν την χρησιμοποιήσετε για το ψήσιμο.
2. Για σάντουιτς με μαλακή γέμιση ή σάντουιτς που περιέχουν υγρά υλικά, χρησιμοποιήστε φέτες ψωμιού μεσαίου μεγέθους (λευκό ή μαύρο ψωμί). Για μικρή ποσότητα γέμισης χρησιμοποιήστε ψωμί του τοστ.
3. Αν ραντίσετε την εξωτερική επιφάνεια του σάντουιτς σας με μία μικρή κουταλιά ζάχαρη, τα σάντουιτς θα γίνουν πιο τραγανά (σας το συστήνουμε όταν κάνετε γλυκά σάντουιτς με φρούτα).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μετά από κάθε χρήση και πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως.
2. Σκουπίστε την επιφάνεια των πλακών καθώς και τις άκρες τους με χαρτί κουζίνας ή απορροφητικό χαρτί ή με ένα μαλακό πανί.
3. Σε περίπτωση που υπάρχουν επίμονα υπολείμματα γέμισης που δεν βγαίνουν, ρίξτε λίγο λάδι πάνω σε εκείνο το σημείο, αφήστε το να μαλακώσει για περίπου 5 λεπτά και κατόπιν σκουπίστε την πλάκα.
4. Απομακρύνετε και αδειάστε το δίσκο συλλογής λίπους μετά από κάθε χρήση, και πλύνετε τον σε χλιαρό νερό με υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγάρια ή σκληρά απορρυπαντικά καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του δίσκου. Ξεβγάλετε και στεγνώστε διεξοδικά, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό στεγνό πανί και κατόπιν επανατοποθετήστε το δίσκο στη θέση του στη συσκευή.
5. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί βεβαιώνοντας ότι δεν θα μπει στις σχισμές της συσκευής υγρασία ή λάδι ή υπολείμματα τροφών.
6. Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες της συσκευής (εσωτερικές ή εξωτερικές) χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισμού ή μεταλλικά σφουγγάρια ή διαβρωτικά ή διαλυτικά καθαριστικά καθώς θα προκαλούσαν βλάβη στην εσωτερική και εξωτερική επίστρωση της συσκευής σας.
7. **Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο ή το φινιρίσμα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην τοποθετείτε τη**

συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό για να την καθαρίσετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα, αφήνετέ την να κρυώνει τελείως και καθαρίζετε την, πριν την αποθηκεύσετε.
2. Πάντοτε βεβαιώνετε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθηκεύσετε.
3. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή σας σε κάθετη θέση ώστε να εξοικονομήσετε χώρο. Γυρίστε το κλιπ κλειδώματος προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στην κάτω θέση του ώστε τα δύο μέρη της συσκευής να κλειδώσουν μεταξύ τους και να παραμένουν κλειστά κατά την κάθετη αποθήκευση της συσκευής.

Σωστή απόρριψη προϊόντος – προστασία του περιβάλλοντος



- Παρακαλούμε μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης). Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

I» Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr