


Primo®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

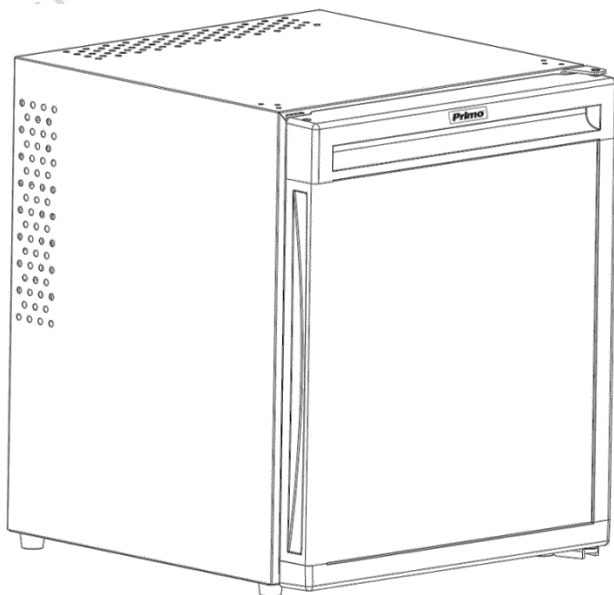

ΨΥΓΕΙΟ MINI BAR / MINI BAR REFRIGERATOR
Μοντέλο / Model : PRMB-50084
220-240V~50/60Hz

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep them for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ώστε να αποφύγετε τις ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση ή εσφαλμένο χειρισμό.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο με παροχή ρεύματος με γείωση 220-240V AC.
3. Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ την συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παιζουν» με την συσκευή.
5. Χρησιμοποιήστε την συσκευή αυτή μόνο για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
6. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες.
7. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό της. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει τελείως πριν να απομακρύνετε ή να επανατοποθετήσετε τα εξαρτήματά της και πριν τον καθαρισμό της.
8. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φις της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.
9. **Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας! Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού σας!**
10. Αν το καλώδιο της συσκευής ή το φις της έχουν χαλάσει, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις προς αποφυγή τυχόν τραυματισμού σας.
11. **Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και έχετε την πάντοτε σε ξηρό περιβάλλον (χωρίς υγρασία).**
12. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για τον χρήστη καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό.
13. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές

προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού.

14. Ποτέ μην μετακινείτε την συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής δεν μπορεί να μπλεχτεί σε άλλα πράγματα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην στρίβετε και μη λυγίζετε το καλώδιο (καθώς αυτό μπορεί να αποδυναμώσει και να διασπάσει (ανοίξει) τη μόνωση του καλωδίου, ειδικά στο σημείο στο οποίο εισέρχεται στη συσκευή). Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να ακουμπά πάνω σε ζεστές επιφάνειες.
15. Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω ή μέσα σε πηγές θερμότητας και μην την εκθέτετε στην ηλιακή ακτινοβολία.
16. Πάντοτε αφήνετε αρκετό κενό χώρο γύρω από τη συσκευή ώστε να εξασφαλίσετε την ελεύθερη κυκλοφορία αέρα γύρω της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες κτλ.
17. Μην συνδέετε ποτέ την συσκευή σε χαλασμένη πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φως.
18. Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή συνδεδεμένη με συσκευή προέκτασης καλωδίου (μπαλαντέζα).
19. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν βρίσκεται πάνω σε βρεγμένο ή υγρό πάτωμα ή αν η συσκευή έχει βραχεί ή αν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή υγρά.
20. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις. Εργασίες επισκευής από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσουν σε ακραίο κίνδυνο για τον χρήστη.
21. Μην καθαρίζετε ποτέ τα μέρη της συσκευής χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισμού όπως π.χ. ξύλινα εργαλεία ή συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά.
22. Για να ξεκινήσετε την λειτουργία της συσκευής, πρώτα συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα και κατόπιν ανοίξτε τη συσκευή γυρίζοντας τον διακόπτη θερμοκρασίας στο επιθυμητό επίπεδο.
23. Για να κλείσετε και να αποσυνδέσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως της συσκευής από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κρατώντας το φως και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
24. Μην μετακινείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
25. **Μην διερευνήσετε και μην πειράξετε κανένα από τα ανοίγματα της συσκευής.**
26. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή**

γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται και είναι άνω των 8 ετών.

27. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από τα παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!:


1. Το ψυγείο θα πρέπει να συνδέεται σε πρίζα στην οποία δεν συνδέονται άλλες συσκευές. Η πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και προτύπων.
2. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα συμπίεσής το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής είναι σε τέτοιο σημείο το οποίο δεν είναι προσβάσιμο ώστε να μην φθαρεί ή προκληθεί ζημιά σε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να μην υπάρξει η πιθανότητα κάποιος να το ακουμπήσει κατά λάθος (το σύστημα αυτό θα είναι ζεστό κατά την χρήση).
3. Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής δεν θα πρέπει να βρέχεται ή να καθαρίζεται ρίχνοντας νερό.
4. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση εκρηκτικών, εύφλεκτων, επικίνδυνων πτητικών ουσιών, διαβρωτικών οξέων και αλκαλίων μέσα στη συσκευή.
5. Το ψυγείο αυτό δεν είναι κατάλληλο για την κατάψυξη φαγητών αλλά μόνο για τη συντήρησή τους.
6. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στους εσωτερικούς χώρους του ψυγείου, εκτός αν είναι κατάλληλες για τέτοια χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
7. Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία της απόψυξης.
8. Κρατάτε πάντοτε τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής - είτε στο εξωτερικό της περίβλημα είτε στο εσωτερικό της - χωρίς εμπόδια.
9. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ το ψυγείο και μην το πηγαίνετε σε μη

εξουσιοδοτημένα σέρβις για την επισκευή του καθώς κάτι τέτοιο ακυρώνει την εγγύησή σας.

10. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αποσυνδέστε το ψυγείο από την πρίζα παροχής ρεύματος για τουλάχιστον 5 λεπτά ώστε να προστατέψετε τον συμπίεστή του.

Φυλάξτε όλες τις παραπάνω οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

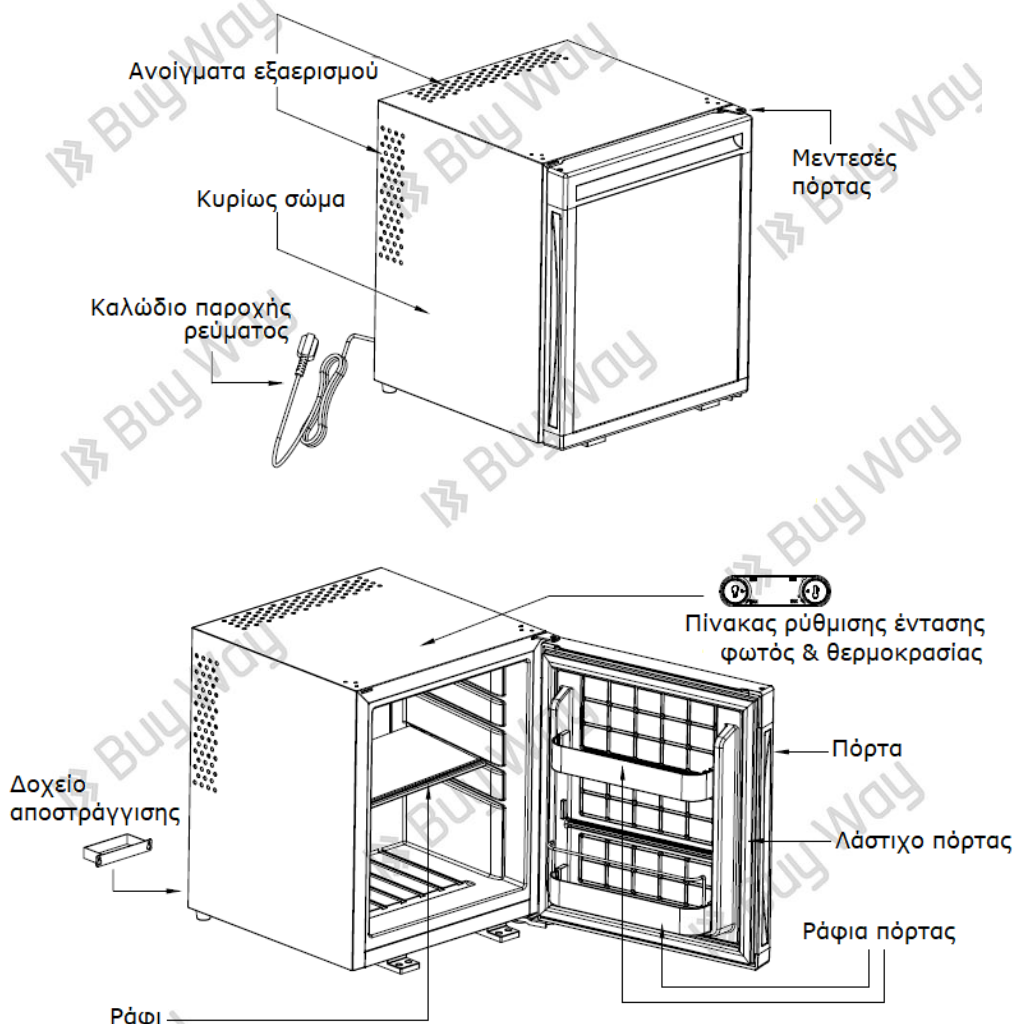

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Σωστή κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή

Για εύκολη απαγωγή θερμότητας, χαμηλή κατανάλωση και μέγιστη απόδοση, το ψυγείο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο.

Πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος μεγαλύτερος των 5 εκ. από όλες τις πλευρές της συσκευής.



Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες ώστε να αποφύγετε την εμπόδιση της σωστής κυκλοφορίας του αέρα γύρω της.

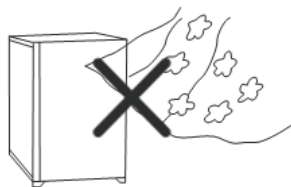

Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος, χωρίς εμπόδια, ώστε η πόρτα να μπορεί να ανοίγει 160°.

Παροχή ρεύματος

Το ψυγείο θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα παροχής μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος 220-240V~50/60Hz.

Αν η διακύμανση τάσης της περιοχής σας υπερβαίνει το παραπάνω εύρος τάσης, για λόγους ασφαλείας φροντίστε να συνδέσετε τη συσκευή με συσκευή αυτόματης ρύθμισης τάσης. Το ψυγείο θα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (και όχι σε απλή κοινή πρίζα όπως οι άλλες συσκευές).

Το φις της συσκευής θα πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα με γείωση.


220-240V ~
50/60Hz



Καλώδιο παροχής ρεύματος

Το καλώδιο της συσκευής δεν θα πρέπει να επιμηκύνεται ή να διπλώνεται ή να τυλίγεται με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Το καλώδιο δεν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στον συμπιεστή της συσκευής ή στο πίσω μέρος της συσκευής καθώς η θερμοκρασία σε αυτές τις επιφάνειες είναι πάντα υψηλή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Οποιαδήποτε επαφή του καλωδίου με το συμπιεστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μόνωσή του ή να προκληθεί διαρροή.

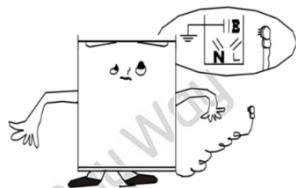

Προστασία από υγρασία

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε έναν βρεγμένο ή με υψηλή υγρασία χώρο καθώς μπορεί να προκληθεί σκουριά στα μεταλλικά μέρη της συσκευής.

Ποτέ μην ψεκάζετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό απ' ευθείας πάνω στη συσκευή καθώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μόνωση της συσκευής και να προκληθεί διαρροή ρεύματος.



Προστασία από τη θερμότητα


Το ψυγείο σας δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε πηγές θερμότητας ή να εκτεθεί άμεσα στο φως του ήλιου.




Σταθερή τοποθέτηση

Το δάπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί το ψυγείο θα πρέπει να είναι επίπεδο και συμπαγές. Μην τοποθετείτε το ψυγείο πάνω σε μαλακά υλικά όπως αφρώδη πλαστικά κτλ.

Το ψυγείο δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ηχώ.

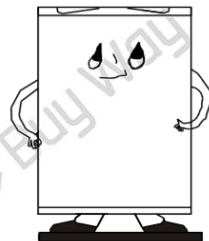


Προσοχή! Το ψυγείο δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο με κλίση μεγαλύτερη των 10°, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του.

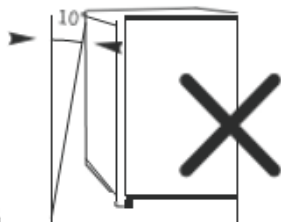

Προστασία από κινδύνους

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση χημικών, εκρηκτικών, εύφλεκτων, επικίνδυνων πτητικών ουσιών, διαβρωτικών οξέων και αλκαλίων μέσα στη συσκευή.


Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε χώρους που περιέχουν τέτοιου είδους υλικά.

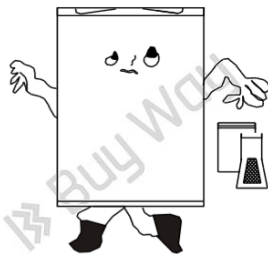

Σωστή μετακίνηση

Όταν εγκαθιστάτε ή μεταφέρετε το ψυγείο σας, μην το τοποθετήσετε ποτέ οριζόντια, μην το γυρίσετε ποτέ ανάποδα και μην το γείρετε ποτέ σε κλίση άνω των 45°.

Πάντα χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή.

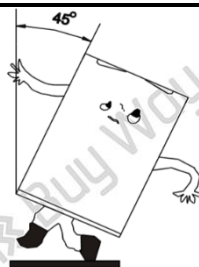

Η κυκλοφορία του αέρα στα σημεία εισόδου και εξόδου του από τη συσκευή θα πρέπει να γίνεται εντελώς ανεμπόδιστα. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή μέσα σε κλειστό ντουλάπι.



Προσοχή:

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες ώστε να εξασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό και ασφαλέστερο αποτέλεσμα από τη συσκευή σας, καθώς και να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας:

- Στην περιοχή γύρω από το σύστημα συμπίεστη δεν θα πρέπει να υπάρχουν σημεία που εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
- Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν θα πρέπει να καλύπτονται ποτέ από οτιδήποτε, όπως π.χ. διακοσμητικά καλύμματα, υφάσματα κτλ.
- Το ψυγείο θα πρέπει να σταθεροποιηθεί απόλυτα πάνω στα στηρίγματά του και να είναι επίπεδο.
- **Μη βάζετε ποτέ ζεστά ή καυτά υλικά μέσα στο ψυγείο σας.**
- **Πάντοτε κλείνετε καλά την πόρτα του ψυγείου σας.**

Διαδικασία απόψυξης

- Το νερό που περιέχεται στα φαγητά ή που έρχεται σε επαφή με τον αέρα που μπαίνει μέσα στη συσκευή με το ανοιγοκλείσιμο της πόρτας, μπορεί να δημιουργήσει ένα λεπτό στρώμα πάγου και να εξασθενήσει την απόδοση του ψυγείου σας όταν το στρώμα αυτό

γίνει παχύ. Στην περίπτωση που το πάχος του στρώματος πάγου ξεπερνά τα 2 χιλιοστά, θα πρέπει να αποψύξετε τη συσκευή.

- Πριν ξεκινήσετε την απόψυξη αδειάστε το ψυγείο από οτιδήποτε και γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας στη θέση "MIN". Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή μέχρι το στρώμα πάγου να διαλυθεί τελείως. Όταν το στρώμα πάγου λιώσει τελείως, στεγνώστε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες του ψυγείου με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο αποστράγγισης του ψυγείου σας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σκουπίζοντάς το με ένα μαλακό καθαρό στεγνό πανί.
- Μετά την απόψυξη, συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα παροχής ρεύματος και γυρίστε και πάλι το διακόπτη θερμοκρασίας στην αρχική του θέση ώστε το ψυγείο σας να ξεκινήσει και πάλι τη λειτουργία του.
- Ποτέ μη ζεσταίνετε το θάλαμο του ψυγείου σας βάζοντας απ' ευθείας πάνω του ζεστό νερό ή χρησιμοποιώντας σεσουάρ για να τον αποψύξετε – τέτοιες ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν παραμόρφωση των εσωτερικών μερών της συσκευής και να αποτελούν κίνδυνο για το χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή εργαλεία κουζίνας για να ξύσετε το στρώμα πάγου που έχει δημιουργηθεί καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει τις επιφάνειες των εσωτερικών μερών της συσκευής σας.

Συντήρηση

Σας συστήνουμε να καθαρίσετε το ψυγείο σας πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Πάντοτε αποσυνδέετε το ψυγείο από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πριν τον καθαρισμό του.

1. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου με ένα μαλακό πανί ελαφρώς νοτισμένο με νερό και ουδέτερο απαλό απορρυπαντικό. Κατόπιν σκουπίστε με ένα μαλακό πανί νοτισμένο μόνο με νερό ώστε να απομακρύνετε το απορρυπαντικό και τέλος στεγνώστε τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας ένα μαλακό απολύτως στεγνό πανί.
2. **Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή της συσκευής ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τα τοποθετήσετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό. Μη ρίχνετε ποτέ νερό πάνω στη συσκευή ή στα μέρη της.**

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά εργαλεία ή καθαριστικά διαλύματα ή μεταλλικά σφουγγάρια για τον καθαρισμό των μερών της συσκευής.

3. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου μόνο με ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και κατόπιν γυαλίστε τη με ένα μαλακό στεγνό πανί.
4. Μετά από τη χρήση και ανά τακτά διαστήματα, απομακρύνετε τη σκόνη που έχει μαζευτεί στο σύστημα συμπίεστή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ψυγείου, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί ή ένα φτερό καθαρισμού σκόνης.
5. Όταν είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τα ράφια της πόρτας, σκουπίστε τα προσεκτικά χωρίς να στηρίζετε πάνω στην πόρτα. Μην σηκώνετε ποτέ τη συσκευή από την πόρτα.
6. Φροντίζετε ώστε να καθαρίζετε τακτικά το ψυγείο σας και να το αδειάζετε από φαγητά που έχουν κρατηθεί μέσα για πολύ καιρό και μπορεί να έχουν αλλοιωθεί. Τα υγρά από τα αλλοιωμένα φαγητά μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό και παραμόρφωση των επιφανειών της συσκευής σας.
7. Καθαρίζετε το ψυγείο σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα ώστε να διατηρείτε τον αέρα στο εσωτερικό του φρέσκο και χωρίς μυρωδιές.
8. Καθαρίζετε τα λάστιχα της πόρτας του ψυγείου σας τακτικά και διατηρείτε τα σε καλή κατάσταση καθώς είναι σημαντικά για τη σωστή απόδοση του ψυγείου σας.


Λειτουργία

1. Κατά την πρώτη χρήση, συνδέστε το ψυγείο σας στην πρίζα και γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στο μέγιστο επίπεδο MAX ώστε να επισπεύσετε την ψύξη.
2. Τοποθετήστε τα υλικά που θέλετε (φαγητά/ποτά) μέσα στο ψυγείο μετά από 2 ώρες από την εκκίνηση της λειτουργίας του - η χρήση του ψυγείου σας μπορεί να ξεκινήσει όταν η θερμοκρασία στο χώρο συντήρησης έχει κατέβει αρκετά. Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στο επίπεδο που επιθυμείτε και ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου σας.
3. Το ψυγείο σας είναι ρυθμισμένο ώστε να διατηρεί μία θερμοκρασία 6-8°C. Η συσκευή σας διαθέτει ένα «έξυπνο σύστημα» προσαρμογής θερμοκρασίας – παρακαλούμε μη ρυθμίζετε τη θερμοκρασία παρά μόνον αν είναι απαραίτητο.
4. Μη βάζετε βαριά υλικά πάνω στο γυάλινο ράφι του κυρίως θαλάμου ή στα ράφια της πόρτας ώστε να μην προκαλέσετε ραγίσματα και φθορές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η συντήρηση των παρακάτω υλικών μέσα στο ψυγείο αυτό:

- Κατεψυγμένα τρόφιμα ή παγωτά
- Κρέας και άλλα φρέσκα τρόφιμα

Πίνακας ελέγχου έντασης φωτός & θερμοκρασίας

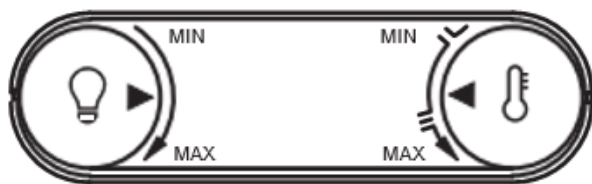

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του εσωτερικού φωτισμού του ψυγείου σας ή τη θερμοκρασία του, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου που βρίσκεται στο εσωτερικό άνω μέρος του θαλάμου του.



Χρησιμοποιήστε το στρογγυλό διακόπτη με το σύμβολο της λάμπας ώστε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτός. Γυρίζοντας το στρογγυλό διακόπτη δεξιόστροφα, όπως φαίνεται και από το βέλος, από τη θέση MIN στη θέση MAX, ο εσωτερικός φωτισμός θα γίνεται πιο έντονος. Ο διακόπτης αυτός μπορεί να περιστραφεί κατά 180°.



Χρησιμοποιήστε το στρογγυλό διακόπτη με το σύμβολο του θερμόμετρου ώστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο σας. Γυρίζοντας το στρογγυλό διακόπτη αριστερόστροφα, όπως φαίνεται και από το βέλος, από τη θέση MIN στη θέση MAX, η θερμοκρασία θα γίνεται όλο και πιο χαμηλή. Ο διακόπτης αυτός μπορεί να περιστραφεί κατά 180°.

Στη θέση που βρίσκεται στην κορυφή του στρογγυλού διακόπτη, η θερμοκρασία είναι περίπου 17-18°C.

Στη θέση II, η θερμοκρασία είναι περίπου 10-12°C.

Στη θέση III, η θερμοκρασία είναι περίπου 6-8°C.

Στην κάτω πλευρά του στρογγυλού διακόπτη, το ψυγείο σας θα βρίσκεται στην κατάσταση χαμηλότερης θερμοκρασίας, η οποία προσφέρει το μέγιστο αποτέλεσμα ψύξης. Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση καθώς το ψυγείο σας θα λειτουργεί σε πλήρη ισχύ, κάτι που θα σπαταλήσει ενέργεια και επίσης θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του ψυγείου σας.

Παρακαλούμε σημειώστε:

- Η απόδοση ψύξης του ψυγείου σας επηρεάζεται επίσης από τη συχνότητα που ανοιγοκλείνετε την πόρτα του καθώς και από την ποσότητα των τροφίμων/ποτών στο θάλαμό του.
- Η ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη λειτουργία του ψυγείου σας είναι 25°C.

Οδηγίες για εξοικονόμηση ενέργειας

1. Σε συνήθειες συνθήκες λειτουργίας, τοποθετήστε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση III. Τα αναψυκτικά σε αυτή τη θερμοκρασία διατηρούνται δροσερά χωρίς να παγώνουν.
2. Ποτέ μην εκθέτετε το ψυγείο σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και μην το τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας.
3. Εξασφαλίστε την καλύτερη δυνατή κυκλοφορία αέρα κοντά στο σύστημα συμπίεσής.
4. Κρατάτε την πόρτα του ψυγείου ανοικτή για όσο το δυνατόν λιγότερο μπορείτε και ειδικά όταν τοποθετείτε τα υλικά σας στο ψυγείο. Προσπαθήστε να τα τοποθετείτε με τον γρηγορότερο δυνατό τρόπο.
5. Το ψυγείο σας θα πρέπει να είναι αναμμένο τουλάχιστον 2 ώρες πριν τοποθετήσετε υλικά στο εσωτερικό του.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


Πρόβλημα	Σημεία που πρέπει να ελεγχθούν / εξηγήσεις
Όταν το ψυγείο δεν λειτουργεί	Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε αν το φις της συσκευής είναι συνδεδεμένο στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ελέγξτε ότι δεν έχει καεί η ασφάλεια.
Όταν το ψυγείο ψύχει υπερβολικά	Ο διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας είναι σε υψηλή θέση. Όταν τοποθετείτε φαγητά που περιέχουν υγρασία απευθείας κάτω από τα ανοίγματα εξαγωγής του κρύου αέρα, αυτά θα παγώσουν εύκολα. Αυτό δεν συνιστά βλάβη ή κακή λειτουργία της συσκευής.
Όταν το ψυγείο δεν ψύχει ικανοποιητικά	Η πόρτα του ψυγείου μπορεί να μην έχει κλείσει σωστά. Το λάστιχο της πόρτας μπορεί να έχει φθαρεί. Ο διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας μπορεί να μη βρίσκεται στην απαιτούμενη θέση. Για να επιτρέψετε τη σωστή κυκλοφορία αέρα βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός κενός χώρος γύρω από όλες τις πλευρές και την κορυφή της συσκευής.
Όταν σχηματίζεται συμπύκνωση (πάχνη) στο	Μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση στο εξωτερικό του ψυγείου όταν το ποσοστό σχετικής υγρασίας του δωματίου είναι υψηλό, όπως π.χ. κατά το φθινόπωρο ή τις βροχερές μέρες. Αυτού του είδους

εξωτερικό μέρος του ψυγείου.	η συμπύκνωση είναι ακριβώς το ίδιο φαινόμενο που βλέπουμε όταν βάζουμε σε ένα γυάλινο ποτήρι παγωμένο νερό. Επομένως δεν υποδεικνύει κάποια βλάβη της συσκευής. Σκουπίστε το εξωτερικό του ψυγείου με ένα μαλακό στεγνό πανί.
Όταν ακούτε ένα θόρυβο σαν τρεχούμενο νερό.	Ο ήχος του τρεχούμενου νερού είναι ο ήχος του ψυκτικού υγρού που κυκλοφορεί στη μονάδα. Δεν υποδεικνύει κάποια βλάβη της συσκευής.
Όταν οι πλαϊνές εξωτερικές πλευρές θερμαίνονται πολύ.	Οι εξωτερικές πλαϊνές πλευρές του θα ανεβάσουν θερμοκρασία όταν η πόρτα ανοιγοκλείνει πολύ συχνά, κατά την εκκίνηση της συσκευής και κατά τη λειτουργία της συσκευής το καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις μην αγγίζετε τα πλαϊνά της συσκευής. Αυτό δημιουργείται από την απαγωγή της θερμότητας από το εσωτερικό του περιβλήματος και δεν σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο ψυγείο σας.

Οδηγίες εγκατάστασης Πλάνο Α

Παρακαλούμε τοποθετείτε το ψυγείο σας σε ντουλάπι χωρίς πόρτα. Αν το ντουλάπι σας έχει πόρτα που δε μπορεί να αφαιρεθεί, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι τυφλή και ότι έχει ανοίγματα για την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

Για να τοποθετήσετε το ψυγείο σας μέσα σε ντουλάπι, παρακαλούμε ακολουθήστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα:

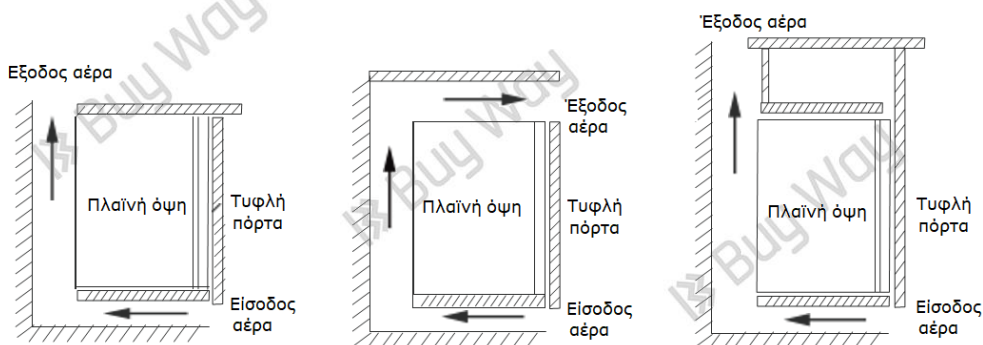

Παρακαλούμε σημειώστε:

Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος μεγαλύτερος των 5εκ. γύρω από όλες τις πλευρές του ψυγείου σας (δύο πλαϊνές πλευρές, επάνω και πίσω πλευρά) ώστε να εξασφαλισθεί επαρκής κυκλοφορία του αέρα.


Παρακαλούμε όταν σχεδιάζετε το ντουλάπι σας να εξασφαλίζετε ελεύθερο χώρο για τη σωστή κυκλοφορία του αέρα γύρω από το ψυγείο σας.

Πλάνο Β


Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε τη δομή του ντουλαπιού σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω:

Προσπαθήστε να κρατήσετε όσο το δυνατόν περισσότερες μεγάλες ελεύθερες αποστάσεις γύρω από τη συσκευή σας για την κυκλοφορία του αέρα ώστε το ψυγείο σας να μπορεί να φτάσει σε όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση ψύξης.

Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος μεγαλύτερος των 5εκ. γύρω από όλες τις πλευρές του ψυγείου σας (δύο πλαϊνές πλευρές, επάνω και πίσω πλευρά) ώστε να εξασφαλισθεί επαρκής κυκλοφορία του αέρα.

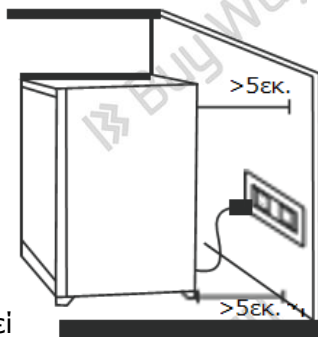


Για να τοποθετήσετε το ψυγείο σας μέσα στο ντουλάπι, παρακαλούμε ακολουθήστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα:

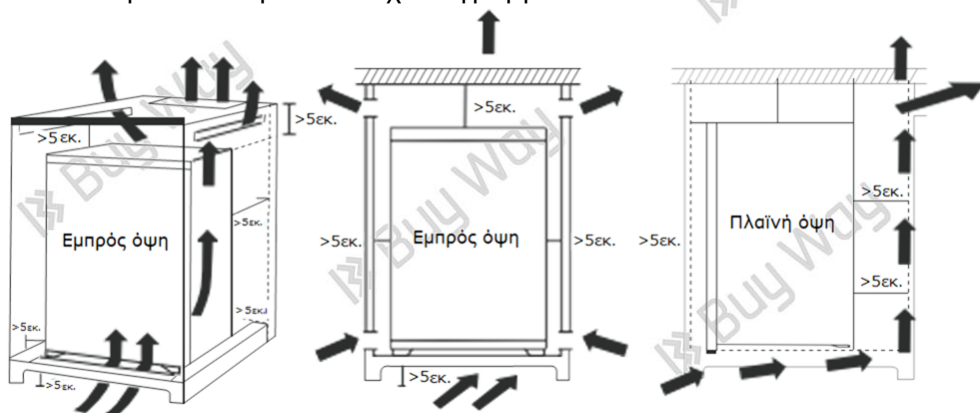

Αλλαγή της φοράς ανοίγματος της πόρτας του ψυγείου

Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο και τον παρεχόμενο αριστερό μεντεσέ του ψυγείου σας.


Βάλτε μία παλιά κουβέρτα ή ένα χαλάκι στο πάτωμα και ξαπλώστε προσεκτικά πάνω του σε οριζόντια θέση το ψυγείο σας.

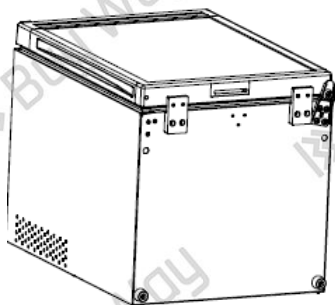

1


Ξεβιδώστε τις βίδες και απομακρύνετε τον κάτω μεντεσέ του ψυγείου. Ακολουθήστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα και απομακρύνετε με προσοχή την πόρτα από το ψυγείο.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να απομακρύνετε εύκολα την πόρτα, παρακαλούμε απομακρύνετε και τα δύο τετράγωνα ποδαράκια στο κάτω μέρος του ψυγείου.

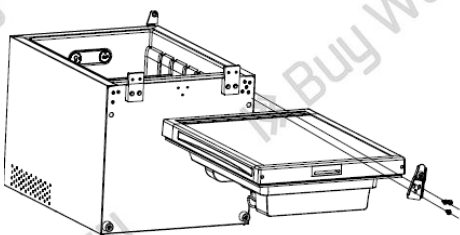


2

Φέρτε το ψυγείο σας με προσοχή στην όρθια θέση του και ξεβιδώστε τις 3 βίδες στη δεξιά επάνω πλευρά που συγκρατούν το μεντεσέ και απομακρύνετε τις βίδες, τον δεξιά μεντεσέ καθώς και τα τρία στρογγυλά καπάκια που βρίσκονται στην αριστερή επάνω πλευρά του ψυγείου.

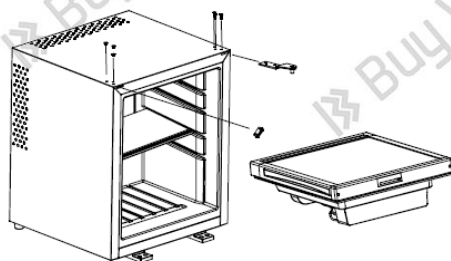

3


Εισάγετε τον αριστερό μεντεσέ στην αριστερή πλευρά και ασφαλίστε τον βιδώνοντας καλά τις 3 βίδες που αφαιρέσατε πριν. Επίσης, βάλτε τα πλαστικά στρογγυλά καπάκια στη δεξιά πλευρά ώστε να καλύψετε τα ανοίγματα από τις βίδες.

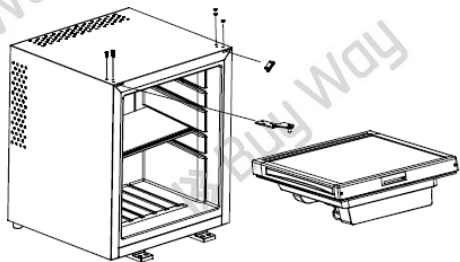


4

Ξαπλώστε και πάλι προσεκτικά το ψυγείο σας σε οριζόντια θέση. Εισάγετε πρώτα την πόρτα στον επάνω αριστερό μεντεσέ και ευθυγραμμίστε τη με το σώμα του ψυγείου.

Σημείωση: Αν αφαιρέσατε τα τετράγωνα ποδαράκια στο βήμα 2, παρακαλούμε τοποθετήστε τα και πάλι και ασφαλίστε τα πάνω στο ψυγείο.

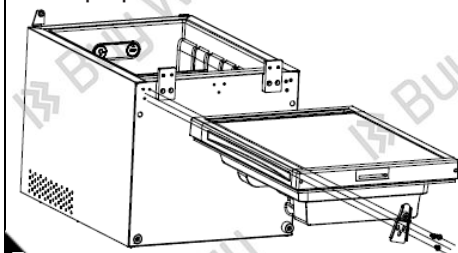

Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ στην αριστερή πλευρά, ευθυγραμμίζοντάς τον με το αριστερό μέρος της πόρτας και βιδώστε και σφίξτε τις βίδες του κάτω μεντεσέ και κατόπιν επαναφέρετε προσεκτικά το ψυγείο στην όρθια θέση του. Η αλλαγή φοράς της πόρτας σας έχει ολοκληρωθεί.

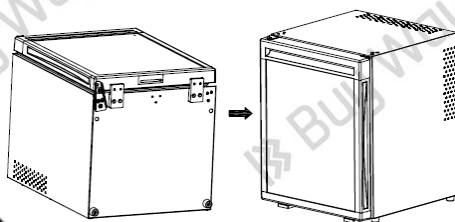

Προσοχή! Προφυλάξτε τα παιδιά από κινδύνους!

Καθώς πάντοτε υπάρχει κίνδυνος εγκλεισμού και ασφυξίας των μικρών παιδιών μέσα σε παρατημένες ή αποθηκευμένες συσκευές με κενούς χώρους στους οποίους μπορεί τα παιδιά να χωρέσουν (έστω και αν η αποθήκευση των συσκευών αυτών μπορεί να είναι για μικρό χρονικό διάστημα), παρακαλούμε πάρτε κάθε δυνατό μέτρο για την προφύλαξη των παιδιών:

- Πριν πετάξετε την παλιά συσκευή σας (ψυγείο ή καταψύκτη) παρακαλούμε αφαιρέστε την πόρτα τελείως.
- Μην απομακρύνετε τα ράφια ώστε να εμποδίσετε τα παιδιά να μπουν μέσα στον εσωτερικό χώρο των συσκευών.
- Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στα ψυγεία, ή να παίζουν ή να περπατάνε ή να μπουσουλάνε ή να κρύβονται μέσα σε αυτά.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ. Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. **Read all instructions carefully before using the product in order to avoid damage caused by improper use or mishandling.**
2. **Before connecting your appliance to the mains, make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on its rating label. Your appliance must be used only with an earthed electrical supply of 220-240V AC.**
3. **To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid.**
4. **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
5. Only use the appliance for its intended use which is described in this leaflet.
6. Never use the appliance on or near hot surfaces.
7. Unplug unit from outlet before cleaning. Allow the appliance to cool down before putting on or taking off any parts, and before cleaning the appliance.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
9. **Never attempt to repair the device yourselves! There is great danger of injury!**
10. If the cord or plug of the appliance must be replaced, this must be carried out only by the manufacturer or an authorized service center or by a qualified technician.
11. **Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment (do not expose it to moisture).**
12. Never use accessories not recommended by the manufacturer. This could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance as it could cause fire, electric shock and injury to persons.

13. Your appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
14. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure that cord cannot get caught in any way. Do not twist or bend the cord (as this may cause the cord insulation to weaken and split, particularly where it enters the unit). Never allow cord to touch hot surfaces.
15. Place the appliance on a stable and flat surface. Do not place the appliance on or in or near hot surfaces or heat sources and never expose it to direct sunlight.
16. Always leave enough space around the device to ensure free air circulation around it. Do not place the device near flammable materials such as pillows, fabrics, curtains, etc.
17. Do not connect the device in a damaged outlet and never use it if its plug or cord shows any signs of damage.
18. Never operate the unit with an extension cord.
19. Never use the device on a wet or damp floor, or if your device is wet or if your hands are wet or damp.
20. Any examination, repair, or adjustment of the appliance should be carried out only by an authorized service agent. Unqualified repair work can lead to extreme hazard for the user.
21. Do not clean any part of the device with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
22. To start the operation of the appliance, first connect the plug to the mains and then turn the thermostat knob to the desired level.
23. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug - never pull the cord.
24. Do not move the appliance while it is operating.
25. **Do not probe into any openings of the unit.**
26. **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, ONLY IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are**

older than 8 years and supervised.


27. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

ATTENTION! :

1. The refrigerator should use a separate, dedicated power socket. The power socket must meet the requirements of relevant safety laws and standards.
2. Make sure that the compressor system on the back of the refrigerator is out of reach so that it may not be damaged in any way and so that it cannot be touched by anyone unexpectedly (it will be hot during operation).
3. The outside of the unit should not be splashed or cleaned with water.
4. Storage of explosive, combustibles, volatile dangerous goods and corrosives acid and alkali in the refrigerator are strictly prohibited.
5. This refrigerator is not suitable for freezing foods.
6. Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
7. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.
8. Always keep ventilation openings of the appliance clear of obstruction.
9. In case of malfunction or abnormal operation, please contact your service department or dealer for services without delay. Do not dismantle the refrigerator without authorization, as this may void relevant warranties.
10. In the case of power failure, disconnect your device from the mains for at least 5 minutes to protect is compressor.

Save these instructions for possible future reference.

PARTS DESCRIPTION

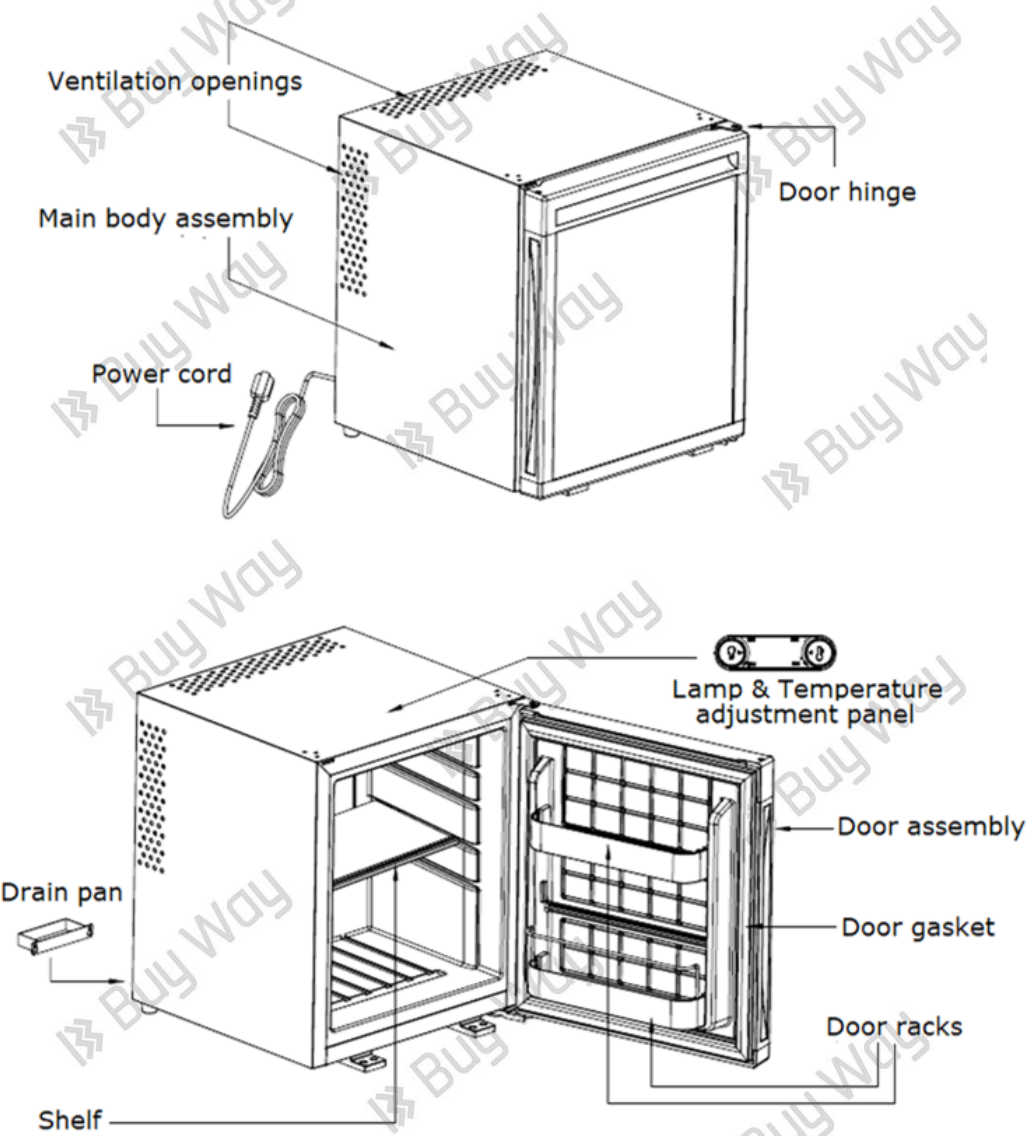

Proper placement of the device


Proper ventilation

For easy heat dissipation, low power consumption and maximum efficiency, the refrigerator should be kept in a well-ventilated area.

There should be space of over 5cm around the refrigerator from all sides.



Do not place the device near a curtain to avoid blockage of ventilation.

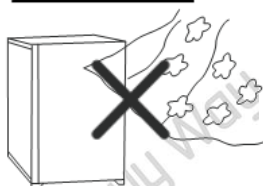

There should be enough space, clear of obstacles, to allow the door to open by 160°.

Power Supply

The refrigerator is only applied with power supply of single phase alternative current of 220-240V~50/60Hz.

If fluctuation of voltage in your district is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply a.c. automatic voltage regulator to the refrigerator. The refrigerator must employ a special power socket instead of common one of other electric appliances.

The plug must match the socket with ground wire.


220-240V ~
50/60Hz



Power Cord

The cord should never be lengthened or folded or allowed to coil in any way during operation. The cord should never be kept close to the compressor or at the back of the refrigerator as the surface temperature is always high when operating.

Any contact of the cord with the compressor could damage the insulation or cause leakage.

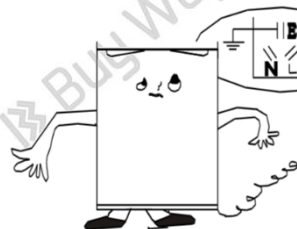

Protection from moisture

Avoid placing the unit in a wet or damp area as moisture would cause rust on metal parts.

Never spray the unit directly with water or any other liquid as this would result in poor insulation and may cause current leakage.




Protection from heat

The refrigerator should not be placed near heat sources and/or in direct sunlight;




Fixing Stable

Floor on which refrigerator will be placed must be flat and solid. It should not be laid on any soft material such as foam plastic, etc. The refrigerator should not be placed near anything which may echo.

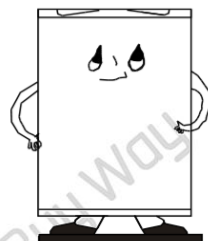


Caution! Do not place the refrigerator in a place with a slant of more than 10° , otherwise there is great danger of tipping over.

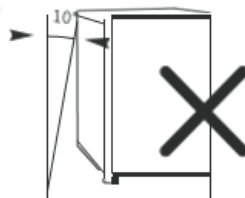

Keep Away from Danger


Storage of chemicals, explosives, combustibles, volatile dangerous goods and corrosives acid and alkali in the refrigerator are strictly prohibited. Do not place your refrigerator in areas containing such materials.

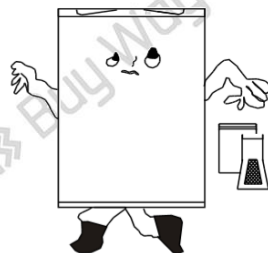

Proper moving

When fixed or moved, the refrigerator cannot be set horizontally or turned upside down or declined to more than 45°.

Always handle with care.

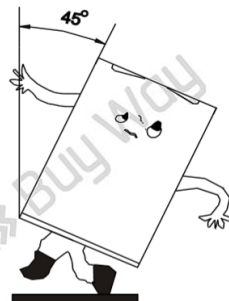

Air flow to admission and exhaust must be unobstructed. Do not put the refrigerator into a closed cabinet.



Warning

Attentions should be given to the following points to ensure optimum, safe performance and to lower power consumption:

- Near the compressor system, there should be no barriers impeding airflow;
- The ventilation openings should not be covered by anything, including e.g. decorations and cloth, etc.
- The refrigerator must be placed steady on all supports and must be level;
- **Never put warm or hot articles into the refrigerator.**
- **Always close the refrigerator door firmly.**

Defrosting procedure

- Water contained in food or getting into air inside the refrigerator by opening doors may form a layer of frost inside and this will weaken the refrigerator when the frost is thick. In the case that this is thicker than 2mm, you should defrost the device.
- Prior to defrosting, empty the refrigerator and temporarily set the temperature knob to position "MIN". Disconnect the appliance from the mains. Leave the door open until frost dissolves thoroughly. Wipe dry the interior of your refrigerator with a soft dry cloth.
- Dry and wipe clean the drain pan of the refrigerator located on its back side, using a soft dry clean cloth.
- After defrosting, connect the appliance to the mains and set the knob of the temperature regulator to its original position so that the refrigerator may start its operation.

- Never heat the interior of the device directly with hot water or use a hair dryer for defrosting – such actions may deform the inner cases of your unit and may consist danger to the user.
- Do not use sharp objects or kitchen tools to scrape the frost as these may damage the surfaces of the unit's inner casings.

Maintenance

It is recommended that the refrigerator shall be cleaned before its first operation.

Always disconnect the refrigerator from the mains power supply before cleaning.

1. Clean the interior of the refrigerator with a soft cloth slightly damp with water and neutral mild detergent, then clean with a soft cloth damp only with clean water in order to remove the detergent and finally wipe it dry by using a dry soft cloth.
2. **To protect against fire, electric shock and injury to persons never immerse the device or its cord or plug in water or any other liquid and never put them under running water to clean them.**

Caution: Do not use rough abrasive cleaning materials or scouring pads on parts.

3. Wipe over the outside surface of the refrigerator with a slightly damp soft cloth and polish with a soft dry cloth.
4. After operation of the refrigerator, remove the dust on the compressor system on the back of the refrigerator with a soft cloth or feather duster at regular intervals.
5. When it is necessary to clean the shelves on the door, clean them carefully without leaning on the door. Do not lift the unit by the door.
6. Make sure to clean your refrigerator regularly and also empty foods which are kept long in the refrigerator and deteriorated. The liquids coming out of deteriorated foods may cause discoloration or deformation to the surfaces of your unit.
7. Clean your refrigerator once a month at least to keep the air in the interior fresh and without odors.
8. Clean the door gaskets of the refrigerator regularly and keep them in good condition as they are very important to the efficiency of the unit.

Method of operation

1. During first use, connect your refrigerator to the mains and set the temperature knob to the highest position to speed up cooling.

- Put articles into the refrigerator 2 hours after initial start-up of operation – you may start using your device when the inside chamber is sufficiently cooled down. Then set the temperature knob to your desired position depending also on the room temperature.
- Your minibar is set to maintain a temperature of 6-8°C. Your device is equipped with an intelligent temperature control – please do not adjust the temperature unless it is necessary.
- Do not put heavy articles on the glass shelf of the main chamber or on the door shelves in order to avoid cracking or damage to the shelves.

CAUTION: It is prohibited to store the following stuffs in your minibar:

- Frozen foods or ice cream
- Meat and other fresh food

Light and Temperature control panel



You may adjust the intensity of the inner light of your mini bar or its temperature using the control panel located on the top inner part of its chamber.



Use the round knob with the light symbol to adjust the intensity of the inner light. By rotating it clockwise as shown with the arrow, from position MIN to position MAX, the light will become brighter. This knob can rotate by 180 degrees.



Use the round knob with the temperature symbol to adjust the temperature inside your mini bar. by rotating it counterclockwise as shown with the arrow, from position MIN to position MAX, the temperature will become lower. This knob can rotate by 180 degrees.

On the top side of the knob, temperature is around 17-18°C.

On position II, temperature is around 10-12°C.

On position III, temperature is around 6-8°C.

On the bottom side of the knob, the minibar will be in the lowest temperature status, which offers the maximum cooling effect. We do not suggest that you use this setting as your minibar will be working in full power which will waste electricity and will also affect your minibar's lifespan.

Notes:

- Mini bar cooling efficiency is also affected by door opening frequency and stuffs quantity.
- The best working ambient temperature for your device is 25°C.

Instructions for power conservation

1. In normal operations, adjust the thermostat knob to position III. Beverages at this temperature will be pleasantly cool, but not icy.
2. Never place the refrigerator in direct sunlight and near heat sources.
3. Ensure optimum flow of the air near the compressor system at the back of the refrigerator.
4. Minimize the time of opening door, and especially when restocking with new articles. Optimize your restocking process accordingly to do it in the quickest possible way.
5. The refrigerator should be switched on for a minimum of 2 hours before putting articles into the refrigerator.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Points to check/explanations
When the refrigerator does not work	Check if there is a power failure. Check if the power plug is plugged into the power outlet. Check that the fuse has not blown.
When the refrigerator is cooling excessively	The temperature control dial may be set too high. If you place foodstuffs containing a lot of moisture directly under the cool air outlets, they will freeze easily. This does not indicate a malfunction.
When the refrigerator is not cooling sufficiently.	The door may not have been closed properly. The door gaskets may be damaged. The temperature control dial may not be set properly. To allow proper ventilation make sure there is enough free space around all sides and the top side of the unit.
When condensation form on the outside of the refrigerator.	Condensation may form on the outside when the humidity is high such as during a wet season. This is the same result as the condensation formed when chilled water is poured into a glass. It does not, therefore, indicate a failure. Wipe dry with a soft dry cloth.


When you hear a sound like water flowing.	A sound like water flowing is the refrigerant flowing. It does not indicate a malfunction.
When the cabinet's side panel heats up	The side panel of the cabinet will heat up when the door is opened or closed frequently, when starting the unit and when the unit operates in summer with high ambient temperature. In such case, do not touch the panel. This is caused by the dissipation of the heat from inside the cabinet, and it does not mean that something is wrong with the refrigerator.

Installation guide

Plan A

Please place the minibar into a cabinet which is without door. If your cabinet is with door, please make sure that it is a blind door with ventilation.

To place the minibar into the cabinet, please refer to below scheme:

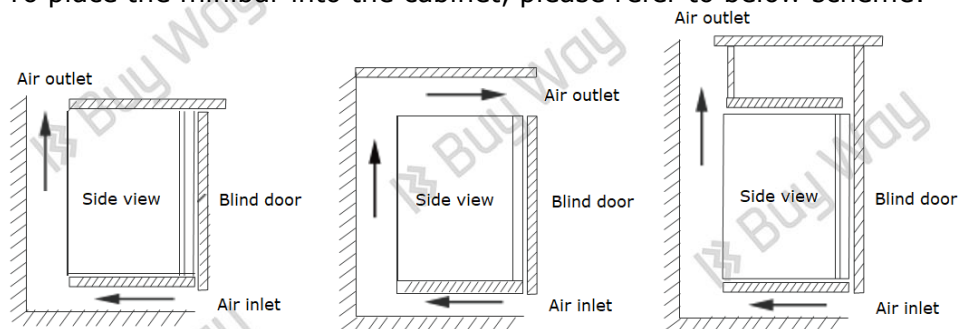

Please note:


There must be a free space of over 5cm around all sides of the mini bar (both left and right sides and top and back side) to achieve a sufficient ventilation.

Please make sure to reserve space for ventilation when designing your cabinet .

Plan B


If the structure of the cabinet cannot change, please follow below instructions:

Please try your best to keep bigger distance for ventilation so that minibar can reach better cooling effect.

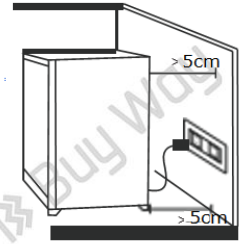


There must be a free space of over 5cm around all sides of the mini bar (both left and right sides and top and back side) to achieve a sufficient ventilation.

To place the mini bar in the cabinet, please follow below schemes:

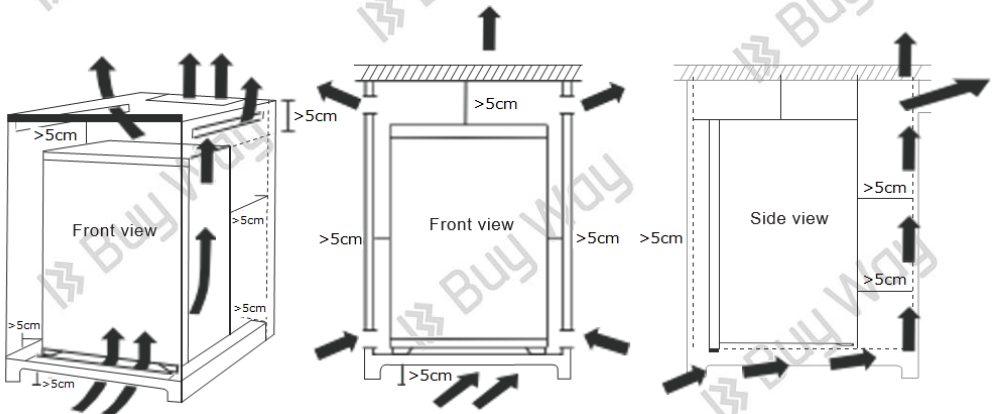

Changing the reversible door


Please use a Phillips screwdriver and the provided left hinge of the minibar. Put an old blanket on the floor or a small carpet and lie down the minibar carefully.

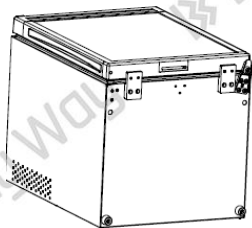

1


Loosen and remove bottom hinge screws and hinge. Follow the drawing below and take out the door carefully.

Note: If you can't take out the door easily, please loosen both two square feet.

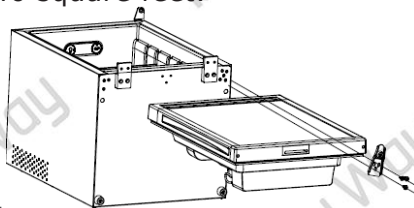

2


Bring the minibar to its upright position and loosen the 3 screws that hold the top right hinge and remove the screws as well as the top right hinge and the 3 silicone covers on the left top side of the minibar.

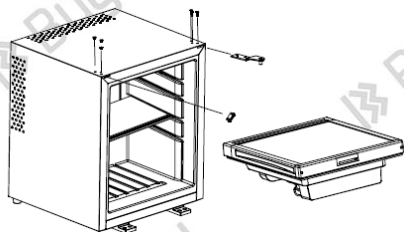

3


Insert top left hinge to the left side and tighten it using the 3 screws you removed from the right side.

Put the 3 silicone covers on the top right side of the minibar to cover the round openings.

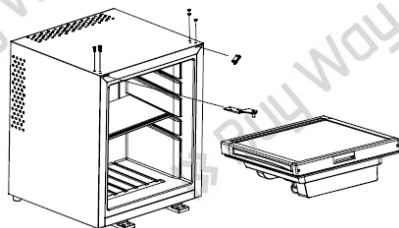


Lie down the minibar carefully again. Insert the door to the top left hinge first and then align it with the body.

Note: If you had loosened the square feet in step 2, please tighten them again.

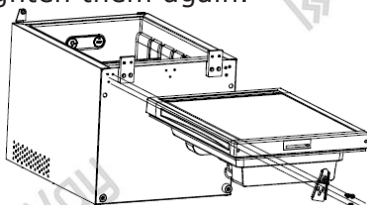

5

Install the bottom hinge to the left side aligning it with the left part of the door and tighten the screws of the bottom hinge and return your minibar to its upright position. Changing of the door direction is now completed.

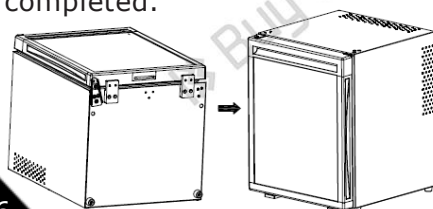

6

Attention! Keep children away from danger!

As there is always the risk of confinement and suffocation of children in abandoned or stored devices with empty spaces that children can fit in (even if these devices are to be stored for a short period of time), please take every possible measure to protect children:

- Before disposing of your old device (refrigerator or freezer) please remove the door completely.
- Do not remove the shelves from the chambers so as to prevent children from entering inside the devices.
- Never let children getting inside the refrigerators or play or walk or crawl or hide inside these devices.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

 **Buy Way**

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr