

Primo®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ – 4-SLICE TOASTER
Μοντέλο / Model : PRST-40454
220-240V~50/60Hz – 1600-1900W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep them for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σας σε άλλο χρήστη, παρακαλούμε δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να σας καθοδηγήσουν. Οποιοδήποτε λάθος κατά τη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή σας η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
3. **ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η θερμοκρασία σε διάφορες προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Αγγίζετε μόνο τις χειρολαβές και τους διακόπτες.**
4. **Μην αγγίζετε ποτέ τις θερμαινόμενες θέσεις ψησίματος της συσκευής όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία ή αν δεν έχουν κρυώσει τελείως μετά το πέρας της χρήσης. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος!**
5. **Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φινις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
6. **Σε περίπτωση που η συσκευή σας βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.**
7. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της.
8. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν:
 - τοποθετήσετε ή απομακρύνετε εξαρτήματά της.
 - τον καθαρισμό ή την αποθήκευσή της.

9. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών ή ατόμων που αδυνατούν να τη χρησιμοποιήσουν σωστά.
10. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη το καλώδιο ή το φως της ή η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη, ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο.
11. Για τη δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φως της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φως της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.
12. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από τους πάγκους ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας όπως εστίες κουζίνας υγραερίου ή ηλεκτρικές, ή κοντά ή μέσα ή πάνω σε ηλεκτρικά φουρνάκια ή θερμαινόμενους φούρνους, ή φούρνους μικροκυμάτων.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
15. **Μεγάλη ποσότητα φαγητού, πακέτα από αλουμίνιο ή μεταλλικά εργαλεία κουζίνας δεν θα πρέπει να εισέρχονται στην συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.**
16. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο για να φρυγανίσετε φέτες ψωμιού. Η χρήση της συσκευής για άλλου είδους φαγητά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.
17. Το ψωμί μπορεί να καεί, γι' αυτό μην τοποθετείτε τη φρυγανιέρα σας κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά – πάντοτε προσέχετε κατά την χρήση της συσκευής.
18. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό του χρήστη.

19. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στη θερμότητα.
20. Απομακρύνετε με προσοχή το ψημένο ψωμί από τη φρυγανιέρα για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα και τραυματισμούς.
21. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού, μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού και δεν πρέπει να συνδέεται στο ρεύμα μέσω προεκτάσεων καλωδίου.
22. Ο μοχλός φρυγανίσματος θα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στην επάνω θέση του πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τη φρυγανιέρα σας με το ηλεκτρικό ρεύμα.
23. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή βγάλτε το φις της από την πρίζα κρατώντας πάντοτε από το φις και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
24. Αν μία φέτα ψωμιού κολλήσει μέσα στη φρυγανιέρα σας, ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ να την απομακρύνετε όσο η φρυγανιέρα είναι σε λειτουργία. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως και κατόπιν χρησιμοποιήστε ένα ξύλινο εργαλείο κουζίνας για να απομακρύνετε τη φέτα ψωμιού – πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην προκαλέσετε καμία βλάβη στα εσωτερικά μέρη της φρυγανιέρας ή τις αντιστάσεις της.
25. **Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μαχαίρια ή μεταλλικά εργαλεία κουζίνας για να βγάλετε τις φέτες ψωμιού από τη φρυγανιέρα σας.**
26. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Ή ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.**


Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται και είναι άνω των 8 ετών. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

- 27. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην χρησιμοποιούν και να μην «παίζουν» με την συσκευή.**
28. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της σε σημεία που δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.
29. Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Αν η συσκευή έχει ίχνη υγρασίας ή είναι βρεγμένη, αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα και μην την χρησιμοποιείτε.
30. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και μην την εκθέτετε σε υγρασία ή στην ηλιακή ακτινοβολία.
31. Η συσκευή αυτή είναι ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και όχι για εμπορική ή επαγγελματική.
32. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση σε νοικοκυριά και οικιακή χρήση σε χώρους όπως:
- κουζίνες προσωπικού σε μικρές εταιρείες, καταστήματα ή άλλους χώρους εργασίας
 - εξοχικά σπίτια
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και ανάλογου τύπου καταλύματα και πάντα για οικιακή χρήση μόνο
 - από πελάτες σε καταλύματα που προσφέρουν ύπνο και πρωινό που προετοιμάζεται από τους ίδιους.
- 33. Το προϊόν αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
34. Μπορεί να προκληθεί φωτιά αν η φρυγανιέρα σας είναι καλυμμένη ή ακουμπά εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, ταπετσαρίες, τοίχους και παρόμοια υλικά, όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
35. Για να περιορίσετε τη θερμότητα η οποία εκλύεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, μην την τοποθετείτε απ' ευθείας κάτω από ντουλάπια και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει

αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω της.

36. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

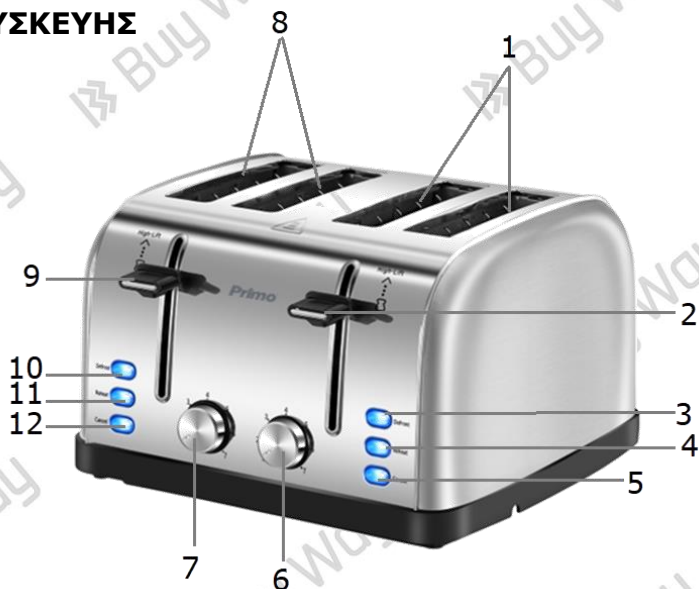

1. Θέσεις ψησίματος ψωμιού (δεξιά πλευρά)
2. Μοχλός φρυγανίσματος (δεξιά πλευρά)
3. Λειτουργία απόψυξης (Defrost) (δεξιά πλευρά)
4. Λειτουργία αναθέρμανσης (Reheat) (δεξιά πλευρά)
5. Κουμπί ακύρωσης ψησίματος και εκτίναξης ψωμιού (Cancel) (δεξιά πλευρά)
6. Διακόπτης επιλογής επιπέδου ψησίματος (δεξιά πλευρά)
7. Διακόπτης επιλογής επιπέδου ψησίματος (αριστερή πλευρά)
8. Θέσεις ψησίματος ψωμιού (αριστερή πλευρά)
9. Μοχλός φρυγανίσματος (αριστερή πλευρά)
10. Λειτουργία απόψυξης (Defrost) (αριστερή πλευρά)
11. Λειτουργία αναθέρμανσης (Reheat) (αριστερή πλευρά)
12. Κουμπί ακύρωσης ψησίματος και εκτίναξης ψωμιού (Cancel) (αριστερή πλευρά)

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή σας από το κουτί της και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Καθώς υπάρχουν υπολείμματα εργοστασιακού λιπαντικού μέσα στη φρυγανιέρα ή στην αντίστασή της, συνήθως αναδύεται μικρή ποσότητα καπνού και μυρωδιά κατά την πρώτη χρήση της συσκευής. Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο και θα εξαφανιστεί μετά από μερικές χρήσεις της συσκευής. Για την πρώτη χρήση, συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα αλλά χωρίς να έχετε βάλει ψωμί. Κατόπιν αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει και ξεκινήστε το ψήσιμο της πρώτης φέτας ψωμιού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε είτε μόνο τη δεξιά πλευρά ψησίματος, είτε την αριστερή πλευρά ψησίματος ή και τις δύο πλευρές ψησίματος ταυτόχρονα. Κάθε πλευρά ρυθμίζεται ξεχωριστά.

1. Τοποθετήστε φέτες απλού ψωμιού μέσα στις θέσεις ψησίματος – μία φέτα ψωμιού σε κάθε θέση ψησίματος τη φορά.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος συλλογής ψίχουλων είναι σωστά τοποθετημένος στη θέση του πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Γυρίστε το διακόπτη(ες) επιλογής επιπέδου ψησίματος στην θέση που επιθυμείτε ανάλογα με το πόσο ψημένο θέλετε να είναι το ψωμί σας. Υπάρχουν 7 επίπεδα ψησίματος – το χαμηλότερο επίπεδο «1» είναι για λευκό σχεδόν ψωμί που είναι πολύ λίγο ψημένο ενώ το επίπεδο «7» είναι για έντονα ψημένο ψωμί (σκούρο χρώμα). Το μεσαίο επίπεδο «4» είναι για ψήσιμο του ψωμιού μέχρι να πάρει ένα χρυσό χρώμα.

Σημείωση: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την φρυγανιέρα σας συνεχώς, το αποτέλεσμα ψησίματος κάθε επόμενης φέτας ψωμιού θα είναι πιο έντονο από την προηγούμενη στο ίδιο επίπεδο ψησίματος.

4. Κατεβάστε το μοχλό κάθετα προς τα κάτω μέχρι να φτάσει στην πιο χαμηλή του θέση και να ασφαλίσει εκεί. Η συσκευή θα ξεκινήσει αμέσως τη λειτουργία της.

Σημείωση: Ο μοχλός μπορεί να ασφαλίσει στην κάτω θέση μόνο όταν η συσκευή είναι

συνδεδεμένη με το ρεύμα.

5. Μόλις η φέτα ψωμιού ψηθεί σύμφωνα με το επίπεδο που επιλέξατε, ο μοχλός θα ανέβει αυτόματα προς τα πάνω.
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του ψησίματος μπορείτε να παρακολουθείτε την ένταση ψησίματος που έχει το ψωμί σας. Αν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό και δεν θέλετε να το ψήσετε άλλο, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ακύρωσης (Cancel) για να σταματήσετε τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή – ποτέ όμως μην σπρώξετε το μοχλό για να τον ανεβάσετε προς τα πάνω για να σταματήσετε το ψήσιμο του ψωμιού.
6. Αν θέλετε να ζεστάνετε κατεψυγμένο ψωμί, κατεβάστε το μοχλό κάθετα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στην κάτω θέση του και κατόπιν πατήστε το κουμπί ξεπαγώματος (**Defrost**).
7. Αν θέλετε να ζεστάνετε κρύο φρυγανισμένο ψωμί, κατεβάστε το μοχλό κάθετα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στην κάτω θέση του και κατόπιν πατήστε το κουμπί αναθέρμανσης (**Reheat**).

ΠΡΟΣΟΧΗ


1. Αν η φρυγανιέρα σας αρχίζει να βγάζει καπνό, πατήστε το κουμπί ακύρωσης (**Cancel**) για να σταματήσετε αμέσως τη λειτουργία της συσκευής.
2. Απομακρύνετε όλα τα προστατευτικά περιτυλίγματα που τυχόν υπάρχουν γύρω από το ψωμί σας πριν το τοποθετήσετε στη φρυγανιέρα.
3. Αποφεύγετε να ψήνετε ψωμί στο οποίο έχετε απλώσει υγρά υλικά (που μπορεί να τρέξουν κατά τη διάρκεια του ψησίματος) όπως βούτυρο. Μην ψήνετε στη φρυγανιέρα σας ψωμί που περιέχει πρόσθετα υλικά όπως ελιές ή τυριά κτλ.
4. Ποτέ μην επιχειρήσετε να βγάλετε το ψωμί που έχει μπλοκάρει μέσα στις θέσεις ψησίματος, αν πρώτα δεν έχετε αποσυνδέσει την φρυγανιέρα από το ρεύμα. Προσέξτε ώστε να μην προκαλέσετε φθορά ή βλάβη στον εσωτερικό μηχανισμό ή στις αντιστάσεις της φρυγανιέρας όταν απομακρύνετε το ψωμί.
5. Για να επιτύχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα ψησίματος, σας συστήνουμε να περιμένετε για περίπου 30 δευτερόλεπτα τουλάχιστον ανάμεσα σε δύο χρήσεις ώστε να προλάβει να

κρυώσει λίγο η φρυγανιέρα και το ίδιο επίπεδο ψησίματος να δώσει το ίδιο αποτέλεσμα.

6. Η θέση ψωμιού είναι κατασκευασμένη ώστε να δέχεται τους συνήθεις τύπους ψωμιού.
7. **Ποτέ μην τοποθετείτε δύο φέτες ψωμιού μαζί στην ίδια θέση ψησίματος.**

Χαρακτηριστικό υψηλής ανύψωσης μοχλού

Με το χαρακτηριστικό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοχλό φρυγανίσματος για να βγάλετε πιο εύκολα το φρυγανισμένο ψωμί. Όταν το ψήσιμο του ψωμιού έχει τελειώσει και ο μοχλός είναι στην επάνω θέση του, ανασηκώστε τον ελαφρώς πιο ψηλά, ώστε να ανασηκώσετε περισσότερο το φρυγανισμένο ψωμί και να μπορέσετε να το βγάλετε με ευκολία.

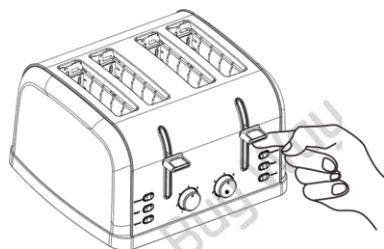

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως.
2. Σκουπίστε μόνο την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής χρησιμοποιώντας μόνο ένα στεγνό μαλακό πανί - μη χρησιμοποιείτε ποτέ γυαλιστικά ή άλλα διαβρωτικά καθαριστικά ή διαλύματα.
3. Τραβήξτε το δίσκο συλλογής ψίχουλων από τη φρυγανιέρα και αδειάστε τον - υπάρχουν δύο δίσκοι συλλογής στη συσκευή σας: ένας για κάθε πλευρά φρυγανίσματος. Αν χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα σας συχνά, θα πρέπει να αδειάζετε τους δίσκους συλλογής ψίχουλων τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Βεβαιωθείτε ότι κάθε δίσκος συλλογής ψίχουλων είναι απολύτως στεγνός πριν τον επανατοποθετήσετε στη συσκευή - επίσης βεβαιωθείτε ότι τον έχετε κλείσει καλά και έχει ασφαλίσει σωστά στη θέση του πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη φρυγανιέρα σας.
4. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή όταν θέλετε να την αποθηκεύσετε, μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο παροχής ρεύματος στη θέση τύλιξης καλωδίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της φρυγανιέρας.
5. **Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού**

τραυματισμού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φινις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τα τοποθετήσετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό για να τα καθαρίσετε.

CE Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions carefully before using your appliance and keep the manual for future reference. In the case you give this appliance to another user, please provide this user manual along with the appliance.
2. Before connecting the toaster to the power supply, check that the voltage indicated on the rating label of the appliance corresponds to the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
3. **CAUTION!: The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Do not touch hot surfaces of the product. Use handles and knobs only.**
4. **Never touch the heating slots of the appliance during operation or if they have not completely cooled down after use. There is danger of burns!**
5. **To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse cord, plug, or any part of your toaster in water or any other liquid.**
6. **In the case that your appliance gets wet, unplug it instantly from the mains.**
7. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning.
8. Allow the unit to cool down completely before:
 - putting on or taking off parts.
 - cleaning or storing.
9. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children or infirm persons.
10. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Take the product to an authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
11. For your own safety, check cord and plug of the device regularly for possible damages. If the supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, to avoid hazard.

12. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
13. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven, or near or on or in an electric kitchenette or microwave oven.
14. Do not use the appliance for any other than its intended use which is described in this leaflet.
15. **Oversized food, metal foil packages or metal utensils must not be inserted in the toaster as they may cause fire or electric shock.**
16. Use your device only for toasting slices of bread. Heating any other types of foods may cause damage to your device.
17. As bread may burn, toasters must not be used near or below curtains and other combustible materials, they must be watched.
18. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause fire or electric shock or personal injuries.
19. Use the appliance on a level and stable work surface.
20. Be sure to take the bread out carefully after grilling so as to avoid burns or injuries.
21. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system or connected to the mains through an extension cord.
22. The browning lever of the device must always be in its UP position before connecting or disconnecting the appliance from the mains.
23. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug - never pull the cord.
24. If a slice of bread is stuck inside, DO NOT try to dislodge it when toaster is in use. Unplug the toaster and let it cool down completely first and then take out the slice of bread by using a wooden utensil and with extra care not to damage any of the inner parts of the toaster or its heating elements.
25. **Never use knives or any metal utensils to remove the bread slices from your toaster.**
26. **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience**

and knowledge ONLY IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

27. **Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
28. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
29. Never touch the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately and do not use it.
30. Don't use the appliance outdoors and do not expose it to moisture or direct sunlight.
31. This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY** and not for commercial or professional use.
32. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farmhouses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments
33. **This appliance IS NOT INTENDED FOR PROFESSIONAL USE.**
34. A fire may occur if your toaster is covered or touching flammable materials including curtains, draperies, walls, and similar materials, when in operation. Do not place any object on the top of your device during its operation.
35. In order to prevent heat from building up, do not put the unit directly underneath a cupboard. Ensure that there is enough space all around your toaster.
36. **Save these instructions for possible future reference.**

PARTS OF THE DEVICE



1. Bread slots (right side)
2. Browning lever (right side)
3. Defrost button (right side)
4. Reheat button (right side)
5. Cancel and bread ejection button (Cancel) (right side)
6. Browning level control knob (right side)
7. Browning level control knob (left side)
8. Bread slots (left side)
9. Browning lever (left side)
10. Defrost button (left side)
11. Reheat button (left side)
12. Cancel and bread ejection button (Cancel) (left side)

FOR THE FIRST USE

Take your toaster out of its box and remove all packaging material.

As there is manufacturing residue or oil remained in the toaster or its heating elements, usually it will emit a small amount of

smoke and some odor during the first use. It is normal and will not occur after several times of use. For the first use it is suggested operating according to the below steps, except without bread. Then let the toaster cool down and begin toasting the first slice.

OPERATION

Please note that you can use either the left side of the toaster alone or the right side alone or both sides together. Each toasting side is regulated separately.

1. Insert regular bread slices into the bread slots - one bread slice can be inserted on each slot each time.

Note: Make sure the crumb tray is completely positioned in place before use.

2. Plug the power cord into the outlet.

3. Turn browning control knob(s) to your desired color. There are 7 color levels, the lowest "1" is for light browning color and the highest "7" is for dark. The middle "4" can toast the bread to golden color.

Note: If toasting continuously, toasting color for the latter bread is darker than the one of the anterior bread at the same level.

4. Lower browning lever down vertically until it is latched in place. The appliance will begin toasting at once.

Note: Lever can be latched only when the unit is plugged in.

5. Once the bread has been toasted to the preset color, the browning lever will be automatically popped up.

Note: During toasting, you may also observe the toasting color. If it is satisfactory, you can press the Cancel button to cancel the operation at any time, but never lift browning lever to cancel toasting.

6. If you want to toast frozen bread, first lower browning lever down vertically until it is latched in place and then press **Defrost** button.


7. If you want to warm cold toasted bread, first lower browning lever down vertically until it is latched in place and then press **Reheat** button.

CAUTION

1. If toaster starts to smoke, press **Cancel** button to stop toasting immediately.
2. Remove all protective bread wrappings prior to placing bread slice into toaster.
3. Avoid toasting the food with extremely runny ingredients such as butter. Do not toast bread that contains extra food ingredients such as olives, cheese etc.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical outlet first. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.
5. In order to achieve uniform color we recommend that you should wait minimum 30s between each toasting so that color control can reset automatically.
6. The bread slot is only applicable for toasting regular bread.
7. **Never put two slices of bread together in the same slot.**

High lift feature

The high lift feature uses the lever to help you to remove the toast. When toasting has finished, simply lift the lever slightly upwards from its rest position to raise the toast and make it easier to remove.

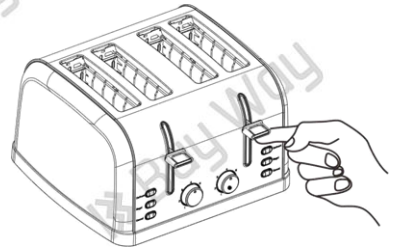

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before cleaning, unplug the appliance from the mains and let it cool down completely.
2. Wipe only the exterior surface using a soft dry cloth only, never use metal polish or any other deteriorating cleansers or materials.
3. Pull out crumb tray at bottom of toaster and empty it – there are two crumb trays in your device: one for each toasting side. If toaster is used frequently, accumulated breadcrumbs should be removed at least once a week. Make sure that each crumb tray is completely dry before reinserting it to the toaster - also make sure that it is securely closed in its place before using the toaster again.

4. When not in use or in storage, the power cord may be wrapped in its storage position located at the bottom side of the toaster.
5. **To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse cord, plug, or any part of the toaster in water or any other liquid, and never put them under running water to clean them.**



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU



Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

 Buy Way

BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr