

Primo®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX FAN 7"-18 ΕΚ/
BOX FAN 7"-18CM
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: 15827
230V~50HZ – 30W**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά του νέου ανεμιστήρα **Primo®**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να την θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ανεμιστήρα. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεάς κατάστασης. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού ατόμων, μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε παράθυρο.

- Χρησιμοποιήστε αυτόν τον ανεμιστήρα μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Άλλες χρήσεις που δεν συνιστώνται μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται ΜΟΝΟ για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και όχι για εμπορική, βιομηχανική ή εξωτερική χρήση. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα κοντά στο παράθυρο, μην βυθίζετε τη μονάδα, το φις ή το καλώδιο σε νερό και μην ψεκάζετε με υγρά.
- Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από την πρίζα, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, όταν τον μετακινείτε από το ένα σημείο στο άλλο και πριν τον καθαρίσετε.
- **Μην** λειτουργείτε τον ανεμιστήρα υπό την παρουσία εκρηκτικών ή/και εύφλεκτων αναθυμιάσεων.

- **Μην** τοποθετείτε τον ανεμιστήρα ή οποιαδήποτε εξαρτήματα κοντά σε γυμνές φλόγες, μαγειρικές συσκευές ή άλλες συσκευές θέρμανσης.
- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα.
- Για να τον αποσυνδέσετε, πιάστε το φικ και τραβήξτε το απ' την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Η χρήση προσαρτημάτων δεν συνιστάται και μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τον ανεμιστήρα σε στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
- **Μην** λειτουργείτε τον ανεμιστήρα, εάν το περίβλημα του ανεμιστήρα αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
- **Μην** λειτουργείτε οποιονδήποτε ανεμιστήρα με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα.
- Απορρίψτε τον ανεμιστήρα ή επιστρέψτε τον σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο ή/και επισκευή.
- **Μην** περνάτε το καλώδιο κάτω από το χαλί. Μην καλύπτετε το καλώδιο με κουβερλί, ράνερ ή παρόμοια καλύμματα. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές.
- Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από το σημείο διέλευσης ατόμων, σε σημεία όπου δεν υπάρχει πιθανότητα να σκοντάψει κάποιος.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους εμπλεκόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην βυθίζετε τον ανεμιστήρα σε νερό και μην αφήνετε ποτέ νερό να εισέλθει στο περίβλημα του κινητήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό χρώματος ή άλλα χημικά για τον καθαρισμό του ανεμιστήρα.

Τρόπος λειτουργίας

1. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη ελέγχου ταχύτητας είναι στη θέση OFF.
3. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
4. **Για να λειτουργήσετε τον ανεμιστήρα, πιάστε το διακόπτη προς τα αριστερά για Χαμηλή ταχύτητα ή προς τα δεξιά για Υψηλή ταχύτητα.**

Καθαρισμός

- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας σας βρίσκεται στη θέση OFF.
- Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Για να καθαρίσετε τις νευρώσεις εισόδου και εξόδου, χρησιμοποιήστε μια κοινή οικιακή ηλεκτρική σκούπα.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε αυτά τα μέρη του ανεμιστήρα.
- Μην αποσυναρμολογείτε τον ανεμιστήρα για τον καθαρισμό.

Οδηγίες αποθήκευσης

Για την αποθήκευση, μπορείτε να αφήσετε τον ανεμιστήρα συναρμολογημένο και καλυμμένο για να τον προστατεύσετε από τη σκόνη. Αποθηκεύστε τον ανεμιστήρα σε δροσερό, ξηρό μέρος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


Εάν ο ανεμιστήρας σας δεν λειτουργεί, δείτε παρακάτω για πιθανή αιτία και λύση.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα που λειτουργεί.

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που δεν μπορεί να επιλυθεί με το βήμα που αναφέρεται παραπάνω, επιστρέψτε τον ανεμιστήρα στο σημείο της αρχικής αγοράς ή δείτε την εγγύησή σας. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε μόνοι σας το περίβλημα του κινητήρα. Εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύησή σας και να προκληθεί βλάβη στον ανεμιστήρα ή προσωπικός τραυματισμός.

Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Μπροστινή σχάρα
2. Φτερωτή
3. Επιλογέας ταχύτητας 2
4. Πίσω σχάρα
5. Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
6. Βάση

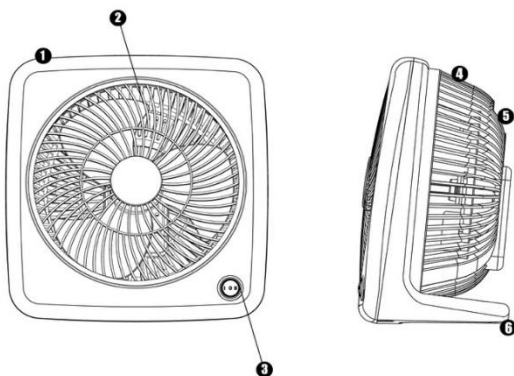

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο: 15827

Τροφοδοτικό: 220-240V~ 50Hz

Ονομαστική Ισχύς: **30W**

Κλάση II

Conforms to all relevant European Directives.

Maximum fan flow rate	F	8.31	m ³ /min
Fan Power input	P	26	W
Service Value	SV	0.32	(m ³ /min) /W
Standby power consumption	P _{SB}	0	W
Seasonal electricity consumption	Q	8.32	kWh/a
Fan sound power level	L _{WA}	56	dB(A)
Maximum air velocity	c	3.76	m/sec

Measurement standard for service value

Commission Regulation (EU) No 206/2012

IEC 60879:1986, EN 50564:2011

EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:20



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

 Buy Way

Με την εγγύηση της:

BUY WAY A.E.

31χλμ Αθηνών - Λαμίας

Λεωφόρος Τυρταίου

19014 Αφίδνες

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS

This fan is for residential use only. It is not intended for use in commercial or industrial settings.

Important instructions

Read and save these important safety instructions before using this fan, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

WARNING - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this product with any solid state speed control device. To reduce the risk of fire or electric shock and injury to persons, do not use in a window.

- Use this fan only as described in this manual. Other uses not recommended may cause fire or electric shock.
- This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and not for commercial, industrial or outside use. To protect against electrical shock, do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water, or spray with liquids.
- Unplug the fan from the outlet when not in use, when moving fan from one location to another and before cleaning.

- **Do not** operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- **Do not** place the fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- Avoid contact with moving fan parts.
- To disconnect, grip the plug and pull it from the wall outlet. Never yank the cord.
- The use of attachments is not recommended and may cause hazards.
- Always use on a dry, level surface.
- **Do not** operate if the fan housing is removed or damaged.
- **Do not** operate any fan with a damaged cord or plug.
- Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- **Do not** run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances.
- Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
 - Children being supervised not to play with the appliance.
 - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

How to operate

1. Make sure that the fan is on a firm, level surface.
2. Making sure the speed control is at OFF position.
3. Plug the power cord into the socket.
4. To operate the fan, push the switch left for Low speed or right for High speed.

Cleaning

1. Be sure your fan is in the OFF position.
2. Unplug the fan before cleaning.
3. To clean inlet and outlet ribs, use a common household vacuum.
4. **Do not** use water to clean these parts of the Fan.
5. **Do not** disassemble for cleaning.
6. **Do not** immerse the fan in water and never allow water to enter the Motor Housing.
7. **Do not** use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.

Storage Instructions

The product must be packaged in its original box for storage. Place the fan in a storage room with low humidity.

TROUBLE SHOOTING TIPS


If your Fan fails to operate, see below for a probable cause and solution.

- Be sure the power cord is plugged into a working electrical outlet.

If you have a problem that can not be resolved by the step listed above, please return the fan to the place of the original purchase or see your warranty. Do not attempt to open the motor housing yourself; doing so may void your warranty and cause damage to the fan or personal injury.

Description of parts

- 1.Front grill
- 2.Blade
- 3.Speed selector
- 4.Rear grill
- 5.Built-in carry handle
- 6.Base

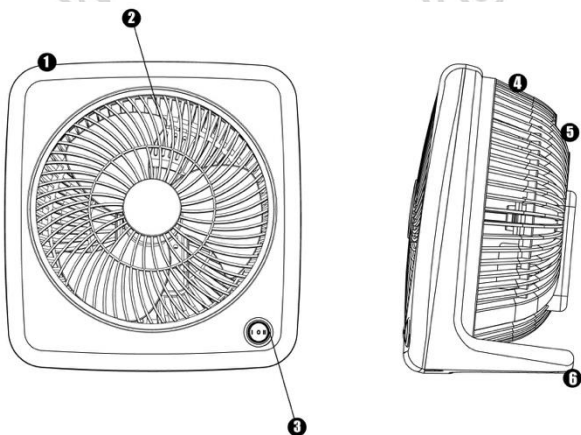

Technical Specifications

Model: 15827
Power Supply: 220-240V~ 50Hz
Rated Power: 30W
Class II



Conforms to all relevant European Directives.

Maximum fan flow rate	F	8.31	m³/min
Fan Power input	P	26	W
Service Value	SV	0.32	(m³/min) /W
Standby power consumption	P _{SB}	0	W
Seasonal electricity consumption	Q	8.32	kWh/a
Fan sound power level	L _{WA}	56	dB(A)
Maximum air velocity	c	3.76	m/sec

Measurement standard for service value

Commission Regulation (EU) No 206/2012
IEC 60879:1986, EN 50564:2011
EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

Protecting the environment



Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

 **Buy Way**

BUY WAY S.A.
31km Athens - Lamia,
19014 Tyrtaiou Avenue
19014 Afidnes
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr