

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ/
INDUSTRIAL CEILING FAN
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: FLC-1400
220V-240V~50HZ – 75W**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Η εταιρεία BUY WAY Α.Ε. σας ευχαριστεί για την αγορά του νέου ανεμιστήρα **Primo®**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να την θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Χρησιμοποιήστε τον ανεμιστήρα μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
5. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική, οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
7. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ηλεκτρολογική σύνδεση και εγκατάσταση του ανεμιστήρα οροφής πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο και εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και πάντα σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
8. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν την εγκατάσταση του ανεμιστήρα, κλείστε την παροχή ρεύματος από τον κεντρικό πίνακα. Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από τη παροχή ρεύματος πριν την εγκατάσταση ή την επισκευή του.
9. Χρησιμοποιείτε κουτί συνδέσεων υψηλής αντοχής.
10. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος είναι σωστά γειωμένο, για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας.
11. Η εγκατάσταση του ανεμιστήρα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε τα πτερύγια να βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο από 2,30 μέτρα από το πάτωμα.
12. Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 90εκ. από την άκρη των πτερυγίων έως τον τοίχο και από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Λάβετε υπόψη ότι όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η απόσταση, τόσο καλύτερη θα είναι η ροή αέρα από τον ανεμιστήρα σας.
13. Ο γάντζος στήριξης πρέπει να μπορεί να αντέξει το βάρος του ανεμιστήρα σε κίνηση και τουλάχιστον βάρος 25 κιλών για να εξασφαλιστεί η σωστή τοποθέτηση.

14. Δε συνιστάται να λειτουργούν ταυτόχρονα ο ανεμιστήρας οροφής και συσκευές αερίου στο ίδιο δωμάτιο.
15. Πριν ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλισμένες και σταθερές.
16. **Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Λόγω της φυσικής κίνησης του ανεμιστήρα, ορισμένες συνδέσεις ενδέχεται να χαλαρώσουν. Ελέγξτε τις συνδέσεις υποστήριξης, τα στηρίγματα και τα εξαρτήματα πτερυγίων δύο φορές το χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι παραμένουν ασφαλή.
17. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην τη βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες.
18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες κλπ. όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό.
19. Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, κρατήστε τον ανεμιστήρα, το βύσμα και το καλώδιο μακριά από νερό ή άλλα υγρά.
20. Αποσυνδέστε την πρίζα από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα, όταν τον μετακινείτε από μια θέση σε άλλη, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα και πριν τον καθαρίσετε.
21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε την συσκευή. Αφαιρέστε το φις από την τροφοδοσία.
22. **Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιχειρήσετε ποτέ να σταματήσετε τα πτερύγια του ανεμιστήρα όταν είναι σε λειτουργία.
23. **Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή τραυματισμού, μην τοποθετείτε ή παρεμβάλετε οποιοδήποτε αντικείμενο στα πτερύγια του ανεμιστήρα όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ή όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Αποφύγετε την επαφή με οποιοδήποτε κινούμενο μέρος του.
24. **Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη τοποθετείτε ρούχα ή άλλα αντικείμενα επάνω στον ανεμιστήρα.
25. **Δ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες.
26. Ελέγχετε κατά διαστήματα τη συσκευή και το καλώδιο της για τυχόν φθορές.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή αν εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης στη συσκευή. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

27. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.

28. Μη χρησιμοποιείται τη συσκευή εάν η επιφάνεια της είναι ραγισμένη.

29. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο είναι φθαρμένο, ή μετά από δυσλειτουργία της, ή αν έχει υποστεί κάποιου είδους βλάβη.

30. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

31. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν είναι πλήρως συναρμολογημένα όλα τα μέρη της.

32. Μη χρησιμοποιείτε και μη αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και αέρια, ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη, αέρα ή ατμό.

33. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κοντά σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη συσκευή θέρμανσης.

34. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία πιθανών εκρηκτικών ή εύφλεκτων υγρών ή αερίων.

35. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

36. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε μακριά τους όλα τα υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ κ.λπ.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Κίνδυνος ασφυξίας!

37. Ο ανεμιστήρας σας μπορεί να κάνει ελαφρύ θόρυβο σε χαμηλή ταχύτητα. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της συσκευής ή ελάττωμα της γιατί πρόκειται για ηλεκτρικό θόρυβο που προκαλείται από μείωση ισχύος.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Άνω κάλυμμα βάσης στήριξης
2. Κάτω κάλυμμα
3. Βραχίονας
4. Κινητήρας
5. Πτερύγια




ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Πλήκτρο ON/OFF
2. Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας περιστροφής πτερυγίων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ηλεκτρολογική σύνδεση και εγκατάσταση του ανεμιστήρα οροφής πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο και εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και πάντα σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.




1. Για να τοποθετήσετε το γάντζο, ανοίξτε δύο τρύπες οδηγούς στο ταβάνι λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες ασφαλείας για τις αποστάσεις που θα πρέπει να έχει ο ανεμιστήρας από τον τοίχο, το πάτωμα και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Τοποθετήστε τα ούπα στις τρύπες.
2. Τοποθετήστε τη βάση στήριξης με το γάντζο και ασφαλίστε με τις βίδες. Βεβαιωθείτε ότι ο γάντζος αντέχει βάρος τουλάχιστον 25 κιλών.
3. Τοποθετήστε το άνω κάλυμμα στον άξονα με τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά με το μεγαλύτερο άνοιγμα να κοιτάει προς τα πάνω.
4. Τοποθετήστε κάτω κάλυμμα στον άξονα με τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά με το μεγαλύτερο άνοιγμα να κοιτάει προς τα κάτω.
5. Περάστε τα καλώδια από τον κινητήρα μέσω του άξονα.
6. Τοποθετήστε τον άξονα στο κρεμαστάρι. Ρυθμίστε τις οπές σε ευθεία γραμμή, εισάγετε τον πείρο και ασφαλίστε με το παξιμάδι και τη ροδέλα.
7. Εφαρμόστε το κάτω κάλυμμα και στερεώστε με τη βίδα, αφήνοντας κενό $\frac{1}{4}$ της ίντσας πάνω από τον κινητήρα για εξαερισμό.
8. Εφαρμόστε τα πτερύγια στην κεφαλή του κινητήρα και ασφαλίστε τα με τις βίδες και τα παξιμάδια.
9. Τοποθετήστε τον άξονα στο γάντζο ανάρτησης.
10. Συνδέστε τα καλώδια στην παροχή ρεύματος καθώς επίσης και τη γείωση.
11. Εφαρμόστε το άνω κάλυμμα στο πάνω άκρο του άξονα και στερεώστε με τη βίδα.

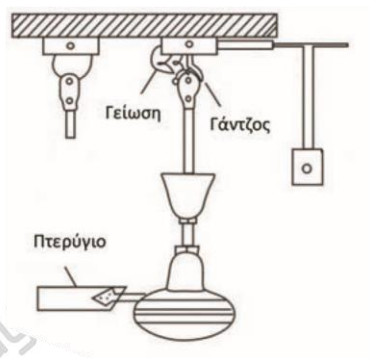

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Στερεώστε τη βάση στήριξης του χειριστηρίου στον τοίχο με τις βίδες.
2. Αφαιρέστε τις βίδες που βρίσκονται στο μπροστινό κάλυμμα του χειριστηρίου.
3. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.
4. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στο κιβώτιο ακροδεκτών του χειριστηρίου και σφίξτε τις βίδες των ακροδεκτών.
5. Τοποθετήστε το χειριστήριο στη βάση στήριξης και ασφαλίστε με τη βίδα.
6. Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα του χειριστηρίου και ασφαλίστε το με τις δύο βίδες που βγάλατε στο βήμα 2.

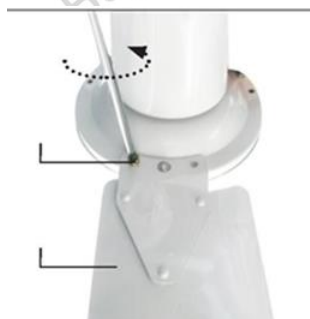

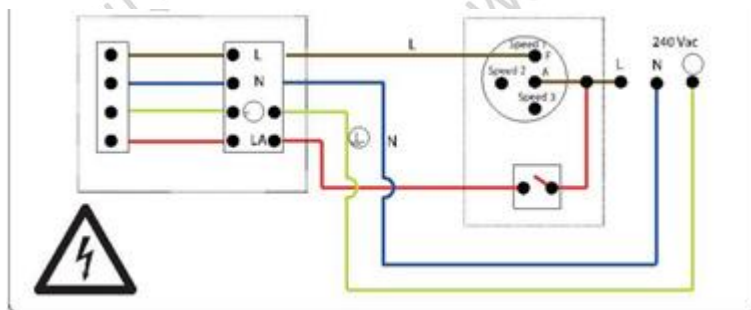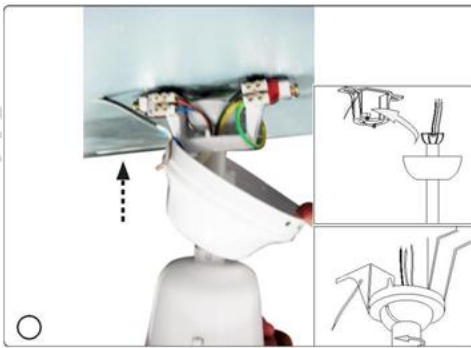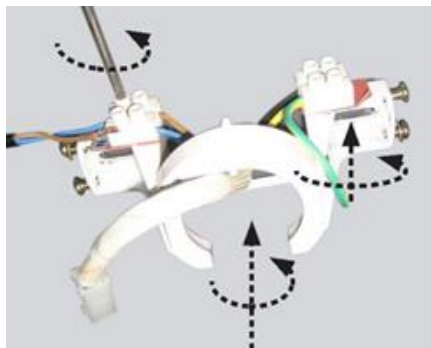

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Επιλέξτε την ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα περιστρέφοντας το διακόπτη επιλογής ταχύτητας επάνω στο επιτοίχιο χειριστήριο. Ο ανεμιστήρας έχει 5 διαθέσιμες ταχύτητες λειτουργίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να φροντίσετε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή σας.

1. Πάντα αποσυνδέεται την συσκευή από την τροφοδοσία πριν τον καθαρισμό της.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού για τον καθαρισμό του.
3. Προσοχή να μη έρθουν σε επαφή τα καλώδια και η συσκευή με νερό.
4. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής και κανένα από τα παρακάτω ως καθαριστικό: βενζίνη, αραιωτικά ή βενζόλιο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν την αποθήκευση της.
2. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή.
3. Τοποθετήστε την στη συσκευασία της και φυλάξτε την σε ασφαλή, ξηρή θέση.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

 Buy Way

Με την εγγύηση της:
BUY WAY A.E.
31χλμ Αθηνών-Λαμίας
Λεωφόρος Τυρταίου
19014 Αφίδνες
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children should not play with the appliance.
3. Cleaning and maintenance of the appliance must not be done by children without supervision.
4. Use the fan only for purposes described in the instruction manual.
5. The appliance is intended exclusively for private, domestic use and for the intended purpose. This appliance is not suitable for professional use.
6. Do not use the appliance outdoors.
7. **⚠ WARNING:** The electrical connection and installation of the ceiling fan must be done by a certified and specialized electrician and always in accordance with national regulations for electrical installations.
8. **⚠ CAUTION:** Before installing the ceiling fan, turn off the power to the main panel. Disconnect the fan from the power supply before installing or repairing it.
9. Use a high-strength junction box.
10. Make sure the power cord is properly grounded to avoid the risk of electric shock.
11. The fan must be installed in such a way that the blades are at a height of more than 2.30 meters from the floor.
12. During installation, make sure that there is a distance of at least 90cm. from the edge of the fins to the wall and from any other object. Keep in mind that the longer this distance, the better the air flow from your fan.
13. The support hook must be able to support the weight of the fan in motion and a weight of at least 25 kg to ensure proper placement.
14. It is not recommended to operate the ceiling fan and gas appliances in the same room at the same time.
15. Before turning on the fan, make sure all connections are stable and secure.
16. **⚠ WARNING:** Due to the natural movement of the fan, some connections may loosen. Check support joints, brackets and blade fittings twice a year to make sure they are secure.

17. Keep the appliance away from heat sources, direct sunlight, moisture (never immerse it in any liquid) and sharp edges.
18. Do not use the appliance near bathtubs, showers, sinks, swimming pools, etc. where it may get wet or come into contact with water.
19. To protect against electrical shock, do not immerse the fan, plug or cord in water or any other liquid or spray with liquids.
20. Unplug from the electrical outlet when not in use, when moving the fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
21. Do not operate the appliance without supervision. If you leave the room, you should always turn off the appliance. Remove the plug from the power supply.
22. ⚠ **CAUTION:** Never attempt to stop the fan blades when operating.
23. ⚠ **CAUTION:** To avoid injury, do not place or insert any object into the fan blades when the appliance is connected to the power supply or when it is in operation. Avoid contact with any moving part.
24. ⚠ **CAUTION:** Do not place clothes or other objects on the fan.
25. ⚠ **CAUTION:** Do not use the appliance near curtains.
26. Periodically check the appliance and its cable for any damage.
⚠ **WARNING:** Do not use the appliance if it has been damaged in any way or if there are any visible signs of damage to the appliance. To avoid possible danger, do not attempt to repair the device yourself. Contact a qualified technician for repair. Use only original spare parts.
27. Do not attempt to repair the appliance yourself. Always contact an authorized technician.
⚠ **WARNING:** Use only original spare parts. The use of accessories not recommended or sold by the manufacturer of the device may cause hazards.
28. Do not use the appliance if its surface is cracked.
29. Do not operate any appliance, with a damaged cord plug after the appliance malfunctions, or has been dropped damaged in any manner.
30. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
31. Do not use the appliance unless all its parts are fully assembled.
32. Do not use or store the appliance in places where there are flammable materials and gases, or in an environment with a lot of dust, air or steam.
33. Do not use the appliance near an open flame or other heating device.

34. **⚠ WARNING:** Do not use the appliance in the presence of potentially explosive or flammable liquids or gases.
35. **⚠ CAUTION:** Keep the appliance away from children and pets.
36. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

⚠ CAUTION: Do not allow small children to play with the foil. There is a danger of suffocation!

37. Your fan may make a slight noise at low speed. This is not a malfunction of the appliance or a defect because it is electrical noise caused by a power outage.

PARTS IDENTIFICATION

1. Upper canopy
2. Lower canopy
3. Down rod
4. Motor
5. Blades



WALL MOUNT REGULATOR


1. ON / OFF button
2. Air fan speed selection key.

CEILING FAN INSTALLATION

⚠ WARNING: The electrical connection and installation of the ceiling fan must be done by a certified and specialized electrician and always in accordance with national regulations for electrical installations.




1. To install the hook, drill two guide holes in the ceiling following the safety instructions for the distance the fan should have from the wall, floor and any other object. Insert the plugs into the holes.
2. Install the support base with the hook and secure with the screws. Make sure that the hook can support a weight of at least 25kg.

3. Position the upper canopy on the down rod in such a way that the side with the largest opening faces upwards.
4. Position the lower canopy on the down rod in such a way that the side with the largest opening faces down.
5. Feed the wire through from the motor through the down rod.
6. Place the down rod on the hanger. Adjust the holes in a straight line, insert the screw and secure with the nut and washer.
7. Fix the lower canopy, secure it with the screw, leaving a gap of $\frac{1}{4}$ inch above the motor for ventilation.
8. Fix the blades onto the motor head and secure them using the screws and nuts.
9. Hang the down rod to the hook.
10. Connect the cables to the power supply as well as the ground.
11. Apply the upper canopy to the upper end of the down rod and fasten with the screw.

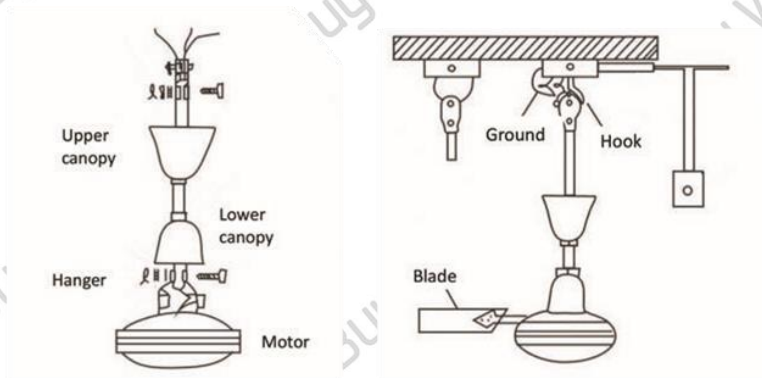

WALL MOUNT REGULATOR INSTALLATION

1. Attach the cross bar to the wall using the screws.
2. Remove the screws located on the front cover of the regulator.
3. Remove the front cover.
4. Connect the power cords to the terminal box of the regulator and tighten the terminal screws.
5. Place the control on the cross bar and secure it using the screw.
6. Install the front cover of the controller and secure it with the two screws you removed in step 2.

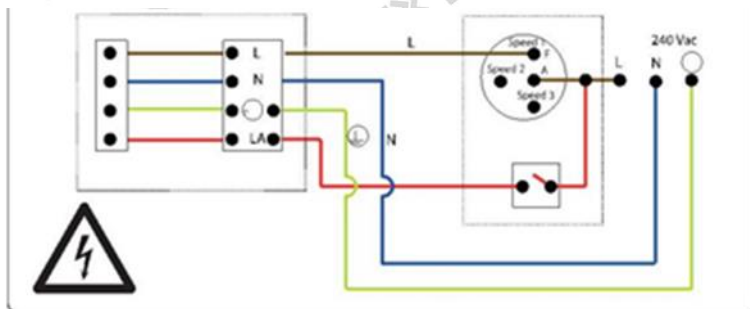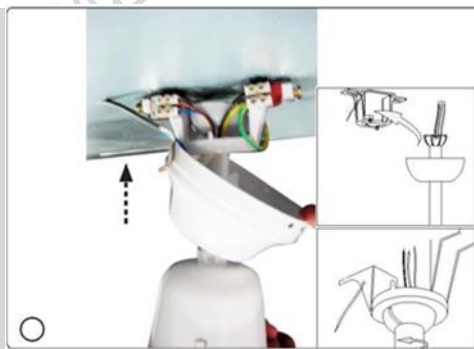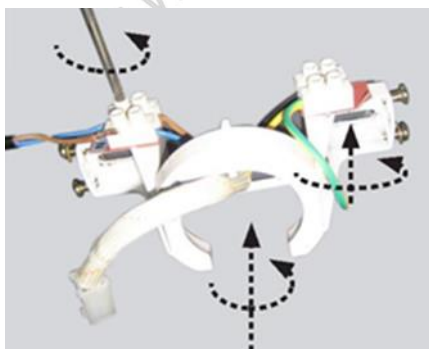

USING THE APPLIANCE

Select the fan air speed by turning the Air fan speed selection key on the wall mounted regulator. The ceiling fan has 5 available operating speeds.

CLEANING

Follow the instructions to safely take care of the appliance.

1. Always make sure that the appliance is unplugged before cleaning it.
2. Wipe the body of the device with a soft damp cloth and wipe well to dry.
3. Be careful not to let the cord and the appliance come into contact with water.
4. Do not use anything abrasive that can scratch or damage the appliance. Do not use a wire brush or other abrasive utensils for cleaning. Do not use chemical solvents (such as benzene, alcohol or gasoline) as they may cause irreversible damage to the unit.

STORAGE

1. Always unplug the appliance before storing it.
2. The appliance should be disassembled before storing.
3. Always store the appliance in a humid, well-ventilated, safe and clean place. For the better protection of the appliance, store it in its original packaging.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

Protecting the environment



Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:



BUY WAY S.A.
Tyrtaïou Avenue
31km Athens – Lamia,
19014 Afidnes
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr