




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
USE INSTRUCTIONS

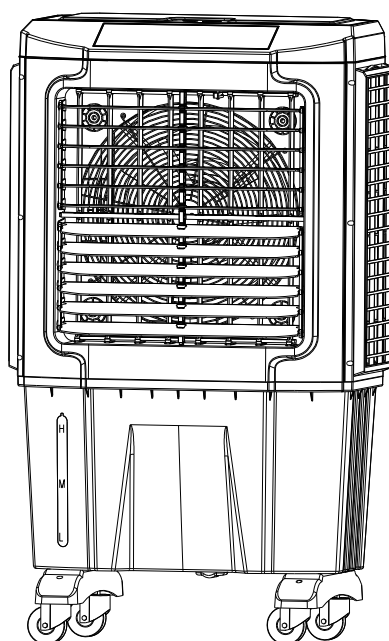

EVAPORATIVE AIR COOLER
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRAC-80465
230V/ 50HZ –220W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Η εταιρεία **BUY WAY A.E.** σας ευχαριστεί για την αγορά του νέου επαγγελματικού air cooler evaporator **Primo®**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να την θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.


Το εξατμιστικό air cooler είναι ένα είδος σύγχρονου προϊόντος εξοικονόμησης ενέργειας το οποίο αναπτύσσεται μέσα από χρόνια έρευνας και πειραμάτων. Έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

1. Εξοικονόμηση ενέργειας: Μέχρι 80% ή περισσότερο σε σύγκριση με το παραδοσιακό κλιματιστικό
2. Προστασία του περιβάλλοντος: Καμία απαλλαγή από επικίνδυνες ουσίες και ελεύθερο freon κατά τη λειτουργία του.

3. Αποτελεσματική: επίτευξη μέγιστου αποτελέσματος ψύξης και καθαρισμού με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας

Το εξατμιστικό air cooler αναπτύσσεται ως μια νέα γενιά προϊόντων που συνδυάζει κλιματολογικές συνθήκες, η οποία χρησιμοποιεί μια νέα γενιά περσίδων με υψηλή ταχύτητα και μεγάλο όγκο αέρα.

Η αρχή λειτουργίας του είναι μια τεχνολογία "άμεσης εξάτμισης" για την υγρασία και την ψύξη. Όχι μόνο λειτουργεί με ψύξη, αλλά μπορεί επίσης να πετύχει το αποτέλεσμα ψυχρού υγροποιημένου αέρα. Η αντλία συνεχούς κυκλοφορίας αντλεί νερό από τη δεξαμενή νερού και στη συνέχεια το νερό διανέμεται στην υγρή κουρτίνα. Όταν ο θερμός αέρας εισέλθει στην υγρή κουρτίνα, η οποία είναι μια στιβάδα φίλτρου τύπου κυψέλης κατασκευασμένη από ειδικό υλικό και στη συνέχεια ανταλλάσσει ενέργεια με νερό, μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική επίδραση της ψύξης. Ο δροσερός και καθαρός αέρας φυσάει έπειτα στους εσωτερικούς χώρους κάτω από μια προκαθορισμένη πίεση που παρέχεται από τον ανεμιστήρα αέρα, ενώ ο ζεστός αέρας βγαίνει από το δωμάτιο μέσω ανοιχτών αεραγωγών ή παραθύρων. Αυτός ο κύκλος επιτυγχάνει τον στόχο μείωσης της θερμοκρασίας στο δωμάτιο.

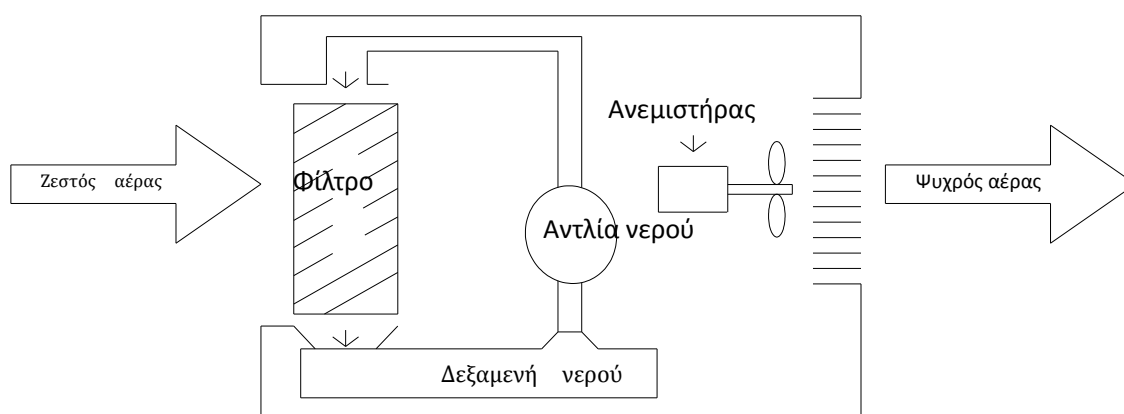

Βασικό διάγραμμα

Βασικές προδιαγραφές

Τάση / Συχνότητα	230V/50Hz
Ρεύμα εργασίας	1 A
Κατανάλωση νερού	5 L/h
Μέγεθος εξόδου (mm)	480×500
Θόρυβος	60dB
Μέγιστος όγκος αέρα	6000m ³ /h
Ισχύς	220W
Αποθήκευση νερού	60L
Μέγεθος συσκευασίας (mm)	720×430×1220
Βάρος	20.5 kg
Τύπος ανεμιστήρα	Axial Fan

Εύρος Εφαρμογής


Λόγω των αξιοσημείωτων πλεονεκτημάτων του εξατμιστικού air cooler στην ψύξη, την υγρασία, την καθαριότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας και τον εξαερισμό, χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία εξαερισμού και ψύξης. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται κυρίως στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ηλεκτρονική, ηλεκτρολυτική, υποδηματοποιία, εκτύπωση, πλαστικά, ρουχισμός, συσκευασία, βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων
2. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, μηχανήματα, κεραμικά, χημική βιομηχανία, μεταλλουργία, γυαλί, μέταλλα, δέρμα και άλλες κατασκευές.
3. Νοσοκομείο, κλινική, σχολεία, αίθουσες αναμονής, καφετέριες, εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, αίθουσες πλυντηρίων.
4. Γραφεία, σπίτι, κουζίνες, αγορά, μεγάλο κέντρο διασκέδασης, υπόγεια στάθμευση, σταθμοί και άλλοι δημόσιοι χώροι
5. Θερμοκήπια, λουλούδια, πουλερικά, ζώα και άλλα είδη φάρμας
6. Υφιστάμενος κλειματισμός και ανεμιστήρας ως βοηθητικός εξοπλισμός
7. Σημεία υψηλής υγρασίας που απαιτούνται για εσωτερική χρήση


Περιβάλλον χρήσης

1. Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 10 °C ~ 50 °C
2. Σχετική υγρασία περιβάλλοντος: ≤95%
3. Ατμοσφαιρική πίεση: 86kpa ~ 106kpa
4. Η απόκλιση τάσης δεν υπερβαίνει την ονομαστική τάση ± 10%

Διάγραμμα δομής

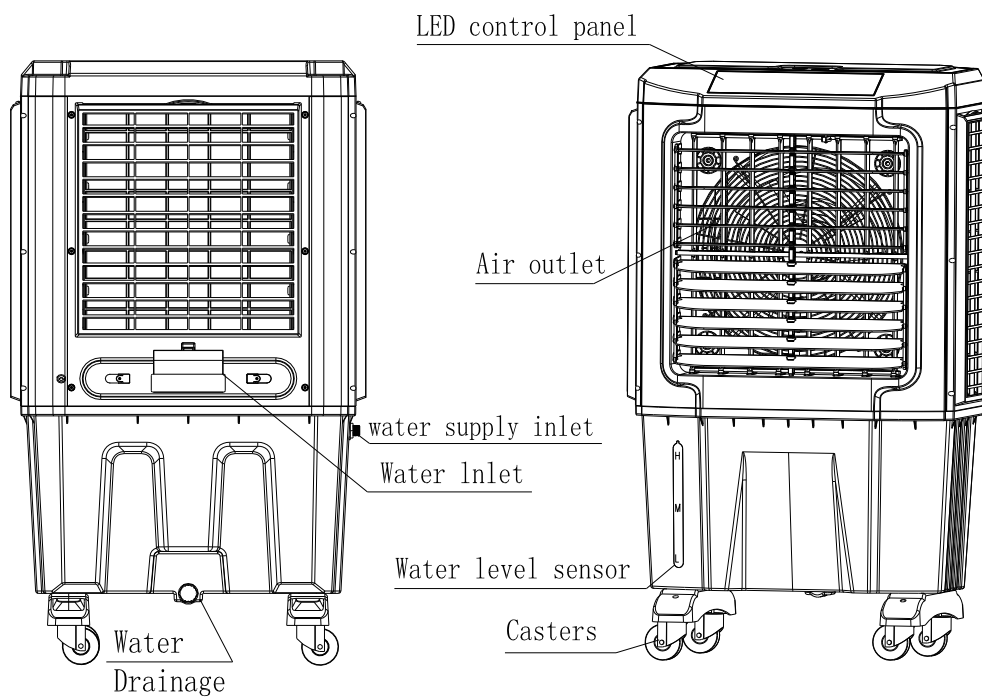

Διάγραμμα καλωδίωσης κυκλώματος

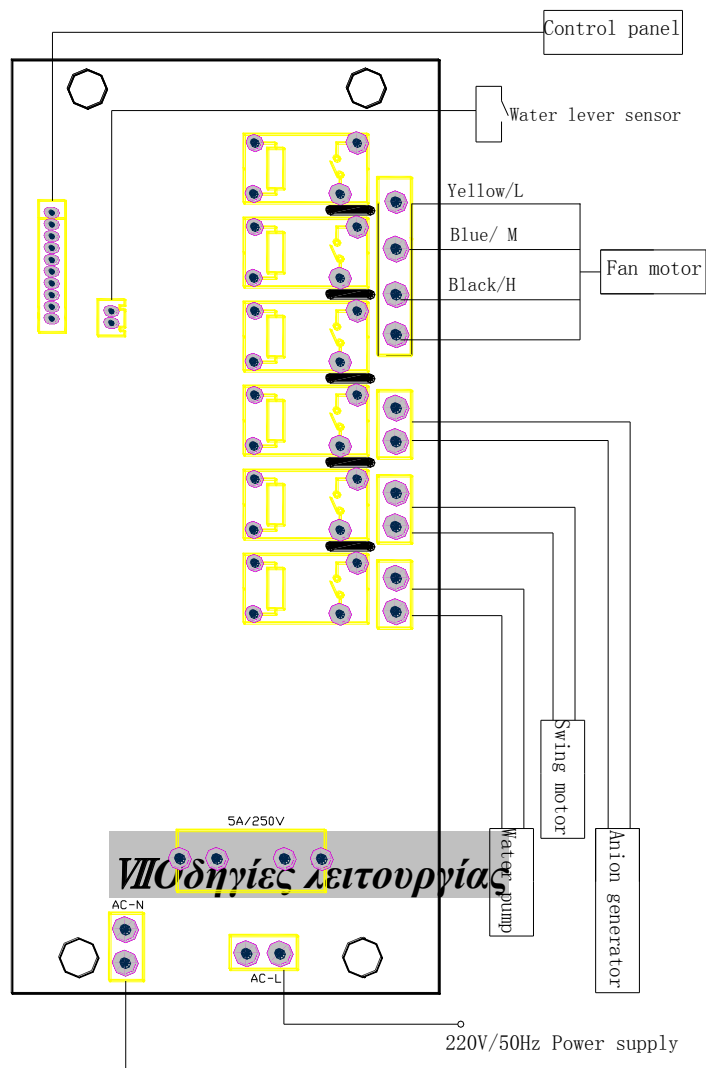

*** Σημείωση:**

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

Ρυθμίστε χειροκίνητα τις οριζόντιες περσίδες για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα (Άνω/Κάτω).

Λειτουργία του πίνακα ελέγχου και του τηλεχειριστηρίου LED, ως εξής:



Έλεγχος πάνελ LED ↑



Αφού συνδεθεί σε μια πρίζα 230V / 50Hz, θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής με κουδούνισμα.

1. Τροφοδοσία

Αφού συνδεθεί στην παροχή ρεύματος, πατήστε αυτό το κουμπί και ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα ψύξης. Κατά την αρχική χρήση, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "cool". Πατήστε το κουμπί σε κατάσταση λειτουργίας, ο ανεμιστήρας ψύξης θα κλείσει όλες τις κινήσεις που κινούνται (κλειστοί ανεμιστήρες, αντλίες και οθόνη) σε κατάσταση απενεργοποίησης.

2. Ψύξη

Πατήστε αυτό το κουμπί και έρθετε σε κατάσταση ψύξης. Ενώ το φως συνεχίζεται, η μονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί μετά από 30 δευτερόλεπτα.

3. Αέρας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στη λειτουργία αέρα

4. Ταχύτητα

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του αέρα σε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή

5. Ταλάντευση

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τις περισίδες, οι κάθετες περισίδες θα αρχίσουν να μετακινούνται από αριστερά προς τα δεξιά αυτόματα

6. Αδράνεια

Πατήστε αυτό το κουμπί και θα περιέλθει σε κατάσταση αδράνειας

7. Ιόντα

Πατήστε αυτό το κουμπί και απελευθερώνονται τα αρνητικά ιόντα

8. Χρονοδιακόπτης

Στη λειτουργία τερματισμού πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη και, στη συνέχεια, εισάγετε την κανονική διεπαφή για να ρυθμίσετε το χρόνο εκκίνησης. συνεχίστε να πατάτε το κουμπί χρονοδιακόπτη, που χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα του εύρους χρόνου εκκίνησης από 1 έως 12 ώρες.

Στην κατάσταση εκκίνησης, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη και στη συνέχεια εισάγετε την κανονική διεπαφή για να ρυθμίσετε το χρόνο τερματισμού. συνεχίστε να πατάτε το κουμπί χρονοδιακόπτη, που χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα του χρόνου διακοπής από 1 έως 12 ώρες.

* Σημείωση:

- Όταν πατάτε κάθε φορά το κουμπί, θα χτυπήσει ένας βομβητής. Η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου είναι ίδια με τον πίνακα ελέγχου
- Όταν η στάθμη του νερού είναι κάτω από το επίπεδο προειδοποίησης, η αντλία νερού θα σταματήσει να τρέχει και θα κουδουνιστεί και ξαναμπεί σε λειτουργία μετά την προσθήκη νερού.

Οδηγίες Τοποθέτησης

1. Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε το air cooler.

2. Όταν προσθέτετε νερό, ανοίξτε την είσοδο νερού στο επάνω κάλυμμα, τοποθετήστε το νερό στη δεξαμενή νερού και στη συνέχεια παρατηρήστε την στάθμη του νερού από την πλωτή μπίλια και προσέξτε τα εξής:

- Αποφύγετε την εκτόξευση νερού στο μοτέρ, για να αποφύγετε ζημιές στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Το νερό πρέπει να βρίσκεται κάτω από τη μέγιστη στάθμη (-), διαφορετικά το νερό θα υπερχειλίζει.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε καθαρό νερό για να γεμίσετε το air cooler.

3. Γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας σε κατάσταση αναμονής για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, κατόπιν μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα, ταλάντευση και ψύξη.

4. Προειδοποίηση

- Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν από πηγή ισχύος της ίδιας τάσης, συχνότητας και διαβάθμισης όπως υποδεικνύεται στη σήμανση αναγνώρισης προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν έχει βλάβη, έχει υποστεί βλάβη από το καλώδιο ή το βύσμα ή έχει

καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε το πλήρες προϊόν στον τόπο αγοράς για επιθεώρηση, επισκευή ή αντικατάσταση.

- Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άμεση γειτνίαση με νερό, όπως μπανιέρα, νιπτήρες, πισίνα, κλπ., όπου μπορεί να εμφανιστεί η πιθανότητα βύθισης ή εκτόξευσης.
- Πριν τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό, σβήστε και αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Συνδέστε πλήρως το air cooler πριν τον χειρισμό.
- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
- Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο μέσω της εξόδου αέρα όταν λειτουργεί το air cooler.
- Μην καλύπτετε το προστατευτικό κάλυμμα ή λειτουργείτε κοντά σε κουρτίνες κ.λπ.
- Αποσυνδέετε πάντα τον ανεμιστήρα όταν το μετακινείτε από τη μια θέση στην άλλη.
- Σε μια εποχή υψηλής υγρασίας, είναι προτιμότερο να επιλέξετε την κατάσταση αέρα καθώς υπάρχει φαινόμενο υγρασίας στην κατάσταση ψύξης.
- Αφού προσθέσετε νερό, μην το τοποθετείτε με κλίση, μην το χτυπάτε, μην το τοποθετείτε ή μετακινείτε σε καμία θέση που θα προκαλέσει υπερχειλίση του νερού. Μην αναποδογυρίζετε το μηχάνημα.
- Μην καλύπτετε την έξοδο αέρα, πρέπει να παρέχεται απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου στο μπροστινό και πίσω μέρος του μηχανήματος.
- Καθαρίστε το προϊόν με ένα νωπό πανί. Μην το ξεπλύνετε με νερό απευθείας.
- Αν η μηχανή με νερό έχει ανατραπεί, τραβήξτε το φιν αμέσως. Θα πρέπει να επανεκκινήσετε το μηχάνημα μόνο αφού στεγνώσει καλά, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Μην αφήνετε την έξοδο αέρα να βλέπει κοντά στον τοίχο ή τις κουρτίνες, καθώς μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα της ροής αέρα.
- Εάν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται, τραβήξτε το φιν από την πρίζα.

Οδηγίες συντήρησης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη συντήρηση ή την επισκευή του μηχανήματος για να αποφύγετε ατυχήματα. Για να εξασφαλίσετε την ψύξη του μηχανήματος, το σώμα του μηχανήματος θα πρέπει να καθαρίζεται με καθαρό πανί κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα. Το εσωτερικό του μηχανήματος καθαρίζεται τακτικά και το σωστό διάστημα καθαρισμού είναι μία φορά το μήνα. Ωστόσο, ο πραγματικός χρόνος καθαρισμού θα ποικίλει ανάλογα με το εξωτερικό περιβάλλον.

1. Οδηγίες για τον καθαρισμό του εσωτερικού του air cooler:

α) Χαλαρώστε το ελαστικό κάλυμμα στην οπή αποστράγγισης και στη συνέχεια ξεβιδώστε το υπόλοιπο νερό στη δεξαμενή νερού.

β) Αφαιρέστε το κλείστρο εισόδου αέρα μαζί με τον εναλλάκτη θερμότητας εξάτμισης, στη συνέχεια καθαρίστε με νερό και τελικά το εγκαταστήστε.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, η πίεση του νερού δεν πρέπει να είναι πολύ υψηλή. Κατά τον καθαρισμό της κηρήθρας, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε όξινα ή αλκαλικά απορρυπαντικά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα	Κοινές αιτίες	Λύσεις
Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του ανεμιστήρα	Διακοπή ρεύματος	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
	Ο διακόπτης καίγεται	Επιθεωρήστε και επισκευάστε τις συσκευές. (μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης)
Δεν υπάρχει ροή αέρα	Ο πυκνωτής του εκκινητή του κινητήρα είναι κατεστραμμένος	Επιθεωρήστε και επισκευάστε τις συσκευές. (μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης)
	Ο κινητήρας έχει βλάβη	Επιθεωρήστε και επισκευάστε τις συσκευές. (μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης)
	Υπάρχει εμπλοκή στην κηρήθρα ή το φίλτρο αέρα	Καθαρίστε το υγρό
Η ροή αέρα δεν είναι δροσερή	Μην έχετε νερό στο δοχείο νερού	Πρόσθεσε νερό
	Η αντλία νερού έχει καταστραφεί	Επιθεωρήστε και επισκευάστε τις συσκευές. (μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης)
	Η κηρήθρα είναι βρώμικη	Καθαρίστε την κηρήθρα
Δυσάρεστη οσμή	Το νερό ή η κηρήθρα είναι βρώμικα	Αλλάξτε το νερό και καθαρίστε την κηρήθρα



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

 Buy Way

Με την εγγύηση της:
BUY WAY A.E.
Λεωφόρος Τυρταίου
31^ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr


Product Introduction

Evaporative air cooler is a kind of modern energy-saving product which is developed through years of research and experiments. It has the following advantages:

1. Energy-saving: Up to 80% or more while comparing with traditional air-conditioner
2. Environment protection: No discharge of hazardous substances and freon free during its operation..
3. Efficient: Achieving the maximum cooling and purifying effect with minimum power consumption

Evaporative air cooler is developed as a new generation of products combining of climatic conditions, which is using a new generation of blades with high speed and large air volume.

Its working principle is a "direct evaporative" humidification and cooling technology. Not only have cooling functional but also can achieve cooling effect of air humidification. Continuously circulating pump draws water from the water tank, and then the water distributed to the wet curtain. When the hot air enters into the wet curtain which is a cell-type filter layer made of special material, and then it exchanges energy with water, a satisfactory effect of cooling can be obtained. Pure cool and clean air then blows indoors under a précised pressure rendered by air blower while the hot air goes out of the room through open vents or windows .Such cycle achieves the goal of lowering the temperature in the room.

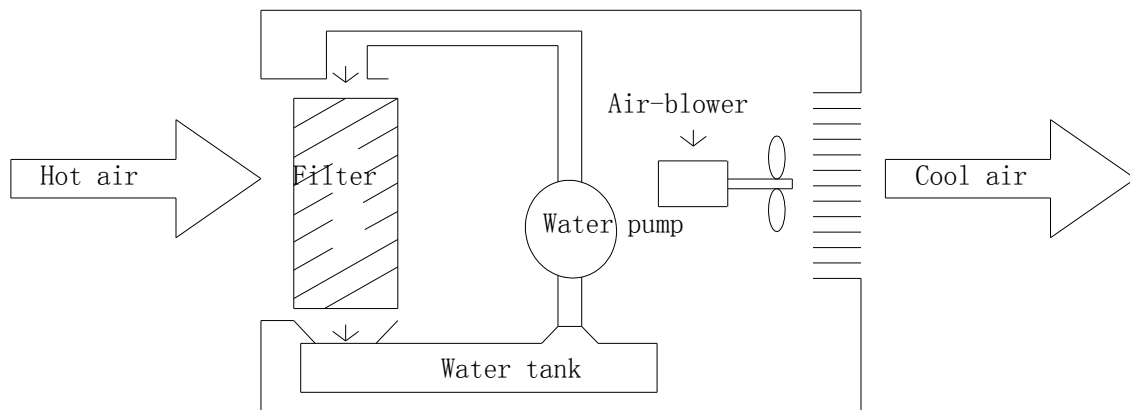

Principle Diagram

Main Specifications

Voltage/Frequency	230V/50Hz
Working Current	1 A
Water Consumption	5 L/h
Outlet Size (mm)	480×500
Noise	60dB
Max Air Volume	6000m ³ /h
Power	220W
Water Storage	60L
Packing size (mm)	720×430×1220
Weight	20.5 kg
Fan Type	Axial Fan

Range of Application


Due to the remarkable advantages of evaporative air cooler in cooling, humidification, cleanness, energy-saving and ventilation, it is used in many ventilation and cooling places. This product is mainly used in the following places

1. Electronics, electroplating, footwear, printing, plastics, clothing, packaging, food processing industry
2. Textiles, machinery, ceramics, chemical industry, metallurgy, glass, metal, leather and other manufacturing;
3. Hospital, clinic, schools, waiting rooms, cafes, shopping malls, supermarkets, laundry room;
4. Offices, home, kitchens, market, large entertainment center, underground parking room, stations and other public places
5. Greenhouse, flowers, poultry, livestock, and other types of farms
6. Existing chiller air conditioning and auxiliary equipment used blower
7. Places of high humidity required for indoor use


Using Environment

1. Ambient temperature: 10℃~50℃
2. Environment Relative Humidity: ≤95%
3. Atmospheric pressure: 86kpa~106kpa
4. Voltage deviation does not exceed the rated voltage of ± 10%

Structure Diagram

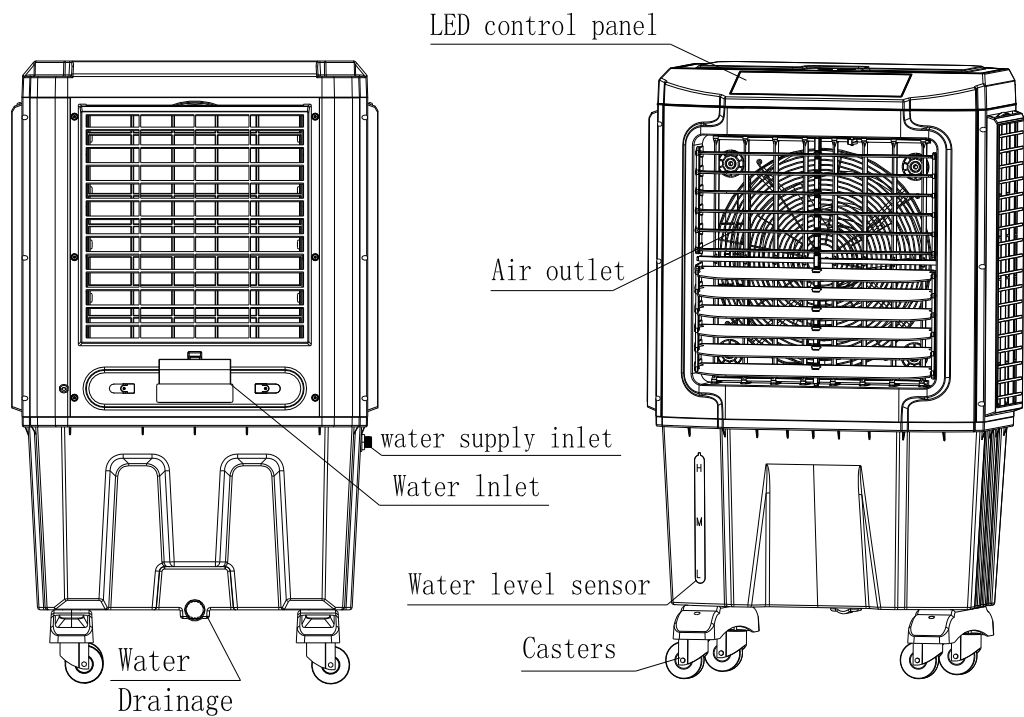

Circuit Wiring Diagram

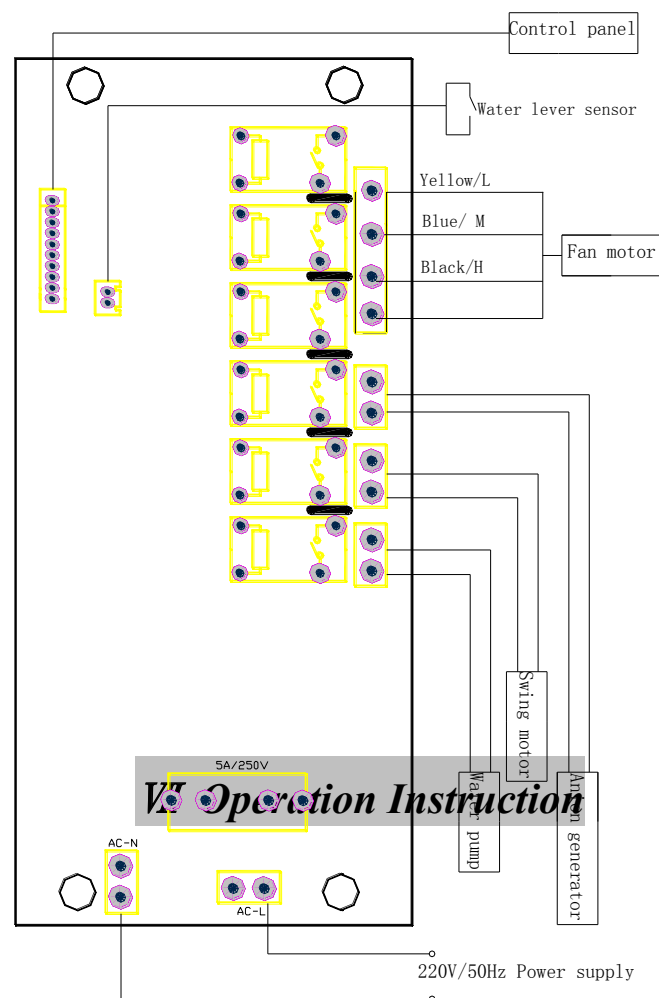


*** Note:**

HORIZONTAL LOUVERS

Manually adjust the horizontal louvers to change the direction of airflow (Up/Down).

Operation of LED control panel& remote controller, as following:

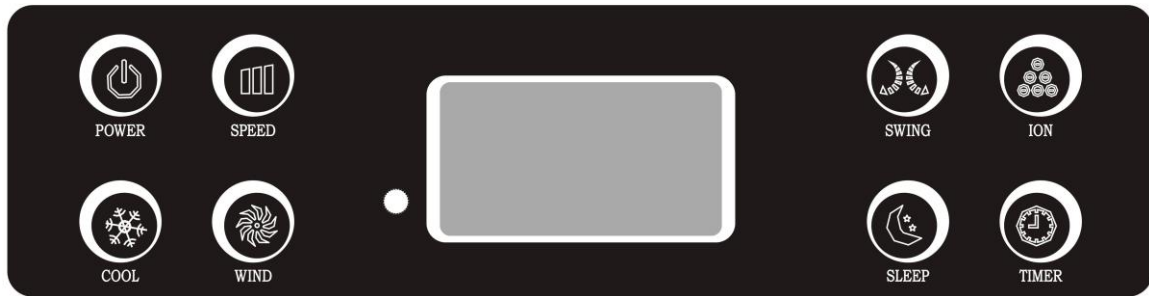

LED panel control ↑



After plugging to a 230V/50Hz power outlet, it will be in stand-by mode with a buzzer ringing.

1. Power

Connected to the power, press this button and turn on the cooling fan. During the initial use, the default setting is “cool mode”. Press the button in running condition, the cooling fan will close all the running movements (closed fans, pumps and display) into shutdown state.

2. Cool

Press this button and come to cool mode. While the light go on, the unit will start working after 30 seconds.

3. Wind

Press this button to turn to wind mode

4. Speed

Press this button to adjust the wind speed to low, medium or high

5. Swing

Press this button to adjust the louvers, the vertical louvers will begin to move from left to right automatically

6. Sleep

Press this button and come to sleep wind mode

7. Ion

Press this button and come to release negative ions

8. Timer

- ✓ In shutdown mode, press timer button, then enter the regular interface to adjust the boot time; continue to press the timer button, used to adjust the timing of the boot time range from 1 to 12 hours.
- ✓ In the boot state, press timer button, then enter the regular interface to adjust the shutdown time; continue to press the timer button, used to adjust the timing of the shutdown time range from 1 to 12 hours.

*** Note:**

- ✓ When press the button every time, a buzzer will ring. The operation of remote controller is the same as control panel
- ✓ When the water level is below the warning level, the water pump will stop running and buzzer ringing, and it will return to work after water is added.

Installation Instruction

1. Open the package and take out the air cooler.

2. When adding water, open the water inlet on the top cover, put the water into the water tank, then observes the water level by the floating ball and pay attention to the following:

- Avoid splashing water into the motor in order to prevent electrical components from damages.
- The water must be below the maximum level (-), otherwise the water will overflow.
- Must use clean water to fill up the air cooler.

3. Turn the speed knob at stand-by mode to turn on/off the fan, then you can select speed, swing, and cooling.

4. Warning

- Always operate the product from a power source of the same voltage, frequency and rating as indicated on the product identification marking.
- Do not operate this product if it has malfunctioned, damaged cord or plug or appears damaged in any way. Return the complete product to the place of purchase for inspection, repair or replacement.
- This product should not be used in the immediate vicinity of water, such as bathtub,

washbowls, swimming pool, etc. where the likelihood of immersion or splashing could occur.

- Always switch off and unplug the plug from outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. Fully assemble the air cooler before operating.
- Avoid contacting with moving parts.
- Do not insert any object through the air outlet when the air cooler is operating.
- Do not cover the guard or operate in close proximity to curtains, etc.
- Always disconnect the fan when moving it from one location to another.
- In high humidity season, it is better to choose wind mode as there is humidifying effect in cool mode.
- After adding water, do not tilt, collide, lay or move the machine to any position that will make the water overflow. Do not overturn the machine.
- Do not cover the air outlet, at least 1 meter distance space should be provided in front and back of the machine.
- Clean the product with a wet cloth. Do not flush it with water directly.
- If the machine with water is overturned, pull the power plug immediately. You should only restart the machine after it thoroughly dries out, otherwise, it may cause malfunction.
- Do not let the air outlet facing near to the wall or window curtains as it may cause the air flow be blocked.
- If the machine is not in use, pull the power plug out.

Maintenance Instruction

Turn the power off before maintenance or repair of the machine in order to prevent accidents. To ensure the cooling effect of the machine, the machine body should be wipe by clean cloth every day or every week. The interior of the machine shall be also cleaned regularly, and the proper cleaning interval is once a month; however, the actual cleaning time will vary depending on the exterior environment.

1. Instructions for cleaning the interior of the air cooler:

- a) Loosen the rubber cover at the drain hole, and then clear away the remaining water in the water tank.
- b) Remove the air inlet shutter together with the evaporation heat exchanger, then clean with water, finally install it.

Attention: during cleaning, the pressure of the water should not be too high. When cleaning the honeycomb, Please don't use the acidic or alkaline detergents.

Troubleshooting

Troubles	Common causes	Solutions
Unable to start the fan	Power failure	Check power supply
	Switch burned	Inspect and repair the appliances. (only by authorized service center)
No air flow	Motor starter's capacitor damaged	Inspect and repair the appliances. (only by authorized service center)
	Motor damaged	Inspect and repair the appliances. (only by authorized service center)
	There is jam at honeycomb or air filter	Clean out the wet
Airflow not cool	Be short of water in water tank	Add water
	Water pump damaged	Inspect and repair the appliances. (only by authorized service center)
	honeycomb is dirty	Clean the honeycomb
Unpleasant odor	Water or honeycomb is dirty	Change the water and clean honeycomb



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.



With the warranty of:

BUY WAY S.A.

Tyrtaiou Avenue,
31st km Athinon-Lamias,
19014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr