

Primo®

Πρώτη σας επιλογή!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX FAN /BOX FAN FAN
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRBF-80287
220V-240V~50HZ –40W**

**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης
πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή
μελλοντική χρήση.**


**Please read all instructions carefully before using the product
and keep it for possible future reference.**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν την αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση ή πριν από τον καθαρισμό.
2. Αποφύγετε την επαφή με τα κινητά μέρη του ανεμιστήρα.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας βρίσκεται πάνω σε μία στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
4. Ποτέ μην εισάγετε τα δάκτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από το πλέγμα, είτε η συσκευή είναι σε λειτουργία είτε όχι.
5. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ανήμπορα άτομα χωρίς επιβλεψη.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προβλεπόμενη χρήση του.
7. Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν τα πλέγματα δεν έχουν στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
8. Μην συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα έως ότου η μονάδα έχει συναρμολογηθεί πλήρως.
9. Χρησιμοποιήστε το μόνο με την ισχύουσα τάση.
10. Μην βάζετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στο εσωτερικό του πλέγματος κατά τη λειτουργία.
11. Μην επιχειρήστε να κάνετε την περσίδα να γυρίσει.
12. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την αντιπροσωπεία του ή έναν παρόμοιο ειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με ένα καλώδιο επέκτασης, εκτός εάν έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Περιγραφή μερών ανεμιστήρα

1. Περιστρεφόμενο πλέγμα
2. Μπροστινό μέρος
3. Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
4. Διακόπτης περιστροφής πλέγματος
5. Κάλυμμα πλέγματος
6. Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης

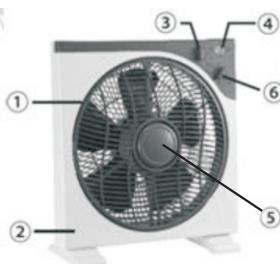


ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, απλά περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου ταχύτητας στην (1-2-3) θέση

Για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα,
γυρίστε το στη θέση "0"

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

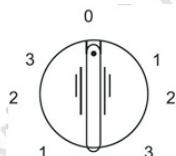

Πατήστε τον διακόπτη περιστροφής πλέγματος στη θέση "STOP" (παύση) ή "MOVE" (κίνηση).

Το πλέγμα δεν θα κινείται εάν γυρίσετε το διακόπτη στη θέση "STOP".

Στην θέση MOVE" (κίνηση), το πλέγμα θα κινείται διαρκώς για να κατανέμει ομοιόμορφα τον αέρα στον χώρο.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ 120 ΛΕΠΤΩΙ

Ο ανεμιστήρας θα σταματήσει αυτόματα στην προκαθορισμένη ώρα. Εάν θέλετε ο ανεμιστήρας να συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς χρονικό περιορισμό, παρακαλούμε γυρίστε το στη θέση «ON».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Κρατήστε τη μονάδα σε δροσερό και ξηρό μέρος
2. Για να καθαρίσετε το πλέγμα, πρώτα γυρίστε το περίβλημα του πλέγματος προς τα αριστερά και αφαιρέστε το και στη συνέχεια αφαιρέστε το πλέγμα
3. Για να διατηρήσετε τον ανεμιστήρα καθαρό, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι μαλακό πανί εμποτισμένο με νερό και σαπούνι για να καθαρίσετε τη σκόνη και τους λεκέδες, σκουπίστε το να στεγνώσει για να κρατήσει μια φρέσκια εμφάνιση. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ να χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως διαλυτικό βενζίνη, κ.λπ.
4. Τοποθετήστε το στο κουτί του και αποθηκεύστε το σε ένα ξηρό μέρος, αφότου ο ανεμιστήρας έχει καθαριστεί



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

EN 55014-1:2016

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

BUY WAY A.E.

31χλμ Αθηνών-Λαμίας
Λεωφ. Τυρταίου
19014 Αφίδνες

Τηλ.: +30 210-2464214


www.buyway.gr

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Disconnect the power plug before dismantling, assembling or before cleaning.
2. Avoid touching mobile parts of the fan.
3. Be sure fan is on dry and even surface.
4. Never insert fingers, pencils or any other objects though the guards whenever the power plug is connected, especially while running.
5. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
6. Do not use the appliance for any other purpose than its intended use.
7. The fan must not be used if the guards are not fastened according to instructions.
8. Do not plug the power cord into outlet until the unit has been completely assembled.
9. Use only with rated voltage.
10. Do not put your hands or any other objects inside the guard during operation.
11. Do not attempt to force the louver to turn.
12. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. Do not use your appliance with an extension cord unless it has been checked and tested by a qualified electrician or electrical supplier.


PARTS IDENTIFICATION

1. LOUVER
2. FRONT CASING
3. SPEED CONTROL SWITCH
4. LOUVER SWITCH
5. LOUVER CAP
6. TIMER

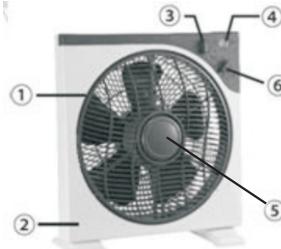

SPEED CONTROL

To turn on the fan, simply turn the **SPEED CONT** to (1-2-3) position.
To turn OFF the fan, turn it to the "0" position.

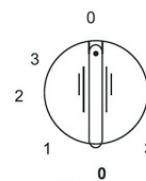



LOUVER CONTROL

Press the LOUVER SWITCH to "STOP" or "MOVE" position. The Louver will not operate if you turn the switch to "STOP" position. If you keep the "MOVE" position, the Louver will run without automatically stop.

120 MINUTES TIMER

The fan will stop automatically at the preset time; If you want to keep the fan working without time limited, please turn it to "ON" position.

CLEANING & MAINTENANCE

5. Keep this unit in cool dry place
6. To clean the louver, first turn the louver cap to the left and remove it, and then remove the louver.
7. To keep the fan clean, use a piece of soft cloth soaked with soap water to clean off the dust and stains, wipe dry to keep in a fresh appearance. DO NOT ATTEMPT to use solvents like thinner gasoline, etc.
8. Pack it into it's gift box and store it in a dry place after the fan is cleaned.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

BUY WAY S.A.

31km Athens – Lamia,
Tyrtaiou Avenue
19014 Afidnes

Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr