

Primo[®]

Πρώτη σας επιλογή!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ – CEILING FAN

**Μοντέλο / Model: PRCF-80282/PRCF-80283/
PRCF-80285/PRCF-80424/PRCF-80425**

**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες
χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για
πιθανή μελλοντική χρήση.**

**Please read all instructions carefully before using the
product and keep it for possible future reference.**

Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά του νέου ανεμιστήρα **Primo**[®]. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να την θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

Κρατήστε τη συσκευασία καθώς η επισκευή της συσκευής για όσο διάστημα θα ισχύει η εγγύηση δε θα πραγματοποιείται εάν δεν επιστρέψετε τη συσκευή με την αρχική της συσκευασία.


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Να στερεώνετε τον ανεμιστήρα στο ταβάνι και όχι στην παροχή ρεύματος.
2. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φτερών του ανεμιστήρα και του εδάφους πρέπει να είναι 2,3 μέτρα. Η ελάχιστη αντοχή του κιβώτιου παροχής από το οποίο θα κρεμαστεί ο ανεμιστήρας είναι 100 κιλά.
3. Συνδέστε όλους τους πόλους, με τη συνδεσμολογία να έχει τουλάχιστον 3mm απόσταση μεταξύ των επαφών και των πόλων στην καλωδίωση με τον ανεμιστήρα οροφής.
4. Να χρησιμοποιείτε μόνο λάμπες που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε τέτοιους ανεμιστήρες.
5. Κλείστε το διακόπτη του ρεύματος πριν τη σύνδεση ή την επισκευή του ανεμιστήρα.
6. Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς.
7. Ο ανεμιστήρας πρέπει να γειωθεί σωστά για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
8. Ποτέ μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα σε δωμάτια με υγρασία ή νερά.

9. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν δουλεύετε κοντά στα περιστρεφόμενα φτερά.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για την εγκατάσταση του ανεμιστήρα σας, παρακαλείστε να απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ

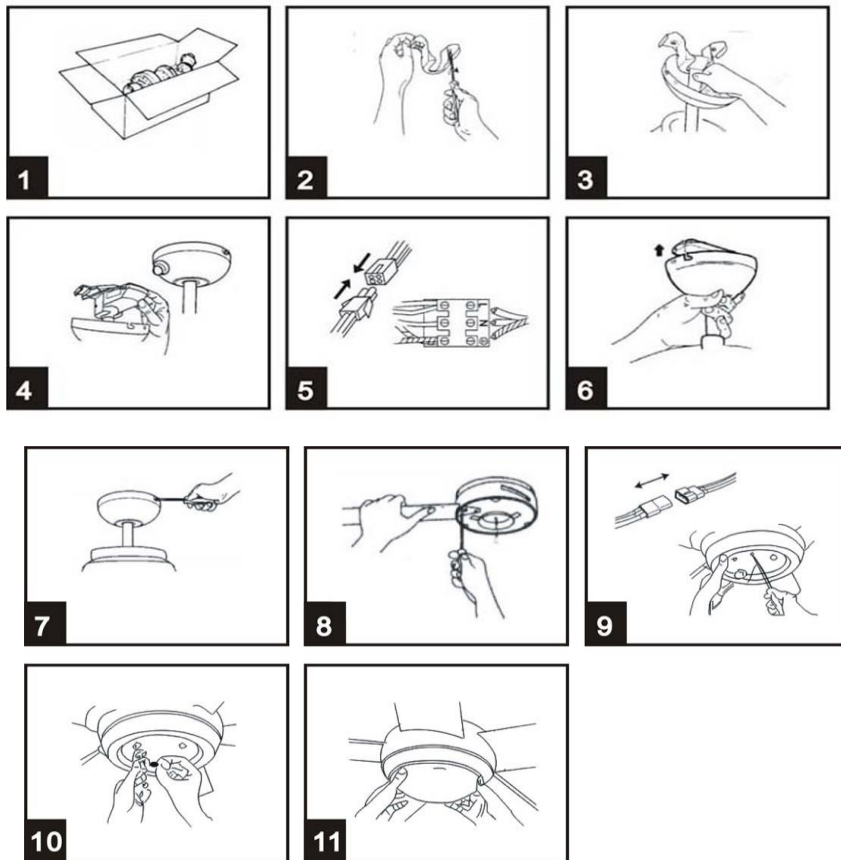

1. Ανοίξτε την συσκευασία και βγάλτε έξω τον ανεμιστήρα.
2. Στερεώστε το πλαίσιο στήριξης στο κιβώτιο διανομής με 2 βίδες.
3. Κρεμάστε τον ανεμιστήρα στο πλαίσιο στήριξης και βεβαιωθείτε πως το μπράτσο του πλαισίου έχει τοποθετηθεί σωστά.

4. Τοποθετήστε το δέκτη του τηλεχειριστηρίου μεταξύ του πλαισίου στήριξης και του μπράτσου. Και τον αισθητήρα όπως φαίνεται στο σχήμα.
5. Συνδέστε όπως φαίνεται στο σχήμα.
6. Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος και το πλαίσιο στήριξης στα τερματικά καλωδίωσης ως εξής:
Καφέ καλώδιο (φάσης)
Μπλε καλώδιο (ουδέτερο)
Πράσινο καλώδιο με κίτρινες ρίγες (γείωση)
7. Τοποθετήστε την καλύτερα στο πλαίσιο στήριξης σφίγγοντας τις βίδες.
8. Τοποθετήστε τα φτερά στο μοτέρ σφίγγοντας τις βίδες.
9. Συνδέστε όπως φαίνεται στο σχήμα.
10. Ασφαλίστε το πλαίσιο της λάμπας στο μπράτσο σφίγγοντας τις βίδες. (ΠΡΟΣΟΧΗ: βεβαιωθείτε πως έχετε τοποθετήσει και σφίξε τις βίδες και τις ροδέλες)
11. Τοποθετήστε τη λάμπα (E27 μέγιστο 60W). Ανοίξτε το διακόπτη για να ελέγξετε τη λειτουργία της συσκευής.
12. Τοποθετήστε το σκίαστρο της λάμπας περιστρέφοντας τα δεξιόστροφα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα πιέζοντας το διακόπτη ταχυτήτων στον πομπό του τηλεχειριστηρίου: HI: Μεγάλη ταχύτητα MED: Μεσαία ταχύτητα LOW: Χαμηλή ταχύτητα OFF: off
- Ο διακόπτης στο μοτέρ ελέγχει την κατεύθυνση περιστροφής των φτερών και την κατεύθυνση της κίνησης του αέρα.
- Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το διακόπτη περιστροφής, απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και βεβαιωθείτε πως ο ανεμιστήρας έχει σταματήσει πλήρως να περιστρέφεται έτσι ώστε να αποτρέψετε τυχόν τραυματισμό και βλάβη στο μοτέρ.
- Σε κρύο περιβάλλον: Πιέστε το διακόπτη προς τα ΠΑΝΩ έτσι ώστε τα φτερά του ανεμιστήρα να μετακινήσουν προς τα κάτω το ζεστό αέρα που έχει παγιδευτεί στο ταβάνι.

- Σε θερμό περιβάλλον: Πιέστε το διακόπτη προς τα ΚΑΤΩ για να δημιουργήσουν τα φτερά του ανεμιστήρα ένα ελαφρό αεράκι και να κυκλοφορήσουν τον αέρα.
- Εάν πιέσετε το πλήκτρο ON/OFF στον πομπό μπορείτε να ελέγξετε την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της λάμπας.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο DIMMER για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- Χρησιμοποιήστε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα και να ανάψετε ή να σβήσετε το φως στον ανεμιστήρα.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες, σύροντας το κάλυμμα της μπαταριοθήκης από το τηλεχειριστήριο προς τη φορά του βέλους. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA και βεβαιωθείτε πως η πολικότητά τους είναι όμοια με τα σήματα που αναγράφονται στην μπαταριοθήκη. (Σημείωση: οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται). Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταριοθήκης στη θέση του.
- Βεβαιωθείτε πως έχετε κλείσει καλά το κάλυμμα της μπαταριοθήκης.
- Μην εκθέτετε το τηλεχειριστήριο στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε ληγμένες μπαταρίες. Υπάρχουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που έχουν τη σήμανση επαναφόρτισης.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς θα προκληθεί έκρηξη.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

 Buy Way

BUY WAY A.E.

31χλμ Αθηνών-Λαμίας
Λεωφ. Τυρταίου
19014 Αφίδνες

Τηλ.: +30 210-2464214


www.buyway.gr





KEEP ORIGINAL CARTON AND STYROFOAM AS WARRANTY REPAIR AND SERVICE WILL NOT BE CARRIED OUT UNLESS THE FAN IS RETURNED IN COMPLETE ORIGINAL PACKING.

SAFETY PRECAUTIONS






1. Never attach the fan to a power point, but to the ceiling itself.
2. The minimum distance between the blades of the fan and the floor must be 2.3m. The minimum carrying capacity of the outlet box from which the fan is hung must be 100kg.
3. Make sure to install all-poles disconnection switch having a contact separation of at least 3mm between poles in the supply wiring to the ceiling fan.
4. The model or type reference of luminaries, which may be installed in fans, which are constructed for this purpose.
5. Switch off the power before connecting or repairing the fan.
6. The electrical wiring must be in accordance with the local regulations.
7. The fan must be properly grounded to avoid the risk of electric shocks.
8. Never mount the fan in a moist or wet room.
9. Be careful when working near the rotating blades.

CAUTION Always have your fan installed by someone who is knowledgeable about electrical wiring.

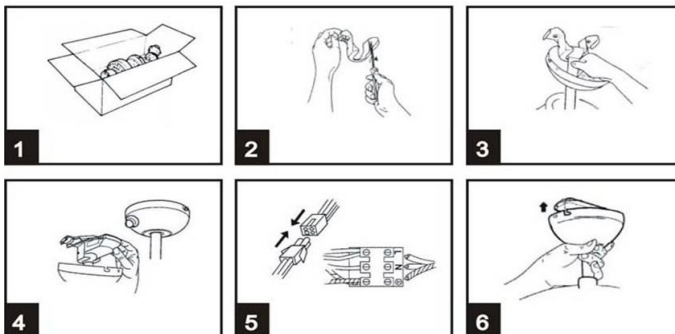

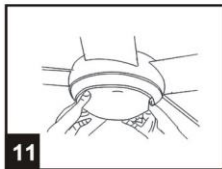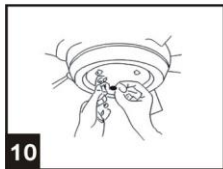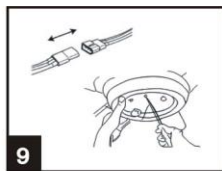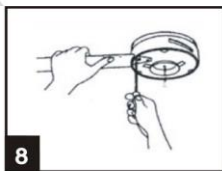

1. Open the box and take the fan out.
2. Mark the center of the mounting bracket. Thread the lead wires through the mounting bracket hole. Secure the mounting bracket to the ceiling joist using the flat washers, the lock washers and the wood screws.
3. Lift the fan and slide the nylon ball until it covers the base. Make sure the base hook fits properly into the ball slot.
4. Insert the remote control receiver between the bracket and the down rod.
5. Insert the male connector into the female connector securely. Connect wires from supply and the bracket to the wiring terminals as follow:
Brown wire
Blue wire
Green/Yellow stripes wires
6. Mount the upper canopy to the mounting plate; hang the fan on two of the screws and the washers through the key – shaped holes. Make sure that no part of the cables are caught during mounting
7. Tighten all the screws, making sure the canopy is placed properly and that no wires are caught. Ensure the drawing-pin shaped guide of the upper canopy fits perfectly into the slot.
8. Mount the fan blades to the motor, tightening all screws and lock washers.

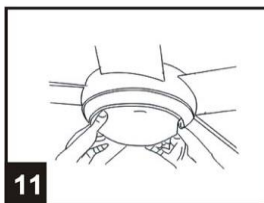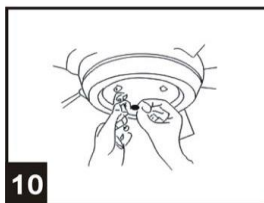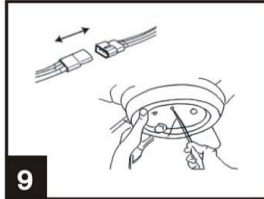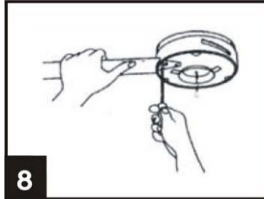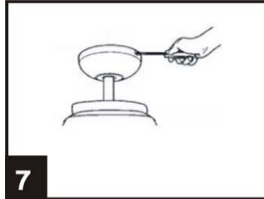

9. Insert the male connector into the female connector securely. Then secure the lamp gallery onto the lamp gallery bracket by tightening the three set screws.
10. Install the bulb (E27, Max. 60W, not supplied). Turn on the switch to check the operation of the light kit and the ceiling fan.
11. Install the lamp shade onto the lamp gallery by rotating the lamp shade clockwise.

OPERATING YOUR FAN

- Select the fan speed by pressing the speed control button on the remote control transmitter: HI: High Speed MED: Medium Speed LOW: Low Speed OFF: Off
- The switch on motor housing for controlling the fan blades rotating direction controls the direction of air movement.
- Caution: Before using this rotating direction switch, turn OFF the fan and ensure the fan stops rotating to prevent injury to yourself and damage to the motor.
- Cold weather: Push the switch 'UP' so that the blades will bring the warm air trapped near the ceiling fan to move downwards throughout the room.
- Hot weather: Push switch 'DOWN' so that the blades will create a breeze and circulate the air to the room.
- Pressing the 'ON/OFF' light button on the remote control transmitter can control the turning on or off of the light.

- Pressing and holding the 'DIMMER' button on the remote control transmitter can adjust the level of light brightness.

REMOTE CONTROL

- Use the remote control transmitter to change the speed of the fan and to switch the light and fan on or off.
- Replace the batteries by sliding the battery compartment cover on the remote control transmitter in the direction of the arrow, fit 2 x 'AAA' batteries, and ensure the polarity of the batteries match with the figures shown in the battery compartment. (Note: Batteries NOT include). Re-assemble the battery compartment cover.
- Always ensure the battery compartment cover is closed properly.
- Don't expose the remote control to direct sunlight.
- Don't attempt to recharge expired batteries. There are special rechargeable batteries, which are clearly marked with.
- Don't dispose of batteries in fire to avoid explosion.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.



Protecting the environment

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards



BUY WAY S.A.

31km Athens – Lamia,
Tyrtaiou Avenue
19014 Afidnes

Tel.: +30 210-2464214

www.buyway.gr