


Primo®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

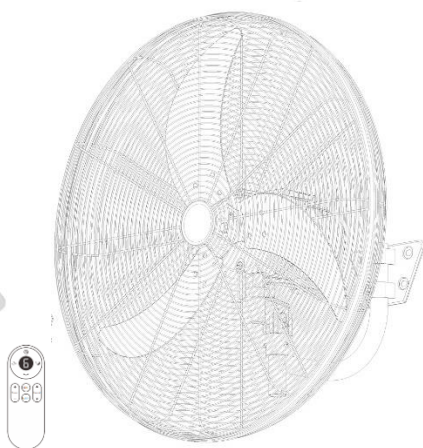

**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ /
WALL FAN WITH R/C 26"/65CM
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRWF-80561
220V 50/60HZ –110W**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά του νέου ανεμιστήρα **Primo**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να την θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοητό τους σχετικούς κινδύνους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
3. Χρησιμοποιήστε τον ανεμιστήρα μόνο για την προβλεπόμενη χρήση, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
4. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε τη μονάδα, το φις ή το καλώδιο σε νερό και μην ψεκάζετε με υγρά.
5. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

6. Αποσυνδέστε την πρίζα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, όταν μετακινείτε τον ανεμιστήρα από τη μια θέση στην άλλη, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό.
7. Μην εισάγετε ποτέ δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από τη σχάρα όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
8. Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα πριν τον καθαρισμό.
9. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε σταθερή επιφάνεια όταν λειτουργεί για να αποφύγετε την πιθανότητα ανατροπής.
10. Μη χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα σε παράθυρο. Η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό κίνδυνο.
11. Μην λειτουργείτε παρουσία εκρηκτικών και/ή εύφλεκτων αναθυμιάσεων.
12. Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα ή οποιαδήποτε εξαρτήματα κοντά σε ανοιχτή φλόγα, μαγειρική ή άλλες συσκευές θέρμανσης.
13. Μη χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα, αφού η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
14. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από το τραπέζι ή τον πάγκο ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
15. Για αποσύνδεση, πιάστε το βύσμα και τραβήξτε το από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
16. Χρησιμοποιείτε πάντα σε στεγνή επιφάνεια.
17. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική ή βιομηχανική χρήση

Εισαγωγή σχετικά με τα μέρη του ανεμιστήρα

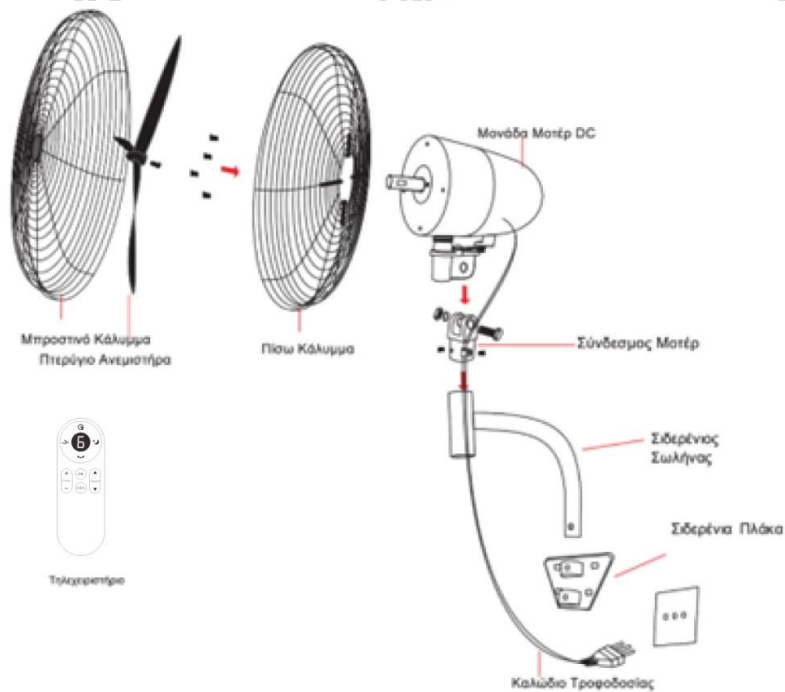


Μοντέλο	Μέγεθος	Ονομαστική Τάση (V)	Συχνότητα (Hz)	Ισχύς (P)	Υψηλότερη Ταχύτητα Περιστροφής (περ./λεπ.)	Καθαρό Βάρος
PRWF-80561	26	200-240	50-60	110W	1300	9.3

Μέθοδος Εγκατάστασης


1. Τοποθετήστε την πλάκα τοίχου στην επιθυμητή θέση στον τοίχο (λάβετε υπόψη το μήκος του απαιτούμενου καλωδίου τροφοδοσίας, την κλίση της κεφαλής, την ενεργοποίηση της λειτουργίας ταλάντωσης, τη σχέση με τη θέση της πρίζας και ότι το καλώδιο δεν πρέπει ποτέ να είναι τεντωμένο).
2. Σύρετε τον κύριο στύλο στον βραχίονα στερέωσης. Στερεώστε τον με τα 2 μπουλόνια στερέωσης που παρέχονται. Βεβαιωθείτε ότι το μικρότερο μπουλόνι στερεώνεται στην εξωτερική επιφάνεια του στύλου και το μακρύτερο μπουλόνι περνά εντός του στύλου και στερεώνεται στην εσωτερική επιφάνεια του στύλου.
3. Εάν ο σύνδεσμος είναι στερεωμένος στον κύριο στύλο, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν αποσπαστεί, ξεβιδώστε τους κοχλίες του συνδέσμου και τοποθετήστε τον στο άκρο του κύριου στύλου. Σφίξτε τους κοχλίες του συνδέσμου μέχρι να στερεωθούν. Μην σφίγγετε υπερβολικά στους κοχλίες - αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για αποτρέψετε την πιθανότητα υπερβολικού σφιξίματος.
4. Χαλαρώστε ελαφρώς τη βιδωτή τάπα που είναι συνδεδεμένη με τον σύνδεσμο και σύρετε το περίβλημα του μοτέρ εντός του συνδέσμου. Ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία κλίσης και στερεώστε το περίβλημα του μοτέρ στον σύνδεσμο χρησιμοποιώντας το μπουλόνι ρύθμισης κλίσης με κλειδί, τη ροδέλα και το περικόχλιο. Συνιστάται η χρήση δυναμόκλειδου για να στερεώσετε καλά το μπουλόνι στερέωσης. Σφίξτε τη βιδωτή τάπα.
5. Τοποθετήστε την πίσω σχάρα στο μοτέρ (έτσι ώστε ο κοχλίας στην άκρη της σχάρας που χρησιμεύει για τη στερέωση των δύο σχαρών να είναι στο κάτω μέρος) και στερεώστε τη με τους 4 κοχλίες του μοτέρ (αφαιρέστε τους προηγούμενως, εφόσον απαιτείται).

6. Χαλαρώστε τον κοχλία ασφάλισης του περυγίου. Σύρετε το περύγιο επί του άξονα του μοτέρ. Ευθυγραμμίστε την οπή στερέωσης στο περύγιο πάνω από την επίπεδη υποδοχή που παρέχεται στον άξονα του μοτέρ. Ασφαλίστε τη μονάδα με τον κοχλία. Βεβαιωθείτε ότι ο κοχλίας είναι σφιχτός για μέγιστη ασφάλεια. Ελέγξτε ότι το περύγιο περιστρέφεται καλά περιστρέφοντάς το χειροκίνητα.


7. Τοποθετήστε την μπροστινή σχάρα στην πίσω σχάρα ευθυγραμμίζοντας την οπή της πίσω σχάρας μ' αυτή της μπροστινής σχάρας (κοχλίας ασφαλείας) και κλείστε όλα τα κλιπ. Στη συνέχεια σφίξτε τον κοχλία για να στερεώσετε τη μονάδα των 2 σχαρών.

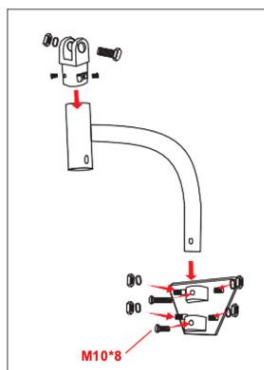


Σχήμα 1

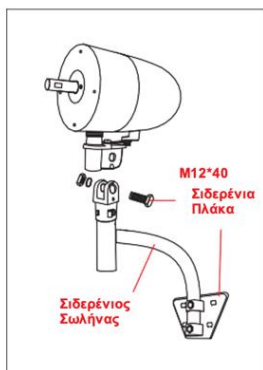


Σχήμα 2

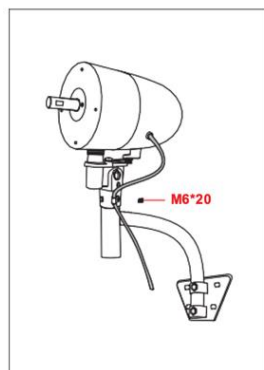

Σχήμα 3

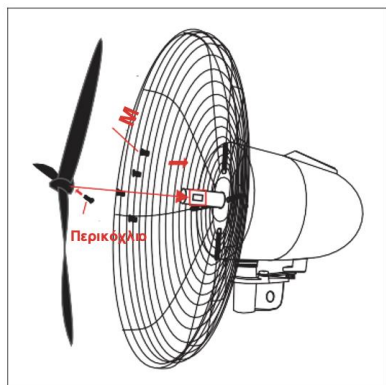

Σχήμα 4

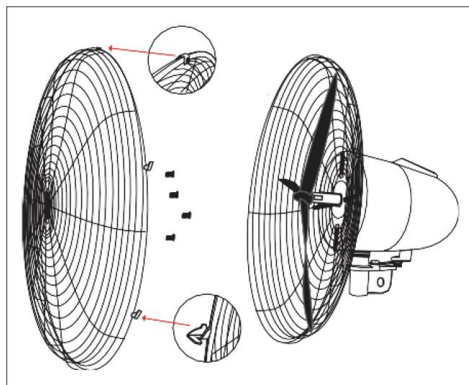

Σχήμα 5

Λειτουργία Τηλεχειριστηρίου: Σχήμα 7


1. Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" στον πίνακα ελέγχου κάθε φορά που χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο.
2. Η λειτουργία όλων των πλήκτρων στο Τηλεχειριστήριο είναι ίδια μ' αυτή των αντίστοιχων πλήκτρων στον πίνακα ελέγχου.

Λειτουργία ύπνου (Natural sleep mode)


Από το τηλεχειριστήριο μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε κανονική λειτουργία του ανεμιστήρα ή λειτουργία ύπνου(sleep mode) . Κατά την είσοδο στη λειτουργία ύπνου, η ταχύτητα του κινητήρα θα αυξηθεί ή θα μειωθεί αυτόματα, διατηρώντας πάντα μια χαμηλή ταχύτητα. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου. Για να κλείσετε τη λειτουργία και ο ανεμιστήρας να επανέλθει στην κανονική λειτουργία με συνεχόμενη ροή αέρα πατήστε ξανά το κουμπί με «Λειτουργία ύπνου».

Τηλεχειριστήριο

Σχήμα 7

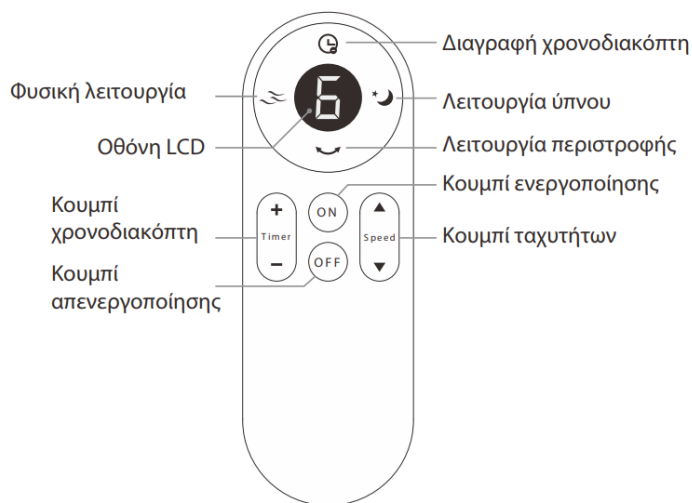

Πίνακας Ελέγχου

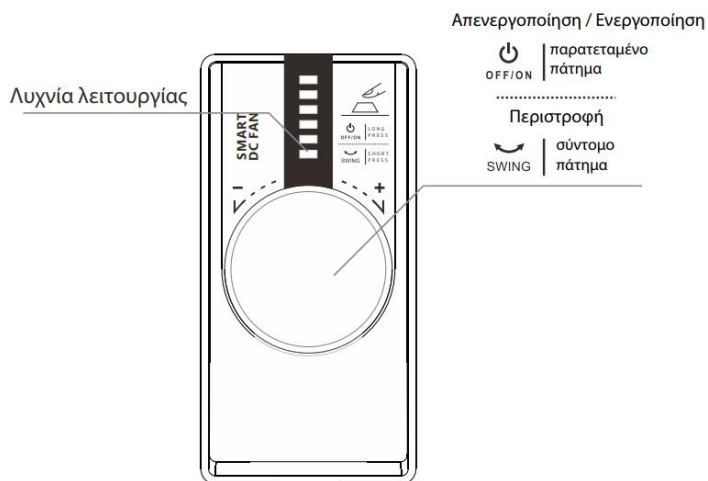

Ρύθμιση Ύψους Ανεμιστήρα

1. Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να χαλαρώσετε τον Επιλογέα Ρύθμισης Ύψους (Σχήμα 1)
2. Ρυθμίστε αργά τον μοτέρ στο κατάλληλο ύψος και σφίξτε τον επιλογέα.

Ρύθμιση Γωνίας Ανύψωσης

1. Κρατήστε την κεφαλή του ανεμιστήρα και χαλαρώστε τον κοχλία M12*40 και τον κοχλία M6*20 απαλά.
2. Ρυθμίστε την κεφαλή του ανεμιστήρα με την επιθυμητή γωνία και σφίξτε τους κοχλίες.

Αποθήκευση Τηλεχειριστηρίου

1. Εγκαταστήστε τη θήκη του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση του τηλεχειριστηρίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε εάν η τάση που χρησιμοποιείται είναι η ίδια με την τάση που επισημαίνεται από αυτό το προϊόν.
2. Μην συνδέετε το ρεύμα όταν ο ανεμιστήρας δεν είναι πλήρως συναρμολογημένος. Βεβαιωθείτε ότι όλη η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη και τροφοδοτείται
3. Μη χρησιμοποιείτε βρεγμένα χέρια για να τραβήξετε την πρίζα για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
4. Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε επικλινές δάπεδο.
5. Αποφύγετε την υψηλή θερμοκρασία, την υψηλή υγρασία και τα αντικείμενα που μπορούν να απορροφηθούν εύκολα από το (π.χ. οξύ, αλκάλιο, λάδι, υγρά, κουρτίνες κ.λπ.)
6. Τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν δυνατό αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 7. Μην εισάγετε τα

δάχτυλά σας ή αιχμηρά αντικείμενα στο δίχτυ όταν ο ανεμιστήρας είναι αναμμένος.

8. Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν υπό την επίβλεψη ενηλίκου για την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων. 9. Πριν χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα, ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα τροφοδοσίας δεν έχουν υποστεί ζημιά, παρακαλούμε

Επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή για αντικατάσταση.

10. Εάν ο ανεμιστήρας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου και κρατήστε το μακριά από υγρασία.

Συντήρηση:

1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία πριν καθαρίσετε το προϊόν.
2. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά εργαλεία και διαλύτες που μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια.
3. Για να καθαρίσετε τα μέρη του ανεμιστήρα (εκτός του μοτέρ), πλύντε τον με απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί και αφήστε λίγο χρόνο να περάσει για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν στεγνώσει πλήρως πριν επανασυναρμολογήσετε τον ανεμιστήρα.
4. Συνιστάται το προϊόν να επιθεωρείται και να καθαρίζεται ετησίως για να παραταθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

 Buy Way

Με την εγγύηση της:

BUY WAY A.E.

31χλμ Αθηνών-Λαμίας


Λεωφ. Τυρταίου

19014 Αφίδνες

Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr

Introduction of fan parts

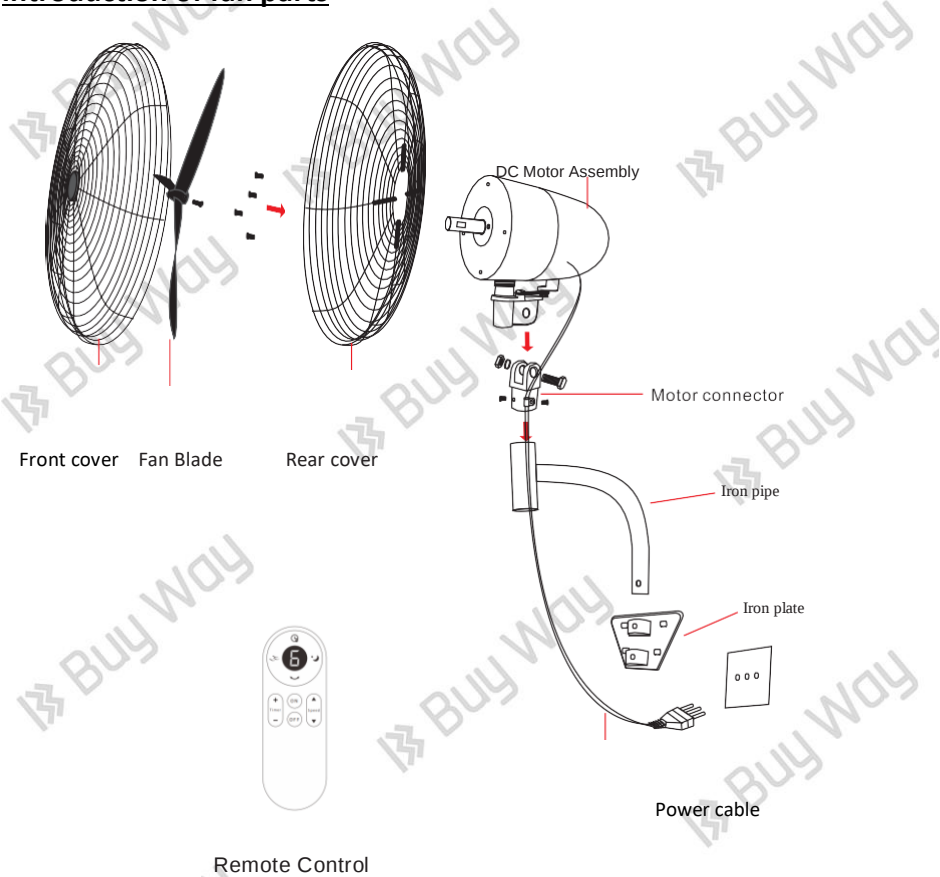

Model PRWF-80561	Size	Rated voltage (V)	Frequency (Hz)	Power (P)	Highest rotating speed (r/min)	Net weight
	26	200-240	50-60	110W	1300	9.3

Method of Installation

1. Attach the wall plate to the desired location on the wall (consider the length of the power cord required, head tilt, activation of the oscillating mode, relative to the location of the electrical outlet, the cable should never be tense).
2. Slide the main post into mounting bracket. Secure it with the 2 fixing bolts provided. Make sure the shorter bolt is fixing on the outer surface of the pole and longer bolt is passing into the pole and fixing on the inner surface of the pole.
3. If connector is attached to main post, move on to the next step. If detached, unscrew the connector screws in the connector and fit it onto the end of the main post. Tighten the connector screws until they are secured. Do not over tighten the screws - avoid using power tools to prevent over tightening.
4. Slightly loosen the stopper screw attached to the connector and slide the motor housing into the connector. Adjust the desired tilt angle and fix the motor housing to connector using the keyed tilt adjustment bolt, washer and nut ; it is recommended to use a torque wrench to fasten the fixing bolt securely. Tighten the stopper screw.
5. Place the rear grill on the motor (so that the screw on the edge of the grill serving to secure the assembly of the two grills is at the bottom) and fix it with the 4 screws of the motor (remove them before if needed).
6. Loosen the blade locking screw. Slide the blade onto the motor shaft. Align the mounting hole on the blade over the flat slot provided on the motor shaft ; secure the assembly with the screw. Ensure the screw is tight for maximum safety. Check that the blade rotates well by turning it manually.
7. Place the front grill on the back grill by aligning the hole of the back grill with the one on the front grill (security screw) and close all clips. Then tighten the screw to secure the assembly of the 2 grills.

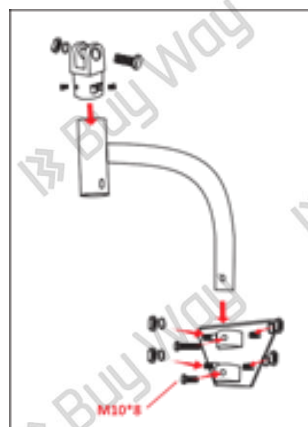


Figure 1

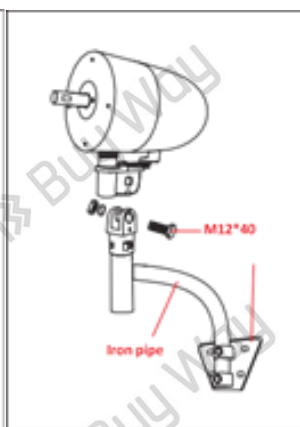


Figure 2

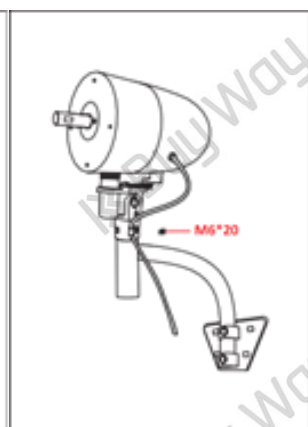


Figure 3

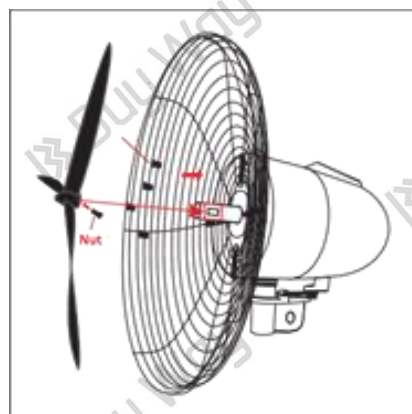


Figure 4


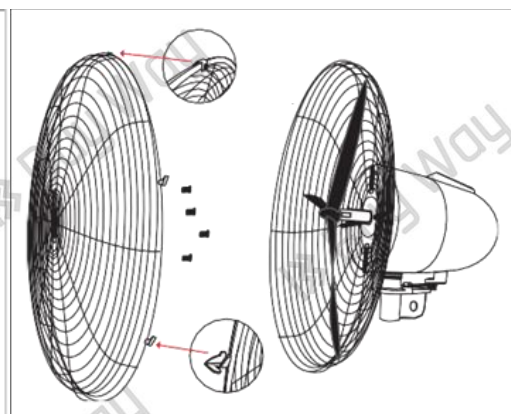


Figure 5


Function Remote Control : Figure 6

1. There is a “beep” sound on the control panel every time the remote control key is used.
2. The function of all keys on the Remote Control are the same as that of the corresponding keys on the control panel.

Remote Control

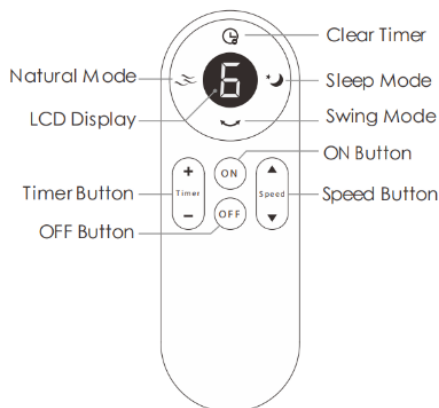

Control Panel

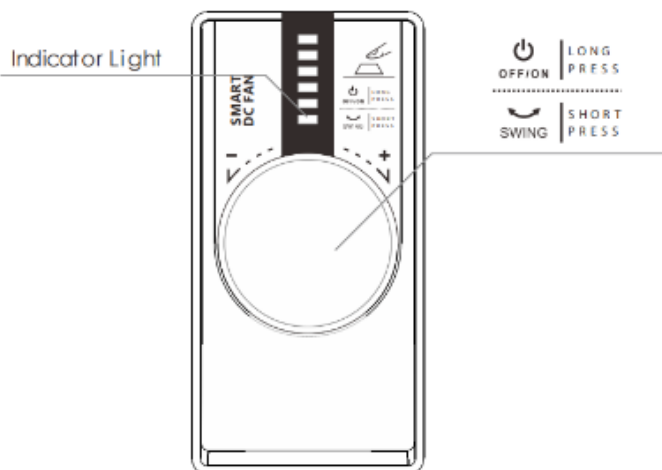

Natural Sleep mode

The “Natural Sleep Mode” can be operated only by the remote control.

When push the natural sleep mode button , the motor speed will automatically increase or decrease, while always maintaining a low speed. Press the **button “Sleep mode”** in order to to activate the natural wind mode. To close the mode, press the **same** button again.

Fan Height Adjustment:

1. Turn anit-clockwise to loosen the Height Adjustment Knob (figure 1)
2. Slowly adjust the motor to the appropriate height and tighten the knob.

Elevation Angle Adjustment

1. Hold the fan head and loosen the M12*40 screw and M6*20 screw gently.
2. Adjust the fan head with desirable angle and tighten the screws.

Remote Control Storage

1. Install the remote control holder on the wall and then place the remote control on the remote control holder.

WARNINGS:

1. Before use, please check whether the voltage used is the same as the voltage marked by this product.
2. Do not connect to power when the fan is not fully assembled. Ensure all power is off and power
3. Do not use wet hands to pull the power plug to avoid the risk of electric shock.
4. Do not place the fan on a sloping floor.
5. Please avoid high temperature, high humidity and items that can be easily absorb by the (eg. Acid, alkali, oil, fluids, curtains etc)
6. Infants and elderly persons should not use strong wind for a long period.
7. Do not insert your fingers or sharp objects into the net when the fan is on.
8. Children should use the product under adult supervision to prevent any accidents.

9. Before using the fan, inspect the power cord and power plug are not damaged, please
Immediately contact the supplier for a replacement.
10. If the fan is not being used for a long period of time, please remove the battery of the remote control and keep it away from moisture.

Maintenance:

1. Turn off the power before cleaning the product.
2. Do not use any grinding tools and solvents that can damage the surface.
3. To clean parts of the fan (excluding the motor), wash it with detergent and then wipe with a dry cloth and allow some time to ensure all parts are fully dry before reassembling the fan.
4. It is recommended that the product be inspected and cleaned annually to extend the service life of the product.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

Protecting the environment



Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:
BUY WAY S.A.

Tyrtaiou Avenue
31km Athens – Lamia,
19014 Afidnes
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr