

Primo[®]

Πρώτη σας επιλογή!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ/DIRECT JUICER

ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRDJ-40264

220-240V~50/60Hz – 160W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:

- 1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ώστε να αποφύγετε τις ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση ή εσφαλμένο χειρισμό.**
- 2. Συνδέστε τη συσκευή σε μία πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 220-240V και πριν τη συνδέσετε, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας.**
3. Μην αφήνετε ποτέ την συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή λειτουργεί. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν.
- 4. Προς αποφυγή φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυματισμού, μην βυθίσετε ποτέ την συσκευή ή το καλώδιο ή το φις της μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
5. Προστατεύστε τη συσκευή από το νερό.
6. Χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση όταν η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται παρουσία παιδιών. Κρατήστε τη συσκευή σε σημείο που δεν μπορούν να τη φτάσουν τα παιδιά.
- 7. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ Η ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται και είναι άνω των 8 ετών. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.**
8. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην «παίζουν» με την συσκευή.


9. Χρησιμοποιήστε την συσκευή αυτή μόνο για οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- 10.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας της συσκευής αυτής δεν πρέπει να ξεπερνά τους 15 κύκλους με διακοπτόμενη χρήση: 15 δευτερόλεπτα λειτουργία / 15 δευτερόλεπτα ανάπαυση. Μόλις ολοκληρωθούν οι 15 κύκλοι διακοπτόμενης λειτουργίας, ο χρόνος ανάπαυσης της συσκευής θα πρέπει να είναι 20 λεπτά πριν την επόμενη χρήση της.**
11. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά ή πάνω σε ζεστές επιφάνειες.
12. Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει τελείως πριν να απομακρύνετε ή να επανατοποθετήσετε τα εξαρτήματά της ή να πλησιάσετε μέρη της συσκευής που κινούνται κατά τη λειτουργία της και πριν τον καθαρισμό της.
13. Πριν τη χρήση, ελέγχετε το καλώδιο και το φισ της συσκευής για τυχόν φθορές.
14. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή αν το καλώδιο ή το φισ της παρουσιάζουν φθορά ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο. Πηγαίνετε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή ή ρύθμιση.
15. Αν το καλώδιο της συσκευής ή το φισ της έχουν χαλάσει, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή ή από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις προς αποφυγή τυχόν τραυματισμού σας.
- 16.Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και έχετε την πάντοτε σε ξηρό περιβάλλον (χωρίς υγρασία).**
17. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο για τον χρήστη καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυματισμό.
18. Ποτέ μην μετακινείτε την συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της συσκευής δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή και ότι δεν μπορεί να μπλεχτεί σε άλλα πράγματα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από την

- συσκευή και μην το λυγίζετε. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να ακουμπά ή να βρίσκεται κοντά σε ζεστά αντικείμενα.
19. Τοποθετήστε την συσκευή πάνω σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω ή μέσα σε πηγές θερμότητας όπως ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες υγραερίου, ηλεκτρικούς φούρνους ή φουρνάκια ή φούρνους μικροκυμάτων.
 20. Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
 21. Μην συνδέετε ποτέ την συσκευή σε χαλασμένη πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ποτέ την συσκευή με χαλασμένο καλώδιο ή φισ.
 22. Οποιοσδήποτε έλεγχος, επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα Σέρβις. Εργασίες επισκευής από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσουν σε ακραίο κίνδυνο για τον χρήστη.
 23. Μην καθαρίζετε ποτέ τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής χρησιμοποιώντας σκληρά εργαλεία καθαρισμού όπως π.χ. καθαριστικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια ή άλλα διαβρωτικά υλικά.
 24. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή βγάλτε το φισ της από την πρίζα κρατώντας πάντοτε από το φισ και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
 25. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για το στίψιμο εσπεριδοειδών φρούτων (π.χ. λεμόνια και πορτοκάλια). Μην τη χρησιμοποιείτε για να στίψετε άλλου είδους φρούτα.
 26. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής ή ο έμπορος για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει ή για τραυματισμό του χρήστη ή άλλων ατόμων η οποία προέρχεται από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου ή από οποιαδήποτε άλλη εσφαλμένη χρήση ή λάθος χειρισμό της συσκευής.
- 27. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.**

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μέρη της συσκευής:

1. Μεγάλος κώνος (στίψιμο πορτοκαλιών)
2. Μικρός κώνος (στίψιμο λεμονιών)
3. Ανοξείδωτο φίλτρο χυμού
4. Δοχείο χυμού
5. Στόμιο ροής χυμού με στοπ ροής
6. Χειρολαβή
7. Κεφαλή πίεσης φρούτων
8. Άξονας περιστροφής
9. Κυρίως σώμα (βάση μοτέρ) συσκευής

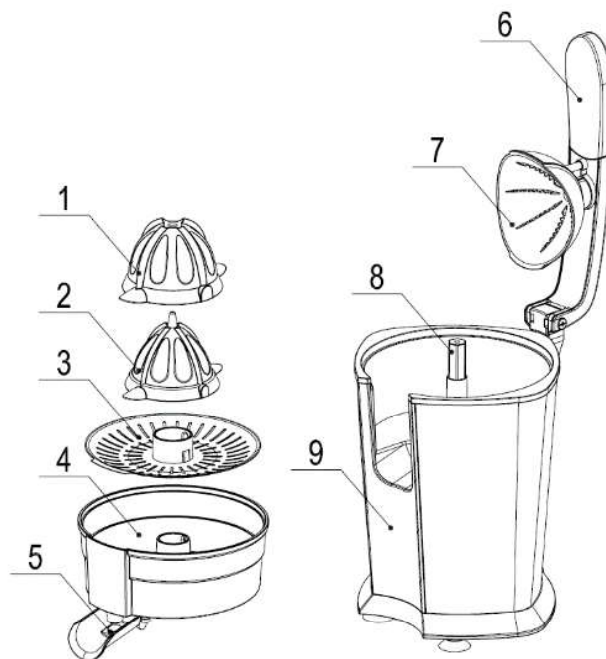

Πριν την πρώτη χρήση:

1. Βγάλτε το στίφτη σας από το κουτί του και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματά του είναι πλήρη και ότι ούτε ο στίφτης ούτε τα εξαρτήματά του παρουσιάζουν κάποια φθορά.
2. Καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα αποσπώμενα μέρη και εξαρτήματα της συσκευής τα οποία έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (φρούτα & χυμός) διεξοδικά, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».

Συναρμολόγηση της συσκευής:

Η συσκευή αποτελείται από 3 κυρίως τμήματα:

1. Τη μονάδα βάσης μοτέρ
2. Το μπωλ χυμού
3. Το σύστημα στιψίματος (φίλτρο και κώνοι).

Συναρμολογήστε τη συσκευή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Ανασηκώστε τη χειρολαβή και τοποθετήστε το μπωλ χυμού στον περιστρεφόμενο άξονα, που βρίσκεται στην κορυφή της μονάδας βάσης μοτέρ, και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια στη θέση του πάνω στη μονάδα. Τοποθετήστε το σύστημα στιψίματος στο εσωτερικό του μπωλ χυμού (πρώτα το φίλτρο και κατόπιν τους κώνους) και ασφαλίστε το στη θέση του. Τώρα η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Λειτουργία:

Η συσκευή αυτή δεν έχει διακόπτη. Κατεβάζοντας τη χειρολαβή και ασκώντας πίεση πάνω στο φρούτο, ουσιαστικά ασκείτε πίεση πάνω στο σύστημα στιψίματος, ο κώνος στιψίματος αρχίζει να περιστρέφεται, εξάγοντας το χυμό και συλλέγοντας τον στο μπωλ χυμού. Αν η πίεση σταματήσει να ασκείται στο σύστημα στιψίματος, το μηχάνημα θα σταματήσει αυτόματα.

Αν θέλετε ο χυμός να τρέξει απ' ευθείας στο ποτήρι σας, τοποθετήστε το ποτήρι σας κάτω από το στόμιο και κατόπιν σπρώξτε ελαφρά το στόμιο προς τα κάτω για να το απασφαλίσετε και να επιτρέψετε τη ροή του χυμού στο ποτήρι.

Χρήση της συσκευής:

1. Πλύνετε καλά τα φρούτα που θέλετε να στίψετε και κατόπιν κόψτε τα στη μέση.
2. Συνδέστε το φως της συσκευής στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Στην περίπτωση που θέλετε να συλλέξετε το χυμό μέσα στο δοχείο χυμού, βεβαιωθείτε ότι το στόμιο ροής χυμού είναι κλειστό (στην άνω θέση του).
4. Κατόπιν τοποθετήστε το μισό του φρούτου πάνω στον ανάλογο κώνο στιψίματος (μικρός κώνος για λεμόνια / μεγάλος κώνος για πορτοκάλια), κατεβάστε τη χειρολαβή και προσέξτε ώστε η κεφαλή πίεσης φρούτων να ευθυγραμμίζεται με το φρούτο σας ώστε να γίνεται σωστό στίψιμο. Το μοτέρ θα ξεκινήσει τη λειτουργία του. Κατόπιν ο χυμός ο οποίος δημιουργείται πέφτει μέσα στο μπωλ ενώ ο πολτός και τα υπολείμματα παραμένουν πάνω στο φίλτρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην πιέζετε με μεγάλη δύναμη το φρούτο πάνω στον κώνο γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μπλοκάρει και να δημιουργήσει βλάβη στο μοτέρ της συσκευής.
5. Για να έχετε απ' ευθείας ροή του χυμού στο ποτήρι σας, τοποθετήστε ένα ποτήρι ανάλογου ύψους και χωρητικότητας κάτω από το στόμιο ροής και πιέστε ελαφρά προς τα κάτω το στόμιο ώστε να απασφαλιστεί και ο χυμός θα αρχίσει να τρέχει απ' ευθείας στο ποτήρι σας.
6. Μόλις ολοκληρωθεί το στίψιμο του φρούτου, ανασηκώστε τη χειρολαβή - μόλις σταματήσετε να πιέζετε το φρούτο, το μοτέρ θα σταματήσει τη λειτουργία του. Η συσκευή τώρα είναι σε θέση αναμονής. Μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά το στίψιμο ανά πάσα στιγμή πιέζοντας ένα άλλο φρούτο πάνω στον κώνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας της συσκευής αυτής δεν πρέπει να ξεπερνά τους 15 κύκλους με διακοπόμενη χρήση: 15 δευτερόλεπτα λειτουργία / 15 δευτερόλεπτα ανάπαυση. Μόλις ολοκληρωθούν οι 15 κύκλοι διακοπόμενης λειτουργίας, ο χρόνος ανάπαυσης της συσκευής θα πρέπει να είναι 20 λεπτά πριν την επόμενη χρήση της.

7. Κατά τη διάρκεια του στιψίματος πολλών φρούτων, σας συστήνουμε να σταματάτε περιοδικά και να καθαρίζετε το φίλτρο από τα υπολείμματα του πολτού ώστε να έχετε όσο το δυνατόν πιο καθαρό χυμό στο ποτήρι σας.
8. Μετά τη χρήση, κλείστε τη συσκευή αποσυνδένοντας το φισ της από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κλείστε το στόμιο ροής χυμού, απομακρύνετε το ποτήρι με το χυμό και κατόπιν απομακρύνετε και το δοχείο χυμού μαζί με το φίλτρο και τους κώνους στιψίματος από το κυρίως σώμα (βάση μοτέρ) της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα και έχει κρυώσει τελείως.
2. **Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας μη βυθίσετε ποτέ τη βάση μοτέρ της συσκευής ή το καλώδιο ή το φισ της μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην τα τοποθετήσετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.**
3. Απομακρύνετε όλα τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής.
4. Καθαρίστε τους δύο κώνους, το φίλτρο και το μπωλ με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Κατόπιν ξεπλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα και στεγνώστε τα τελείως. Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο πιάτων, τοποθετώντας τα στο επάνω ράφι του πλυντηρίου.
5. Σκουπίστε τον περιστρεφόμενο άξονα και το σώμα της βάσης μοτέρ με ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και αφήστε τα να στεγνώσουν τελείως. **Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά εργαλεία ή καθαριστικά διαλύματα ή μεταλλικά σφουγγάρια για τον καθαρισμό των μερών της συσκευής.**
6. Μπορείτε επίσης να απομακρύνετε και να καθαρίσετε με χλιαρό νερό την κεφαλή πίεσης φρούτων σπρώχνοντάς την ελαφρά προς τα κάτω και απασφαλίζοντάς την από τη χειρολαβή. Πάντοτε να

κρατάτε την κεφαλή πίεσης με το άλλο σας χέρι ώστε να αποφύγετε να τη ρίξετε κάτω κατά λάθος. Κατόπιν, στεγνώστε τη διεξοδικά.

7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής έχουν στεγνώσει τελείως και επανατοποθετήστε τα στη συσκευή με τη σωστή σειρά τους.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

Buy Way

BUY WAY A.E.

Λεωφόρος Τυρταίου,
31° χλμ Αθηνών - Λαμίας,
19014 Αφίδνες, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210-2464214

www.buyway.gr