

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ /DESK FAN
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRTF-80508/PRTF-80509
AC220-240V 50/60Hz 45W**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά του νέου ανεμιστήρα **Primo**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να την θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού προσώπων ή ακινήτων:


- Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν από πηγή ισχύος της ίδιας τάσης, συχνότητας και διαβάθμισης όπως υποδεικνύεται στην πινακίδα τύπου προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου ταχύτητας σε στερεά κατάσταση για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τον ανεμιστήρα να λειτουργεί χωρίς επιτήρηση.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν πέσει, υποστεί βλάβη ή παρουσιάσει ενδείξεις δυσλειτουργίας του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με βλάβη βύσματος ή καλωδίου. Επιστρέψτε το πλήρες προϊόν στον τόπο αγοράς για έλεγχο, επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση.
- Μην βυθίζετε ή εκθέτετε το προϊόν ή το εύκαμπτο καλώδιο σε βροχή, υγρασία ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άμεση επαφή με το νερό, όπως μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κ.λπ. Όπου θα μπορούσε να συμβεί η πιθανότητα βύθισης ή εκτόξευσης.
- Μην εγκαταστήσετε ποτέ τη μονάδα όπου θα μπορούσε να υποβληθεί σε:
 - Πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμπες ή άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα
 - Άμεσο ηλιακό φως
 - Υπερβολική σκόνη
 - Έλλειψη αερισμού, όπως ντουλάπι ή βιβλιοθήκη
 - Ανώμαλη επιφάνεια
- Πριν τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο από την

πρίζα όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται. Συνδέστε πλήρως τον ανεμιστήρα πριν την ενεργοποίηση.

- Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη. Μην εισάγετε τμήματα σώματος (π.χ. δάχτυλο) ή αντικείμενα μέσα από το πλέγμα όταν λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
- Μην καλύπτετε τη μάσκα ή λειτουργείτε κοντά σε κουρτίνες κ.λπ.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Αποσυνδέετε πάντα τον ανεμιστήρα όταν το μετακινείτε από τη μια θέση στην άλλη.
- Η χρήση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον διανομέα προϊόντος μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή τραυματισμούς προσωπικού ή ιδιοκτησίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

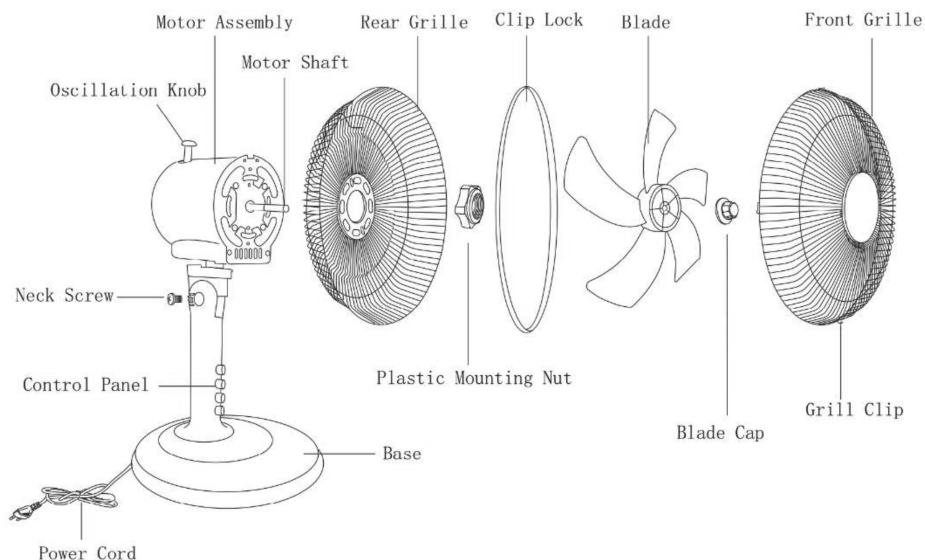


Προσοχή:

- Επιλέξτε την κατάλληλη θέση για τον ανεμιστήρα. Επιλέγετε πάντα μια ασφαλή θέση σύμφωνα με τις συστάσεις ασφαλείας που περιγράφονται.
- Όταν τοποθετείτε ανεμιστήρα σε τραπέζι ή ράφι, βεβαιωθείτε πάντοτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρεμάει όπου μπορεί να τραβηχθεί τυχαία και ότι η μονάδα πέσει κατά λάθος.
- Μην κρεμάτε ή τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε τοίχο ή οροφή.

Διακόπτης και έλεγχος ταχύτητας


- 0- Ο ανεμιστήρας τίθεται σε λειτουργία off
- 1- Ο ανεμιστήρας λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα
- 2- Ο ανεμιστήρας λειτουργεί στη μεσαία ταχύτητα
- 3- Ο ανεμιστήρας λειτουργεί με μεγάλη ταχύτητα

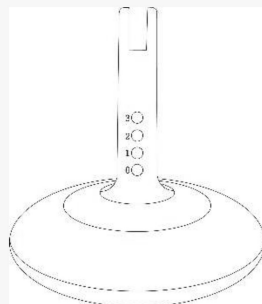


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Τοποθετήστε την πίσω εγκοπή

Ευθυγραμμίστε την πίσω εγκοπή με τη διάταξη ανεμιστήρα.

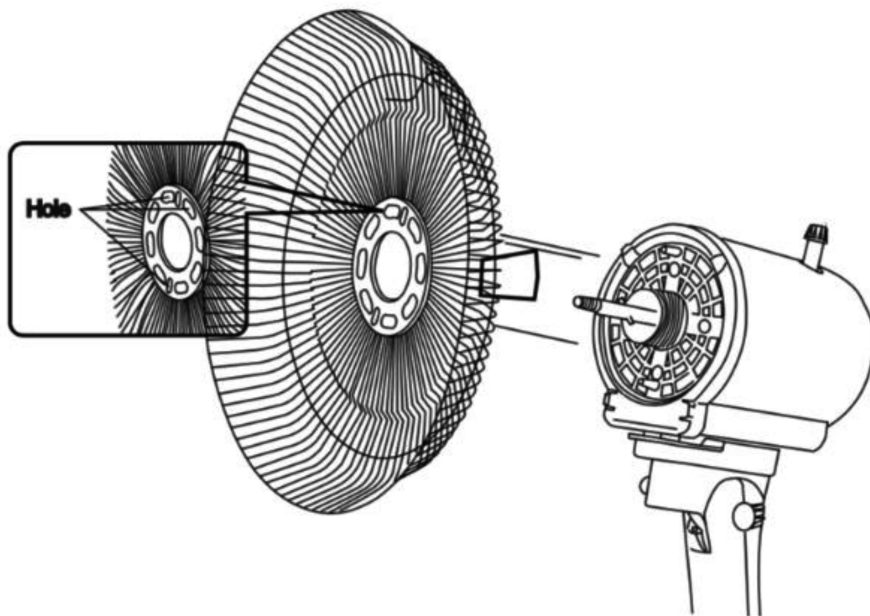


2. Ασφαλίστε το παξιμάδι της πίσω εγκοπής.

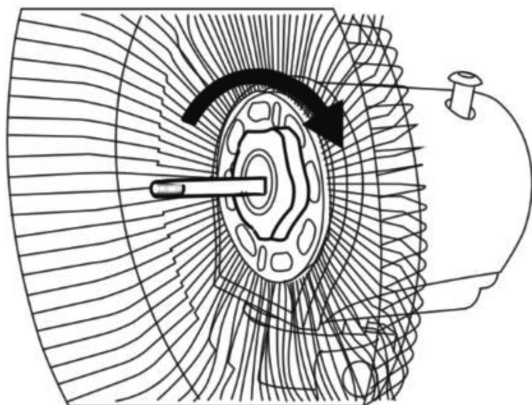

3. Τοποθετήστε τη λεπίδα του ανεμιστήρα

(1) Σύρετε τη φτερωτή του ανεμιστήρα στην υποδοχή της λεπίδας μέχρι να εισαχθεί πλήρως στον πείρο του άξονα.


(2) Βιδώστε το κουμπί του πτερυγίου σφιχτά σε ένα αριστερόστροφα.

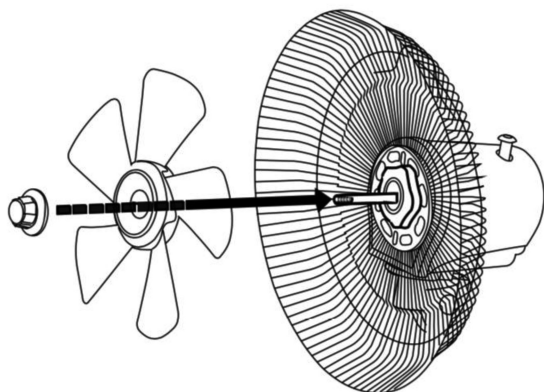


4. Εγκαταστήστε την μπροστινή μάσκα

Τοποθετήστε την μπροστινή μάσκα (το λογότυπο σε όρθια θέση)
με την πίσω γρίλια με το δακτύλιο της σχάρας.


5. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσω της πλάκας βάσης.

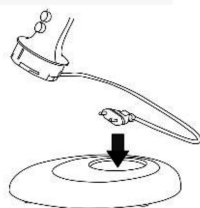


6 Τοποθετήστε το συγκρότημα κινητήρα στην πλάκα βάσης.

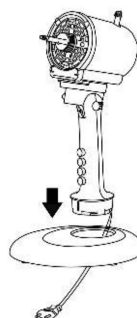

7. Περιστρέψτε προς τα δεξιά για να κλειδώσετε.

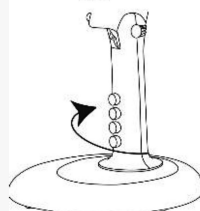

8. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη βάση
πιάτο στο πίσω μέρος της πλάκας βάσης.

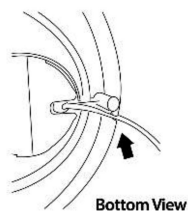

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό.
- Κρατήστε τα ανοίγματα αερισμού στο πίσω μέρος του κύριου σώματος χωρίς σκόνη ή χνούδι - χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να τα αφαιρέσετε όταν είναι απαραίτητο. Μην δοκιμάζετε κανένα άνοιγμα για να αφαιρέσετε το χνούδι.
- Τα εξαρτήματα του ανεμιστήρα πρέπει να καθαρίζονται με ήπιο σαπούνι και ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι. Μην αφήνετε να εισέλθει στο περίβλημα του κινητήρα άλλο νερό ή άλλο υγρό.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τον αφρό σαπουνιού με καθαρό νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, χημικά καθαριστικά ή διαλύτες, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο τελείωμα της επιφάνειας των εξαρτημάτων του ανεμιστήρα.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση εργασία για περίοδο δώδεκα μηνών από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Η υποχρέωση έναντι του αγοραστή βάσει αυτής της εγγύησης περιορίζεται στην επιστροφή ή την αντικατάσταση του προϊόντος όταν επιστραφεί ο τόπος αγοράς. Η εγγύηση αυτή καθίσταται άκυρη αν το προϊόν έχει παραβιαστεί, καταστραφεί, επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή καθίσταται ακατάλληλο για κακή χρήση. Αυτή η εγγύηση περιορίζεται σε ελαττώματα στην κατασκευή και δεν ισχύει για απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται από ανώμαλη ή υπερβολική δύναμη οποιουδήποτε είδους από εσωτερική ή εξωτερική πηγή.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:

BUY WAY A.E.

31χλμ Αθηνών-Λαμίας

Λεωφόρος Τυρταίου

190 14 Αφίδνες

Τηλ.: +30 210-2464214

Email: info@buyway.gr

www.buyway.gr

BEFORE FIRST USE

Read and follow all the instructions in this “Use and Care” manual even if you feel you are familiar with the products, and find a place to keep it handy for future reference.

Your attention is drawn particularly to the sections concerning “IMPORTANT SAFEGUARDS” AND “WARRANTY” statements.

For your convenience, attach your purchase receipt and attach to this booklet and retain in the event that warranty protection is required.

NOTE; The rating of this product (as marked on the product identification plate) is based on specific loading tests. Abnormal use or the use of other recommended attachments may draw significantly less power.

IMPORTANT SAFEGUARDS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.

When using the electrical appliance, the following basic safety precautions should always be followed.

WARNING-to reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons or property:


- Always operate the product from a power source of the same voltage, frequency and rating as indicated on the product identification plate.
- Do not use this fan with any solid state speed control device the risk of electric shock.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a

person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Do not leave the fan running unattended.
- Do not operate the product if it is dropped, damaged or showing signs of product malfunction. Do not operate the product with a damaged plug or cord. Return the complete product to the place of purchase for inspection, refund or replacement.
- Do not immerse or expose the product or flexible cord to rain, moisture or any other liquid.
- This product should not be used in the immediate vicinity of water, such as bathtubs, washbowls, swimming pools, etc. . Where the likelihood of immersion or splashing could occur.
- Never install the unit where it could be subject to:
 - Heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products that produce heat
 - Direct sunlight
 - Excessive dust
 - Lack of ventilation, such as a cabinet or bookcase
 - Uneven surface
- Switch off and unplug from outlet when the product is not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. Fully assemble the fan before switching on.
- Avoid contact with moving parts. Do not insert any body parts (e.g. finger) or objects through the grille when the fan is operating.
- Do not cover the grille, or operate in close proximity to curtains, etc.
- This product is intended for normal domestic/household use only.
- Always disconnect the fan when moving it from one location to another.
- The use of attachments or accessories not recommended or sold by the product distributor may cause personal or property hazards or injuries.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

**FEATURES OF THIS
PRODUCT**

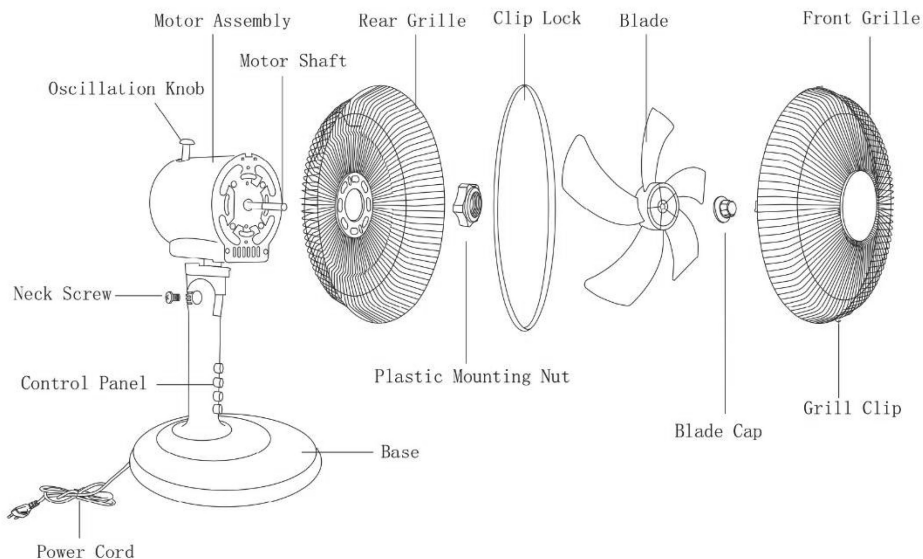


OPERATION OF THIS PRODUCT

CAUTION:

- Select a suitable location for the fan .Always chose a safe location in accordance to the safety recommendations outlined.
- When placing a fan on a table or shelf, always ensure that the power cord not hang where it can accidentally be pulled and that the unit accidentally fall.
- Do not hang or mount the fan on a wall or ceiling.

Switch and Speed Control


- 0- The Fan is switched ff
- 1- The Fan operates at the low speed
- 2- The Fan operates at the middle speed
- 3- The Fan operates at the high speed

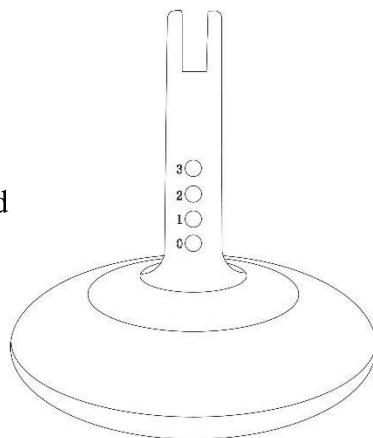


ASSEMBLY

1. Install rear grille

Align the rear grille to the fan assembly.

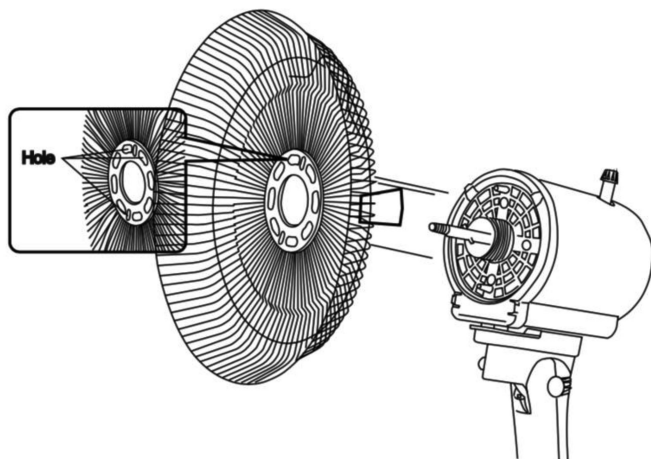


2. Secure the rear grille nut.

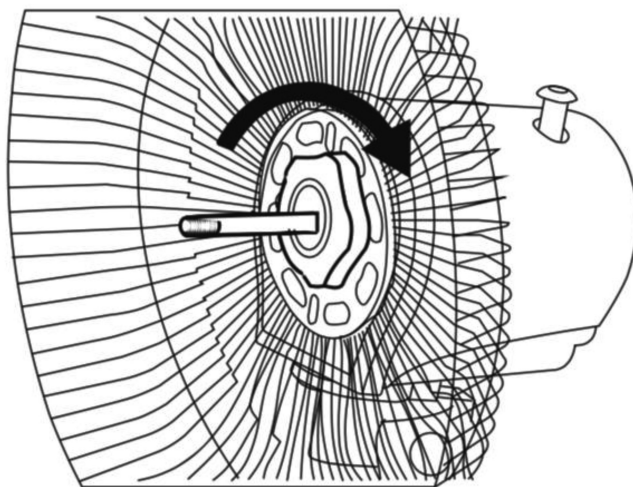

3. Insert fan blade


(1) Slide the fan blade into the blade slot

- until it is fully inserted into the shaft pin.
- (2)Screw on the blade knob tightly in an anti-clockwise direction.

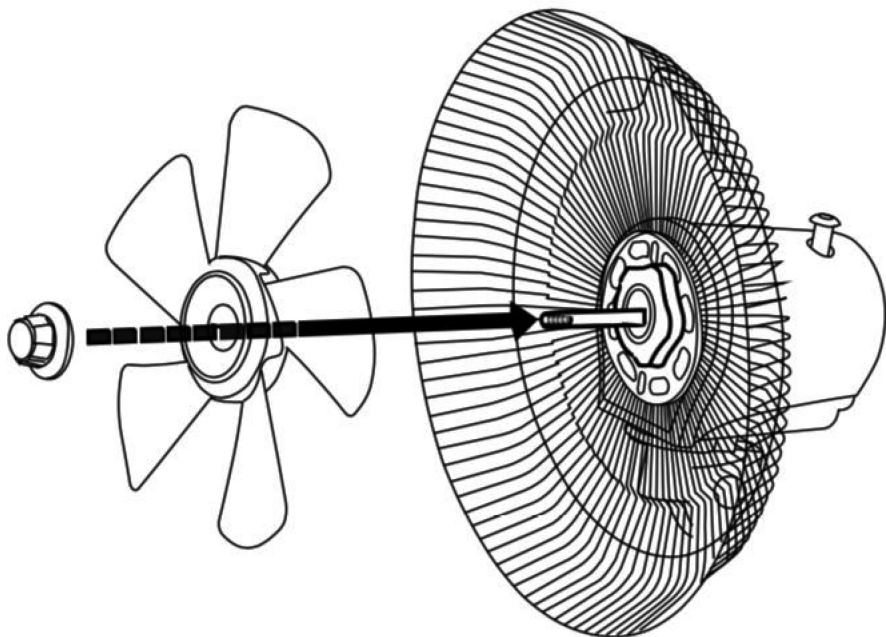


4.Install front grille

Mount the front grille (logo in upright position) with the rear grille with the Grill ring.

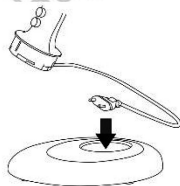


5. Pass the power cord through the base plate.

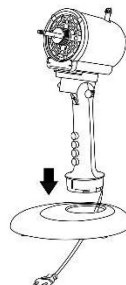


6 Insert the motor assembly into the base plate.

7. Twist clockwise to lock.

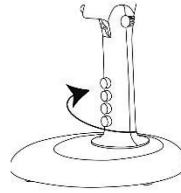

8. Insert the power cable into the base plate catch at the rear of the base plate.

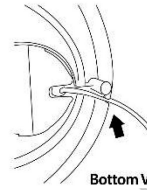

CLEANING

- Switch off and unplug from the power supply before assembling or disassembling and cleaning.
- Keep the air vents at the rear of the main body free from dust or fluff-use a vacuum cleaner to remove these when necessary. Do not probe any opening to remove fluff.
- Fan component parts should be cleaned using mild soap and a damp cloth or sponge. Do not allow any water or other liquid to enter the motor housing.
- Thoroughly remove soap foam with clean water.

CAUTION: Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damage the surface finish of the fan components.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

Protecting the environment



Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

With the warranty of:

BUY WAY S.A.
31km Athens - Lamia
Tyrtaiou Avenue,
19 014 Afidnes, Greece
Tel.: +30 210-2464214
Email:info@buyway.gr
www.buyway.gr

Buy Way

Buy Way

Buy Way

Buy Way

Buy Way

Buy Way

Buy Way

Buy Way

Buy Way

Buy Way

Buy Way

Buy Way

Way