

Primo[®]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ/
STAND FAN WITH REMOTE CONTROL
ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: PRSF-80645
220V-240V~50HZ – 50W**

**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες
χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για
πιθανή μελλοντική χρήση.**

**Please read all instructions carefully before using the
product and keep it for possible future reference.**

Η εταιρεία BUY WAY A.E. σας ευχαριστεί για την αγορά του νέου ανεμιστήρα **Primo®**. Οι οδηγίες χρήσης που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσουν να συναρμολογήσετε και να την θέσετε σε λειτουργία πιο εύκολα. Παρακαλούμε πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό! Οποιαδήποτε ζημιά οφείλεται σε λανθασμένη λειτουργία, ακατάλληλη χρήση ή μη τήρηση των πληροφοριών ασφαλείας θα ακυρώσει κάθε ευθύνη και την εγγύηση!

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του τύπου αντιστοιχεί στην τάση δικτύου του σπιτιού σας! Συνδέστε τη συσκευή μόνο στο a.c. κεντρικό δίκτυο όπως ορίζεται στην ονομαστική πινακίδα!
- Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα αν φέρει φθαρμένο βύσμα, καλώδιο τροφοδοσίας, περίβλημα ή μετά από κάποια λειτουργία ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εφόσον έχουν επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν γίνει κατανοητοί οι εμπλεκόμενοι κίνδυνοι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση του προϊόντος δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.


- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος από την παροχή προτού αφαιρέσετε το προστατευτικό.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από αιχμηρές ακμές ενός τραπεζιού ή ενός μετρητή ή μην το αφήνετε να έρθει σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια και προστατεύστε το από συσφίξεις, όπου μπορεί να προκληθεί ζημιά. Ποτέ μην τοποθετείτε και μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, το καλώδιο τροφοδοσίας δε πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον ανεμιστήρα.
- Λειτουργήστε τη συσκευή μόνο με πλήρως ξετυλιγμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς!
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση ή προτού την καθαρίσετε. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε το βύσμα.
- Η υποδοχή του βύσματος θα πρέπει να είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή ώστε να επιτρέπεται η γρήγορη αποσύνδεση του βύσματος ανά πάσα στιγμή!
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του προϊόντος ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να εκθέσουν τον χρήστη σε σημαντικό κίνδυνο!
- Αποσυνδέετε πάντα τον ανεμιστήρα όταν τον προσαρμόζετε ή τον μετακινείτε από τη μία θέση στην άλλη, όταν δεν τον χρησιμοποιείται ή όταν τον καθαρίζετε.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη και μην εγκαταλείπετε το σπίτι ενώ η συσκευή χρησιμοποιείται.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε ποτέ ενεργά μέρη της συσκευής! Κίνδυνος για τη ζωή σας!
- Ποτέ μην χειρίζεστε και μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια ή πόδια! Κίνδυνος για τη ζωή!

- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος σε ομοιόμορφη, επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια κατά τη λειτουργία του για να αποφύγετε μία επικείμενη ανατροπή. Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα σε ανώμαλες επιφάνειες.
- Μην κρεμάτε και μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε τοίχο ή στην οροφή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνα ή φυτά.
- Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 50 cm μεταξύ της συσκευής και άλλων αντικειμένων.
- Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα ή κανένα μέρος του ανεμιστήρα κοντά σε ανοιχτή φλόγα, θερμοστάτες, κουζίνες ή άλλες συσκευές θέρμανσης ή άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα. Κρατήστε τον ανεμιστήρα μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εύφλεκτες ατμόσφαιρες (π.χ. κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή σπρέι)! Κίνδυνος πυρκαγιάς!
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε στερεώσει πρώτα το συναρμολογημένο πλέγμα του ανεμιστήρα! Κίνδυνος τραυματισμού. Το πλέγμα ανεμιστήρα πρέπει να είναι ασφαλισμένο κατά τη λειτουργία.
- Μην εισάγετε ποτέ δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσω του πλέγματος όταν ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή είναι αποσυνδεδεμένος. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στο πλέγμα ή στα ανοίγματα της συσκευής. Κίνδυνος τραυματισμού (ηλεκτροπληξία) και ζημιάς στη συσκευή!
- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη ή πτερύγια του ανεμιστήρα με οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας ή των μαλλιών σας. Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς!
- Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε μπάνια, ντους, νιπτήρες, πισίνες ή σε άμεση γειτνίαση με νερό, υγρασία ή άλλα υγρά κλπ ή όπου υπάρχει κίνδυνος βύθισης ή πιτσιλισματος.
- Μην βυθίζετε τη μονάδα, το βύσμα ή το καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο επέκτασης ή με χρονόμετρο με διακόπτη χρόνου ή με άλλα μέσα που ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν αυτόματα τη συσκευή καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο ανεμιστήρα με καμία συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεάς κατάστασης για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα στα παράθυρα. Η βροχή μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα ηλεκτρικού κινδύνου! Κίνδυνος για τη ζωή!
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ κοιμάστε.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να υποστεί άμεσο ηλιακό φως ή υπερβολική σκόνη.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε σημείο που μπορεί να υποστεί μηχανική δόνηση ή σοκ ή έλλειψη εξαερισμού.
- Κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση του ανεμιστήρα μη δοκιμάσετε να τον συνδέσετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Συνδεθείτε στην παροχή ρεύματος μόνο αφού συναρμολογηθεί πλήρως και σωστά ο ανεμιστήρας.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κάτω από το χαλί και μην κρεμάτε το χαλί πάνω από το καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να διασχίζει κανένα πέρασμα ατόμων ή αντικειμένων για να αποφευχθεί κίνδυνος πτώσης ή ζημιάς της συσκευής.
- Δώστε προσοχή στην ασφάλεια των παιδιών σας και κρατήστε μακριά όλα τα μέρη της συσκευής (πλαστική σακούλα, χαρτόνι, φελιζόλ κ.λπ.).

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ανήκουν στη συσκευή και πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος. Κατά την αλλαγή κατόχων, αυτή η οδηγία πρέπει να παραδοθεί στον νέο κάτοχο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

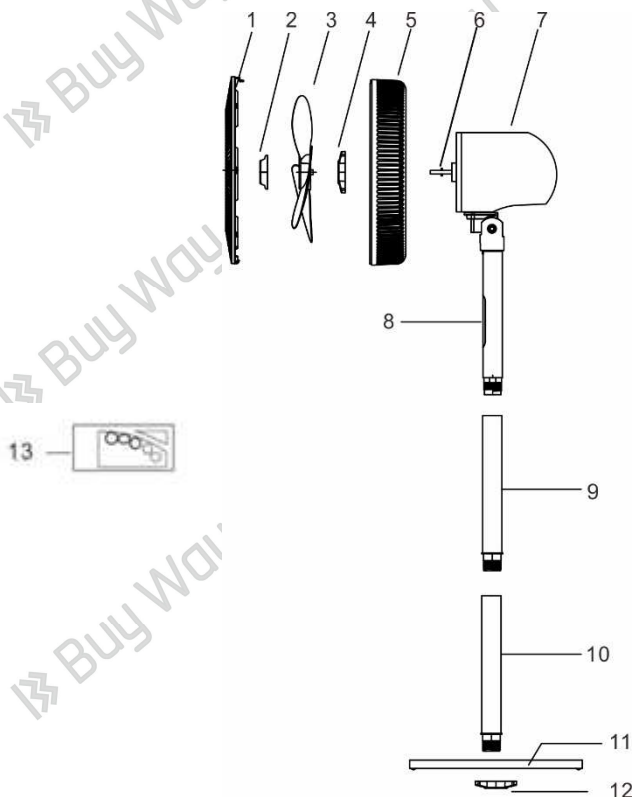

1. Μπροστινό προστατευτικό πλέγμα
2. Ασφάλεια φτερωτής
3. Φτερωτή
4. Παξιμάδι ασφάλειας
5. Οπίσθιο προστατευτικό κάλυμμα
6. Άξονας κινητήρα
7. Μοτέρ
8. Διακόπτης επιλογής ταχυτήτων
9. Σωλήνας ορθοστάτη
10. Σωλήνας ορθοστάτη για τη βάση του ανεμιστήρα
11. Βάση και καπάκι βάσης του ανεμιστήρα
12. Καπάκι του σωλήνα ορθοστάτη της βάσης
13. Τηλεχειριστήριο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τάση	Συχνότητα	Ισχύς
220-240V~	50Hz	50W

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Τοποθέτηση του σωλήνα βάσης 1 και του σωλήνα βάσης 2 στη βάση: εισάγετε τον σωλήνα 1 στον σωλήνα 2 και στερεώστε, εισάγετε τον σωλήνα της βάσης στη βάση και στη συνέχεια, στερεώστε τον σωλήνα με το καπάκι του. (Εάν θέλετε να εισαγάγετε έναν σωλήνα λιγότερο, το ύψος του ανεμιστήρα θα είναι χαμηλότερο)
2. Τοποθέτηση του ανεμιστήρα: τοποθετήστε το σώμα του ανεμιστήρα στον πόλο της βάσης και στερεώστε το.
3. Τοποθέτηση του πίσω προστατευτικού πλέγματος: τοποθετήστε το πίσω προστατευτικό στο περίβλημα του κινητήρα και στερεώστε το με το προστατευτικό παξιμάδι.
4. Εγκατάσταση της φτερωτής: Σπρώξτε κατά μήκος του άξονα του κινητήρα και στερεώστε καλά τη φτερωτή με το παξιμάδι της.
5. Τοποθέτηση του μπροστινού προστατευτικού πλέγματος: Κρεμάστε τον μπροστινό προστατευτικό πλέγμα στο πίσω προστατευτικό με τα κλιπ από πάνω προς τα κάτω και, στη συνέχεια, στερεώστε τη βίδα στο κάτω μέρος του προστατευτικού πλέγματος. (Αυτό είναι το πλαστικό προστατευτικό πλέγμα, όπου θα πρέπει να στερεώσετε πολύ καλά το μπροστινό και το πίσω προστατευτικό)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ON/OFF

Για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, απλώς πατήστε το κουμπί **"OFF"**.

Για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, απλώς πατήστε το κουμπί **"ON"**, ο ανεμιστήρας θα ξεκινήσει στην Ταχύτητα 1.

2. Ταχύτητα

Η ταχύτητα ενός ανεμιστήρα ελέγχεται πατώντας το πλήκτρο **"SPEED"** στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα από Χαμηλή, Μέση, Υψηλή.

1=Χαμηλή ταχύτητα, 2=Μεσαία ταχύτητα, 3=Υψηλή ταχύτητα

Η ταχύτητα εμφανίζεται στην οθόνη LED.

3. Χρονόμετρο

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη πατώντας το πλήκτρο **"TIMER"** στο τηλεχειριστήριο.

Πατώντας αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να ορίσετε την ώρα που επιθυμείτε. Η ρύθμιση της ώρας μπορεί να πάρει τιμές από 0.5 ώρα, 1 ώρα, 2 ώρες έως 7,5 ώρες.

4. Λειτουργία αέρα

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη πατώντας το πλήκτρο **"MODE"** στο τηλεχειριστήριο.

Πατώντας αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία του αέρα σε:

- **NATURE** (λειτουργία φυσικού ανέμου)
- **NORMAL** (σταθερή συνεχόμενη λειτουργία του ανέμου)
- **SLEEP** (νυχτερινή, αθόρυβη λειτουργία, στο χαμηλότερο επίπεδο στροφών)

5. Speed

Η ταχύτητα λειτουργίας ρυθμίζεται πατώντας το πλήκτρο **"SPEED"**, για το επιθυμητό επίπεδο ψύξης.

6. Ταλάντωση

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη πατώντας το πλήκτρο **"SWING"** στο πλαίσιο ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο.

Πατώντας αυτό το πλήκτρο, ο ανεμιστήρας αρχίζει να περιστρέφεται δεξιά-αριστερά. Πατώντας το ξανά, η ταλάντωση σταματά.

7. Κατεύθυνση του αέρα

Για να ελέγξετε την κατεύθυνση του αέρα, πιέστε το προστατευτικό του ανεμιστήρα πάνω-κάτω στην επιθυμητή γωνία. (Πρέπει να πιέσετε το προστατευτικό του ανεμιστήρα όταν ο ανεμιστήρας είναι σταματημένος)

Πίνακας Ελέγχου:



Τηλεχειριστήριο:



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η λανθασμένη λειτουργία και η ακατάλληλη χρήση μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να τραυματίσουν τον χρήστη.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον προορισμό της. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή ζημιά που προκαλείται από λανθασμένη χρήση ή ακατάλληλο χειρισμό.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πηγή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα και η ισχύς ταιριάζουν με αυτά που αναγράφονται στην ετικέτα χαρακτηριστικών.
- Μην βάζετε τη συσκευή ή το φινιρίσμα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Ωστόσο, εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως από την πρίζα. Απορρίψτε τη συσκευή όταν είναι ασφαλής.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε το περίβλημα μόνοι σας.
- Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο εσωτερικό του περιβλήματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, σε υγρό δάπεδο ή όταν η ίδια η συσκευή είναι βρεγμένη.
- Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και το φινιρίσμα για τυχόν ζημιές. Εάν το καλώδιο ή το φινιρίσμα είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν πέσει ή έχει υποστεί άλλη ζημιά ή εάν το καλώδιο ή το φινιρίσμα έχουν υποστεί ζημιά.
- Σε περίπτωση βλάβης, μεταφέρετε τη συσκευή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για εξέταση και επισκευή, εάν χρειάζεται.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να περάσει από αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από ζεστά αντικείμενα και γυμνές φλόγες.

Βγάλτε το φιν από την πρίζα μόνο κρατώντας το φιν.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να τραβηχτεί κατά λάθος το καλώδιο ή το καλώδιο προέκτασης ή να σκοντάψει κάποιος όταν χρησιμοποιείται.
- Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης, πρέπει να είναι κατάλληλο για την κατανάλωση ρεύματος της συσκευής, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση του καλωδίου επέκτασης ή/και του βύσματος.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση ούτε για χρήση στην ύπαιθρο.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ χρησιμοποιείται.
- Τα παιδιά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που ενέχει η λανθασμένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.
- Επομένως, μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να χρησιμοποιούν οικιακές συσκευές χωρίς επίβλεψη.
- Βγάζετε πάντα το φιν από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και κάθε φορά πριν την καθαρίσετε.
- Κίνδυνος! Η ονομαστική τάση εξακολουθεί να υπάρχει στη συσκευή όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε λαβές για τη μεταφορά της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στην οποία συνδέετε τον ανεμιστήρα σας αντιστοιχεί στην τάση που καθορίζεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών στη βάση της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Για να φροντίσετε με ασφάλεια τον ανεμιστήρα σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα και αφήνετε τον ανεμιστήρα να σταματήσει τελείως πριν τον καθαρίσετε.
- Μην αφήνετε νερό να στάζει ή να εισέρχεται στο περίβλημα του ανεμιστήρα.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα ένα μαλακό υγρό πανί για να καθαρίζετε το σώμα, και ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίζετε τη σκόνη από τα φτερά.
- Μη χρησιμοποιείτε κανένα από τα ακόλουθα μέσα ως καθαριστικό: βενζίνη, διαλυτικά ή βενζίνη.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αμφιβολίας, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον ανεμιστήρα, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Καθαρίστε τη σχάρα του ανεμιστήρα, το περίβλημα και τη βάση με ένα μαλακό υγρό πανί.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα φτερά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί γύρω από την περιοχή του περιβλήματος του κινητήρα.
- Μην αφήνετε τον κινητήρα ή άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα να εκτίθενται σε νερό.
- Όταν αποθηκεύετε τον ανεμιστήρα σας εκτός εποχής, είναι σημαντικό να τον διατηρείτε σε ασφαλή ξηρό μέρος. Είναι σημαντικό να προστατεύετε την κεφαλή του ανεμιστήρα από τυχόν σκόνη.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:
BUY WAY Α.Ε.
31χλμ Αθηνών-Λαμίας
Λεωφόρος Τυρταίου
19014 Αφίδνες
Τηλ.: +30 210-2464214
www.buyway.gr

Safety information

The appliance must only be used as described in the instructions for use. Use for any other purpose is inadmissible! Any damage attributed to incorrect operation, improper use or non-observance of the safety information will invalidate all liability and the warranty!

- Before connecting the appliance check that voltage indicated on the type plate corresponds to the mains voltage in your home! Only connect the appliance to a.c. mains as specified on the rating plate!
- Do not use the fan with a damaged plug, power cord, housing, or after a function or if it has been dropped or suffered any kind of damage.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Ensure that the fan is switched off from the supply before removing the guard.
- Do not let the power cord over a sharp edge of a table or counter, or let it not come into contact with any hot surface and protect it against pinch, where it can be damaged. Never place or wind the power cord around the device. During the operation of the device the power cord may not come in contact with the running fan.
- Only operate the device with fully unwound power cord. Danger of overheating and fire!

- Always unplug the device after each use or before you clean it. Do not pull at the power cord to disconnect the plug.
- The socket-outlet must be accessible at all times to enable the mains plug to be disconnected as quickly as possible!
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Improper repairs can expose the user to considerable danger!
- Always disconnect the fan when adjusting it or moving it from one location to another, when not in use or when you clean the fan.
- Allow to pursue the device not unsupervised and do not leave the house or your home if you use the device.
- Do not cover the device.
- Never touch live parts! Danger to life!
- Never operate or touch the appliance with wet or moist hands or feet! Danger to life!
- Be sure fan is placed on an even, flat, stable and dry surface when operating to avoid overturning. Do not use the fan on uneven surface.
- Do not hang or mount the fan on a wall or ceiling. Do not place the appliance near curtain or plants or in their vicinity.
- Maintain a safety distance of at least 50 cm from device to other objects.
- Do not use the fan outdoors.
- Do not place fan or any parts of the fan near an open flame, heat registers, cooking or other heating appliances or other products that produce heat. Keep away the fan from flammable objects.
- Do not use the appliance in flammable atmospheres (e.g. in the vicinity of combustible gases or sprays)! Fire hazard!
- Do not use the appliance without fix assembled fan-grille! Risk of injury. The fan-grille must be securely closed during operation.

- Never insert fingers, pencils or other objects through the grille when fan is in operating or disconnected. Do not insert any foreign objects into the grille or in the appliance openings. Risk of injury (electric shock) and damage to the appliance!
- Avoid contact with moving parts or running fan blades with any part of your body or your hair. Danger to injuries and damages!
- This appliance may not be used in bathrooms, showers, wash bowl, swimming pool or immediate vicinity of water, damp or other liquids etc. or where is a risk of immersion or splashing.
- Do not immerse unit, plug or cord in water or other liquids.
- The device is for household use only.
- The device is not for the commercial use.
- Do not operate the appliance with an extension-cord or an interposed time switch clock or with other means which switch the device automatically on or off as this can cause overheating and fire.
- Do not use this fan with any solid-state speed control device to reduce the risk of electric shock, overheating and fire.
- Do not use fan in windows. Rain may create electrical hazard! Danger to life!
- Do not use the product while sleeping.
- Never place the device where it could be subject to direct sunlight or excessive dust.
- Never place the unit where it could be subject to mechanical vibration or shock or lack of ventilation.
- During assembling or dis-assembling the fan may not connect to the electric circuit.
- Connect to the mains supply only after the fan has been fully and correct assembled.
- Do not place the power cord under the carpet or hang the carpet not over the power cord. The power cord should not cross any


passage of people or articles to avoid tripping hazard or damage of the device.

- Pay attention to the security of your children and keep away all packaging parts (plastic bag, cardboard, styropor etc.) from them.

These instruction for use belongs to the appliance and must be kept in a save place. When changing owners, this instruction must be surrendered to the new owner.

STRUCTURE:

1. FRONT GUARD
2. BLADE NUT
3. BLADE
4. GUARD MOUNTING NUT
5. BACK GUARD
6. CRANKSHAFT
7. MOTOR HOUSING
8. FAN BODY (CONTROL PANEL)
9. STAND POLE 1
10. STAND POLE 2
11. BASE AND BASE COVER
12. STAND POLE CAP
17. REMOTE CONTROLLER

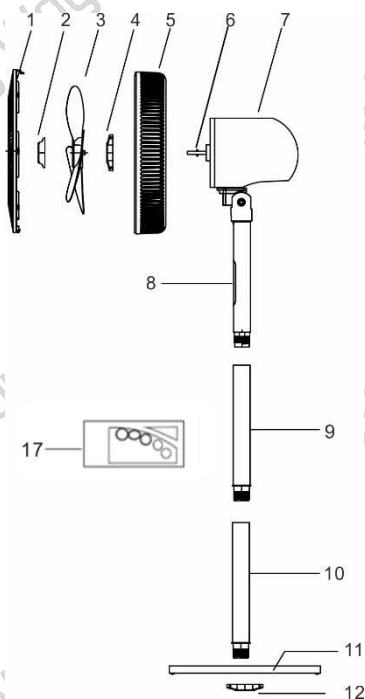

SPECIFICATIONS:

VOLTAGE	FREQUENCY	POWER
220-240V~	50Hz	50W

ASSEMBLY:

1. Installation of the Stand pole 1 and Stand pole 2 into the base: insert the Stand pole 1 into the Stand pole 2 and fasten, insert the Stand pole into the base, then fasten the pole with the Stand pole cap. (If you want to insert one Stand pole, that is ok, the fan height is lower)
2. Installation of the fan: insert the Fan Body into the Stand pole and fasten.
3. Installation of the rear guard: put the rear guard on the motor housing and fasten it with the guard nut.
4. Installation of the Blade: Push along the motor shaft and fasten firmly the blade with blade nut.
5. Installation of the front guard: Hang the front guard to Rear Guard with the clips from up to down, and then fix the screw at the bottom of the Guard. (That is the plastic Guard, you must fix the Front Guard and Rear Guard very well)

OPERATION:

The Operating Instructions:

1. ON/OFF

To turn off the fan, simply press the "OFF" button.

To turn on the fan, simply press the "ON" button, the fan will be start on Speed 1.

2. SPEED

Speed of a fan is controlled by pressing the key "SPEED" on the control panel or Remote control. Press this key to select the fan speed from Low, Middle, High.

1=Low Speed, 2=Middle Speed, 3=High Speed

The speed is showed on the LED display

3. Timer

This function is available by pressing the key "TIMER" on the Remote control.

Press this key, you can set the time you needed. (0.5-7.5hours)

4. Mode

This function is available by pressing the key "MODE" on the Remote control.

Press this key, you can select the "NATURE" "NORMAL" "SLEEP" Mode.

5. SWING

This function is available by pressing the key "SWING" on the control box or Remote control. Press this key, the Oscillation begin to oscillating. Press it again, Oscillation stops.

6. Pitching: To control the pitching, push the fan guard up and down to the desired angle. (You must push the fan guard when the fan is stop)

Control Panel:



Remote Control:



CAUTION:

- Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
- The appliance may be used only for its intended purpose. No responsibility can be taken for any possible damage caused through incorrect use or improper handling.
- Before connecting the appliance to the power source, check that the current and power match those given on the rating label.
- Do not put the appliance or the plug in water or any other liquid. However, should the appliance accidentally fall into water, make sure your hands are dry & unplug the appliance immediately. Discard the appliance once safe.
- Never attempt to open the housing yourself.
- Do not place any kind of object into the inside of the housing.
- Do not use the appliance with wet hands, on a damp floor or when the appliance itself is wet.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
- Check the cord and the plug regularly for any possible damage. If the cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if it is dropped or otherwise damaged or if the cord or plug are damaged.
In the case of damaged, take the appliance to the authorized service center for examination and repair if necessary.
- Never attempt to repair the appliance yourself. This could cause an electric shock.
- Do not allow the cord to hang over sharp edges and keep it well away from hot objects and naked flames. Remove the plug from the socket only by holding the plug.
- Make sure that there is no danger that the cord or extension cord can inadvertently be pulled or cause anyone to trip when in use.
- If an extension cord is used it must be suited to the power consumption of the appliance, otherwise overheating of the extension cord and /or plug may occur.
- This appliance is not suitable for commercial use nor for use in the open air.
- Never leave the appliance unattended while it is in use.
- Children cannot recognize the dangers involved in the incorrect use of electrical appliances.
Therefore, never allow children to use household appliances without supervision.
- Always remove the plug from the socket when the appliance is not use and each time before it is cleaned.

- Danger! Nominal voltage is still present in the appliance as long as the appliance is connected to the mains socket.
- Switch the appliance off before disconnecting from the mains.
- Never use the cord to carry the appliance. Use handles to carry the appliance.
- Ensure that the socket that you plug your fan into corresponds with the voltage as specified on the rating label on the base of the appliance

CARE AND CLEANING

To safely take care of your fan, please remember to follow these instructions below:

- ◆ Always remove the plug from the socket-outlet, and allow the fan to stop completely before cleaning the fan
- ◆ Do not allow water to drip on, or enter into the fan housing
- ◆ Always use a soft wet cloth to clean the body, and vacuum cleaner to clean the dust from the blades
- ◆ Do not use any of the following agents as a cleaner: Gasoline, Thinners, or Benzene
- ◆ In case of malfunction or doubt, do not try to repair the fan yourself, it may result in a fire hazard or electric shock
- ◆ Clean the fan grill, housing and base with a soft damp cloth.
- ◆ Do not attempt to remove the fan blades. Please use caution around the motor housing area.
- ◆ Do not allow the motor, or other electrical components to be exposed to water.
- ◆ When storing your fan in the off-season, it is important to keep it in a safe dry location. It is important to protect the fan head from any dust.



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

Instructions for the correct disposal of the unit according to European directive 2002/96/EU



Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

 Buy Way

With the warranty of:
BUY WAY S.A.
Tyrtaiou Avenue
31km Athens – Lamia,
19014 Afidnes
Tel.: +30 210-2464214
www.buyway.gr