


M-09C / M-09CW

ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΛΟΪ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

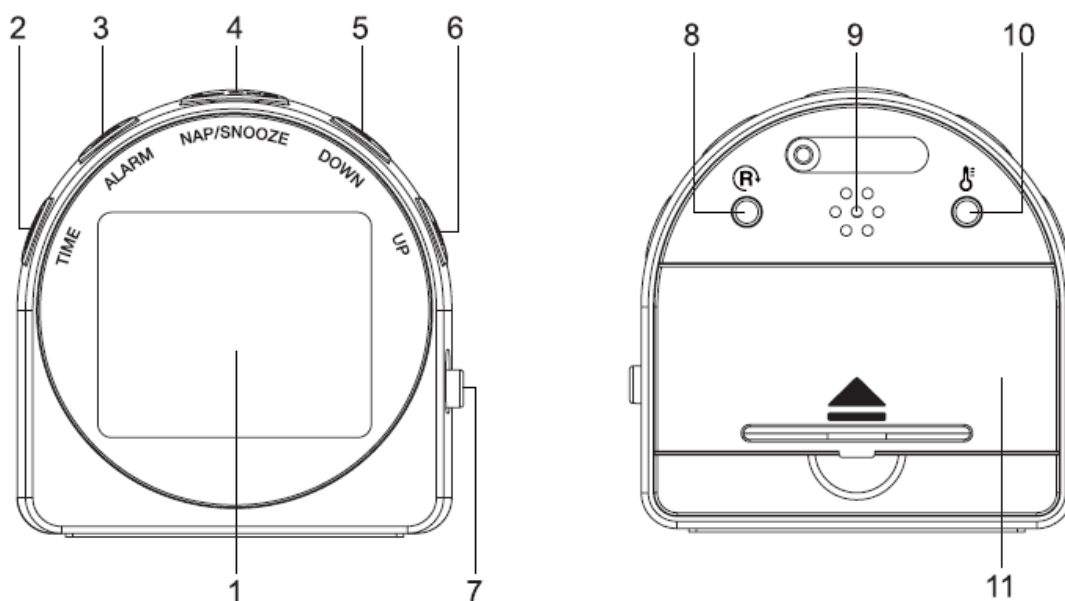


ΜΕΡΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Οθόνη LCD
2. **TIME** ⌚ : Για να θέσετε την ημερομηνία και ώρα
3. **ALARM** 📌 : Για να θέσετε την ώρα αφύπνισης (ξυπνητήρι)
4. **NAP** ☾ **/SNOOZE**: Για να θέσετε την ώρα λειτουργίας σύντομου ύπνου ή την επανάληψη χρόνου αναβολής αφύπνισης
5. **DOWN** ◀ : Κουμπί μείωσης ενδείξεων
6. **UP** ▶ : Κουμπί αύξησης ενδείξεων
7. Κουμπί **ON/OFF** ξυπνητηριού: Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ξυπνητηριού
8. (R) (Reset): Κουμπί reset – για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
9. Ηχείο
10. 🌡 (Θερμοκρασία): Για να επιλέξετε μεταξύ μονάδων θερμοκρασίας °C / °F (Celsius / Fahrenheit)
11. Θήκη μπαταριών

ΟΘΟΝΗ

- 1) Ώρα Ρολογιού
- 2) Εικονίδιο PM για την ώρα του ρολογιού (μόνο για ρύθμιση εμφάνισης ώρας σε μορφή 12ωρου)
- 3) Ώρα αφύπνισης
- 4) Εικονίδιο PM για την ώρα αφύπνισης (μόνο για ρύθμιση εμφάνισης ώρας σε μορφή 12ωρου)
- 5) Εικονίδιο αφύπνισης (ξυπνητηριού)

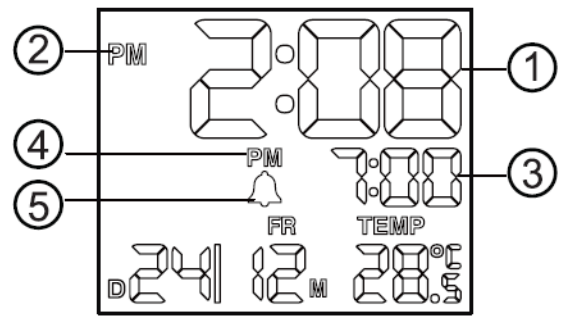

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Απομακρύνετε το καπάκι της θήκης μπαταριών.
- Εισάγετε 2 X AAA/R03/UM-4 μπαταρίες 1.5V μέσα στη θήκη μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα ακολουθώντας τις ενδείξεις (+/-) μέσα στη θήκη μπαταριών.
- Επανατοποθετήστε και ασφαλίστε το καπάκι της θήκης μπαταριών στη θέση του.

Σημαντικές σημειώσεις για τις μπαταρίες

- Μην τοποθετείτε μαζί μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή παλιές με νέες μπαταρίες.
- Μην επαναφορτίζετε ποτέ τις μπαταρίες αυτού του τύπου, μην τις φέρνετε σε επαφή με θερμότητα και μην προσπαθήσετε να τις αποσυναρμολογήσετε (ανοίξετε).
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή οτιδήποτε παρόμοιο.
- Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά!
- Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να ακολουθείτε τους περιβαλλοντικούς κανόνες όσον αφορά την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Προς αποφυγή διαρροής, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη τους όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για την προστασία του περιβάλλοντος, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αποθέστε τις άδειες μπαταρίες σας στους ειδικούς κάδους συλλογής μπαταριών ή συμβουλευτείτε τις Δημοτικές αρχές σας για τα σημεία συλλογής μπαταριών.
- Οι μπαταρίες σας θα πρέπει να αντικατασταθούν με καινούριες μόλις εμφανιστεί στην οθόνη σας η ένδειξη  χαμηλής μπαταρίας.

Προσοχή!: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν δε γίνει σωστή αντικατάσταση των μπαταριών. Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες πάντοτε με καινούριες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ & ΩΡΑΣ

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **TIME** ώστε να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης ώρας. Στην οθόνη σας θα αναβοσβήνει η ένδειξη "2021".
2. Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να εισάγετε το σωστό έτος και κατόπιν πατήστε **TIME** για να επιβεβαιώσετε.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να εισάγετε την επιθυμητή εμφάνιση ημερομηνίας και κατόπιν πατήστε **TIME** για να επιβεβαιώσετε.



4. Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε το μήνα και/ή την ημέρα και κατόπιν πατήστε **TIME** για να επιβεβαιώσετε. Στην οθόνη σας θα αναβοσβήνει η ένδειξη "24h".
5. Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να επιλέξετε μεταξύ εμφάνισης ώρας σε μορφή 24ώρου ή 12ώρου και κατόπιν πατήστε **TIME** για να επιβεβαιώσετε. Τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν.
6. Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να θέσετε την ώρα και κατόπιν πατήστε **TIME** για να επιβεβαιώσετε. Τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν.
7. Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να θέσετε τα λεπτά και κατόπιν πατήστε και πάλι **TIME** για να επιβεβαιώσετε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ)

1. Θέσετε το διακόπτη ξυπνητηριού **ON/OFF** στη θέση **ON** ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης. Το εικονίδιο αφύπνισης (ξυπνητηριού)  θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **ALARM** για να μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης ώρας ξυπνητηριού – τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να θέσετε την ώρα και κατόπιν πατήστε **ALARM** για να επιβεβαιώσετε. Τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήνουν.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να θέσετε τα λεπτά και κατόπιν πατήστε και πάλι **ALARM** για να επιβεβαιώσετε.

Σημειώσεις:

- Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει την εμφάνιση της ώρας σε μορφή 12ώρου, ελέγξτε την ένδειξη **PM** ώστε να είστε σίγουροι ότι έχετε ρυθμίσει σωστά την ώρα αφύπνισης.
- Η εργοστασιακή ρύθμιση της ώρας αφύπνισης είναι 0:00 (12:00 στην περίπτωση της μορφής 12ώρου). Όταν ο διακόπτης **ON/OFF** του ξυπνητηριού είναι στη θέση **ON**, η λειτουργία αφύπνισης (ξυπνητηριού) είναι ενεργοποιημένη. Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει στις 0:00 (12:00 στην περίπτωση της μορφής 12ώρου) αν εσείς δεν ρυθμίσετε τη δική σας ώρα αφύπνισης. Θέσετε το διακόπτη **ON/OFF** του ξυπνητηριού στη θέση **OFF** στην περίπτωση που δεν χρειάζεστε τη λειτουργία αφύπνισης.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

1. Αναβολή αφύπνισης (ξυπνητηριού)

Πατήστε το κουμπί αναβολής **SNOOZE**. Το ξυπνητήρι θα σταματήσει και θα χτυπήσει ξανά μετά την πάροδο 9 λεπτών. Το εικονίδιο αναβολής snooze θα αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του χρόνου αναβολής.

2. Κλείσιμο αφύπνισης (ξυπνητηριού)

Πατήστε το κουμπί **ALARM**. Το ξυπνητήρι θα σταματήσει και θα χτυπήσει ξανά την ίδια ώρα την επόμενη ημέρα.

3. Ακύρωση αφύπνισης (ξυπνητηριού)

Θέσετε το διακόπτη **ON/OFF** του ξυπνητηριού στη θέση **OFF** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης. Το εικονίδιο αφύπνισης (ξυπνητηριού)  θα σβήσει από την οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΥΠΝΟΥ


Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν θέλετε να ξυπνήσετε μετά από μικρό χρονικό διάστημα.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **NAP**  μέχρι η ένδειξη “00” να αναβοσβήνει στην οθόνη σας. Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να επιλέξετε μεταξύ 05-10-15-30 ή 60 λεπτών για το σύντομο ύπνο σας και κατόπιν πατήστε το κουμπί **NAP**  για να επιβεβαιώσετε. Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην οθόνη σας.
2. Για να σταματήσετε το ξυπνητήρι, πατήστε το κουμπί **NAP** .

Σημείωση: Για να ακυρώσετε τη λειτουργία σύντομου ύπνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **NAP**  μέχρι η ένδειξη του σύντομου χρόνου που έχετε θέσει να αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να επιλέξετε το χρόνο “00” και κατόπιν πατήστε πάλι το κουμπί **NAP**  για να επιβεβαιώσετε. Το εικονίδιο  θα σβήσει από την οθόνη σας.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Πατήστε το κουμπί  ώστε να επιλέξετε μεταξύ εμφάνισης θερμοκρασίας σε μονάδες °C (Celsius) ή σε μονάδες °F (Fahrenheit).

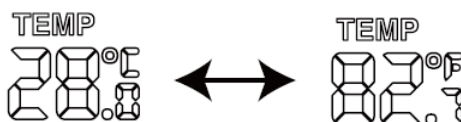

RESET – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η συσκευή θα πρέπει να επαναρυθμιστεί. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  **RESET** ώστε να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις στη συσκευή σας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:

DC3V  2x1.5V, τύπος μπαταρίας AAA/R03/UM-4

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε περιοχές με μέτρια κλίματα.
- Εξασφαλίστε ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον 5εκ. γύρω από τη συσκευή για τη σωστή κυκλοφορία αέρα στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής δεν καλύπτονται από διάφορα αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κτλ.
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας πάνω στη συσκευή σας, όπως αναμμένα κεριά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό που στάζει ή πιτσιλάει πάνω της.
- Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν υγρά, όπως ποτήρια ή βάζα, πάνω στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά! Παρακαλούμε να σέβεστε το περιβάλλον κατά την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή οποιαδήποτε παρόμοια πηγή θερμότητας.
- Κάτω από την επίδραση ταχείας μετάβασης και/ή ηλεκτροστατικού ηλεκτρικού φαινομένου, υπάρχει περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνετε reset στη συσκευή σας για να την επαναφέρετε στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.
- Η ομαλή λειτουργία της συσκευής μπορεί να διακοπεί στην περίπτωση ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνετε reset στη συσκευή σας ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, ώστε να επαναφέρετε την ομαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση μη ανάκτησης της ομαλής λειτουργίας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε άλλη θέση.

Προστασία του περιβάλλοντος



Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.