


M-12 CR
ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

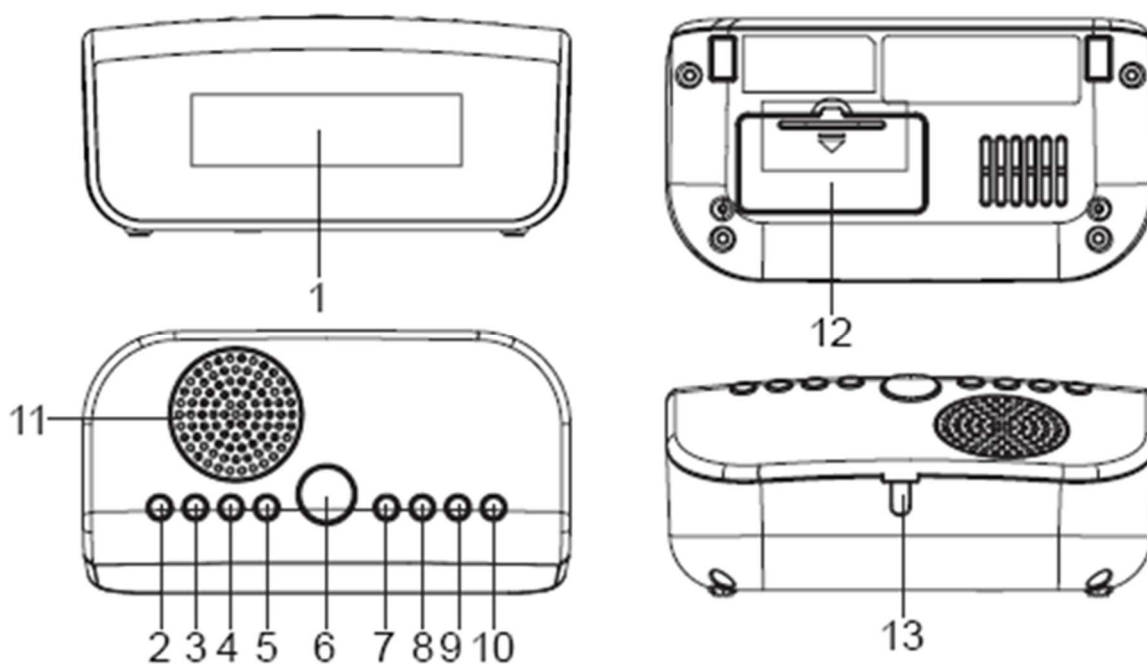

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Οθόνη LED
2.  Αναμονή / Διακοπή
 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ραδιοφώνου
3.  Μείωση έντασης ήχου / Ξυπνητήρι 2 
4.  Αύξηση της έντασης ήχου / Ξυπνητήρι 1 
5.  Λειτουργία nap ώστε να αποκοιμηθείτε με το ραδιόφωνο
6.  Dimmer: Ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης / SNOOZE, για αναβολή συναγερμού
7.  Ρύθμιση του ρολογιού / Αποθήκευση σταθμών 
8. **HR**: Ρύθμιση της ώρας / Ρύθμιση προς τα κάτω 
9. **MIN**: Ρύθμιση των λεπτών / Ρύθμιση προς τα πάνω 
10. Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών 
11. Ηχείο
12. Θήκη για μπαταρίες
13. Καλώδιο ρεύματος AC και κεραία FM

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

AC: 230V ~ 50Hz (CE)

DC: 2x1.5V, μπαταρία τύπου AAA / R03 / UM4 (δεν παρέχεται) για εναλλακτική παροχή ρεύματος.

Οι αλκαλικές μπαταρίες συνιστάται και πρέπει να αντικαθίστανται κάθε έξι μήνες.

1. Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος σε μια τυπική πρίζα.
2. Τοποθετήστε τις εφεδρικές μπαταρίες στο χώρο τους. Χρησιμοποιείτε μόνο το μέγεθος και τον τύπο των μπαταριών που καθορίζονται.

Σεβαστείτε την πολικότητα που υποδεικνύεται στη θήκη. Ακατάλληλη πολικότητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες, μπορεί πάρουν φωτιά ή να εκραγούν.

Εφεδρικό σύστημα: Όλες οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μνήμη, όμως, η ώρα του ρολογιού περιστασιακά πρέπει να αναπροσαρμόζεται. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εάν δεν έχουν εγκατασταθεί εφεδρικές μπαταρίες, η οθόνη θα αναβοσβήνει για να δηλώσει τη διακοπή και την ανάγκη να ξανακάνετε τις ρυθμίσεις σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  κουμπί, η οθόνη θα αναβοσβήνει, ώσπου να ρυθμιστούν η ώρα HR ή / και τα λεπτά MIN.
2. Πατήστε  ξανά για επιβεβαίωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κατά τη διάρκεια του χρόνου ρύθμισης δεν αποθηκευτεί η ώρα σε 9 δευτερόλεπτα η τρέχουσα οθόνη θα αποθηκευτεί αυτόματα.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Χειροκίνητη αναζήτηση

1. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
2. Για την καλύτερη λήψη, επεκτείνετε την κεραία FM.
3. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με τα κουμπιά  ή  στο επιθυμητό επίπεδο.
4. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό με τα κουμπιά  ή .
5. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε ξανά το κουμπί .

Αυτόματη αναζήτηση

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  ή  για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση.
- Η αυτόματη λειτουργία εντοπίζει τους σταθμούς με ισχυρό σήμα.
- Οι σταθμοί με ασθενές σήμα μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα πατώντας επανειλημμένα τα κουμπιά  ή .

Σημείωση: Κατά την αναζήτηση, η ένταση ήχου μειώνεται αυτόματα (σίγαση).

Προεπιλεγμένοι σταθμοί

Αυτή η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Χειροκίνητη αποθήκευση:

1. Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό χειροκίνητα ή μέσω αυτόματης αναζήτησης.
2. Πατήστε το κουμπί . Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "P 01" που θα αναβοσβήνει.
3. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε έναν σταθμό.
4. Για να αποθηκεύσετε κι άλλους σταθμούς επαναλάβετε τα βήματα 1-4.

Αυτόματη αποθήκευση:

1. Πατήστε το κουμπί  και κρατήστε το πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα.
2. Η συσκευή θα αποθηκεύσει αυτόματα τους **20 πρώτους διαθέσιμους σταθμούς FM**.
3. Αν αποθηκεύσετε νέο σταθμό στη θέση κάποιου ήδη αποθηκευμένου, ο προηγούμενος θα αντικατασταθεί.

Ακρόαση αποθηκευμένων σταθμών:

1. Πατήστε  όσες φορές χρειαστεί για να επιλέξετε το σταθμό σας.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  ή  για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο  για μερικά δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Πατήστε **HR** ή / και **MIN** για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης.
3. Πιέστε  και στη συνέχεια πιέστε  ή  για να επιλέξετε την πηγή αφύπνισης (buzzer, ή ραδιόφωνο FM).
4. Πιέστε ξανά  για να επιβεβαιώσετε. Η ένδειξη ξυπνητηριού ανάβει.

Σημείωση: Η ίδια διαδικασία ισχύει και για το δεύτερο ξυπνητήρι 2 χρησιμοποιώντας το κουμπί .

Σημαντικές σημειώσεις:

1. Όταν η λειτουργία αφύπνισης είναι ενεργή, το αντίστοιχο εικονίδιο αφύπνισης αναβοσβήνει.
 2. Το προηγούμενο επίπεδο έντασης αποθηκεύεται, και θα χρησιμοποιηθεί για την αφύπνιση.
 3. Είτε επιλέξετε buzzer είτε ραδιόφωνο, η ένταση αφύπνισης αυξάνεται σταδιακά μέχρι το προηγούμενο επίπεδο ακρόασης.
-  Μην ξεχάσετε να ελέγξετε την ένταση πριν κοιμηθείτε!

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

1. Αναβολή (Snooze)

Πάτησε το κουμπί **SNOOZE**.

Η αφύπνιση θα διακοπεί προσωρινά και θα ηχήσει ξανά μετά από 9 λεπτά.

2. Διακοπή αφύπνισης

Πάτησε οποιοδήποτε από τα κουμπιά  ή .

Το ξυπνητήρι 1 θα ενεργοποιηθεί ξανά την επόμενη μέρα την ίδια ώρα.

3. Ακύρωση αφύπνισης

Σε κατάσταση αναμονής (standby), πάτησε το κουμπί  για να απενεργοποιήσεις μόνιμα την αφύπνιση 1. Το εικονίδιο αφύπνισης θα σβήσει.

 Η ίδια διαδικασία ισχύει και για την αφύπνιση 2 με το αντίστοιχο κουμπί .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

Αυτή η λειτουργία σου επιτρέπει να αποκοιμηθείς ακούγοντας ραδιόφωνο, με αυτόματη απενεργοποίηση.

1. Πάτησε το κουμπί **SLEEP** , έπειτα το για να επιλέξεις διάρκεια λειτουργίας:

► 120 / 90 / 60 / 30 / 15 / 10 / 5 λεπτά

2. Το εικονίδιο "Sleep" θα ανάψει στην οθόνη.

Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τον επιλεγμένο χρόνο.

3. Για να ακυρώσεις τη λειτουργία Sleep, πάτησε ή μέχρι να εμφανιστεί OFF.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΕΣΤΑΣ (NAP)

Αυτή η λειτουργία σε ξυπνάει μετά από σύντομο ύπνο, μόνο με buzzer.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πάτησε το κουμπί **NAP** για να επιλέξετε τη διάρκεια ύπνου:

► 120 / 90 / 60 / 30 / 15 / 10 / 5 λεπτά

2. Το εικονίδιο Nap θα ανάψει.

3. Για διακοπή του ξυπνητηριού Nap, πάτησε ή .

4. Για ακύρωση της λειτουργίας Nap, πάτησε επανειλημμένα το NAP μέχρι να εμφανιστεί OFF στην οθόνη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ (DIMMER)

Πάτησε το κουμπί  **Dimmer** για να επιλέξεις την ένταση φωτισμού της οθόνης:

- ΥΨΗΛΗ (HIGH)
- ΧΑΜΗΛΗ (LOW)
- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ (OFF)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παροχή ρεύματος: AC 230V~50Hz, DC 3V 2x1.5V,

Μπαταρίες: AAA/R03/UM4 (Δεν περιλαμβάνονται)

Ράδιο: Συχνότητες FM 87,5-108MHz

Διαστάσεις συσκευής: 130(L) x 70(W) x 59(H) mm

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πειράζετε και μην ανοίγετε ποτέ τη συσκευή σας. Δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό μέρος της που μπορεί να ελεγχθεί ή να ρυθμιστεί από τους χρήστες. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή ρύθμιση ή επισκευή της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.



Το σύμβολο του κεραυνού με το τόξο μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχει «επικίνδυνη τάση» στο εσωτερικό της συσκευής.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε τρίγωνο είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο το οποίο προειδοποιεί το χρήστη ότι υπάρχουν σημαντικές οδηγίες που παρέχονται μαζί με το προϊόν οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά από τους χρήστες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται σε ήπια κλίματα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Εξασφαλίστε ελάχιστη απόσταση 5 cm γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- Η πινακίδα σήμανσης βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Η κανονική λειτουργία του προϊόντος ενδέχεται να διαταραχθεί από ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε αυτήν την περίπτωση, απλώς επαναφέρετε το προϊόν για να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών. Σε περίπτωση που η λειτουργία δεν μπορεί να συνεχιστεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε άλλη τοποθεσία.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικό όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
- Ο προσαρμογέας AC χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης. Πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργικός και δεν πρέπει να εμποδίζεται κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης χρήσης. Για να αποσυνδεθεί πλήρως η συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας, ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της συσκευής πρέπει να αποσυνδεθεί εντελώς από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφαλή τρόπο και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί βλάβη. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Η υπερβολική ένταση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.



Αν στο μέλλον, θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Ενημερωθείτε από το δήμο σας ή ζητήστε τη συμβουλή του αντιπροσώπου σας. (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)